

# USER MANUAL

**Blender/Mixeur**  
BL-50PR1UCA

**TOSHIBA**



# CONTENTS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| CONTENTS .....                  | 01 |
| SAFETY INSTRUCTIONS .....       | 02 |
| SPECIFICATIONS .....            | 04 |
| PRODUCT OVERVIEW .....          | 05 |
| OPERATION INSTRUCTIONS .....    | 06 |
| CLEANING AND MAINTENANCE .....  | 11 |
| TROUBLESHOOTING .....           | 12 |
| LIMITED ONE-YEAR WARRANTY ..... | 13 |



# SAFETY INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFEGUARDS

### READ ALL INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following

1. Read all instructions
2. To protect against risk of electrical shock do not put the unit in water or other liquid.
3. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
4. Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, or damage to the mixer. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
5. Do not use out door. Household use only.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

8. Do not let cord hang over edge of table or counter.
9. Always operate blender with cover in place. Be certain chop per cup cover is securely locked in place before operating appliance.
10. Blades are sharp. Handle carefully.
11. Keep hands and utensils, other than the tamper provided, out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. The cover must remain in place when using the tamper through the cover opening. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
12. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
13. Remove beater from mixer before washing.
14. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug, if it still does not fit. Contact a qualified electrician, do not modify the plug in any way.
15. Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the food chopper is not running.
16. Check hopper for presence of foreign objects before using.
17. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.  
To reduce the risk of injury, never place cutting blade or discs on base without first putting bowl properly in place.
18. Do Not Blend Hot Liquids.
19. Do not open until blades stop.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS


# SPECIFICATIONS

| Model           | BL-50PR1UCA |
|-----------------|-------------|
| Capacity        | 1.5L        |
| Rated voltage   | 120V~       |
| Rated frequency | 60Hz        |
| Rated power     | 500W        |

# PRODUCT OVERVIEW

## Name of Each Part


Since the appearance of each product is different, the picture below is for reference only. Please refer to the actual product in the packaging box.

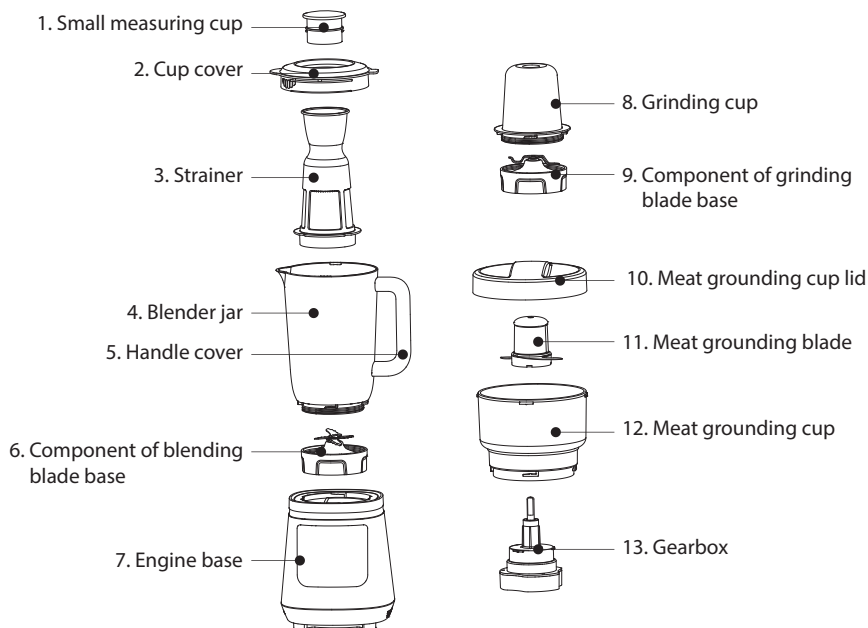

## Packing list



Stirring cup assembly



Engine base



Grinding cup assembly



Meat grounding cup assembly



Product manual




### NOTE

The figure below is for reference only, and the details are subject to the actual objects in the packaging box.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## • Grinding function

1. Bake the foods to be grinded (such as soybean, pepper, anise etc.) or place them under the sun for air to remove the moisture and then put them into the grinding cup. Note not to exceed maximum grinding scale.
2. Screw the grinding blade base into the grinding cup clockwise.
3. Press down the components of grinding cup to screw into the engine base, switch on the power supply of main engine, press the speed "1", "2", or "3" to start procedure and wait that agitating procedure is implemented automatically.
4. Disconnect the power supply of main engine, take grinding components down and pour out of the grinded powder.

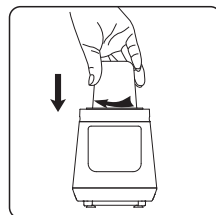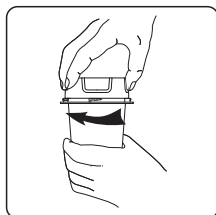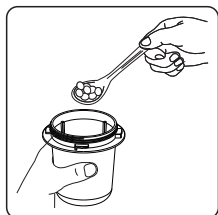



### Note:

1. During food grinding, in case of idling, i.e. the blade cannot touch the food, switch off the machine immediately, take down the vessel from engine base and loose the food for grinding again. During grinding, please be ensure to continuously operate not more than one minute. In case the required effect fails to be met, operate repeatedly for a few times until achieving ideal effect. In order to make the grinding more fine, please dry or bake the food in advance.
2. After grinding three times consecutively, the component of grinding blade base needs to be cooled to room temperature.

## • **Stirring function**

### ★ **Steps of use for products with no strainers:**

1. Chop appropriate amount of fruits, vegetables, cereals or other materials into pieces and strips with sizes not exceeding 2cm; put them into the stirring cup, and add cooled boiled water or other beverages and condiments in appropriate amount, then put the stirring cup cover on (the total volume of food and water shall not exceed 1500mL).
2. Install the components of the stirring cup on the engine base; switch on the power supply of the engine base, press the speed "1", "2" or "3" to start the program, and wait till the stirring program automatically finishes its operation.
3. Switch off the power supply of the engine base, take down the stirring cup, and pour out the made fruit, vegetable and cereal juice (it is recommended to soak or cook thoroughly the hard cereals and beans in advance)

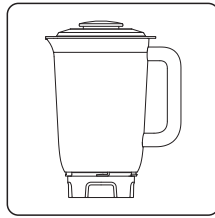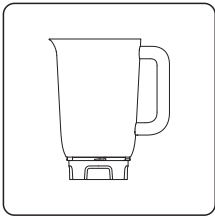

### **Note:**

When stirring a mixed food containing a allergen-containing dairy product, the total volume of food and liquid shall not exceed 1000mL.




### **TIPS FOR USE**

1. Liquid ingredients: dairy produce, juice, milk shake and so on.
2. A combination of soft ingredients: milk, papaya, mayonnaise.
3. 2:3 papaya and milk, blending in speed 3 for 1 minutes.

### ★ Steps of use for products with strainers:

If the juice is required to be fine and smooth, strainers may be used for supporting.

1. Put the strainer into the stirring cup, put the cup cover on, screw out the small measuring cup, and chop appropriate amount of fruits, vegetables, cereals or other materials into pieces and strips with sizes not exceeding 2cm; put them into the stirring cup, and add cooled boiled water or other beverages and condiments in appropriate amount, then screw the small measuring cup (the total volume of food and water shall not exceed 1500mL).
2. Put the well soaked wet beans (about 50g) into the strainer, add appropriate amount of water (not exceeding 1000mL). Notice: in case that the effect may be not good enough when stirring liquid with higher concentration, the soybeans added shall not be excessive.  
Notice: The soak time of soybeans will differ in different water temperatures: 8-12h for temperature below 20°C, and about 4-6h for temperature above 20°C.
3. Install the components of the stirring cup on the engine base; switch on the power supply of the engine base, press "SMOOTHIE" to start the program, and wait till the stirring program automatically finishes its operation.
4. Switch off the power supply of the engine base, take down the stirring cup, and pour out the made fruit, vegetable and cereal juice (it is recommended to soak or cook thoroughly the hard cereals and beans in advance).

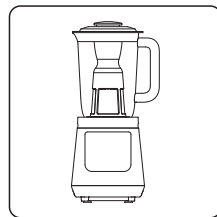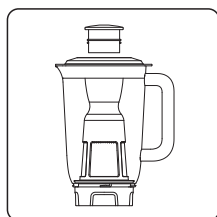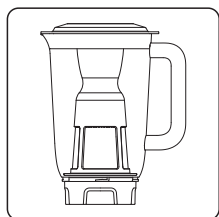

## • Meat grounding function

1. Place the meat grounding blade holder in the meat grounding cup, cut the ingredients into cubes of about 1-2 cm and put into the meat grounding cup, take note that the amount of ingredients should not exceed the maximum scale of the meat grounding cup.




### **Note:**

- a. The skin and bones of meat should be removed, and frozen meat should be thawed before processing.
  - b. The meat grounding blade is not suitable for processing hard food and water-rich food, such as frozen meat, cereals or ice.
2. Press the lid of the grounding cup down, turn clockwise and tighten it to the meat grounding cup.
  3. Press the meat grounding cup component down into the machine seat, connect the main power supply, press the speed "3" key, start the program, and wait for the program to be executed automatically.

### **Note:**

If the ingredients stuck to the wall of the meat grounding cup or the base of the meat grounding blade and cannot be grounded, the main power supply should be disconnected first, and the ingredients should be spread out with a scraper spoon and then continue to ground the meat.


4. After the grounding, disconnect the main power supply first, turn the whole meat grounding cup in anticlockwise direction to loosen the cup, and then press it down slightly with your hand while turning out the lid cover, take out the grounding blade, and pour out the meat paste.

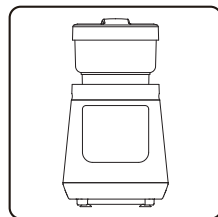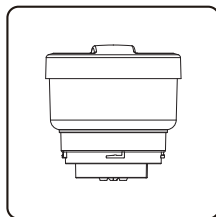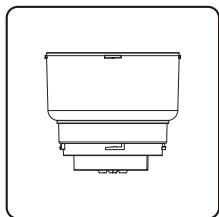

5. The gearbox is strictly prohibited from cleaning inside liquid! Turn the meat grounding cup in anticlockwise direction and take out from the gear box before cleaning! It is strictly prohibited to use this product with empty load capacity or overload capacity!

### **TIPS:**

Syrup: 150g honey and 200g powdered sugar blending inspeed 3 for 5 seconds.

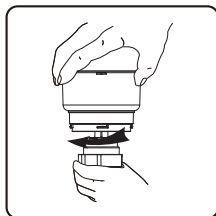



• **Description of “ICE CRUSH” and “PULSE/CLEAN” functions**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICE CRUSH</b>   | <div>1. Put appropriate amount of dry ice with size of 2cm into the stirring cup, and put the stirring cup cover on (notice: the maximum quantity shall not exceed 25 pieces, in case that the ice smashing effect may be impacted).</div> <div>2. Push and screw the components of the stirring cup into the engine base, switch on the power supply of the main machine, press “ICE CRUSH” to start the program, and wait till the blending program automatically finishes its operation.</div> <div>3. Switch off the power supply of the main machine, and pour out the made smoothie.</div> <div><b>NOTICE:</b><br/>When using the “ICE CRUSH” function, the desktop must be dry and wipe the four rubber feet of the engine base with a dry rag.</div> |
| <b>PULSE/CLEAN</b> | Press “PULSE/CLEAN” to start the machine, and loosen to stop; add appropriate amount of water (the volume of water shall not exceed 1000mL), press “PULSE/CLEAN” intermittently to conduct simple cleaning of the stirring cup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**The two functions above are limited to the use of components of stirring cup.**

# CLEANING AND MAINTENANCE


## Cleaning

After using the product, the dismantlable accessories must be cleaned immediately; the following steps can be referred to when cleaning:

1. Firstly, pull the power plug, remove the stirring cup or grinding cup off the machine base, and dismantle the blade base from the cup.

### Notice:

- The machine base must not be put in any liquid and shall not be washed;
  - It can be cleaned with wet cloth. Abradant and similar cleaning materials are forbidden to be used; components shall not be washed in dish-washing machines, and shall not be put in disinfection cabinets for disinfection.
  - The edge of the blade device is very sharp, please pay attention to safety when cleaning.
2. The dismantled components can be washed under the water faucet, or cleaned in warm water containing detergent.
  3. After juice is poured out from the stirring cup, clean water shall be poured in, and the instant "Pulse/clean" working mode shall be used repeatedly, so as to achieve better cleaning of the stirring cup.
  4. If the component is colored by fruit and vegetable juice, a few drops of cooking oil may be used to wipe it before washing, which will achieve better effect of color removal.
  5. When the washed sealing ring is assembled with the blade base (grinding and blending), it must be flat without flanging after assembly.
  6. After the components are washed by clean water, they shall be wiped and dried completely.

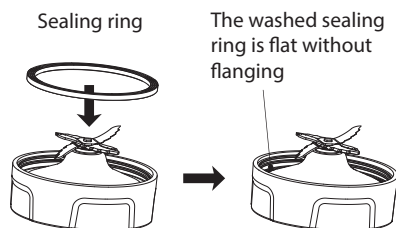

## Maintenance

1. It is recommended to use the product frequently, so as to keep the motor dry.
2. In case of not in use for a long time, please keep the product at dry and ventilating places to prevent the motor from being affected by damp.

# TROUBLESHOOTING

## Abnormal disposal

1. In case the products have abnormal conditions, such as: abnormal noise, smell and smog etc., it should cut off the power and stop using.
2. In case the products fail to work: please check if the power supply is connected well, if the switch is "on" and the accessories are installed in right place.
3. In case there are water leakage in the blade holder and blender jug, please check if the seal ring are rightly installed (such as distortion and wrinkle).
4. In case the products still fail to work after the above inspection, please service the products at the authorised service center and consult it.

## Analysis and Elimination of Failure

| Failures                                                         | The analysis of possible reasons                              | Solutions                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The machine doesn't work                                         | The blender jug or the grinding cup is not installed in place | Install the components of blender jug or the grinding cup in the host: it is installed in place in case of a clicking sound |
| The blade components are blocked                                 | The food material in the products are overmuch                | Reduce the dosage of the processed food                                                                                     |
|                                                                  | The food material sticks on the blade                         | Turn off the power, clean up the food interg ingredients on the blade                                                       |
| The products give out abnormal smell, scald hands and smoke etc. | The food material in the products are overload                | Reduce the dosage of the processed food                                                                                     |
|                                                                  | The machine keeps working for too long time                   | Reduce the running time                                                                                                     |
| The stirring cup leaks                                           | The bottom of cup is not screwed tightly                      | Screw the cup base of the blender jug tightly                                                                               |
| The stirring cup overflows                                       | There is too much water                                       | The water should not exceed the maximum volume                                                                              |
|                                                                  | The lid of blender jug is not in the right place              | Rightly cover the lid of blender jug                                                                                        |

In case the problems are not solved, or there are other problems, please contact customer service center for assistance.

# LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

## (CANADA ONLY)

### Warranty Period:

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Toshiba® Rice and Grain Multicooker that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Toshiba® Rice and Grain Multicooker will be free of defects in materials or workmanship under normal home use for 1 year from the date of original purchase. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

If your Toshiba® Rice and Grain Multicooker should prove to be defective within the warranty period, we will repair it, or if we think necessary, replace it. To obtain warranty service, simply call our toll-free number **1-855-238-5607** for additional information from our Consumer Service Representatives or send the defective product to Consumer Service at Toshiba, Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R5B4.

### NOTE:

For added protection and secure handling of any Toshiba product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service. Toshiba cannot be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty. Please be sure to include your return address, daytime phone number, description of the product defect, product model number (located on bottom of product), original date of purchase, and any other information pertinent to the product's return.

### BEFORE RETURNING YOUR TOSHIBA PRODUCT

If you are experiencing problems with your Toshiba product, we suggest that you call our Toshiba Service Center at 1-855-238-5607 before returning the product for service. If servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location. Your Toshiba® Rice and Grain Multicooker has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as by use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Toshiba. This warranty does not damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### Important:

If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Toshiba's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-855-238-5607** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

- Customer Service Hotline – 1-855-238-5607
  - Customer Service Email - [canadasupport@ca.toshiba-lifestyle.com](mailto:canadasupport@ca.toshiba-lifestyle.com)
- Midea America (Canada) Corp.  
Unit 108 Markham, 15 Allstate Parkway, ON, Canada L3R 5B4



**#DetailsMatter**

# MANUEL D'UTILISATION

**MIXEUR**  
BL-50PR1UCA

**TOSHIBA**



# CONTENU

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>CONTENU</b> .....                        | 01 |
| <b>INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ</b> .....       | 02 |
| <b>SPÉCIFICATIONS</b> .....                 | 04 |
| <b>APERÇU DE L'APPAREIL</b> .....           | 05 |
| <b>INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT</b> ..... | 06 |
| <b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b> .....         | 11 |
| <b>DÉPANNAGE</b> .....                      | 12 |
| <b>GARANTIE LIMITÉE D'UN AN</b> .....       | 13 |



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient toujours de respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes.

1. Lire toutes les instructions.
2. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou avant d'y installer ou d'en retirer des accessoires. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
4. Éviter de toucher les pièces en mouvement. Éloigner mains, cheveux, vêtements, spatules et autres ustensiles des fouets pendant le fonctionnement afin de réduire tout risque de blessures et/ou dommages au mixeur. Ne pas essayer de contourner les dispositifs de verrouillage de sécurité.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur. Usage domestique uniquement.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont étroitement surveillées et formées par une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

7. L'utilisation d'accessoires, y compris les pots de mise en conserve, non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque de décharge électrique ou des blessures.
8. Ne pas laisser le cordon dépasser du bord de la table ou du plan de travail.
9. Toujours utiliser le mixeur avec le couvercle en place. Assurez-vous que le couvercle du bol hachoir est bien verrouillé avant d'utiliser l'appareil.
10. Les lames sont tranchantes. À manipuler avec précaution.
11. Ne pas placer les mains ni les ustensiles, à l'exception du pilon fourni, dans le récipient pendant le mélange, afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou d'endommager l'appareil. Le couvercle doit rester en place lors de l'utilisation du pilon par l'ouverture du couvercle. Vous pouvez utiliser une raclette à condition que le mixeur soit à l'arrêt.
12. Pour réduire les risques de blessures, ne jamais placer les lames sur la base avant de fixer correctement le pichet.
13. Retirer le fouet du mixeur avant de le laver.
14. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour éviter tout risque d'électrocution, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne pas modifier en aucun cas la fiche.
15. Gardez les mains et les ustensiles loin de la lame de coupe tout en hacher la nourriture pour réduire le risque de blessures graves aux personnes ou de dommages à l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais seulement lorsque le chopper de nourriture émon ne fonctionne pas.
16. Vérifier la présence de corps étrangers dans la trémie avant de l'utiliser.

17. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou tout autre type de dommage. Contactez le fabricant au numéro de son service à la clientèle pour obtenir des informations concernant l'inspection, la réparation ou le réglage. Afin de réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame ou les disques de coupe sur la base sans avoir préalablement installé correctement le pichet.
18. Ne mélangez pas les liquides chauds.
19. Ne pas ouvrir jusqu'à ce que les lames s'arrêtent.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


### SPÉCIFICATIONS

| Modèle             | BL-50PR1UCA |
|--------------------|-------------|
| Capacité           | 1,5 L       |
| Tension nominale   | 120V~       |
| Fréquence nominale | 60 Hz       |
| Puissance nominale | 500 W       |


# APERÇU DE L'APPAREIL

## Nom de chaque pièce

Étant donné que chaque appareil est différent, l'image ci-dessous est fournie à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer à l'appareil réel dans la boîte d'emballage.

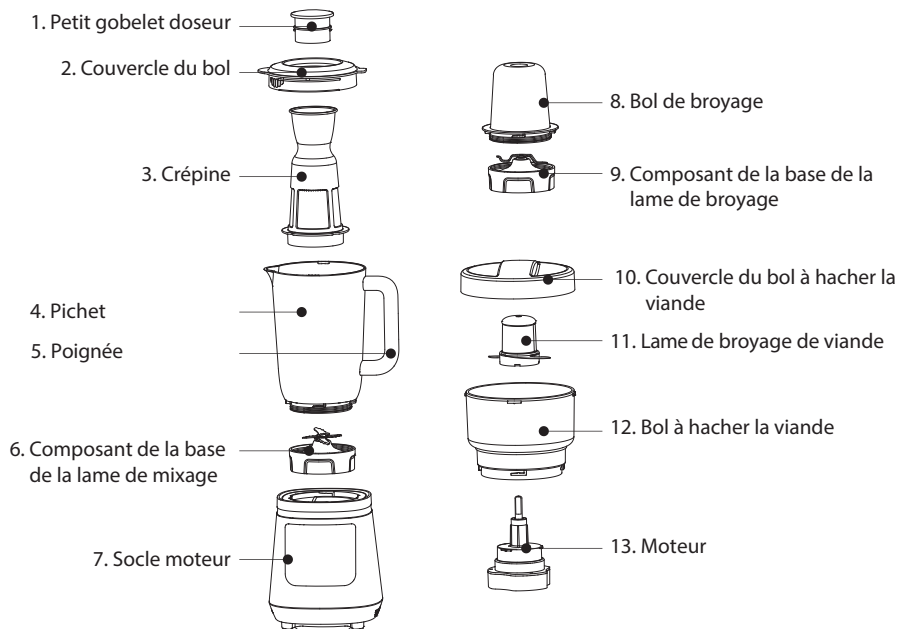

## Contenu de l'emballage

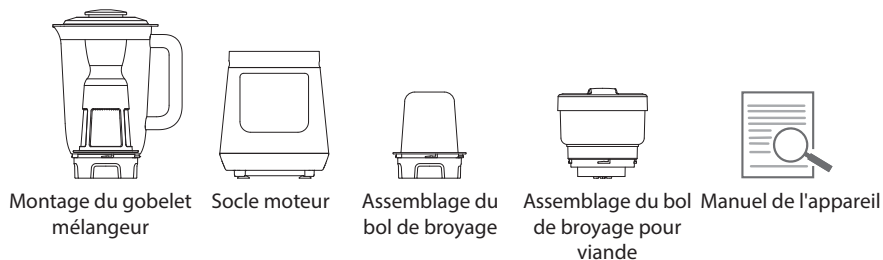




### REMARQUE

Les illustrations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, et les caractéristiques peuvent varier en fonction du contenu réel de l'emballage.

# INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

## • Fonction de broyage

1. Faire cuire les aliments à moudre (comme le soja, le poivre, l'anis, etc.) ou les exposer au soleil pour éliminer l'humidité, puis les placer dans le bol de broyage. Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale du bol de broyage.
2. Visser la base de la lame de broyage dans le bol de broyage dans le sens horaire.
3. Appuyer sur les composants du bol de broyage pour les visser sur la base du moteur, mettre l'appareil sous tension, appuyer sur la vitesse «1», «2» ou «3» pour démarrer la procédure et attendre que la procédure de broyage s'effectue automatiquement.
4. Débrancher l'alimentation principale, retirer les composants de broyage et verser la poudre broyée.

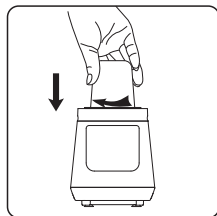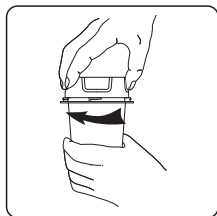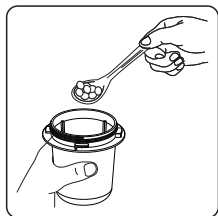



## Remarque :

1. Lors du broyage des aliments, en cas de fonctionnement à vide, c'est-à-dire lorsque la lame ne touche pas les aliments, éteindre immédiatement l'appareil, retirer le pichet de la base du moteur et dégager les aliments pour les broyer à nouveau. Lors du broyage, veillez à ne pas faire fonctionner l'appareil en continu pendant plus d'une minute. Si le résultat attendu n'est pas atteint, répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Pour obtenir une mouture plus fine, veuillez sécher ou cuire les aliments à l'avance.
2. Après avoir broyé trois fois de suite, la pièce de la base de la lame de broyage doit être refroidie à température ambiante.

## • Fonction de mixage

### ★ Étapes d'utilisation pour les aliments ne nécessitant pas de tamis :

1. Couper une quantité appropriée de fruits, légumes, céréales ou d'autres ingrédients en morceaux et en lanières d'une taille n'excédant pas 2 cm; les mettre dans le pichet, ajouter de l'eau bouillie refroidie ou d'autres boissons et condiments en quantité appropriée, puis refermer le couvercle du pichet (le volume total d'aliments et d'eau ne doit pas dépasser 1 500 ml).
2. Installer les composants du pichet sur la base du moteur; mettre l'appareil sous tension, appuyer sur la vitesse « 1 », « 2 » ou « 3 » pour démarrer le programme, puis attendre que le programme de mixage se termine automatiquement.
3. Couper l'alimentation de la base du moteur, retirer le pichet et verser le jus de fruits, de légumes et de céréales obtenu (il est recommandé de faire tremper ou de cuire soigneusement au préalable les céréales dures et les pois).

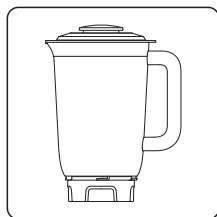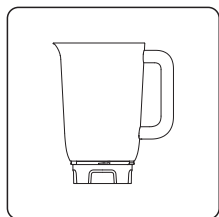

### Remarque :

Lorsque des aliments contenant un produit laitier enrichi en iode sont mélangés, le volume total des aliments et du liquide ne doit pas dépasser 1000 ml.




## CONSEILS D'UTILISATION

1. Ingrédients liquides : produits laitiers, jus, lait frappé, etc.
2. Une combinaison d'ingrédients mous : lait, papaye, mayonnaise.
3. 2:3 papaye et lait, mixer à la vitesse 3 pendant 1 minute.

## ★ Étapes d'utilisation pour les aliments nécessitant un tamis :

Si un jus fin et lisse est souhaité, des tamis peuvent être utilisés pour le filtrer.

1. Insérer le tamis dans le pichet, placer le couvercle du pichet, dévisser le petit gobelet doseur, puis hacher une quantité appropriée de fruits, légumes, céréales ou autres ingrédients en morceaux et en lanières ne dépassant pas 2 cm ; les mettre dans le pichet, ajouter une quantité appropriée d'eau bouillie refroidie ou d'autres boissons et condiments, puis revisser le petit gobelet doseur (le volume total des aliments et de l'eau ne doit pas dépasser 1500 ml).
2. Placer les haricots bien trempés (environ 50 g) dans le tamis, puis ajouter une quantité d'eau appropriée (ne dépassant pas 1 000 ml). Remarque : dans le cas où l'effet pourrait être insuffisant lors du mixage d'un liquide à forte concentration, la quantité de graines de soja ajoutée ne doit pas être excessive.  
Remarque : le temps de trempage des graines de soja varie en fonction de la température de l'eau : 8 à 12 h pour une température inférieure à 20°C, et environ 4 à 6 h pour une température supérieure à 20°C.
3. Installer les composants du pichet sur la base moteur; brancher l'alimentation de la base du moteur, appuyer sur « SMOOTHIE » pour démarrer le programme, puis attendre que le programme de mixage se termine automatiquement.
4. Couper l'alimentation de l'appareil, retirer le pichet et verser le jus de fruits, légumes et céréales obtenu (il est recommandé de faire tremper ou de cuire soigneusement au préalable les céréales dures et les haricots).

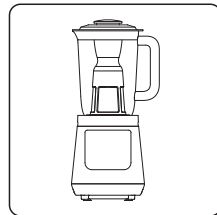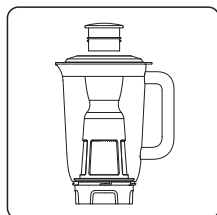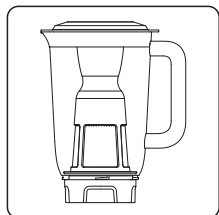

## • Broyage de la viande

1. Placer la lame du hachoir à viande dans le bol du hachoir à viande, couper les ingrédients en cubes d'environ 1 à 2 cm et les mettre dans le bol du hachoir à viande. Veillez à ce que la quantité d'ingrédients ne dépasse pas le repère maximal du bol.




### Remarque :

- a. La peau et les os de la viande doivent être retirés, et la viande congelée doit être décongelée avant le hachage.
  - b. La lame de broyage de viande ne convient pas au hachage des aliments durs ni des aliments riches en eau, tels que la viande congelée, les céréales ou la glace.
2. Appuyer sur le couvercle du bol de broyage, tournez dans le sens horaire et le visser sur le bol de broyage de viande.
  3. Appuyer sur le composant du bol de broyage de viande pour l'insérer dans le socle de l'appareil, brancher l'alimentation principale, appuyer sur la touche de vitesse « 3 », lancer le programme, puis attendre que le programme s'effectue automatiquement.

### Remarque :

Si les ingrédients sont collés à la paroi du bol de broyage de la viande ou à la base de la lame de broyage de la viande et ne peuvent pas être broyés, il faut d'abord débrancher l'alimentation principale, puis répartir les ingrédients à l'aide d'une spatule ou une cuillère avant de continuer à broyer la viande.


4. Après le broyage, débrancher d'abord l'alimentation principale, tourner complètement la lame de viande entière dans le sens antihoraire pour dévisser la lame, puis appuyer légèrement avec la main tout en dévissant le couvercle, retirer la lame de broyage et verser le hachis de viande.

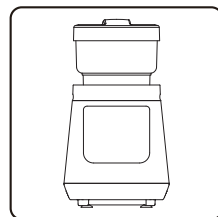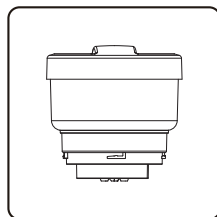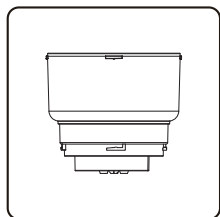

5. Il ne faut en aucuns cas nettoyer l'intérieur du moteur avec un liquide! Tourner la lame du hachoir de viande dans le sens antihoraire et la retirer du socle avant le nettoyage! Il est strictement interdit d'utiliser cet appareil à vide ou avec une surcharge!

### ASTUCE :

Sirop : 150 g de miel et 200 g de sucre à glacer, mixer à la vitesse 3 pendant 5 secondes.

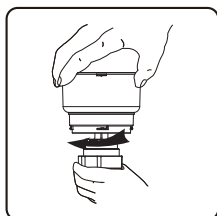



• **Description des fonctions « CONCASSER DES GLAÇONS » et « NETTOYAGE PAR IMPULSIONS »**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONCASSER DES GLAÇONS</b></p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettre une quantité appropriée de glaçons d'une taille de 2 cm dans le pichet, puis placer le couvercle du pichet<br/>(Remarque : la quantité maximale ne doit pas dépasser 25 cubes afin de ne pas affecter l'effet de concassage des glaçons).</li> <li>2. Insérer et visser les composants du pichet sur la base du moteur, mettre l'appareil sous tension, appuyer sur « CONCASSER DES GLAÇONS » pour démarrer le programme, puis attendre que le programme de mixage se termine automatiquement.</li> <li>3. Couper l'alimentation de l'appareil et verser.</li> </ol> <p><b>REMARQUE :</b><br/>Lors de l'utilisation de la fonction « CONCASSER DES GLAÇONS », le plan de travail doit être sec et il faut essuyer les quatre pieds en caoutchouc de la base du moteur avec un chiffon sec.</p> |
| <p><b>NETTOYAGE PAR IMPULSIONS</b></p> | <p>Appuyer sur « NETTOYAGE PAR IMPULSIONS » pour démarrer l'appareil, et relâcher pour l'arrêter; ajouter une quantité appropriée d'eau (le volume d'eau ne doit pas dépasser 1000 ml), puis appuyer de manière intermittente sur « NETTOYAGE PAR IMPULSIONS » pour effectuer un nettoyage simple du pichet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Les deux fonctions ci-dessus sont limitées à l'utilisation des composants du pichet.**

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN


## Nettoyage

Après utilisation de l'appareil, les accessoires amovibles doivent être nettoyés immédiatement; les étapes suivantes peuvent être suivies pour le nettoyage :

1. Tout d'abord, débrancher la fiche d'alimentation, retirer le pichet ou le bol de broyage du socle de l'appareil, puis démontez la base des lames du bol.

### Remarque :

- Le socle de l'appareil ne doit pas être immergé dans un liquide et ne doit pas être lavé.
  - Il peut être nettoyé avec un chiffon humide. Il est interdit d'utiliser des produits abrasifs ou d'autres produits de nettoyage similaires; les composants ne doivent pas être lavés au lavevaisselle, placés dans des armoires de désinfection pour être désinfectés.
  - Le bord de la lame est très tranchant, veuillez faire attention lors du nettoyage.
2. Les pièces démontées peuvent être lavées sous le robinet d'eau ou nettoyées dans de l'eau tiède contenant du détergent.
  3. Après avoir versé le jus du contenu dans le pichet, verser de l'eau propre, puis utiliser de manière répétée le mode de fonctionnement instantané « Nettoyage par impulsions » afin d'obtenir un meilleur nettoyage du pichet.
  4. Si le composant est coloré par du jus de fruits ou de légumes, quelques gouttes d'huile de cuisson peuvent être utilisées pour l'essuyer avant le lavage, ce qui permettra d'éliminer cette coloration.
  5. Une fois le joint d'étanchéité lavé assemblé à la base de la lame (broyage et mixage), il doit rester plat, sans bords relevés.
  6. Après avoir lavé les composants à l'eau propre, ils doivent être essuyés et complètement séchés.

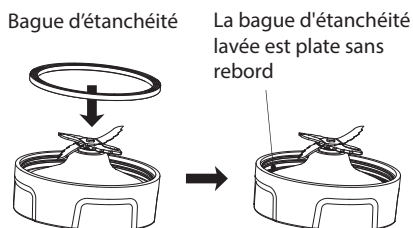

## Entretien

1. Il est recommandé d'utiliser fréquemment l'appareil afin de maintenir le moteur au sec.
2. En cas de non-utilisation prolongée, conserver l'appareil dans un endroit sec et bien aéré afin d'éviter que le moteur ne soit affecté par l'humidité.

# DÉPANNAGE

## Élimination anormale

1. Dans le cas où les produits ont des conditions anormales, telles que: bruit, odeur et smog anormaux etc., il devrait <BOS> couper l'alimentation et cesser d'utiliser.
2. Au cas où les produits ne fonctionneraient pas: s'il vous plaît vérifier si l'alimentation est bien connectée, si l'interrupteur est "on" <BOS> et les accessoires sont installés au bon endroit.
3. En cas de fuite d'eau dans le porte-lame et le pot de mélangeur, s'il vous plaît vérifier si l'anneau d'étanchéité sont bien installés (comme la distorsion et le pli).
4. Au cas où les produits ne fonctionneraient toujours pas après l'inspection ci-dessus, veuillez entretenir les produits au centre de service agréé liéet consulter.

## Analyse et élimination des défaillances

| Les échecs                                                        | L'analyse des raisons possibles                                    | Solutions                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La machine ne fonctionne pas travail                              | The blender jugor the grinding cup is not installed in place       | Installez les composants de la cruche du mixeur ou du bol de broyage dans l'appareil : ils sont installés en place en cas de bruit de cliquetis |
| Les composants de la lame Sont bloqués                            | La quantité de matière alimentaire dans les produits est excessive | Réduisez la dose des aliments transformés                                                                                                       |
|                                                                   | La nourriture adhère à la lame                                     | Coupez le courant, nettoyez la nourriture Ingrédients interg sur la lame                                                                        |
| Les produits donnent Odeur anormale, brûlures Mains et fumée, etc | La quantité de nourriture dans les produits est excessive          | Réduisez la dose des aliments transformés                                                                                                       |
|                                                                   | La machine continue à fonctionner trop longtemps                   | Réduire le temps de fonctionnement                                                                                                              |
| La coupe de brassage fuit                                         | Le fond de la tasse n'est pas bien vissé                           | Vissez fermement la base de la tasse du mixeur                                                                                                  |
| La tasse de brassage déborde                                      | Il y a trop d'eau                                                  | L'eau ne doit pas dépasser le volume maximum                                                                                                    |
|                                                                   | Le couvercle du bol du mixeur n'est pas à la bonne place           | Couvrez correctement le couvercle du bol du mixeur                                                                                              |

Si les problèmes ne sont pas résolus ou s'il y a d'autres problèmes, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

## (CANADA UNIQUEMENT)

### Période de garantie :

Cette garantie est réservée aux consommateurs. Vous êtes un consommateur si vous possédez un cuiseur à riz et à céréales Toshiba® acheté au détail pour un usage personnel, familial ou domestique. Sauf si la loi applicable l'exige, cette garantie n'est pas disponible pour les détaillants ou autres acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Nous garantissons que votre cuiseur à riz et à céréales Toshiba® est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale et il est assorti d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat originale. Toutefois, l'enregistrement du produit n'élimine pas la nécessité pour le consommateur de conserver la preuve d'achat originale afin d'obtenir les avantages de la garantie. Si vous ne disposez pas de la preuve de la date d'achat, la date d'achat aux fins de la présente garantie sera la date de fabrication.

Si votre cuiseur à riz et à céréales Toshiba® s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, nous le remplacerons. Pour bénéficier du service de garantie, il suffit d'appeler notre numéro sans frais

**1-855-238-5607** pour obtenir des informations supplémentaires de la part de nos représentants du service à la clientèle ou d'envoyer le produit défectueux au service à la clientèle de Toshiba, Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R5B4.

### REMARQUE :

Pour une protection accrue et une manipulation sécurisée de tout appareil Toshiba retourné, nous vous recommandons d'utiliser un service de livraison traçable et assuré. Toshiba ne peut pas être tenue responsable des dommages en cours de transport ou des colis qui ne nous sont pas livrés. Les produits perdus et/ou endommagés ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez à inclure votre adresse de retour, votre numéro de téléphone pendant la journée, la description du défaut de l'appareil, le numéro de modèle de l'appareil (situé sur le dessous du produit), la date d'achat originale et toute autre information pertinente pour le retour de l'appareil.

### AVANT DE RETOURNER VOTRE APPAREIL TOSHIBA

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil Toshiba, nous vous suggérons d'appeler notre Centre de service Toshiba au **1-855-238-5607** avant de retourner l'appareil pour réparation. Si une réparation est nécessaire, un représentant peut confirmer si l'appareil est sous garantie et vous diriger vers le centre de service le plus proche. Votre cuiseur à riz et à céréales Toshiba® a été fabriqué selon les spécifications les plus strictes et a été conçu pour être utilisé uniquement dans des prises de courant de 120 volts et uniquement avec des accessoires et des pièces de rechange autorisés. Cette garantie exclut expressément tout défaut ou dommage causé par une tentative d'utilisation de cet appareil avec un convertisseur, ainsi que par l'utilisation d'accessoires, de pièces de rechange ou de services de réparation autres que ceux autorisés par Toshiba. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une expédition ou une utilisation domestique autre que normale. Cette garantie exclut tous les dommages accessoires ou indirects. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de ces dommages, de sorte que ces exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un pays à l'autre.

**Important :**

Si le produit non conforme doit être réparé par quelqu'un d'autre que le Centre de service agréé Toshiba, veuillez rappeler au réparateur d'appeler notre Centre de service à la clientèle au **1-855-238-5607** pour s'assurer que le problème est correctement diagnostiqué, que l'appareil est réparé avec les pièces approuvées et que l'appareil est toujours sous garantie.

- Customer Service Hotline – 1-855-238-5607
  - Customer Service Email - [canadasupport@ca.toshiba-lifestyle.com](mailto:canadasupport@ca.toshiba-lifestyle.com)
- Midea America (Canada) Corp.  
Unit 108 Markham, 15 Allstate Parkway, ON, Canada L3R 5B4

**#DetailsMatter**