TOASTER OVEN
INSTRUCTION MANUAL
WTR-M25ASS

TOSHIBA

CONTENTS

PRODUCT SAFETY

SAFETY INSTRUCTIONS EN-2
BEFORE FIRST USE EN-5

PRODUCT INTRODUCTION

NAMES OF PARTS EN-6

INSTRUCTION FOR USE

HOW TO USE EN-7
FUNCTION INSTRUCTION EN-8
CARE AND CLEANING EN-10
SPECIFICATION EN-10

NOTE

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT,
READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS

This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

- We have designed and made this appliance to meet European safety standards, but as with any appliance, you must take care to stay safe and get the best results.
- This appliance must be used on the electric voltage shown on the rating plate on the base of this appliance; failure to use the correct voltage will render the guarantee void.
- This appliance must be disconnected from the mains when not in use.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Do not allow appliance to be exposed to rain or moisture.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance is intended for indoor use only, do not use outdoors.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Do not use an appliance for any purpose other than its intended use.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning the appliance.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Consult the retail store where you bought the appliance for advice.
- Do not let the cord hang over edge of a surface, or touch hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach a plug to the mains cord.
- To disconnect from the mains, remove the plug from wall outlet.
- Do not disconnect from the mains by pulling on the mains cord; grasp the plug itself to remove it.
- Do not immerse the product, its mains cord or plug in water.
- A short power-supply cord is provided to reduce the risk of a tripping hazard.
- Do not place foil wrapped articles in the oven.
- Remove all protective wrapping prior to placing bread in the oven.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly quali ed person to avoid a hazard.
- Do not use this appliance within reach of a bath or a sink or any vessel containing water or liquids.
- If the appliance is dropped into water do not reach for it, switch o the appliance and disconnect at the mains and drain the water before retrieving the appliance, do not use the appliance again until it has been checked by a quali ed service agent.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
- For the details on how to clean surfaces in contact with food please see section "Care and Cleaning " on page 10.

SAVE THESE INSTURCTIONS
HOUSEHOLD INDOOR USE ONLY

Warning: Hot Surface!

BEFORE FIRST USE

1. Remove all accessories and shipping materials packed inside the oven.
2. Wash all accessories in warm soapy water. Wipe the inside of the oven with a damp cloth or sponge. Blot dry with paper towels to be sure the unit is dry before using.
3. Place oven on a at counter or other stable surface DO NOT OPERATE ON THE SAME CIRCUIT WITH ANOTHER APPLIANCE.
4. When operating the oven, keep at least 10 cm of space on front and both sides of the oven for adequate air circulation.
5. Make sure the crumb tray is properly installed before using.
6. For the rst time, set the temperature knob to Max, the function setting on toast, and the timer to 15 minutes. This will burn o any oils still on the oven.

NOTE	The oven may smoke during this process. This is normal for a new oven and will not last more than 10-15 minutes.

NAMES OF PARTS

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Housing
2. Temperature/ mode knob
3. Time knob
4. Indicator light
5. Accu-Time knob
6. Oven foot
7. Door handle
8. Glass door
9. Heating element
10. Crumb tray
11. Baking Pan
12. Baking Rack
13. Rack clamp

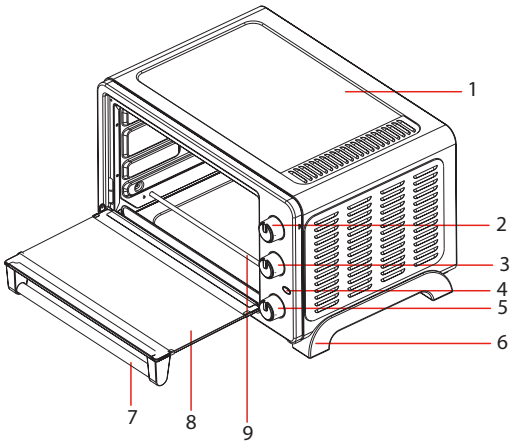

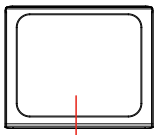

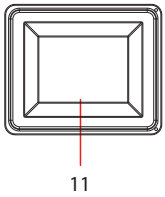

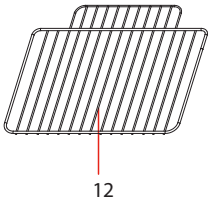

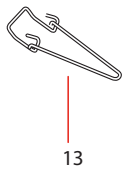

OPERATION

HOW TO USE

CAUTION	the oven surfaces are hot during and after use general instructions

1. Place the Baking Rack in position that will accommodate the height of the food to be cooked.
2. The food must be put into the baking pan to avoid the fire danger that caused by the accumulation of food chipping on the heating pipes.
   Make sure that you always use an ovenproof container in the oven, never use plastic or cardboard containers in the Oven.
3. Clean the heating pipe periodically.
4. Never use glass or ceramic pans or lids.
5. DO NOT let juices run to the bottom of the oven. Use the Crumb Tray when cooking.
6. Set the temperature as suggested by the recipe or as desired.
7. Securely shut the door and set the cooking time to begin operating the oven.

FUNCTION INSTRUCTION

CONTROL SETTINGS

TIME SETTING

The oven will not turn on without the timer being set.
When the time knob is in the "off " position, the oven will not operate.To set the time, turn the knobclockwise to the desired time.
Indicator light is lit only when time has been set.
When the timer has reached the OFF position, a bell sound will be heard. Power supply will be cut off automatically.

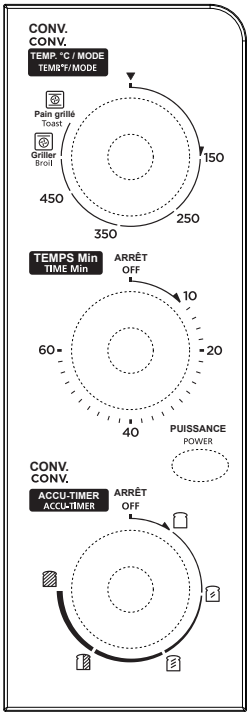

FOR TOAST:

From ▢ to ▨ : From light to dark.

FOR THE REST:

0-60 MINUTES: The timer can be set up to 60 minutes.

ADJUSTING TIME

Timer can be change during cooking cycle. Just turn the timer knob to the desired time and continue cooking.

NOTE	To select the cooking time, first rotate the timer knob more then 90 degrees, and then turn the switch back to the time you require.

TEMPERATURE SETTING

Turn the temperature knob clockwise to the desired temperature setting.
The temperature can be set from 150°F to 450°F. For Toast or Broil fucntion, the temperature cannot be set.

FUNCTION INSTRUCTION

TOAST FUNCTION:

Use the toast function for foods such as corn, bread, cookies and heating food.
1. Place the baking rack to the desired height.
2. Set the TEMP/MODE Knob to" Toast ".
3. Rotate the ACCU-TIMER Knob clockwise to desired cooking time.
4. The oven will start cooking.
5. Always remove food with oven mitts. Food and oven are very hot.

BROIL FUNCTION:

The Broil Function is ideal for fish, beef, steak, vegetables, etc.
1. Place the baking rack to the desired height.
2. Set the TEMP/MODE Knob to" Broil ".
3. Rotate the TIME knob clockwise to desired cooking time.
4. The oven will start cooking.
5. Always remove food with oven mitts. Food and oven are very hot.

150°F - 450°F:

1. Place the baking rack to the desired height.
2. Set the TEMP/MODE Knob to the desired temperature from 150℉ - 450℉ .
3. Rotate the TIME knob clockwise to desired cooking time.
4. The oven will start cooking.
5. Always remove food with oven mitts. Food and oven are very hot.

CARE AND CLEANING

1. Before cleaning unplug the toaster oven and allow it to cool completely.
2. Wash all the attachments with mild, soaped water including the rack and the baking tray.
3. Do not use abrasive cleansers, scrubbing brushes and chemical cleaner as this will cause damage to the non-stick coating of baking tray.
4. Using a wet cloth to wipe the inner of the oven.
5. To clean the door by using a wet cloth saturated with detergent or soap.
6. Never immerse the unit in water or other liquid.
7. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

SPECIFICATION

MODEL	WTR-M25ASS
CUBAGE	25L
VOLTAGE	120V~
AC FREQUENCY	60Hz
POWER	1500W
L*W*H	18.9x15.6x10.8 inches (480 x 396 x 274 mm)
NET WEIGHT	10.6 lbs(4.8 kg)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty stating that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT:

1. This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)
2. This warranty is void if this product is ever used for other than private household purposes.
3. This warranty is void if this product is ever used outside of United States .

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
If additional assistance is needed, please contact customer assistance at:

Midea America (Canada) Corp.
Markham, ON L3R 8V2
1-855-238-5607

Midea America (Canada) Corp. expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

The serial number can be found on the back cabinet. We suggest that you record the serial number of your unit in the space below for future reference

Model Number:_____

Serial Number:_____

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

Made in China

Customer Assistance:1-855-238-5607
Midea America (Canada) Corp.
Markham, ON L3R 8V2

FOUR GRILLE-PAIN
GUIDE D'UTILISATION
WTR-M25ASS

TOSHIBA

SOMMAIRE

SÉCURITÉ DU PRODUIT

MESURES DE SÉCURITÉ..... FR-2
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..... FR-5

PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOMS DES PIÈCES..... FR-6

MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi..... FR-7
INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT FR-8
SOIN ET NETTOYAGE..... FR-10
CARACTÉRISTIQUES..... FR-10

⚠ **REMARQUE**	AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS. LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins ou applications, telles qu'un usage non domestique ou dans un environnement commercial. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est allumé.

- Nous avons conçu et fabriqué cet appareil selon les normes de sécurité européennes, mais comme pour tout appareil, vous devez veiller à rester en sécurité pour obtenir les meilleurs résultats.
- Cet appareil doit être utilisé à la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique située à la base de cet appareil, à défaut la garantie sera annulée.
- Cet appareil doit être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil ne doit pas être contrôlé au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Ne laissez pas l'appareil exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités corporelles, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant de connaissances ou d'expériences si elles sont surveillées ou formées sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et supervisés.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage intérieur, ne l'utilisez pas à l'extérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée, après un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Prenez conseils auprès du magasin où vous avez acheté l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'un objet ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou au gaz chaud, ou d'un four chauffé.
- Branchez toujours une fiche au cordon d'alimentation.
- Retirez la fiche de la prise pour débrancher l'appareil du secteur.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation ; saisissez la fiche elle-même pour la retirer.
- N'immergez pas l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa fiche dans l'eau.
- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de trébuchement.
- Ne placez pas d'aliments emballés dans du papier d'aluminium dans le four.
- Retirez tout revêtement protecteur avant de placer le pain dans le four.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Pour éviter tout risque, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
- N'utilisez pas cet appareil à côté d'une baignoire ou d'un évier ou de tout récipient contenant de l'eau ou des liquides.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de l'attraper, l'éteignez et le débranchez du secteur et éliminez l'eau avant de le récupérer, ne l'utilisez pas à nouveau tant qu'il n'a pas été contrôlé par un agent agréé.
- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- Pour plus d'informations sur le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, il faut consulter la section «SOIN ET NETTOYAGE» à la page 10.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS
USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

Avertissement : Surfaces Brûlantes !

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les accessoires et les emballages à l'intérieur et à l'extérieur du four.
2. Lavez tous les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse. Essuyez l'intérieur du four avec une éponge ou un chiffon humide. Séchez avec du papier essuie-tout pour vous assurer que l'appareil est bien sec avant de l'utiliser.
3. Placez le four sur un plan de travail ou une autre surface stable. NE PAS UTILISER L'APPAREIL SUR UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE QUI ALIMENTE D'AUTRES APPAREILS.
4. Pendant l'utilisation du four, laissez un espace d'au moins 10 cm de chaque côté du four pour la circulation de l'air.
5. Assurez-vous que le ramasse-miettes est bien installé avant utilisation.
6. Pour la première fois, réglez le bouton de température sur Max, la fonction sur toast et le minuteur sur 15 minutes. Vous brûlerez ainsi tous les résidus d'huile présents encore dans le four.

REMARQUE	Le four peut émettre une fumée pendant cette opération. Ceci est normal pour un nouveau four et ne dure pas plus de 10 à 15 minutes.

NOMS DES PIÈCES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base en matière de sécurité, y compris (mais sans s'y limiter) les suivantes :

1. Boîtier
2. Bouton Température/Mode
3. Bouton du minuteur
4. Témoin
5. Bouton Accu-Temps
6. Pied du four
7. Poignée de la porte
8. Porte en verre
9. Élément chauffant
10. Plateau à miettes
11. Plateau de cuisson
12. Grille de cuisson
13. Pince à crémaillère

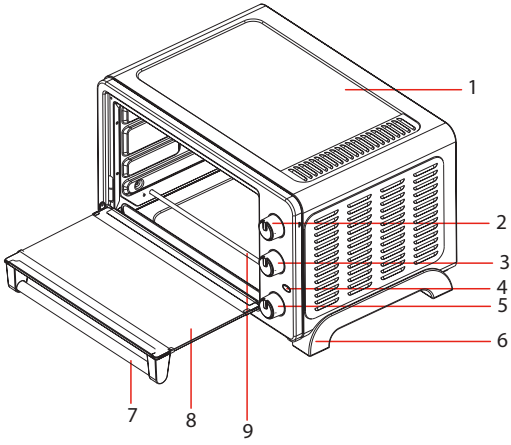

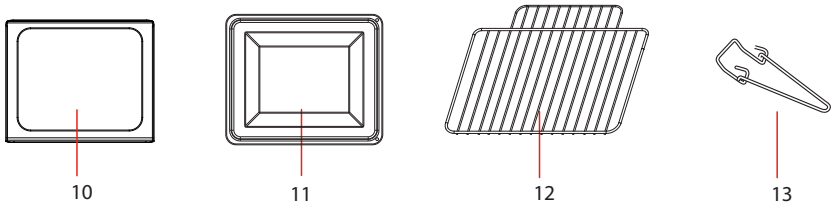

UTILISATION

Mode d'emploi

ATTENTION les surfaces du four deviennent chaudes pendant et après l'utilisation.

1. Placez la grille de cuisson dans une position qui s'adapte à la hauteur des aliments à cuire.
2. Les aliments doivent être mis dans le plateau de cuisson pour éviter les risques d'incendie découlant de l'accumulation de résidus d'aliments sur les éléments de chauffage.
   Veillez à toujours utiliser un récipient résistant au four. N'utilisez jamais des conteneurs en plastique ou en carton.
3. Nettoyez régulièrement les éléments chauffants.
4. N'utilisez jamais des casseroles ou des couvercles en verre ou en céramique.
5. Ne laissez pas les jus de cuisson couler sur le fond du four. Utilisez le ramasse-miettes pour la cuisson.
6. Réglez la température indiquée dans la recette ou à votre guise.
7. Fermez bien la porte du four et réglez le temps de cuisson pour commencer à faire fonctionner le four.

INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

PARAMÈTRES DES COMMANDES

RÉGLAGE DU TEMPS

Le four ne s'allume pas tant que le minuteur n'est pas réglé.
Lorsque le bouton time est positionné sur « ARRÊT», le four ne fonctionne pas. Pour régler le temps, tournez le bouton dans le sens horaire jusqu'au temps désiré.
Le témoin est allumé uniquement lorsque le temps a été réglé.
Lorsque le minuteur a atteint la position ARRÊT, un son sera émis. L'alimentation sera coupée automatiquement.

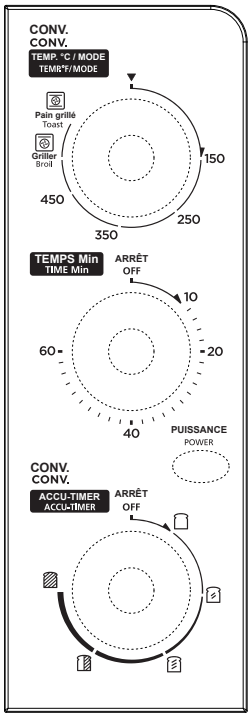

POUR LE PAIN GRILLÉ :

De ▢ à ▨ : De clair à foncé.

POUR LE RESTE :

0-60 MINUTES : Le minuteur peut être réglé jusqu'à 60 minutes.

RÉGLAGE DU TEMPS

Le minuteur peut être modifié pendant la cuisson. Il suffit de tourner simplement le bouton du minuteur sur le temps souhaité et poursuivre la cuisson.

REMARQUE	Pour sélectionner le temps de cuisson, tournez d'abord le bouton du minuteur de plus de 90 degrés, puis le remettre sur le temps souhaité.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

Tournez le bouton de température dans le sens horaire sur la température souhaitée.
La température peut être réglée entre 150°F et 450°F. Pour la fonction Toast ou Broil, la température ne peut pas être réglée.

INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT

FONCTION PAIN GRILLÉ :

Utilisez la fonction toast pour les aliments tels que maïs, pain, biscuits et chauffage.

1. Placez la grille de cuisson à la hauteur désirée.
2. Tournez le bouton TEMP/MODE sur «Pain grillé».
3. Tournez le bouton ACCU-TIMER dans le sens horaire pour régler le temps de cuisson.
4. Le four commencera la cuisson.
5. Retirez toujours les aliments avec des gants de cuisine. Les aliments et le four sont très chauds.

FONCTION GRIL :

La fonction Gril est utilisée pour le poisson, le bœuf, le steak, les légumes, etc.

1. Placez la grille de cuisson à la hauteur désirée.
2. Tournez le bouton TEMP/MODE sur «Griller».
3. Tournez le bouton TEMPS dans le sens horaire pour régler le temps de cuisson.
4. Le four commencera la cuisson.
5. Retirez toujours les aliments avec des gants de cuisine. Les aliments et le four sont très chauds.

150°F - 450°F :

1. Placez la grille de cuisson à la hauteur désirée.
2. Positionnez le bouton TEMP/MODE sur la température souhaitée entre 150°F - 450°F.
3. Tournez le bouton TEMP dans le sens horaire pour régler le temps de cuisson.
4. Le four commencera la cuisson.
5. Retirez toujours les aliments avec des gants de cuisine. Les aliments et le four sont très chauds.

SOIN ET NETTOYAGE

1. Avant le nettoyage, débranchez le four grille-pain et laissez-le refroidir complètement.
2. Lavez tous les accessoires à l'eau douce savonneuse, notamment la grille de cuisson et le ramasse-miettes.
3. N'utilisez pas des nettoyants abrasifs, des brosses à récurer et des nettoyants chimiques, car ils endommageraient le revêtement antiadhésif du plateau de cuisson.
4. Nettoyez l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon humide.
5. Pour nettoyer la porte, utilisez un chiffon humide imprégné de détergent ou de savon.
6. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Toute autre réparation doit être réalisée par un technicien agréé.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	WTR-M25ASS
CAPACITÉ	25 L
TENSION	120 V~
FRÉQUENCE DU SECTEUR	60 Hz
PUISSANCE	1500 W
L x l x H	18.9x15.6x10.8 inches (480 x 396 x 274 mm)
POIDS NET	10.6 lbs(4.8 kg)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est couvert par une garantie stipulant qu'il sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et est incessible.
Conservez votre reçu de vente original.

IMPORTANT :

1. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un manque de soins raisonnables, de la fixation de tout accessoire non fourni avec le produit, de la perte de pièces ou de la soumission de l'appareil à une tension autre que celle spécifiée. (Lisez attentivement les instructions.)
2. Cette garantie est nulle si ce produit est utilisé à des fins autres que domestiques.
3. Cette garantie est nulle si ce produit est utilisé en dehors des États-Unis.

Si un entretien est nécessaire pendant la période de garantie, emballez correctement votre appareil. Nous vous recommandons d'utiliser le carton d'origine et les matériaux d'emballage.
Si une assistance supplémentaire est nécessaire, veuillez contacter l'assistance client à l'adresse suivante :

Midea America (Canada) Corp.
Markham, ON L3R 8V2
1-855-238-5607

Midea America (Canada) Corp. décline expressément toute responsabilité pour les dommages indirects ou les pertes accidentelles causés par l'utilisation de l'appareil. Certains États n'autorisent pas cette exclusion ou limitation des pertes accessoires ou consécutives, de sorte que la clause de non-responsabilité ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits légaux qui pourront varier selon l'État ou la province.

Le numéro de série se trouve à l'arrière du boîtier. Nous vous conseillons de noter le numéro de série de votre appareil dans l'espace ci-dessous pour toute référence future.

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

GARDEZ LE PRÉSENT DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

Fabriqué en Chine

Assistance à la clientèle: 1-855-238-5607
Midea America (Canada) Corp.
Markham, ON L3R 8V2

PN:16171000A13351