


MANUEL D'INSTRUCTIONS

FOUR À MICRO-ONDES

MW3-EG23PE(BK)

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant toute utilisation.

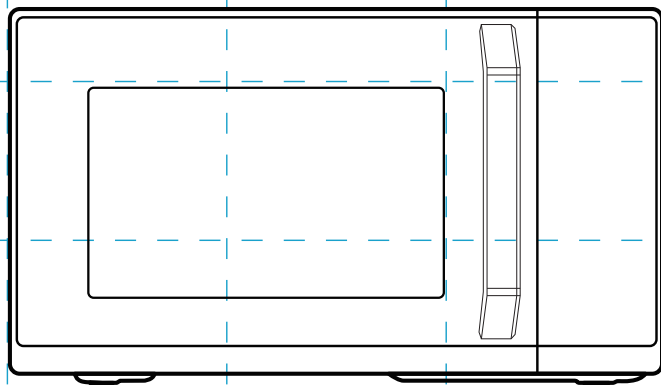

CONTENU

SÉCURITÉ DU PRODUIT

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE	FR-01
SPÉCIFICATIONS.....	FR-02
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	FR-03
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE	FR-08
NETTOYAGE.....	FR-10
USTENSILES	FR-11
MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES	FR-12
MATÉRIAUX NON UTILISABLES DANS UN FOUR À MICRO-ONDES	FR-14

RÉGLAGES DU PRODUIT

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR À MICRO-ONDES	FR-15
TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES.....	FR-16
INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT.....	FR-17
INSTALLATION SUR COMPTOIR.....	FR-18
INSTALLATION	FR-18

MODE D'EMPLOI

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	FR-19
PANNEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES	FR-20
APERÇU DE LA FONCTION DES BOUTONS	FR-21
1. MODE VEILLE	FR-22
2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE	FR-22
3. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE CUISINE	FR-23
4. CUISSON AU MICRO-ONDES	FR-23

5. DÉCONGÉLATION EN POIDS	FR-24
6. DÉCONGÉLATION PAR LE TEMPS.....	FR-24
7. MENU DE DÉCONGÉLATION	FR-25
8. CUISSON AU GRIL	FR-25
9. CUISSON COMBINÉE	FR-26
10. CUISSON RAPIDE	FR-26
11. CUISSON MULTI-ÉTAPES.....	FR-27
12. CUISINE AUTOMATIQUE	FR-28
13. GRIL AUTOMATIQUE	FR-30
14. ÉLIMINATION DES ODEURS	FR-31
15. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR LES ENFANTS.....	FR-32
16. FONCTION ÉCO	FR-32
17. FONCTION DE REQUÊTE.....	FR-32

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE.....	FR-33
Dépannage	FR-35



REMARQUE


AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LISEZ, COMPRENEZ
ET SUIVEZ CES INSTRUCTIONS.
VEUILLEZ CONSERVER CETTE DOCUMENTATION
POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

SÉCURITÉ DU PRODUIT

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

(a). N'essayiez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.

(b). Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

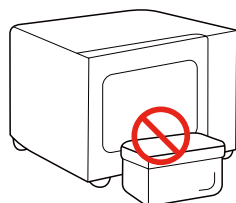

(c). **AVERTISSEMENT :** Si la porte ou les joints de celle-ci sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été dépanné par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader, ce qui affecterait la durée de vie de l'appareil et pourrait entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	MW3-EG23PE(BK)
Tension/Fréquence nominale	230 V~ 50 Hz
Entrée micro-ondes	1300 W
Sortie micro-onde	800 W
Griller	1000 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximal pour atteindre le mode basse consommation applicable.

Mode désactivé	0,5 W
Mode veille	0,8 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible puissance applicable.	20 minutes



REMARQUE

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être légèrement différentes de l'équipement acheté, il faut toujours se reporter au produit réel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de risque de décharge électrique, de blessure aux personnes ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :




Lisez et suivez les instructions spécifiques :
« **PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE EXCESSIVE** ».



Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissance si elles sont supervisées ou instruites sur l'usage de l'appareil en sécurité et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

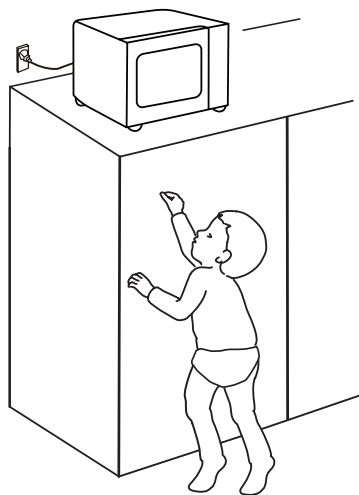

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 par des personnes possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

 **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de décharge électrique.

 **AVERTISSEMENT :** Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.

 **AVERTISSEMENT :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés, car ils risquent d'exploser.

 Lors du chauffage des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.



 N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.

 Si vous constatez la présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.

 Le chauffage des boissons au micro-ondes peut provoquer une ébullition explosive retardée ; par conséquent, il convient d'être prudent lors de la manipulation du récipient.

 Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébé doit être remué ou secoué, puis la

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.



Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus alimentaires doivent être enlevés.

Veuillez garder la zone de la guide d'ondes propre.

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la zone du guide d'ondes ou la cavité en cas de projections alimentaires. Si vous ne nettoyez pas les résidus alimentaires, vous risquez de provoquer des étincelles inoffensives ou de la fumée dans la cavité du four à micro-ondes, ainsi qu'une décoloration de la cavité.

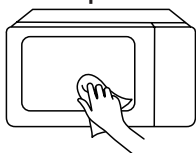

Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner la détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et

éventuellement provoquer une situation dangereuse.



N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une fonction permettant d'utiliser une sonde de température.)



Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours munis d'une porte décorative.)



Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

1. zones de cuisine de réfectoire dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail ;
2. par des clients logés dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
3. fermes ;
4. environnements de type chambres d'hôtes.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.


 La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.

 La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

 **AVERTISSEMENT :** Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

 L'appareil est destiné à être utilisé en pose libre.

 Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.

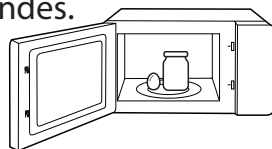

 Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire, sauf s'il a été testé dans une armoire.

 Les contenants métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.

 L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.



L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils munis d'une porte décorative.)

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE FUTURE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
(NON DESTINÉ À UN USAGE
COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

Ce four doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou en cas de doute quant au fait que l'appareil est correctement mis à la terre. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, n'utilisez qu'une rallonge à 3 conducteurs.



DANGER

Danger d'électrocution :

Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE



AVERTIS- SEMENT

Danger d'électrocution :

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner une décharge électrique. Ne branchez pas l'appareil sur une prise avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques liés à l'emmêlement ou au trébuchement sur un cordon plus long.
2. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé :
 - (1). La valeur nominale électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la valeur nominale électrique de l'appareil.
 - (2). La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre.
 - (3). Le cordon le plus long doit être disposé de sorte qu'il ne s'étende pas sur le comptoir ou le dessus de table où il peut être tiré par les enfants ou trébuché involontairement.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. La porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs en métal tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement du verre.
5. Conseil de nettoyage---Pour un nettoyage plus facile des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100% de puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES




MISE EN GARDE

Risque de blessure personnelle :
Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente. Voir les instructions dans « **Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes** » ou « **Matériaux non utilisables dans un four à micro-ondes** ».

Certains ustensiles non métalliques ne peuvent pas être utilisés en toute sécurité au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.


Test des ustensiles :

1. Remplissez un récipient micro-onde avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) et y déposez l'ustensile.
2. Cuire à puissance maximale pendant 1 min.
3. Touchez l'ustensile avec précaution.
Si le récipient vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 min de temps de cuisson.

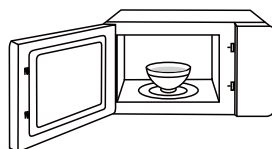


REMARQUE

MAINTENEZ LA CAVITÉ ET LA ZONE DU GUIDE D'ONDES PROPRES.

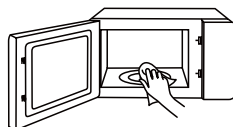


MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

USTENSILES	REMARQUES	
 Plat à gratiner	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant.	
 Vaisselle	Compatible avec le four à micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.	
 Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. N'utilisez cet appareil que pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.	
 Verrerie	Verre de four résistant à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.	
 Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec une attache métallique. Faites des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.	
 Assiettes et gobelets en papier	N'utiliser que pour la cuisson/le réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.	
 Serviettes en papier	Utilisez dans le but de couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber la graisse. Utilisez sous surveillance uniquement pour une cuisson de durée moins longue.	
 Papier sulfurisé	Utilisez dans le but de couvrir pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.	

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER DANS UN FOUR À MICRO-ONDES

USTENSILES	REMARQUES
 Plastique	Compatible avec le four à micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. L'étiquette doit porter la mention « Adaptés à la cuisson au micro-ondes ». Certains récipients en plastique ramollissent lorsque les aliments à l'intérieur chauffent. Les « sachets de cuisson » et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être entaillés, perforés ou aérés, conformément aux indications figurant sur l'emballage. 
 Film plastique	Compatible avec le four à micro-ondes uniquement. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments. 
 Thermomètres	Utilisation uniquement avec des récipients compatibles micro-ondes (thermomètres pour viande et bonbons). 
 Papier paraffiné	Utilisez-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité. 

MATÉRIAUX NON UTILISABLES DANS UN FOUR À MICRO-ONDES


USTENSILES	REMARQUES	
 Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.	
 Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.	
 Ustensiles en métal ou parés de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.	
 Attaches métalliques torsadées	Peut provoquer des arcs électriques et entraîner un incendie dans le four.	
 Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.	
 Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.	
 Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.	

RÉGLAGES DU PRODUIT


PRÉPARATION DE VOTRE FOUR

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR À MICRO-ONDES


Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.

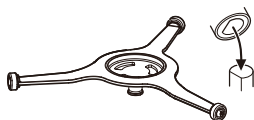


Ensemble anneau du plateau tournant

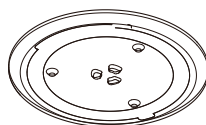


Plateau en verre



Manuel d'instructions

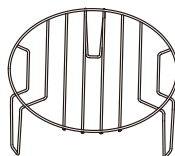

Grille (Doit être placée sur le plateau en verre.)

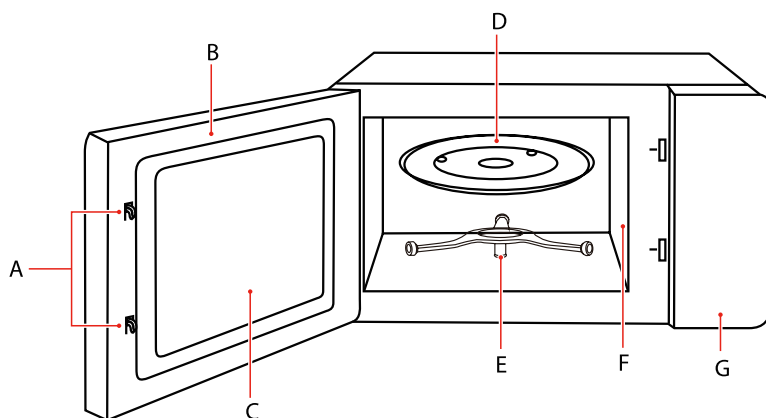

- A) Système de verrouillage de sécurité
- B) Assemblage de la porte
- C) Fenêtre d'observation
- D) Plateau en verre

- E) Assemblage de l'anneau du plateau tournant
- F) Couverture du guide d'ondes
- G) Panneau de commande



En cas de divergences entre l'appareil et les illustrations de ce manuel, le produit fait foi.

PRÉPARATION DE VOTRE FOUR

TABEAU DE RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES

 Grille	
Micro-ondes	×
Gril	√
Combinaison	√
Décongélation par le temps	×
Décongélation en poids	×
Menu de décongélation	×
Cuisine Automatique	×
Gril automatique (G-1, G-3~G-6)	√
Gril automatique (G-2, G-7)	×

PRÉPARATION DE VOTRE FOUR

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT


Nettoyez le compartiment de cuisson et placez le plateau tournant.

Pour les nouvelles installations, assurez-vous que tous les emballages et le ruban d'expédition ont été retirés de l'arbre du plateau tournant.

Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments et à la première utilisation, mettre correctement en place le plateau tournant. Nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires. Vous pouvez également les renvoyer à la section nettoyage.


Comment mettre le plateau tournant en place :

1. Placer l'ensemble de l'anneau du plateau tournant ② dans le logement prévu dans le compartiment de cuisson.
2. Placez le plateau en verre ① sur les assemblages d'anneaux du plateau tournant ②.

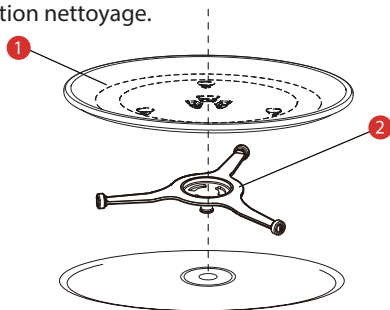

1) Plateau en verre

2) Assemblage de l'anneau du plateau tournant

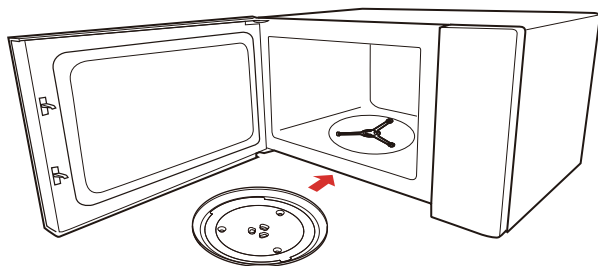

- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant. S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.
- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué.
- Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et récipients contenant les aliments sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Ne coincez pas le mouvement du plateau tournant.
- Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant se fissure ou se casse, contactez le centre d'entretien agréé le plus proche.


INSTALLATION SUR COMPTOIR

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, qu'il n'y a pas de bosses ou que la porte n'est pas cassée. Ne pas installer si le four est endommagé.

Boîtier : Retirez tout film de protection présent sur la surface du boîtier du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes fixé à la cavité du four afin de protéger le magnétron.

INSTALLATION

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les événements d'admission et/ou de sortie.
 - a. Il faut prévoir une hauteur minimale de 85 cm pour l'installation.
 - b. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Laissez un espace minimal d'environ 30 cm au-dessus du four. Un espace minimal de 20 cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
 - c. Ne retirez pas les pieds à partir fond du four.
 - d. Le blocage des ouvertures d'entrée ou de sortie peut endommager le four.
 - e. Placez le four aussi loin possible des postes radio et télé.
Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou de votre télévision.

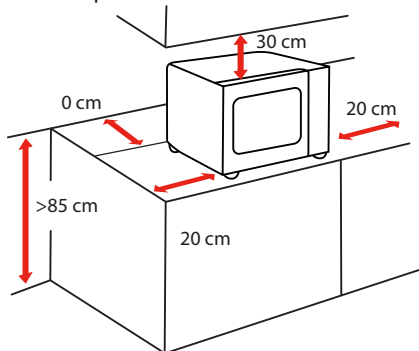


CÔTÉ	DISTANCE CM
Haut	30 cm
Gauche	20 cm
Droite	20 cm
Derrière	0 cm
Avant	Ouvert

2. Branchez le four à micro-ondes dans une prise secteur. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles sur la plaque signalétique.



REMARQUE

- N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four peut être endommagé et la garantie annulée.

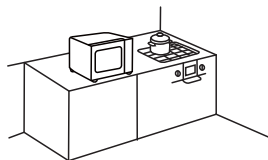

La surface accessible peut
être chaude pendant le
fonctionnement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il est normal que le four dégage des odeurs désagréables lors de sa première utilisation.

Cette section vous explique ce que vous devez faire avant d'utiliser votre four à micro-ondes lors de préparation des aliments pour la première fois. Lisez au préalable la section « **SÉCURITÉ DU PRODUIT** ».

Avant de pouvoir utiliser votre nouvel appareil, vous devez mettre le plateau tournant correctement en place.

Vous devez également nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.




REMARQUE

- Ne jamais utiliser l'appareil sans le plateau tournant.
- S'assurer qu'il est correctement en place. Le plateau tourne dans le sens horaire ou antihoraire.

FONCTIONNEMENT

PANNEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

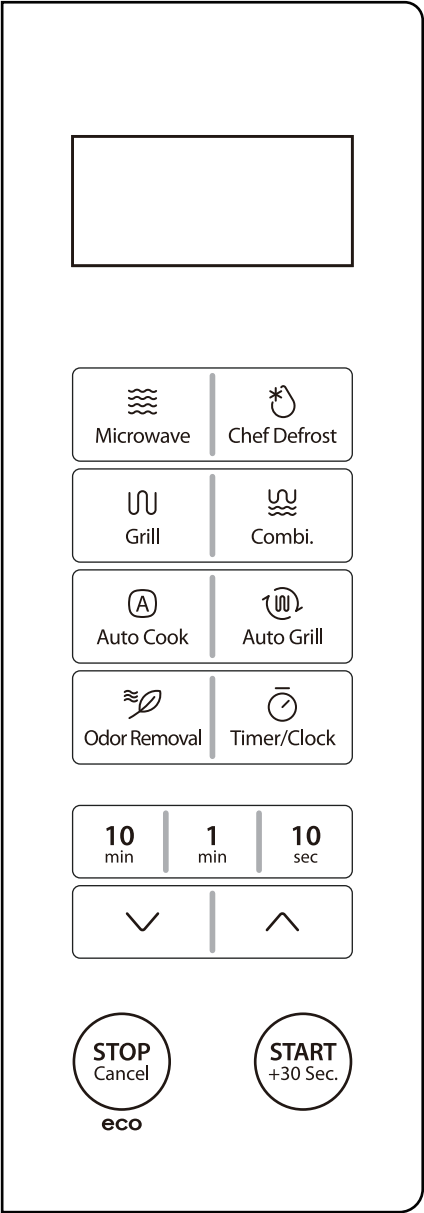

APERÇU DE LA FONCTION DES BOUTONS

Bouton	Description des fonctions
 Microwave	Régler le niveau de puissance du micro-onde
 Chef Defrost	Décongelez rapidement les aliments surgelés en fonction du poids ou du temps sélectionné.
 Grill	La fonction grill permet de faire dorer ou de gratiner les aliments.
 Combi.	L'énergie micro-ondes et le grill sont utilisés en alternance.
 Auto Cook	Menu de cuisson automatique avec programmes prédéfinis par poids
 Auto Grill	Menu grill automatique avec programmes prédéfinis par poids
 Odor Removal	Cette fonction peut éliminer les odeurs à l'intérieur du micro-ondes.
 Timer/Clock	Régler la minuterie de la cuisine / Régler l'horloge
10 min 1 min 10 sec	Régler l'heure / Régler l'heure correspondante pour la cuisson rapide / Ajouter le temps correspondant
▼ ▲	Ajuster les paramètres (par exemple : durée, niveau de puissance, poids, menu)
STOP Cancel eco	Mettre en pause la cuisson en cours / Annuler l'opération en cours / Mode Éco / Verrouillage enfant
START +30 Sec.	Démarrer la cuisson rapide pendant 30 s / Confirmer la saisie / Démarrer l'opération / Ajouter 30 s

1. MODE VEILLE

- a Lorsque le four à micro-ondes est branché à une prise, «00:00» s'affichera et le four accèdera au mode veille.
- b Lors du réglage, si la touche **STOP** Cancel **eco** est pressée ou s'il n'y a aucune action pendant 1 minute, le réglage est invalide. Ensuite, le four passera en mode standby.

2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- a En mode veille, appuyez deux fois sur  Timer/Clock, « 00:00 » s'affichera.


Timer/Clock

- b Appuyez sur  ou  pour régler les chiffres des heures.



- c Appuyez sur **START** +30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- d Appuyez sur  ou  pour régler les chiffres des minutes.



- e Appuyez sur **START** +30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.



REMARQUE

- Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes a à e.
- L'horloge a un format d'affichage de 24 heures.

3. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE CUISINE

- a

En mode veille, appuyez une fois sur  , « 00:00 » s'affichera.


Timer/Clock
- b

Appuyez sur **10** min , **1** min , **10** sec ,    Ou  

Appuyez sur  ou  pour régler l'heure souhaitée. La durée maximale est « 95:00 ».
- c

Appuyez sur la touche **START** +30 Sec. pour démarrer le compte à rebours.

START
+30 Sec.



REMARQUE • Le minuteur de cuisine est un minuteur.

4. CUISSON AU MICRO-ONDES

On peut choisir parmi 11 niveaux de puissance

PUISSANCE	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
AFFICHAGE	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- a

En mode veille, appuyez une fois sur  Microwave , « PL10 » s'affichera.


Microwave
- b

Appuyez plusieurs fois sur  Microwave ou appuyez sur  ou  pour régler le niveau de puissance. Les 11 niveaux de puissance sont disponibles.


Microwave

 Ou  
- c

Appuyez sur **START** +30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.
- d

Appuyez sur **10** min , **1** min , **10** sec ,    Ou  

 ou  pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».
- e

Appuyez sur la touche **START** +30 Sec. pour démarrer la cuisson.

START
+30 Sec.

5. DÉCONGÉLATION EN POIDS

- a En mode veille, appuyez une fois sur  Chef Defrost, « DEF1 » s'affichera.


Chef Defrost

- b Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- c Appuyez sur  ou  pour régler le poids de l'aliment.
Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.



- d Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la décongélation.

START
+30 Sec.



REMARQUE

- L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four à micro-ondes continuera de fonctionner.

6. DÉCONGÉLATION PAR LE TEMPS

- a En mode veille, appuyez deux fois sur  Chef Defrost, « DEF2 » s'affichera.


Chef Defrost

- b Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- c Appuyez sur **10** min  ou  **1** min **10** sec  pour définir la durée de décongélation souhaitée. La durée maximale est « 95:00 ».

10 min **1** min **10** sec

Ou



- d Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la décongélation.

START
+30 Sec.



REMARQUE

- Le niveau de puissance par défaut est PL3 et il ne peut pas être modifié.
- L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four à micro-ondes continuera de fonctionner.

7. MENU DE DÉCONGÉLATION

- a En mode veille, appuyez plusieurs fois sur  Chef Defrost pour choisir le type d'aliment. « d-1~d-5 » sont disponibles.


Chef Defrost

- b Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- c Appuyez sur  ou  pour régler le poids de l'aliment.



- d Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la décongélation.

START
+30 Sec.

Tableau du menu de décongélation

Aliment	Bœuf	Poisson	Volaille	Légumes	Fruit
Affichage	d-1	d-2	d-3	d-4	d-5
Poids	100-2 000 g	100-1 000 g	100-2 000 g	300-1 000 g	100-800 g



REMARQUE

- L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four à micro-ondes continuera de fonctionner.

8. CUISSON AU GRIL

- a En mode veille, appuyez une fois sur  Grill, « G-1 » s'affichera.


Grill

- b Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- c Appuyez sur **10** min , **1** min , **10** sec ,
 ou  pour régler le temps de cuisson.

10 min **1** min **10** sec

Ou



La durée maximale est « 95:00 ».

- d Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la cuisson.

START
+30 Sec.



REMARQUE

- Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson au grill. En l'absence d'opération, le four à micro-ondes continuera de fonctionner.

9. CUISSON COMBINÉE


a Appuyez plusieurs fois sur  pour choisir le mode de cuisson.
« C-1 » ou « C-2 » s'affichera.




b Appuyez sur **START** +30 Sec. pour confirmer.



c Appuyez sur **10** min , **1** min , **10** sec ,
▼ ou ▲ pour régler le temps de cuisson.
La durée maximale est « 95:00 ».



Ou



d Appuyez sur la touche **START** +30 Sec. pour démarrer la cuisson.



Tableau de cuisson combinée

Fonction	Affichage	Micro-ondes	Gril
Combinaison 1	C-1	55%	45%
Combinaison 2	C-2	34%	66%

10. CUISSON RAPIDE

a En mode veille, appuyez une fois sur la touche **START** +30 Sec. pour faire cuire les aliments à 100% du niveau de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche augmente le temps de 30 secondes dont le maximum est de « 95:00 ».



b En mode veille, appuyez sur **10** min ,
1 min ou **10** sec pour régler un temps de cuisson à 100 % de la puissance. Appuyez ensuite sur **START** +30 Sec. pour démarrer la cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».



REMARQUE

• En mode cuisson micro-ondes, grill, combiné et décongélation par temps, appuyer sur **START** +30 Sec. , **10** min , **1** min , **10** sec , ▼ ou ▲ permet de modifier le temps de cuisson. (Sauf le dégivrage par poids, le menu de dégivrage, la cuisson automatique et le grill automatique.)

11. CUISSON MULTI-ÉTAPES

Exemple : pour décongeler pendant 5 minutes puis cuire aux micro-ondes à 80% pendant 7 minutes.

- a En mode veille, appuyez deux fois sur  Chef Defrost, « dEF2 » s'affichera.


Chef Defrost

- b Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- c Appuyez sur **10** min , **1** min , **10** sec ,  ou  pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes.

10 min **1** min **10** sec

Ou



- d Appuyez une fois sur  Microwave, « PL10 » s'affichera.


Microwave

- e Appuyez plusieurs fois sur  Microwave ou appuyez sur  ou  pour régler le niveau de puissance sur PL8.


Microwave

Ou



- f Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.

- g Appuyez sur **10** min , **1** min , **10** sec ,  ou  pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes.

10 min **1** min **10** sec

Ou



- h Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la cuisson.

START
+30 Sec.



REMARQUE

- La cuisson à deux étapes peut être réglée dans la cuisson à plusieurs étapes.
- Si vous réglez la fonction de décongélation, elle fonctionnera lors de la première étape.
- La cuisson rapide, la cuisson automatique et le gril automatique ne peuvent pas être définis comme l'une des étapes multiples.

12. CUISINE AUTOMATIQUE

- a

En mode veille, appuyez une fois sur  , « A-1 » s'affichera.


Auto Cook
- b

Appuyez plusieurs fois sur  ou  ou  pour régler le menu. Les 20 menus sont disponibles.


Auto Cook

Ou


- c

Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.

START
+30 Sec.
- d

Appuyez sur  ou  pour régler le poids de l'aliment.


- e

Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la cuisson.

START
+30 Sec.



REMARQUE

• Pour les menus à poids unique, sautez l'étape d.

Tableau de cuisson automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-1 Réchauffer une pizza	1 tranche (environ 63 g)	1	PL10
	2 tranches (environ 126 g)	2	PL8
	3 tranches (environ 189 g)	3	PL10+PL5+PL8
	4 tranches (environ 252 g)	4	PL10+PL5+PL8
A-2 Pomme de terre	1 (environ 230 g)	1	PL10
	2 (environ 460 g)	2	
	3 (environ 690 g)	3	
A-3 Boisson	1 tasse (environ 120 ml)	1	PL10
	2 tasses (environ 240 ml)	2	
	3 tasses (environ 360 ml)	3	
A-4 Popcorn	50 g	50 g	PL10
	100 g	100 g	
A-5 Pâtes	50 g (avec 450 g d'eau froide)	50 g	PL8
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	100 g	

Tableau de cuisson automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-6 Fleurettes de brocoli	200 g	200 g	PL10
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-7 Haricots verts	200 g	200 g	PL10
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-8 Pâtes rapides au micro-ondes avec piment et petits pois	400 g	400 g	PL5
A-9 Crevettes à l'ail et à l'huile pimentée	300 g	300 g	PL10
A-10 Goulash de veau aux poivrons et Spätzle	1200 g	1200 g	PL8+PL5+PL3
A-11 Mug Cake	350 g	350 g	PL8
A-12 Fondre - Chocolat	100 g	100 g	PL5
	200 g	200 g	
	300 g	300 g	
A-13 Fromage à la crème ramolli	100 g	100 g	PL3
	200 g	200 g	
	300 g	300 g	
A-14 Beurre fondu	100 g	100 g	PL5
	200 g	200 g	
	300 g	300 g	
A-15 Crème glacée ramollie	100 g	100 g	PL10
	200 g	200 g	
	300 g	300 g	
A-16 Porc	250 g	250 g	PL8
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	

Tableau de cuisson automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-17 Filets de poisson frais	250 g	250 g	PL8
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A-18 Filets de saumon frais	250 g	250 g	PL8
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A-19 Bacon	3 tranches	3	PL10
	6 tranches	6	
A-20 Poirtrines de poulet	250 g	250 g	PL8
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	

13. GRIL AUTOMATIQUE

- a

En mode veille, appuyez une fois sur  , « G-1 » s'affichera.


- b


Appuyez plusieurs fois sur  ou appuyez sur  ou  pour régler le menu. Les 7 menus sont disponibles.

 Ou 
- c

Appuyez sur **START**
+30 Sec. pour confirmer.


- d

Appuyez sur  ou  pour régler le poids de l'aliment.


- e

Appuyez sur la touche **START**
+30 Sec. pour démarrer la cuisson.





REMARQUE

• Pour les menus à poids unique, sautez l'étape d.

Tableau de grill automatique

Menu	Poids	Affichage	Accessoires recommandés	Puissance
G-1 Pizza surgelée grillée	200 g 400 g	200 g 400 g	Grille	C-2
G-2 Pommes de terre Hasselback au quark aux herbes	600 g	600 g	-	PL10+G-1
G-3 Saumon grillé	300 g	300 g	Grille	C-2
G-4 Légumes grillés	500 g	500 g	Grille	C-1+G-1
G-5 Toast flammekueche	350 g	350 g	Grille	G-1
G-6 Baguette à l'ail et au fromage avec salade tomate-avocat	500 g	500 g	Grille	G-1
G-7 Soupe de légumes rapide	2000 g	2000 g	-	PL10+PL8+G-1

14. ÉLIMINATION DES ODEURS

- a En mode veille, appuyez une fois sur  Odor Removal, « 05:00 » s'affichera.



- b Appuyez sur **START** +30 Sec. pour démarrer.



- La fonction de désodorisation fonctionne à PL0, avec une durée par défaut de 5 minutes qui ne peut pas être modifiée.

15. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR LES ENFANTS

Vous pouvez utiliser cette fonction pour désactiver les boutons de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four.

- a** Pour activer le verrouillage :
En mode veille, appuyez sur **STOP**
Cancel et maintenez-le enfoncé
pendant trois secondes. **eco**
Un signal sonore retentit et l'icône verrouillée s'affichera.

STOP
Cancel
eco

- b** Pour désactiver le verrouillage :
Lorsque l'appareil est verrouillé, maintenez **STOP**
Cancel enfoncé
pendant trois secondes. **eco**
Un signal sonore retentit.

STOP
Cancel
eco

16. FONCTION ÉCO

- a** Pour activer le mode ÉCO :
En mode veille, lorsque la porte du four est fermée, appuyez
une fois sur **STOP**
Cancel , ou s'il n'y a aucune commande pendant
eco
5 minutes. L'écran s'éteint.

STOP
Cancel
eco

- b** Pour annuler le mode ÉCO :
En mode ÉCO, appuyer sur une touche ou ouvrir la porte annulera ce mode.

17. FONCTION DE REQUÊTE

- a** Si l'horloge a été réglée, l'heure en cours s'affichera pendant
trois secondes en appuyant sur  en mode cooking.
Timer/Clock


Timer/Clock

- b** En mode de cuisson au micro-ondes, appuyez sur  pour
vous renseigner sur le niveau de puissance. Il s'affichera pendant
trois secondes. Microwave
En mode grill, combinaison, décongélation par durée, décongélation
par poids, menu décongélation, cuisson automatique et cuisson
automatique au grill, il est possible de consulter les informations en
appuyant sur la touche correspondante.


Microwave

NETTOYAGE

Avec un bon entretien et un bon nettoyage, votre appareil conserve son aspect et reste complètement fonctionnel pendant une longue durée. Nous allons vous expliquer ici comment entretenir et nettoyer correctement votre appareil.



AVERTISSEMENT

- Le verre rayé de la porte de l'appareil peut se fissurer. N'utilisez pas de grattoir à vitre, de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs ou de détergents.
- La surface de l'appareil peut être endommagée si elle n'est pas nettoyée correctement. L'énergie micro-ondes peut s'échapper. Nettoyez régulièrement l'appareil et enlevez immédiatement tout reste d'aliments.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas avec un jet d'eau.

Produits de nettoyage

Pour avoir les différentes surfaces non endommagées par l'utilisation d'un mauvais produit de nettoyage, respectez les informations du tableau suivant. Lavez soigneusement les nouveaux chiffons éponge avant utilisation.

Ne pas utiliser :



Produits de nettoyage agressifs ou abrasifs



Grattoirs en métal ou à vitre pour nettoyer les panneaux de porte



Grattoirs en métal ou en verre pour nettoyer le joint de la porte



Tampons et éponges à récurer durs




Produits de nettoyage à haute teneur en alcool

FACE AVANT DE L'APPAREIL

Eau chaude savonneuse :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas de raclette pour vitre ou en métal.

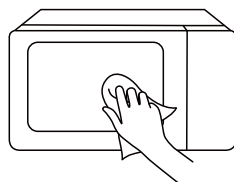

FACE AVANT DE L'APPAREIL EN ACIER INOXYDABLE

Eau chaude savonneuse :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. Enlevez immédiatement les éclaboussures et les dépôts de calcaire, de graisse, d'amidon et d'albumine. De la corrosion peut se former sous ces taches et éclaboussures. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyants pour vitres ou de raclette pour vitre ou en métal.

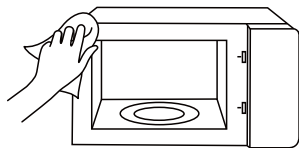

COMPARTIMENT DE CUISSON EN INOX

Eau chaude savonneuse ou solution vinaigrée :


À nettoyer avec un torchon et à sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'aérosol ou d'autres nettoyants agressifs ou abrasifs pour four. Les tampons à récurer, les éponges abrasives et les nettoyants pour casseroles ne conviennent pas non plus. Ces produits laissent des rayures sur la surface. Laisser les surfaces intérieures sécher complètement.

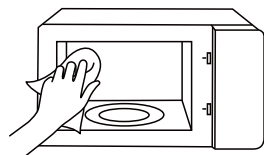

CAVITÉ DANS LE COMPARTIMENT DE CUISSON

Chiffon humide :


L'eau ne doit pas s'écouler dans l'appareil par l'entraînement du plateau tournant. Séchez le plateau tournant avec un chiffon.

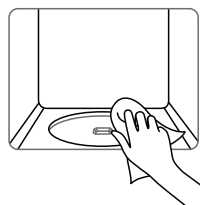

PLATEAU TOURNANT ET ANNEAU ROTATIF

Eau chaude savonneuse :

Lors du repositionnement du plateau tournant dans son logement, il doit s'enclencher correctement.

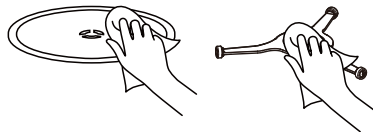

PANNEAUX DE PORTE

Nettoyants pour vitres :

À nettoyer avec un torchon. N'utilisez pas de grattoirs à vitre.

Dépannage

Avant d'appeler le centre de services

Tous les appareils électriques peuvent présenter des dysfonctionnements. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est en panne. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez réparer la panne. Lisez les informations relatives au dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela vous évitera de payer des coûts de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas le réparer vous-même, veuillez contacter le centre d'entretien agréé représentant la marque le plus proche.



AVERTISSEMENT - Il y a un risque de blessure !

Évitez les réparations inappropriées car elles sont dangereuses

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un professionnel.

Si l'appareil est défectueux, faites appel au service client.

N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou suspecté de l'être.

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil n'est pas fonctionnel.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Débranchez, rebranchez à nouveau solidement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Contrôlez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Vérifiez si des résidus alimentaires ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que celle-ci est hermétiquement fermée.
Aucun chauffage	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Assurez-vous que la porte est fermée.
Bruit	Les micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si celui-ci devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été correctement placé. (S'agissant du modèle avec plateau tournant.)	Placez correctement le plateau tournant.


Dépannage

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation incorrecte	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible. Les aliments sont plus froids qu'à l'accoutumé.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	N'utilisez que des récipients adaptés au micro-ondes.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Retournez ou remuez les aliments.
Aliments cuits de façon non proportionnelle ; Aliments insuffisamment cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	N'utilisez que des récipients adaptés au micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas entièrement décongelés.	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Tournez ou remuez les aliments de temps en temps au cours de la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur un niveau plus élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
Le micro-ondes produit des étincelles également des arcs électriques.	Des matériaux interdits ont été utilisés.	N'utilisez que des récipients adaptés au micro-ondes.
	Le four est utilisé sans aliment à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four à vide. C'est très dangereux.
	Des aliments renversés restent dans la cavité.	Nettoyez la cavité à l'aide d'un chiffon humide.



Conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS jeter ce produit avec les déchets ménagers. Veuillez déposer ce produit aux points de collecte DEEE disponibles.

#DetailsMatter

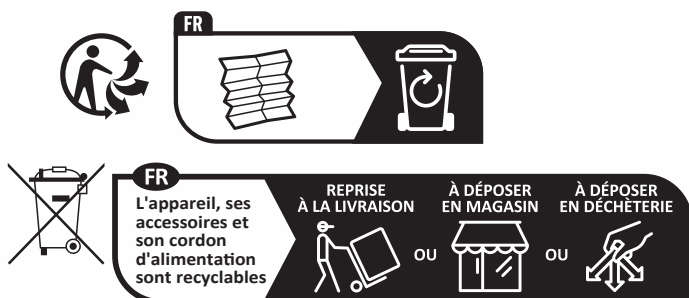

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !