


TOSHIBA

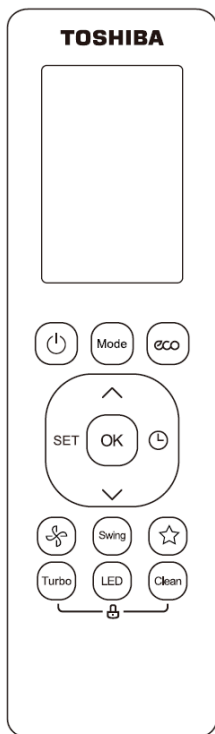

東芝窗式空調機遙控器手冊

型號

RAC-07G3CVRGR-HK RAC-07G3CVRG-HK
RAC-09G3CVRGR-HK
RAC-12G3CVRGR-HK
RAC-18G3CVRGR-HK

重要注意事項：

感謝您選購東芝空調機。使用新的空調機前，請先小心閱讀本手冊。請保存本手冊以備日後參考。


目錄

遙控器規格	2
使用遙控器	3
按鈕及功能	4
遙控屏幕上的指示器	5
如何使用基本功能.....	6
如何使用進階功能.....	9

遙控器規格

型號	RG10A4(D)/BGEF
額定電壓	3.0V (乾電池 R03/LR03×2)
訊號接收範圍	8 米
環境	-5°C~60°C (23°F~140°F)

快速入門指南

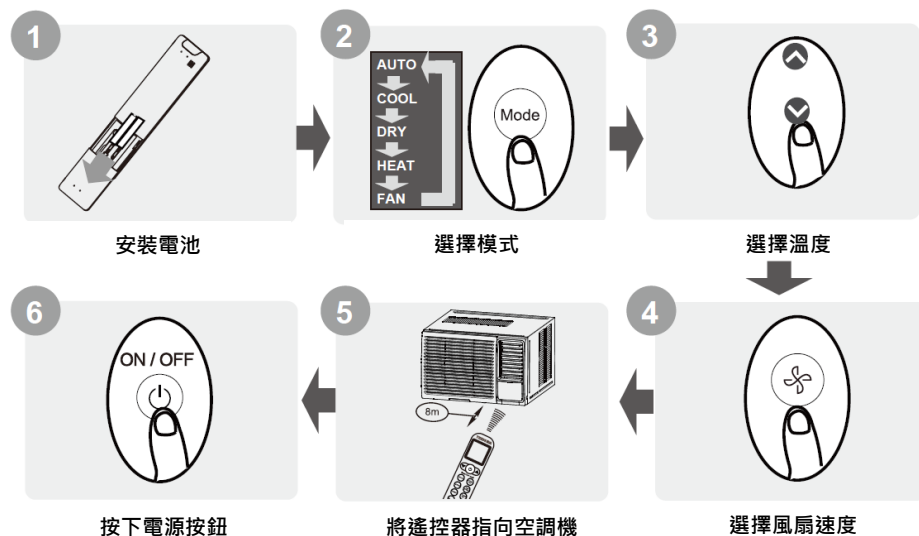

不確定某項功能的用途？

請參閱本手冊中「如何使用基本功能」及「如何使用進階功能」部分，以了解有關如何使用空調機的詳細說明。

特別注意事項


- 空調機上的按鈕設計，可能與例子中所顯示的稍有不同。
- 假如室內機沒有具備特定功能，則按下遙控器上的相關功能按鈕將不會有反應。
- 假如《遙控器手冊》與《用戶手冊》在功能的描述上存在較大差異，則以《用戶手冊》的描述為準。

使用遙控器

安裝及取出電池

您的空調機可能隨附兩顆電池（僅限部分設備）。使用前，請先將電池安裝在遙控器中。

1. 將遙控器上的後蓋向下滑動，以露出電池插槽。
2. 安裝電池，請注意將電池上的 (+) 極和 (-) 極與電池插槽內的符號配合。
3. 滑動電池蓋以裝回原位。

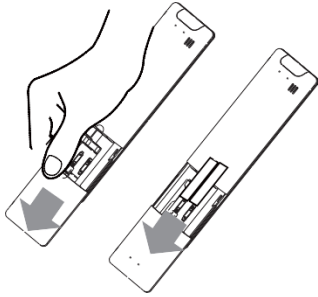

⚠ 電池注意事項

如要令產品發揮最佳效能：

- 請勿將新舊電池或不同類型的電池混合使用。
- 如您將不會使用本設備超過 2 個月，請勿將電池存留在遙控器內。

🗑 棄置電池

請勿將電池作為未分類的城市垃圾棄置。請根據您當地的法律適當地棄置電池。

遙控器的使用提示

- 遙控器必須在空調機的 8 米範圍內使用。
- 當接收到遙控訊號時，空調機將會發出「啞」聲。
- 窗簾、其他物料以及直射陽光，均可能會干擾紅外線訊號接收器。
- 假如不使用遙控器超過 2 個月，請取出電池。

使用遙控器的注意事項

本設備符合您當地的國家法規。

- 在加拿大，本設備應符合 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)。
- 在美國，本設備符合 FCC 規則的第 15 部分。本設備的操作容易受到以下兩種情況影響：
 - (1) 本設備可能不會造成有害干擾，及
 - (2) 本設備必會接受所接收到的任何干擾，包括可能導致非所需操作的干擾。

根據 FCC 規則第 15 部分，本設備已接受測試，並且符合 B 類數碼設備的限制。這些限制旨在對住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用及可發射出射頻能量，假如未有按照說明安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，我們無法保證在特定的安裝情況中不會出現干擾。假如本設備對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本設備來確定是否出現干擾），則建議用戶可嘗試透過以下一種或多種方法來修正干擾問題：

- 重新調整或擺放接收天線。
- 讓設備和接收器之間距離更遠。
- 因應接收器所連接的電路，將設備連接到另一電路的插座上。
- 請向經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員尋求協助。
- 在未經合規責任方的批准下更改或修改本設備，可能會令用戶操作本設備的權限失效。

按鈕及功能

開 / 關
開啟或關閉空調機。

溫度 ^
以 1°C (1°F) 的變量調高溫度。最高溫度為 30°C (86°F)。

設置
操作功能切換順序如下：
清新 (☺) → 睡眠 (☾) → 跟隨 (⊗) → AP 模式 (☺) → 清新...


所選擇的符號將會在顯示區域閃爍，您可按確認按鈕以確認。

溫度 v
以 1°C (1°F) 的變量調低溫度。最低溫度為 17°C (62°F)。

風扇速度
按以下順序選擇風扇速度：
自動模式 → 低速 → 中速 → 高速

註：按住此按鈕 2 秒，將啟動靜音功能。

擺動
開始和停止水平百葉出風口的移動。按住此按鈕 2 秒，以啟動垂直百葉出風口的自動擺動功能。

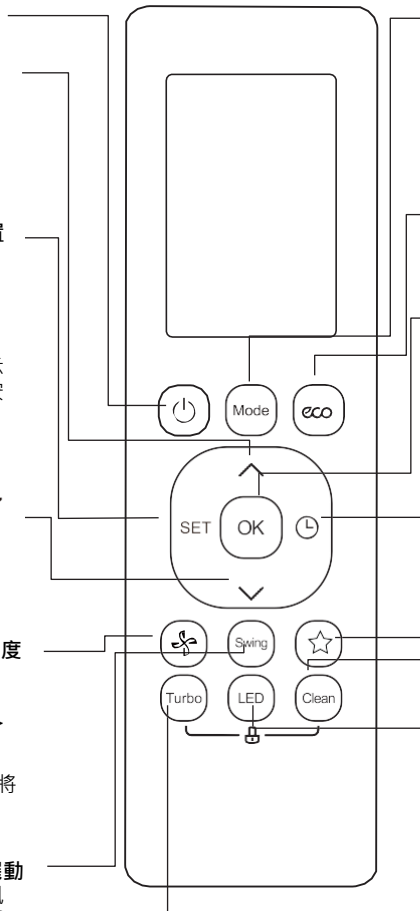

模式

操作模式切換順序如下：
自動模式 → 製冷模式 → 除濕模式 → 加熱模式 → 風扇模式

註：淨製冷空調機不支援加熱模式。

節能模式

按下此按鈕以進入節能模式。

確認

按下以確認所選擇的功能

計時器

設定計時器以開啟或關閉空調機

記憶設定

按下以恢復目前的設定或重新設回以前的設定。

清潔功能

按下以開始 / 停止自行清潔功能。

LED 顯示屏

開啟及關閉室內機的 LED 顯示屏和空調機的發聲器 (視乎型號而定)，以營造一個舒適安靜的環境。

增強功能


使設備能在最短時間內達到預設溫度。

型號：RG10A4(D)/BGFEF

註：如型號為 RG10A4(D1)/BGFEFU1、RG10A5(D1)/BGFEFU1 及 RG10A5(D1)/BGCEFU1，同時按住 ^ 與 v 按鈕 3 秒，將會在 °C 與 °F 溫標之間交替顯示溫度。型號 RG10A4(D)/BGFEF 及 RG10A4(D1)/BGFEFU1 不提供清新功能。

遙控屏幕上的指示器

遙控器開啟時會顯示資訊。

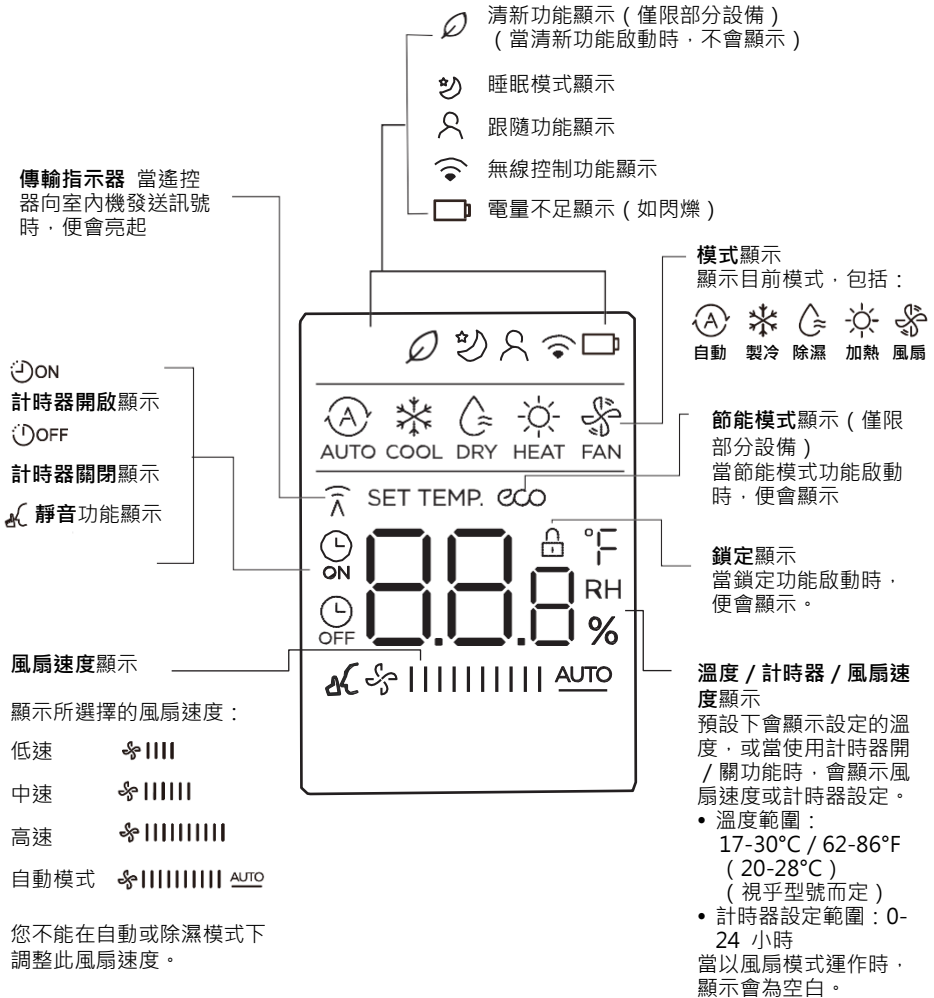


註：

圖片中顯示的所有指示器，均為清晰起見而展示。但在實際操作中，顯示窗口只會顯示相關的功能標誌。

如何使用基本功能

基本操作

注意！操作前，請先確保設備已插電及電源運作正常。

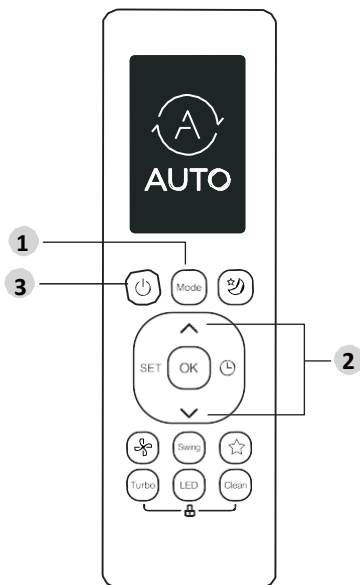

製冷模式

1. 按下模式按鈕以選擇製冷模式模式。
2. 使用溫度 ^ 或溫度 v 按鈕以設定您需要的溫度。
3. 按下風扇模式按鈕以選擇風扇速度：自動模式、低速、中速或高速。
4. 按下開 / 關按鈕以啟動設備。

設定溫度

本設備的操作溫度範圍是 17-30°C
(62-86°F) / 20-28°C 。


您可以以 1°C (1°F) 為變量調高或調低設定溫度。


自動模式操作 (僅限部分型號)

在自動模式下，設備將根據設定溫度自動選擇製冷、風扇或加熱模式操作。

1. 按下模式按鈕以選擇自動模式操作。
2. 使用溫度 ^ 或溫度 v 按鈕以設定您需要的溫度。
3. 按下開 / 關按鈕以啟動設備。

註：您不能在自動模式下設定風扇速度。

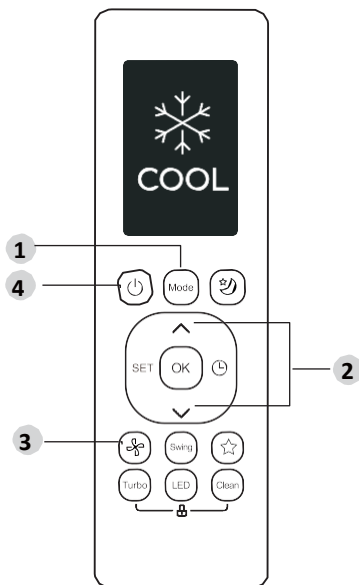


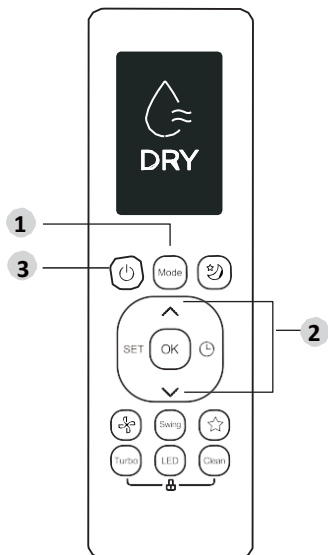

風扇模式 (僅限部分型號)

1. 按下**模式**按鈕以選擇**風扇模式**。
2. 按下**風扇模式**按鈕以選擇風扇速度：自動模式、低速、中速或高速。
3. 按下**開 / 關**按鈕以啟動設備。


註：您不能在風扇模式下設定溫度。因此，遙控器的 LCD 屏幕不會顯示溫度。

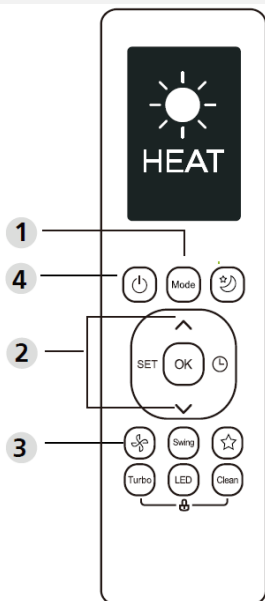

除濕模式 (抽濕) (僅限部分型號)

1. 按下**模式**按鈕以選擇**除濕模式**操作。
2. 使用**溫度 ^** 或**溫度 v** 按鈕以設定您需要的溫度。
3. 按下**開 / 關**按鈕以啟動設備。

註：您不能在除濕模式下更改風扇速度。

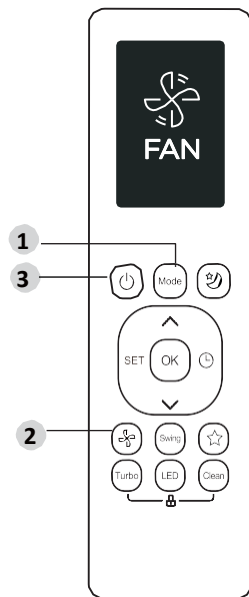

加熱模式 (僅限部分型號)

1. 按下**模式**按鈕以選擇**加熱模式**模式。
2. 使用**溫度 ^** 或**溫度 v** 按鈕以設定您需要的溫度。
3. 按下**風扇模式**按鈕以選擇風扇速度：自動模式、低速、中速或高速。
4. 按下**開 / 關**按鈕以啟動設備。

註：如室外氣溫下降，設備的加熱模式效能可能會受到影響。在這種情況下，建議您可將此空調機與其他加熱設備一起使用。

計時器設定


計時器開 / 關 - 設定相隔多久後設備將會自動開啟 / 關閉。

計時器開啟設定 (僅限部分型號)

按下計時器按鈕以啟動開啟時序。

按下溫度向上或向下按鈕幾次，以設定需要開啟本設備的時間。

將遙控器指向設備並等待 1 秒，計時器開啟便會啟動。

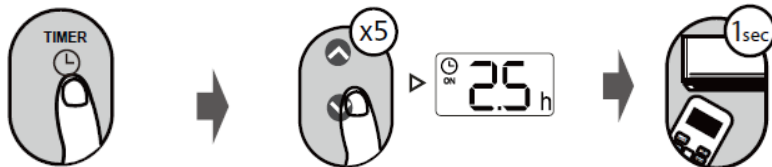


計時器關閉設定 (僅限部分型號)

按下計時器按鈕以啟動關閉時序。

按下溫度向上或向下按鈕幾次，以設定需要關閉本設備的時間。

將遙控器指向設備並等待 1 秒，計時器關閉便會啟動。


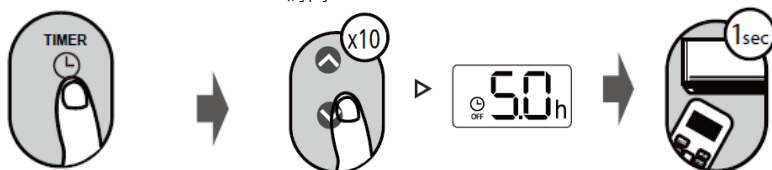


註：

1. 當設計時器開啟或計時器關閉時，每按一次時間便會增加 30 分鐘，最高為 10 小時。在 10 小時後及最高 24 小時之間，每按一次將會增加 1 小時。(例如，按下 5 次為 2.5 小時；按 10 次則為 5 小時) 按至 24 小時後，計時器重新歸為 0.0。
2. 您可透過將計時器設定為 0.0 小時，以取消計時器開啟或計時器關閉功能。

計時器開啟及關閉設定 (例子)

請記住，您對此兩個功能所設定的時間範圍，是指目前時間後的小時數目。

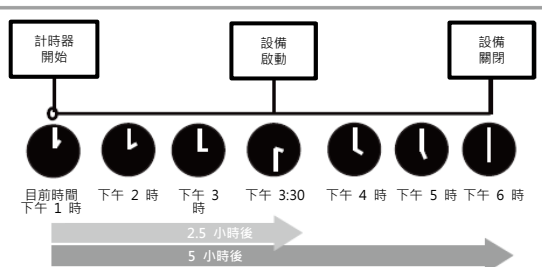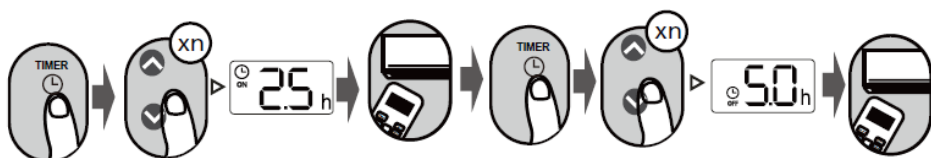


例子: 假如目前計時器為下午 1 時，當按上述步驟設定計時器後，本設備將於 2.5 小時後(下午 3:30)開啟，並於下午 6 時關閉。


如何使用進階功能

擺動功能 (僅限部分型號)

按下擺動按鈕

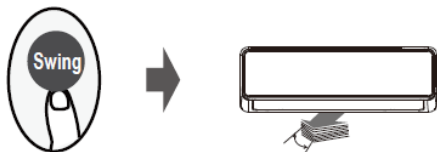

按下擺動按鈕，水平百葉出風口便會自動上下擺動。再按一次便會停止。

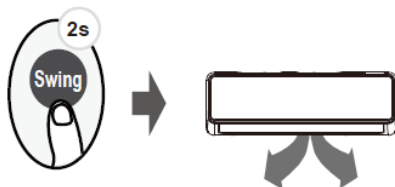

按住此按鈕超過 2 秒，便可啟動垂直百葉出風口的擺動功能。(視乎型號而定)

LED 顯示功能 (僅限部分型號)



按下 LED 顯示屏按鈕

按下此按鈕，便可開啟和關閉室內機上的顯示。



按住此按鈕超過 5 秒 (僅限部分設備)

按住此按鈕超過 5 秒，室內機便會顯示實際室溫。再按超過 5 秒，便將重新顯示設定溫度。

靜音功能 (僅限部分型號)



按住風扇模式按鈕超過 2 秒，便可啟用 / 停用靜音功能 (僅限部分設備)。

由於壓縮機以低頻率操作，因此可能會令製冷和加熱能力不足。操作期間，按下開 / 關、模式、睡眠、增強功能或清潔功能按鈕，將可取消靜音功能。

節能模式功能

按下節能模式按鈕（僅限部分設備）



按下節能模式按鈕以進入節能模式。

註：此功能僅可在製冷模式下使用。

節能模式操作：

在製冷模式下按下此按鈕，遙控器便將會自動地調節溫度至 24°C / 75°F，以及將風扇速度設為自動模式以節省能源（只限設定溫度低於 24°C / 75°F 時）當設定溫度高於 24°C / 75°F 時，按下節能模式按鈕，風扇速度將會變為自動模式，而設定溫度則維持不變。

註：

如按下節能模式按鈕，或修改此模式或將設定溫度調至低於 24°C / 75°F，節能模式操作便會停止。

在節能模式操作下，如設定溫度為 24°C / 75°F 或以上，可能會令製冷不足。如不滿意溫度，只需再次按下節能模式按鈕即可停止操作。

FP 功能



本設備將會以高風扇速度操作（壓縮機開啟時），溫度會自動設定為 8°C / 46°F。

註：此功能僅適用於熱泵空調機。

在加熱模式和設定溫度為 17°C / 62°F 或 20°C / 68°F（適用於型號 RG10B10(D)/BGEF、RG10A11(D)/BGEF）下，在 1 秒內按下此按鈕 2 次便可啟動 FP 功能。

操作期間，按下開 / 關、睡眠、模式、風扇模式及溫度按鈕，將可取消此功能。

鎖定功能




+



同時按下清潔功能按鈕和增強功能按鈕超過 5 秒，便可啟動鎖定功能。除了再次按住此兩個按鈕兩秒以停用鎖定功能外，其餘所有按鈕都不會有反應。

記憶設定功能

按下記憶設定按鈕 (僅限部分設備)

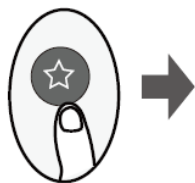


當遙控器開啟時按下此按鈕，系統將會自動重新回到之前的設定，包括操作模式、設定溫度、風扇速度等級，以及睡眠功能 (如已啟動)。

假如按下此按鈕超過 2 秒，則系統將會自動恢復目前的操作設定，包括操作模式、設定溫度、風扇速度等級，以及睡眠功能 (如已啟動)。

清潔功能

按下清潔功能按鈕 (僅限部分設備)

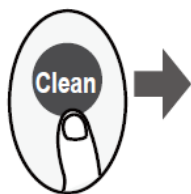


空氣中的細菌，會在設備換熱器四周凝結的水分中滋長。如設備經常使用，大部分水分會從設備中蒸發掉。

只要按下清潔功能按鈕，設備便會進行自動清潔。清潔後，設備將會自動關閉。在循環期間按下清潔功能按鈕，將可取消操作並關閉設備。你可以按需要隨時使用清潔功能。

註：您只可在製冷或除濕模式下啟動此功能。

增強功能


按下增強功能按鈕 (僅限部分設備)

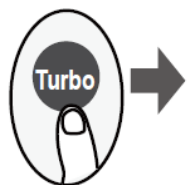

當您在製冷模式下選擇增強功能時，設備將以最強風力設定吹出冷空氣，以快速開始製冷程序。

當您在加熱模式下選擇增強功能時，如設備設有電熱零件，則電熱器將會啟動，並快速開始供暖程序。

設置功能

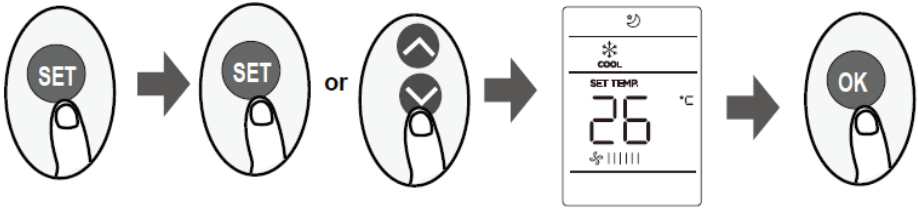

- 按下設置按鈕以進入功能設定，然後按下設置按鈕或溫度 \wedge 或溫度 \vee 按鈕以選擇所需的
功能。所選擇的符號將會在顯示區域閃爍，您可按確認按鈕以確認。
- 如要取消所選的功能，只需執行上述同樣的步驟便可。
- 按下設置按鈕可順序切換操作功能，如下所示：
清新 (\emptyset) → 睡眠 (☾) → 跟隨 (⋈) → AP 模式 (📶)
[*]：如您的遙控器設有清新及睡眠按鈕，則不能使用設置按鈕選擇清新和睡眠功能。

清新功能 (\emptyset)(僅限部分設備)：

當啟動清新功能時，離子產生器便會啟動，以協助淨化房間內的空氣。

睡眠功能 (☾)：

睡眠功能可在您入睡（並且不需要相同溫度設定以保持舒適）時，減低能源消耗。此功能只可透過遙控器啟動。有關詳情，請參閱《用戶手冊》的「睡眠操作」部分。

註：您不能在風扇或除濕模式下使用睡眠功能。

AP 功能 (📶)(僅限部分設備)：

選擇 AP 模式以進行無線網絡配置。部分設備無法使用設置按鈕以選取此功能。如要進入 AP 模式，請在 10 秒內連續按下 LED 顯示屏按鈕七次。

跟隨功能 (⋈)(僅限部分設備)：

跟隨功能可令遙控器檢測其目前位置的溫度，並每隔 3 分鐘向空調機發送有關訊號。

當使用自動、製冷或加熱模式時，遙控器（並非室內機本身）的環境溫度檢測功能可使空調機調節您四周的溫度，讓您感到最為舒適。

註：按住增強功能按鈕 7 秒，便可開始 / 停止跟隨功能的記憶功能。

- 假如啟動記憶功能，屏幕上將顯示「開」3 秒。
- 假如停止記憶功能，屏幕上將顯示「關」3 秒。
- 當啟動了記憶功能時，按下開 / 關按鈕，切換模式，又或供電故障，均不會取消跟隨功能。

設計及規格如有更改，恕不另行通知。詳情請向銷售代理
或生產商查詢。

CR275-RG10(D)
16117000A37344
2020.07.31