

尺寸: 145x210mm


材質: PET 耐高溫 150°C 過膜 白底

P.S.: 每張貼紙單獨一張

快速入門指南

⚠️ 當機器首次使用或首次連接電源時，為省電模式，需拉開微波爐門激活程序。

水箱使用

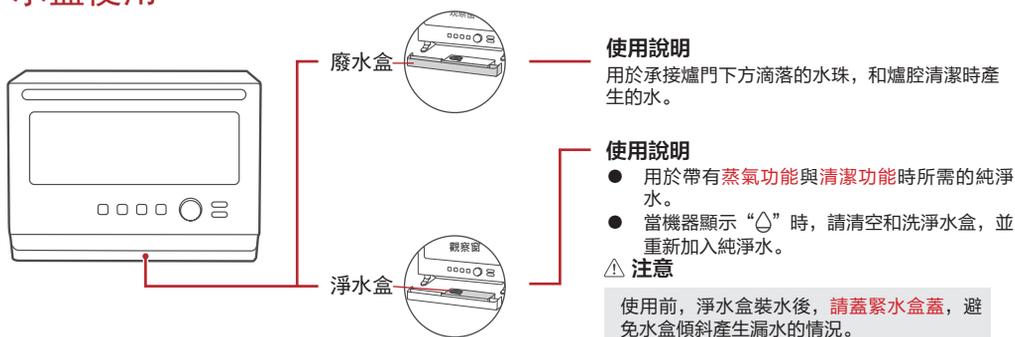

操作指引

純蒸功能

使用純蒸功能後，會產生一定量的積水，建議使用完畢後及時清潔爐腔上的冷凝水。

若未清潔並使用其他功能時，出現蒸氣屬**正常現象**。

溫度調整為 50-100°C；
時間調整為 5 秒 -90 分鐘。

微波功能



微波功能下，**請不要將烤盤、烤架、錫紙等任何金屬器皿放置在爐腔內。**

旋轉旋鈕選擇火力，時間皆為 5 秒 -95 分鐘，詳情請參考入門指南。

燒烤功能

按 1 次 **無預熱**

若使用無預熱燒烤功能，可直接把食物放入機器內，關上爐門，按一次“燒烤”鍵，即可調整溫度和時間。

溫度調整為 100-230°C；
時間調整為 5 秒 -90 分鐘。

按 2 次 **有預熱**

- 預熱是為了使爐腔的溫度達到烘焙或燒烤的初始溫度無需設定時間，**在預熱過程中請不要放入食物。**

溫度調整為 100-230°C

- **提醒預熱結束後，即可拉開爐門放入食物；**拉開爐門後，機器將會自動跳轉到時間設定界面。

預熱後時間調整範圍為 5 秒 -90 分鐘。

菜單

可通過順時針或逆時針來選擇菜單編號

順時針菜單編號 01-41
逆時針菜單編號 41-01



當微波爐腔體內溫度高於 65°C 時，顯示屏顯示高溫圖標 ，此顯示為**注意高溫提示**，屬正常狀態，請注意預防溫度過高，以免燙傷。