

# TOSHIBA

## 前置式洗衣機

### 用戶手冊

TW-BL80A2 系列

TW-BL85A2 系列

TW-BL95A2 系列

TW-BL115A2 系列

請閱讀本手冊

請仔細閱讀並遵循指示，

並妥善保管使用說明書，以備日後使用。

# 目錄

---

## 安全須知

- 安全須知 · · · · · 2

## 安裝

- 產品描述 · · · · · 10
- 安裝 · · · · · 11

## 操作

- 快速入門 · · · · · 15
- 每次洗衣前 · · · · · 16
- 洗衣劑分配器 · · · · · 17
- 控制面板 · · · · · 18
- 選項 · · · · · 19
- 程式 · · · · · 26

## 維護保養

- 清潔與保養 · · · · · 29
- 疑難排解 · · · · · 32
- 技術規格 · · · · · 33

# 安全須知

---

## ■ 安全須知

- 身體、感官或心智能力減退或者欠缺經驗和知識的人士（包括兒童），除非有負責其安全的人在旁看管或指導如何使用本機，否則不得使用本機。
- 兒童應受到看管，以確保其不會將本產品當作玩具玩耍。
- 如果電源線破損，則須由製造商、其服務代理或具有類似資格的人士更換，以免發生危險。
- 必須使用隨機附帶的新管組，不得使用舊管組。
- 開口不得被地毯阻塞。
- 本機適合家居使用
- 與自來水總管連接的洗衣機的最大允許進水壓力為 1 MPa。  
如要正確操作洗衣機，最小允許的進水壓力為 0.05 MPa。

# 安全須知

---

## ■ 安全須知

為安全起見，請務必遵循本手冊中的資訊，以將失火或爆炸、觸電風險減至最低，或防止財產損失或人員傷亡。符號說明：

### **警告！**

此符號及警示詞語組合表示除非加以避免，否則可能會導致令人員嚴重受傷或死亡的潛在危險情況。

### **小心！**

此符號及警示詞語組合，表示可能會導致令財產及環境輕微受損的潛在危險情況。

### **注意！**

此符號及警示詞語組合，表示可能會導致造成輕傷的潛在危險情況。

### **警告！**

#### **觸電！**

- 如果電源線破損，則須由製造商、其服務代理或具有類似資格的人士更換，以免發生危險。
- 必須使用隨機附帶的新管組，不得使用舊管組。

# 安全須知

---

- 維護保養前，請先拔除插頭。
- 使用後，請務必拔除插頭，並切斷供水。標準進水壓力：  
0.05MPa-1MPa。
- 本洗衣機必須接地。如洗衣機出錯或發生故障，接地可提供電流的最小電阻路徑，降低觸電風險。
- 本洗衣機配有一條含有設備接地線和接地插頭的電線。插頭必須插入按所有當地法規及條例正確安裝及接地的適當插座。
- 使用未接地的插座或插座接地端與電源插頭接地端不匹配時，不當連接洗衣機可能會導致觸電風險。如不確定洗衣機是否正確接地，請諮詢合資格電工或服務人員。
- 請勿更改洗衣機隨附的插頭。如插頭與插座不匹配，則須由合資格電工安裝正確的插座。
- 用水及電氣裝置的連接，必須由合資格技術人員按照製造商指示及當地安全規例執行。
- 清潔或維護前，請將插頭從電源插座上拔下。
- 請勿使用額定電流低於本機額定電流的任何插座。切勿用濕手拔除電源插頭。
- 衣物洗完時請記得立即斷水斷電。

## 對兒童的風險！

- 8 歲及以上兒童以及身體、感官或心智能力減退或者欠缺經

# 安全須知

---

驗和知識的人士，在有人看管或指導如何安全使用本洗衣機並了解相關危險時，方可使用本洗衣機。不得讓兒童把玩本洗衣機。不得讓兒童在無人看管的情況下進行清潔及用戶維護。

- 3 歲以下的兒童應受到看管，以確保其不會將本洗衣機當作玩具玩耍。
- 動物和兒童可能會爬進本洗衣機裡面。每次操作前，請先檢查一下。
- 兒童應受到看管，以確保其不會將本機當作玩具玩耍。
- 本機工作時，玻璃門可能會變得很燙。在洗衣機操作期間，請讓兒童和寵物遠離洗衣機。
- 使用洗衣機前，請拆除所有包裝及運輸螺栓。否則可能會造成嚴重損壞。
- 安裝後，插頭必須處於容易觸及的位置。

## 爆炸風險！

- 請勿清洗或烘乾使用易燃或爆炸性物質（如蠟、油、油漆、汽油、去油劑、乾洗溶劑、煤油等）清潔、清洗、浸泡或粘有該等物質的物品，否則可能會導致失火或爆炸。
- 如果清潔時使用了工業用化學品，請勿使用洗衣乾衣機。
- 廢氣不得排放到燃氣器具或其他燃料器具的排煙道中。
- 在將物品放入本洗衣機前，請先用手將該等物品徹底沖洗乾

# 安全須知

---

淨。

 小心！

# 安全須知

---

## 安裝產品！

- 本機僅供室內使用。
- 不得作內嵌式使用。
- 開口不得被地毯阻塞。
- 不得安裝於浴室或非常潮濕的房間以及含有爆炸性或爆炸性和腐蝕性氣體的房間。
- 單進水閥洗衣乾衣機只能連接冷水供應。
- 安裝後，插頭必須處於容易觸及的位置。
- 不得安裝於鎖門、拉門或對着洗衣乾衣機的鉸鏈門後面。
- 不得安裝於潮濕處。
- 不得作內嵌式使用。
- 使用洗衣機前，請拆除所有包裝及運輸螺栓。否則可能會造成嚴重損壞。

## 損壞風險！

- 閣下的產品僅供家用，並且只為適合機洗的織品而設計。
- 請勿爬到及坐在本機的頂蓋上。
- 請勿靠在機門上。
- 搬運注意事項：
  1. 應由專業人士將運輸螺栓重新安裝到本機上。
  2. 應排出本機中的積水。

## 安全須知

---

3. 搬運時請小心。抬起時，請勿抓握上面的各凸出部位。  
在搬運過程中，不得將機門當作提手使用。
  4. 本機很重。運輸時請小心。
  5. 不得將手伸入提取流水的水桶中。
- 關門時請勿過於用力。如果發現門很難關上，請檢查衣物是否放好或分佈均勻。
  - 禁止洗地毯。

### 洗衣機操作！

- 首次洗衣前，應先在洗衣機內沒有衣物的情況下，讓洗衣機運行整個程序一次。建議使用「清潔滾筒」程式。
- 不可使用易燃及爆炸性或毒性溶劑。汽油、酒精等不可當作洗衣劑使用。請只選擇適合機洗，尤其是適合前蓋式洗衣機使用的洗衣劑。
- 確保將所有口袋清空。硬幣、胸針、釘子、螺絲或石頭等尖銳及堅硬物品，可能會對洗衣機造成嚴重損壞。
- 打開洗衣機門前，請先確認滾筒裡面的水是否已排出。如果看到裡面還有水，請勿打開門。
- 當洗衣機排放熱洗衣水時，請小心灼傷。
- 洗衣期間請勿以人手重新注水。
- 程式完畢後，請稍等兩分鐘再打開門。

## 安全須知

---

- 如衣物無可避免地染有植物油或食用油，又或被護髮產品污染，則應將其放入滾筒式乾衣機中，並且先用熱水及額外清潔劑清洗，這能減低（但不能消除）危險。
- 請確保空氣充分流通，以免其他燃料器具（包括明火）的氣體回流到室內。
- 請勿使用本機烘乾未洗的衣物。沾上食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除斑劑、松節油、蠟和除蠟劑等物質的衣物，應先放入熱水多加些洗衣劑洗淨再烘乾。
- 泡沫橡膠（泡沫乳膠）、浴帽、防水織品、橡膠底物品以及帶泡沫橡膠墊的衣物或枕頭等物品，不得使用本洗衣機烘乾。
- 衣物柔順劑或類似產品，應按照相應說明規定使用。
- 洗衣乾衣機循環的最後一步無需加熱（冷卻循環），以確保衣物的最終溫度不會損壞衣物。
- 使用本機前，請將口袋中的所有物品取出，如打火機和火柴。
- 警告：除非快速取出所有物品並展開散熱，否則在烘乾循環結束前，請勿停止洗衣乾衣機。


## 包裝/舊洗衣機



此標識表示在整個歐盟內，本產品不得與其他家居廢物一起處置。為防止因不受控制地處置廢物而可能對環境或人體健康構成損害，請負責任地回收廢物，以讓物質資源可持續地重新使用。如要退回已使用的裝置，請使用回收系統或聯絡採購本產品的零售商。他們會返回並將本產品帶走，以進行對環境安全的回收利用。

# 安裝

## ■ 產品描述

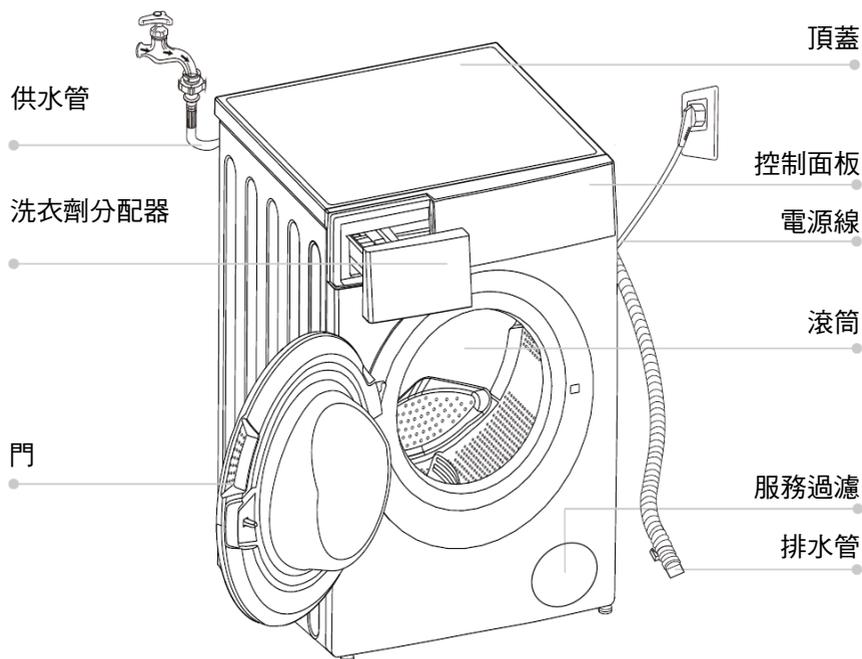

### ⚠ 注意！

- 產品系列表僅供參考，請以實物為準。

## 附件



# 安裝

## ■ 安裝

### 安裝區域





#### 警告！

- 穩定性對防止洗衣機偏移很重要！
- 請確保洗衣機不會壓到電源線。

在安裝洗衣機前，應選擇具有如下特點的位置：

1. 地面堅硬、乾燥且平坦
2. 避免陽光直射
3. 有足夠的通風
4. 室溫在 0° C 以上
5. 遠離煤炭、瓦斯等熱源。

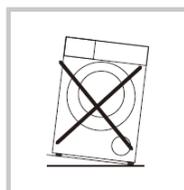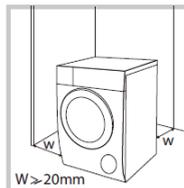


### 打開洗衣機的包裝



#### 警告！

- 包裝材料（如薄膜、聚苯乙烯泡沫塑膠）可能對兒童非常危險。
- 有窒息風險！請將所有包裝放在遠離兒童的地方。

1. 拆除紙板盒及聚苯乙烯泡沫塑膠包裝。
2. 抬起洗衣機並移除底座包裝。確保將小三角形泡沫塑膠和底部泡沫塑膠一併移除。如未一併移除，請將洗衣機一側放下，然後用手從洗衣機底部移除小泡沫塑膠。
3. 將固定電源線和排水管的帶子拆除。
4. 從滾筒中取出進水管。

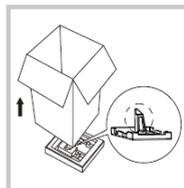

### 拆除運輸螺栓




#### 警告！

- 在使用洗衣機前，必須將運輸螺栓從背面拆除。
- 如要移動洗衣機，則需再次使用運輸螺栓，請確保將其放在安全的位置。

請按以下步驟拆除螺栓：

1. 用扳手擰鬆 4 個螺栓，然後拆下。
2. 用運輸孔塞堵住洞孔。
3. 妥善保管運輸螺栓，以備日後使用。

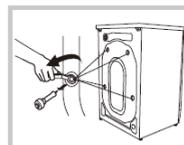

# 安裝


## 調平洗衣機

### 警告！

- 使用水平儀，以檢查本機是否平衡及穩定地放置。
- 如無水平儀，請按以下方法調整平衡。


#### 1. 從左到右調平。

- 取一根長棍，在末端綁一條繩子。在繩子末端綁一個重物。
- 從本洗衣機的頂蓋放下繩子。調整支腳，直至「a」和「b」之間的距離小於 1 厘米。

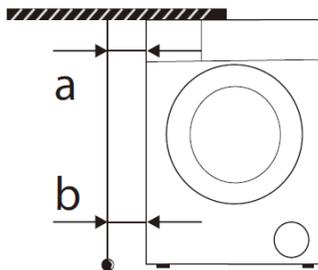

#### 2. 從前到後調平

- 將長棍置於控制面板中間，在洗衣機前端放下繩子。
- 繩子末端與控制面板的邊緣距離 10 厘米。調整支腳，直至「c」達到 3.5-4.5 厘米（「c」是指繩子到前蓋底部的距離。）

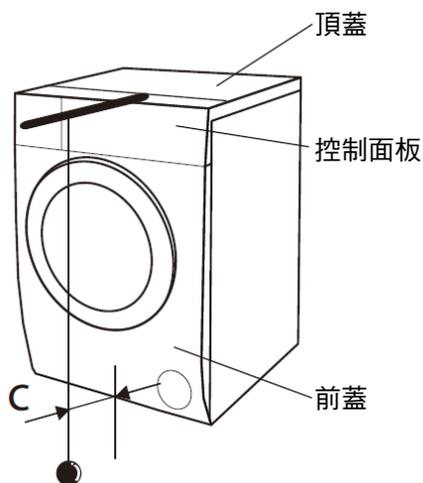


# 安裝

## 調平洗衣機

### 警告！

- 全部四隻機腳上的鎖定螺母，必須緊緊地擰在外殼上。

1. 檢查支腳是否緊附於洗衣機外箱。如未有緊附，請將其轉回原始位置並緊固螺母。
2. 鬆開鎖緊的螺母，轉動機腳，直至緊貼地板。
3. 調整機腳，並用扳手鎖緊，確保洗衣機穩定。

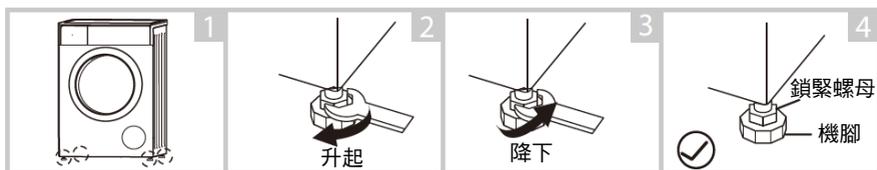


## 連接供水管

### 警告！

- 為防止漏水或水漬，請遵循本章節中的指示！
- 請勿彎曲、壓壞、改動或切割進水管。

按圖示連接進水管。進水管的連接方式有兩種。

1. 普通水龍頭和進水管之間的連接。

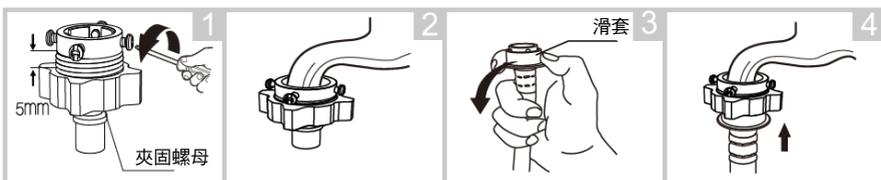


鬆開夾固螺母及四個螺栓

用力將水龍頭末端按入夾具橡膠環中，然後擰緊 4 個螺栓

按滑套，將進水管插入連接座

完成連接

2. 螺絲水龍頭與進水管之間的連接。

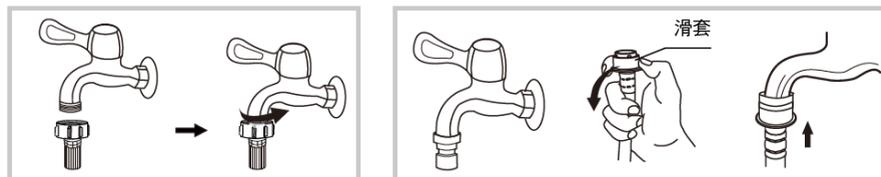

帶有螺絲和進水管的水龍頭

洗衣機的專用水龍頭

# 安裝

將進水管的另一端與洗衣機背面的進水閥連接，並按順時針方向緊固進水管。




## 排水管

### ⚠ 警告！


- 請勿彎曲或伸出排水管。
- 正確放置排水管，否則破損後可能會導致漏水。

有兩種方法可以放置排水管末端：

3. 將其放入排水口中。


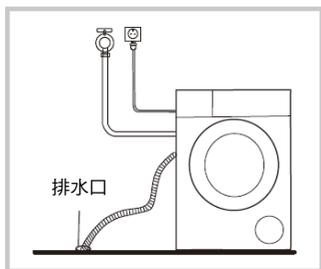


2. 與水槽的排水支管連接。

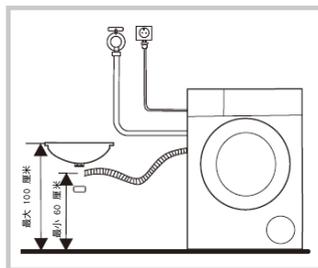

### 📌 注意！

- 如洗衣機有排水管支架，請按以下方式安裝。

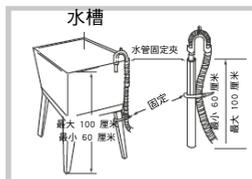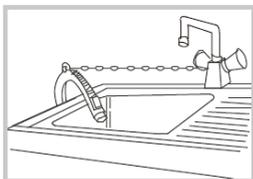

### ⚠ 警告！

- 安裝排水管時，請用繩子將其妥善固定。
- 如果排水管太長，請勿強行將其塞入洗衣機內，否則會造成異常的噪音。


# 操作

## ■ 快速入門

### ⚠ 小心！

- 洗衣前，請確保本機安裝正確。
- 首次洗衣前，應先在洗衣機內沒有衣物的情況下，讓洗衣機運行整個程序一次，如下所示。建議使用「清潔滾筒」程式。

### 1. 洗衣前

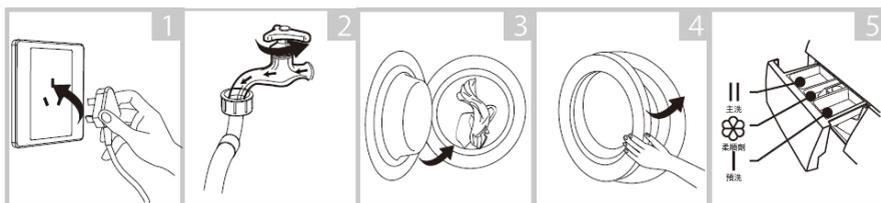

將插頭插入插座

打開水龍頭

添加衣物


關閉洗衣機門

添加洗衣劑

### 📌 注意！

- 在具有這項功能的洗衣機上選擇預洗後，只需將洗衣劑添加到「盒 1」中。

### 2. 洗衣

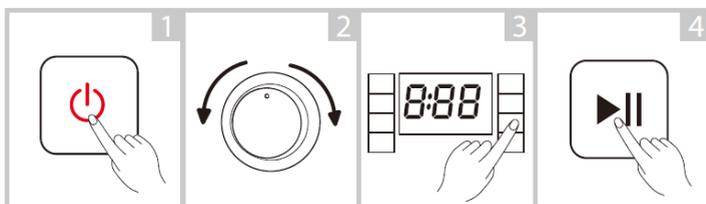

開機

選擇程式

選擇功能或預設  
設定

啟動

### 📌 注意！

- 如選擇預設設定，則可跳過第 3 步。


### 3. 洗衣後

蜂鳴器發出嗶嗶聲或顯示屏顯示「End」（結束）。

# 操作

## ■ 每次洗衣前


- 洗衣機的操作條件應為 (0-40)° C。如在 0° C 以下使用，可能會損壞進水閥和排水系統。如洗衣機被放在 0° C 或以下溫度的環境中，則應搬至正常室溫環境下，以確保供水管及排水管在使用前未被凍住。
- 洗衣前請檢查標籤及洗衣劑使用說明。請使用適合機洗的無泡或少泡洗衣劑。

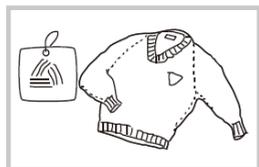


檢查標籤




將口袋中的物品掏出

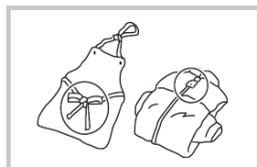


將長帶、拉鍊或鈕扣纏結

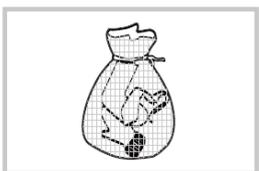

將小衣物放入枕套中

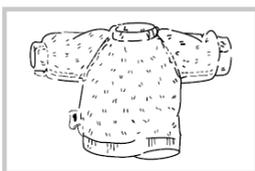

將易起球及長毛絨織物翻面

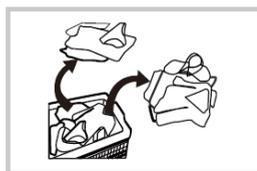

將不同質地的衣物分開




## 警告！

- 清洗單件衣物時，容易造成機器極大失衡，並發出警報。因此，建議再添加一兩件衣物一起洗，以便更順利地完成洗衣過程。
- 請勿清洗使用煤油、汽油、酒精及其他易燃物質浸泡過的衣物。

# 操作

## ■ 洗衣劑分配器

- I 預洗
- II 主洗
- ☼ 柔順劑
-  按下釋放按鍵以拉出分配器

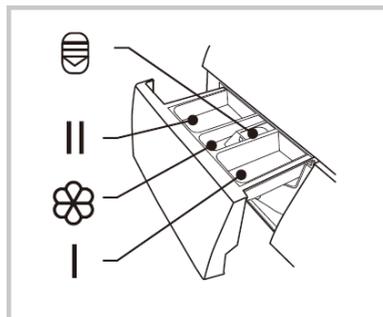

### ⚠ 小心！

- 為防止在水壓低時洗衣劑殘留在分配器內，建議先將洗衣劑加入容器中，然後將容器放入滾筒內。
- 在具有這項功能的洗衣機上選擇預洗後，只需將洗衣劑添加到「盒 I」中。

程式	I	II	☼	程式	I	II	☼
棉質洗衣	○	●	○	蒸氣洗衣	○	●	○
The GREATWAVES	○	●	○	運動衣物		●	○
混合衣物	○	●	○	羊毛衣物		●	○
沖洗及脫水			○	省電洗衣		●	○
淨脫水				45 分鐘洗衣		●	○
清潔滾筒				15 分鐘速洗		●	○


- 表示必須
- 表示可選

### 📌 注意！

- 凝結成塊或劣等洗衣劑或添加劑，在倒入洗衣劑盒之前，建議先用一些水稀釋，以防洗衣劑盒進口被堵塞及注水時溢出。
- 請選擇適合多種洗衣溫度的洗衣劑類型，以使用較少的水及能耗獲得最好的洗衣效果。

# 操作

## ■ 控制面板

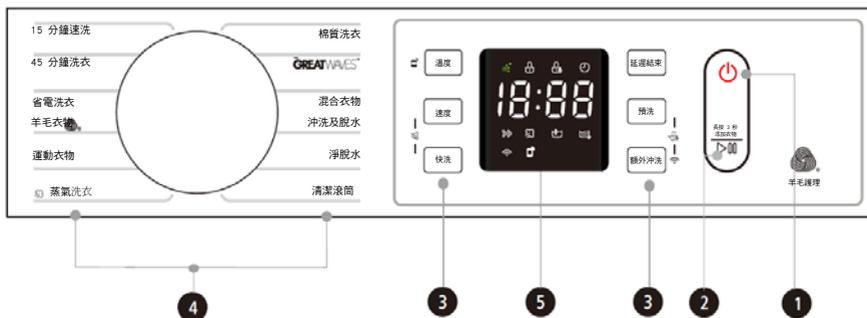

### 注意！

- 圖表僅供參考，請以實物為準。

#### 1 開啟/關閉

開啟或關閉洗衣機。

#### 2 開始/暫停

按此按鍵以開始或暫停洗衣循環。

#### 3 選項

您可透過此按鍵選擇其他功能，並且在選擇後將會亮起。

#### 4 程式

可根據洗衣類型使用。

#### 5 顯示屏

顯示屏顯示洗衣機的設定、預計剩餘時間、選項及狀態訊息。顯示屏將在洗衣循環期間保持開啟。



# 操作

---

## ■ 選項

### 預洗

預洗功能可在主要清洗前多洗一次，適合洗去落到衣物表面上的灰塵；在選擇預洗功能時，需將洗衣劑倒入盒 (I) 中。

---

### 額外沖洗

選擇此選項後，衣物將多沖洗一次。

---

### 快洗

此功能可縮短洗衣時間。

---

### 延遲結束

設定延遲結束功能：

1. 選擇程式
2. 按下延遲結束按鍵，以選擇時間（延遲時間為 1-24 小時。）
3. 按[開始/暫停]以開始延遲操作



開/關



選擇程式



設定時間



開始

取消延遲功能：

按住[延遲結束]按鍵，直至顯示 0H。應在開始程式前按下。如程式已開始，則應按下[開/關]按鍵以重設程式。

---

### 護理

蒸汽護理只可從應用程式中選擇。在循環蒸汽護理中，蒸汽護理功能在預設下為開啟。

當蒸汽護理功能運作時，客戶可在滾筒中看見蒸汽。



### 小心！

- 本洗衣機在運作期間斷電時，特殊記憶設定會儲存所選的程式。當電力恢復時，只要按下[開/關]按鍵，程式將會繼續運行（部份洗衣機無需按[開始/暫停]按鍵，便可直接運行先前的程式）。

# 操作

程式	選項				
	快洗	延遲結束	預洗	額外沖洗	蒸汽清洗
棉質洗衣	<input type="radio"/>				
The GREATWAVES	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
混合衣物	<input type="radio"/>				
沖洗及脫水		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
淨脫水		<input type="radio"/>			
清潔滾筒		<input type="radio"/>			
蒸氣洗衣	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
運動衣物		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
羊毛衣物		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
省電洗衣		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
45 分鐘洗衣		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
15 分鐘速洗		<input type="radio"/>			

「○」是指可供選擇；「●」是指預設為開啟

- 蒸氣護理只可從應用程式中選擇。
- 在蒸氣洗衣中，蒸氣護理功能在預設下為開啟

# 操作

## ■ 其他功能



### 添加衣物

此操作可在洗衣過程中執行。滾筒仍在滾動時，滾筒裡面有大量的高溫水。此時不安全，不能用力打開洗衣機門。長按[開始/暫停] 3 秒，便可在清洗途中添加衣物。請遵循如下步驟：

1. 等到滾筒停止旋轉。
2. 門鎖鎖定解除。
3. 完成添加衣物後，關上機門，並按下[開始/暫停]按鍵。



長按[開始/暫停] 3 秒。

添加衣物

開始/暫停



### 小心！

- 當水位超過內筒邊緣或溫度較高時，請勿使用添加衣物功能。



### 兒童鎖

避免兒童不當操作。



開/關

開始/暫停

長按[額外沖洗]及[預洗] 3 秒，直至蜂鳴器發出嗶嗶聲。



### 小心！

- 按下兩個按鍵 3 秒，亦可以取消這項功能。
- 「兒童鎖」將鎖定除[開/關]以外的所有按鍵。
- 當電源恢復時，兒童鎖將仍然有效。

# 操作

速度

## 速度

按下[速度]按鍵以更改脫水速度。  
您亦可長按按鍵 3 秒以關閉 WiFi 功能。

程式	預設速度 (rpm)	程式	預設速度 (rpm)
棉質洗衣	800	蒸氣洗衣	1000
The GREATWAVES	1000	運動衣物	800
混合衣物	800	羊毛衣物	600
沖洗及脫水	1000	省電洗衣	800
淨脫水	1000	45 分鐘洗衣	800
清潔滾筒	--	15 分鐘速洗	800

溫度

## 溫度

按此按鍵以調節溫度 (Cold, 20° C、30° C、40° C、60° C、90° C) 顯示屏會顯示「--」,意思是目前為冷溫度。



## 蜂鳴器靜音

長按[速度]及[快洗]按鍵 3 秒。即可將蜂鳴器靜音。  
如要啟用蜂鳴器功能,請再次按住按鍵 3 秒。設定將保留至下一次重設。



## 小心!

- 蜂鳴器功能靜音後,不會再發出聲音。



## UFB 功能

-超細氣泡 (UFB) 是一種肉眼無法看見的小型納米尺寸氣泡,比棉花的纖維間隙還要小。  
-UFB 能令表面活性劑到達藏在衣物深處的污漬。因此 UFB 能令污漬更易清除。-所有設有 UFB 功能的清洗程式。



## WiFi

按下[額外沖洗]按鍵 3 秒,洗衣機將在您的智能手機上與互聯網連接。有關 Wi-Fi 連接的詳情,請查看下一頁。使用這個 Wi-Fi 開關,可讓您將洗衣機連接到互聯網。您需要開啟「Wi-Fi」按鍵。



## 遙遠控制

這是遙遠控制的開關,如您想使用智能手機來遙遠控制洗衣機,則需要長按[TEMP]按鍵 3 秒。為了讓洗衣機安全運作,智能手機遙遠控制應符合以下條件:

- 洗衣機應連接到互聯網;
- 滾筒門應關閉。

註:

- 任何時候開啟機門,都會導致遙遠控制功能失效。
- 在每個循環結束時,遙遠控制功能會自動關閉。如您想再次使用遙遠控制功能,則需要重新開啟。



# 操作

## 連接 TSmartLife 應用程式的說明

開始前，請先確保：

1. 您的智能手機已連接到家庭 WiFi 網絡，同時您知道網絡密碼。
2. 請確保您身處在洗衣機附近。
3. 您的無線路由器已啟用 2.4GHz 頻譜的無線訊號。

請按照以下步驟以進入遙控狀態

### 下載 TSmartLife 應用程式

在應用程式市場（Google Play 商店、Apple App Store）中，請搜尋「TSmartLife」以找到 TSmartLife 應用程式。在手機中下載並安裝此應用程式。您亦可透過掃描以下二維碼來下載應用程式。



### 註冊及登入

開啟 TSmartLife 應用程式，並建立一個新帳戶以開始使用（您亦可以使用第三方帳戶來註冊）。假如您已經擁有一個現有帳戶，則請使用這個帳戶來登入。



### 將裝置連接至 TsmartLife

1. 請確保您的手機已連接 WiFi。否則，請前往「設定」並開啟無線連接功能，然後選擇及連接 WiFi。另外亦請開啟手機上的藍牙功能。否則，請前往「設定」以開啟此功能。
2. 請啟動您裝置的電源。
3. 開啟手機上的 TSmartLife 應用程式


# 操作

---

4. 假如顯示「發現附近的智能裝置」訊息，請點擊以新增。



5. 如沒有顯示訊息，請在頁面中選擇「+」，然後在附近可用裝置列表中選擇您的裝置。假如未能在列表中找到您的裝置，請透過裝置類別和裝置型號以手動方式新增裝置。

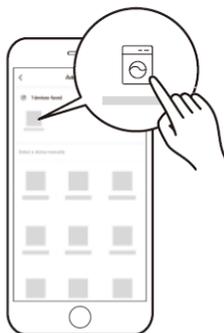

6. 請按照應用程式的說明，將您的裝置連接至 WiFi。假如連接失敗，請按照應用程式提供的說明以繼續操作。



# 操作

## WiFi 狀態燈

	緩慢閃動	等待連接
	快速閃動	正在連接
	快速穩定地閃動	已連接至您的無線路由器



註

- 請確保已開啟您裝置的電源。
- 當將裝置與網絡連接時，請盡量將手機放在裝置附近。
- 請將手機連接至家居無線網絡，並確保您知道 WiFi 的密碼。
- 檢查您的路由器是否支援 2.4 GHz WiFi 頻譜，並開啟路由器。假如您不確定路由器是否支援 2.4 GHz WiFi 頻譜，請向路由器生產商查詢。
- 此裝置無法連接至需要認證的 WiFi，這些 WiFi 一般會在公共地方（例如酒店、餐廳等）提供。請連接至無需認證的 WiFi。
- 建議 WiFi 名稱只包含字母和數字。假如 WiFi 名稱包含特別字元，請在路由器中修改 WiFi 名稱。
- 當將裝置與網絡連接時，請關閉手機上的 WLAN+ (Android) 或 WLAN 助手 (iOS) 功能。
- 假如裝置之前曾經連接過 WiFi，但現在需要重新連接，請在應用程式的首頁點擊「+」，然後按照應用程式的說明，透過裝置類別和型號再次新增您的裝置。

# 操作

## ■ 程式

可根據衣物類型使用程式。

棉質洗衣	耐穿、耐熱的織物，以棉或亞麻製成。
混合衣物	由棉質和合成纖維織物組成。
The GREATWAVES	清洗顏色亮麗的衣物，可更好地保護顏色。即使溫度較低，仍能達到理想的清潔效果。
省電洗衣	此程式適合節能清洗
45 分鐘洗衣	此程式適合清洗不太髒的衣物，可節約更多電能和洗衣時間。
15 分鐘速洗	此程式適合快速清洗少量且不太髒的衣物。
淨脫水	以可選擇的脫水速度再進行脫水。
羊毛衣物	可手洗或機洗的羊毛或含羊毛量高的織物。特級輕柔清洗程式，以防止衣物縮水，程式暫停時間較長。
沖洗及脫水	再次沖洗並脫水。
清潔滾筒	此程式專門用於清潔滾筒及內筒，並使用 90° C 高溫消毒，令滾筒及內筒更清潔。當執行此程序時，不能添加衣物或其他洗滌物。當放入適量氯漂白劑時，機筒的清潔效果更佳。客戶可根據需要定期使用此程序。
蒸氣洗衣	蒸汽洗衣適用於日常洗衣。 蒸汽洗衣能深層穿透纖維，有效去除細菌和病菌，防止異味，保障您的健康。
運動衣物	清洗運動衣物。



羊毛衣物洗衣已獲 The Woolmark Company 核准用於洗滌可機洗羊毛產品，惟該等產品按照衣物標籤上的說明及本洗衣機製造商的指示洗滌。

M1906:MFT100-UU1211BU/D11EW\*

M1709:MFT90-S1411BU/D11EW\*

M1661:MFT80-S1411BU/D11EW\*

M947:MFT70-U1211BU/D11EW\*

# 操作

## ■ 洗衣程式表

程式	衣量 (公斤)		溫度 (° C)	預設時間
	8.5	10.5	預設	1:20
棉質洗衣	8.5	10.5	40	1:18
The GREATWAVES	5.0	5.0	20	3:47
混合衣物	8.5	10.5	40	1:10
沖洗及脫水	8.5	10.5	-	0:20
淨脫水	8.5	10.5	-	0:12
清潔滾筒	-	-	90	1:18
蒸氣洗衣	5.0	5.0	40	1:48
運動衣物	5.0	5.0	20	0:45
羊毛衣物	2.0	2.0	40	1:07
省電洗衣	2.0	2.0	30	0:57
45 分鐘洗衣	2.0	2.0	30	0:45
15 分鐘速洗	2.0	2.0	Cold	0:15

# 操作

---

## 注意！

- 此表中的參數僅供用戶參考。實際參數可能和上表中的參數有所不同。

# 操作

## ■ 洗衣程式表

程式	衣量 (公斤)		溫度 (° C)	預設時間
	7.0	7.0	預設	1200
棉質洗衣	7.0	7.0	40	1:18
The GREATWAVES	3.5	3.5	20	3:47
混合衣物	7.0	7.5	40	1:10
沖洗及脫水	7.0	7.5	-	0:20
淨脫水	7.0	7.5	-	0:12
清潔滾筒	-	-	90	1:18
蒸氣洗衣	3.5	3.5	40	1:48
運動衣物	3.5	3.5	20	0:45
羊毛衣物	2.0	2.0	40	1:07
省電洗衣	2.0	2.0	30	0:57
45 分鐘洗衣	2.0	2.0	30	0:45
15 分鐘速洗	2.0	2.0	Cold	0:15

# 操作

---

## 注意！

- 此表中的參數僅供用戶參考。實際參數可能和上表中的參數有所不同。

# 維護保養

## ■ 清潔與保養

### ⚠ 警告！

- 開始維護保養前，請拔除洗衣機插頭，並關閉水龍頭。

### 清潔外箱

對洗衣機進行適當維護保養，可延長其使用壽命。必要時，使用稀釋的非磨蝕型中性洗滌劑清潔表面。如有水溢出，請立即使用乾布擦掉。不可使用尖銳物品。



### 🚫 注意！

- 不可使用甲酸及其稀釋溶劑或同等物質，如酒精、溶劑或化學製品等。

### 清潔滾筒

金屬物體留在滾筒中的鏽跡，應立即使用無氯洗滌劑去除。請勿使用鋼絲球。


### 🚫 注意！

- 清潔滾筒期間，請勿將衣物放入洗衣機中。

### 清潔墊圈及玻璃

每次洗衣後，請擦拭玻璃及墊圈，以清理絨毛及污漬。絨毛堆積會導致洩漏。

每次洗衣後，請將墊圈的任何硬幣、鈕扣及其他物體取出。

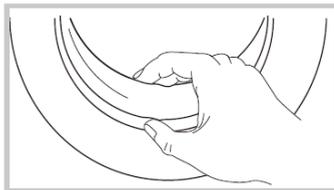

# 維護保養


## 清潔進水過濾器

### 注意！

- 當水較少時，必須清潔進水過濾器。


#### 清洗供水管中的過濾器

1. 關閉水龍頭。
2. 從水龍頭拆下供水管。
3. 清潔過濾器。
4. 重新連接供水管。

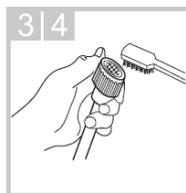


#### 清洗洗衣機中的過濾器：

1. 從洗衣機背面將進水管擰下來。
2. 使用尖嘴鉗將過濾器拉出，並在清洗後重新裝回。
3. 使用毛刷清潔過濾器。
4. 重新連接進水管。

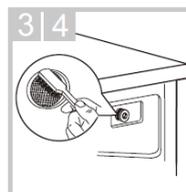


## 清潔洗衣劑分配器


1. 向下按分配器抽屜中柔順劑蓋上的箭頭位置。
2. 將夾片頂起，並取出柔順劑蓋，然後用水清洗所有溝槽。
3. 裝回柔順劑蓋，並將抽屜推入到位。

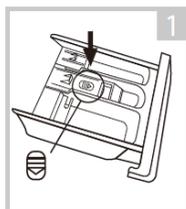


按下 A 將分配器抽屜拉出

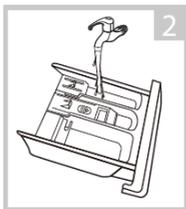

在水下清洗分配器抽屜

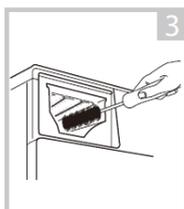

用舊牙刷清洗凹處裡面

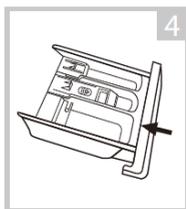

插入分配器抽屜

### 注意！


- 請勿使用酒精、溶劑或化學製品清潔洗衣機。

# 維護保養


## 清潔排水泵過濾器

### ⚠ 警告！


- 小心熱水！
- 等水冷卻。
- 維護保養前，先拔除洗衣機的插頭，以免觸電。
- 排水泵過濾器可過濾洗衣留下的絨毛及小異物。
- 定期清潔過濾器，以確保洗衣機正常運作。

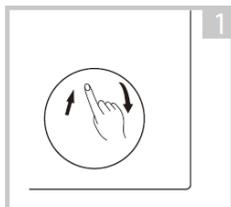

1 打開下罩蓋

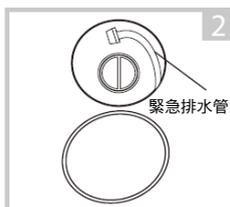


2 將緊急排水管拉出，並取下管帽

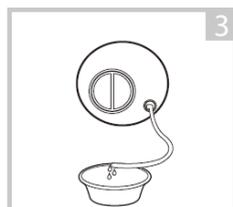


3 待水流後，裝回排水管。



4 以逆時針方向轉動，打開過濾器罩

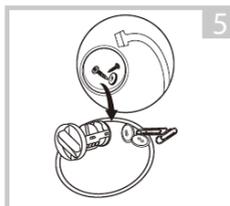

5 取出異物

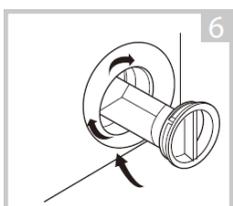

6 闔上過濾器罩和下罩蓋

### ⚠ 小心！

- 請確保正確裝回過濾器罩和緊急排水管，過濾器罩應對準孔板插入，否則可能會漏水。
- 使用洗衣機時，視乎所選程式，泵中可能會產生熱水。在洗衣循環期間，請勿取下泵蓋，務必等到洗衣機完成洗衣循環並排空水為止。更換過濾器罩時，請確保重新將其緊固。

# 維護保養

## ■ 疑難排解

洗衣機不啟動或在工作期間停止。請先嘗試找出問題的解決方法，否則請聯絡服務中心。

描述	原因	解決方法
洗衣機不啟動	門未正確關上	關上機門後，請重新啟動，檢查衣物是否卡住
門無法打開	洗衣機的安全保護設計正在工作中	斷開電源並重新啟動
漏水	進水管或出水管之間的連接不緊密	檢查及繫緊水管，檢查出水管
盒內有洗衣劑殘留	洗衣劑受潮或結塊	清潔並擦拭洗衣劑盒
指示燈或顯示屏未亮起	電源線可能未插入插座或連接鬆脫。	確保插頭緊密插入牆上插座。確認電源插頭連接正確。
異響		檢查緊固件（螺栓）是否已拆除 確認洗衣機安裝於堅硬及平坦的地面上

描述	原因	解決方法
E30	門未正確關上	關上機門後，請重新啟動，檢查衣物是否卡住
E10	洗衣時的注水問題	確認水壓是否過低 將水管拉直 檢查進水閥過濾器是否堵塞
E21	排水超時	確認排水管是否堵塞
E12	溢水	停止使用洗衣機並致電服務中心報修
EXX	其他	請先重試，如問題仍然存在，請致電服務熱線

### 📌 注意！

- 檢查後，啟動洗衣機如出現問題或顯示屏再次顯示其他警報代碼，請聯絡服務部。

## ■ 技術規格

電源供應 220-240V~，50Hz

最大電流 10A

標準水壓 0.05MPa~1MPa

型號	洗衣量	尺寸 (闊*深*高 毫米)	淨重	額定功率
TW-BL80A2 系列	7.0 公斤	595*475*850	57 公斤	1950 W
TW-BL85A2 系列	7.5 公斤	595*475*850	57 公斤	1950 W
TW-BL95A2 系列	8.5 公斤	595*605*850	62 公斤	1950 W
TW-BL115A2 系列	10.5 公斤	595*605*850	62 公斤	1950 W