

Panduan Pemilik

LEMARI ES PEMBEKU

Hanya untuk Penggunaan Rumah Tangga

GR-RT412WE-PMF(58)

GR-RT466WE-PMF(58)



TOSHIBA

DAFTAR ISI

1. Peringatan keselamatan 1

2. Penggunaan lemari es yang benar 8

3. Struktur dan fungsi 12

4. Pemeliharaan dan perawatan peralatan 16

5. Pemecahan Masalah 18

6. Pembuangan peralatan Anda 19

- Terima kasih Anda telah membeli produk Toshiba ini.
- Baca Panduan Pemilik dan pelajari produk dengan cermat sebelum pemakaian demi penggunaan produk yang aman dan benar.
- Simpan Panduan Pemilik ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
- Pastikan Anda menerima jaminan.

1. Peringatan keselamatan

BACA PERINGATAN KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Guna mencegah cedera pada pengguna atau orang lain serta kerusakan properti, ikuti petunjuk berikut. Kesalahan pengoperasian karena mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan.

1.1 Peringatan

PERINGATAN



Peringatan: risiko kebakaran/benda mudah menyala

- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan ledakan
Refrigeran peralatan ini mudah terbakar, berhati-hatilah agar tidak merusak pipa pendingin selama pemasangan dan pengangkutan, jika terjadi kebocoran gas, harap hubungi distributor atau pusat servis setempat. Tindakan pencegahan berikut harus selalu dilakukan:
 1. Buka jendela untuk memastikan ventilasi yang baik.
 2. Jangan ada api di sekitar dan jangan gunakan peralatan listrik lainnya.
- Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi rumah tangga dan sejenis seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan klien di hotel, motel, dan lingkungan bertipe residensial lainnya; lingkungan bertipe penginapan yang menyediakan sarapan; aplikasi katering dan non eceran sejenis.
- Anak-anak harus diawasi guna memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan.
- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan sengatan listrik
Kabel daya harus diganti jika rusak, hubungi distributor atau agen servis setempat untuk penggantian.
- Lepas steker daya dari stopkontak saat membersihkan peralatan atau saat peralatan dibiarkan tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor (dua kaki) yang tidak dibumikan.
- **PERINGATAN:** Pastikan bukaan ventilasi, yang berada di dalam penutup alat atau di dalam struktur internal, bebas dari halangan.
- **PERINGATAN:** Jangan gunakan perangkat mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan selain yang direkomendasikan oleh produsen.
- **PERINGATAN:** Jangan merusak rangkaian listrik kulkas.

- PERINGATAN: Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam ruang penyimpanan makanan, selain tipe yang direkomendasikan oleh produsen.
- PERINGATAN: Buang lemari es sesuai peraturan setempat karena produk ini menggunakan bahan busa insulasi siklopentana dan refrigeran yang mudah menyala.
- PERINGATAN: Saat memosisikan alat, pastikan kabel suplai tidak tersangkut atau rusak.
- PERINGATAN: Jangan menempatkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.
- BAHAYA: Risiko anak terjebak. Sebelum membuang lemari es atau pembeku lama Anda:
 - Lepaskan pintu dan segel pintu.
 - Biarkan rak berada di tempatnya agar lemari es tidak mudah dipanjat masuk oleh anak-anak.
- Cabut lemari es dari sumber catu listrik sebelum mencoba memasang aksesoris.
- Refrigeran dan bahan busa insulasi siklopentana yang digunakan untuk kulkas ini mudah menyala. Untuk itu, saat tidak dipakai lagi, kulkas bekas sebaiknya dijauhkan dari segala bentuk sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang dengan kualifikasi yang sesuai dan tidak disingkirkan dengan cara dibakar, untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan atau bahaya apa pun lainnya.
- Peralatan ini boleh digunakan untuk anak usia 8 tahun ke atas dan orang dengan kemampuan fisik, sensor, atau mental terbatas atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pelatihan atau pengajaran tentang cara menggunakan peralatan secara aman dan mengetahui risiko yang ada.
Jangan biarkan anak-anak bermain dengan peralatan. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, indra, atau mental, atau kurang berpengalaman dan berpengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.)
- Jangan gunakan peralatan menggunakan pada sarana angkut (seperti kapal dan sebagainya).

- Jika muncul kebisingan, bau, dan asap, segera lepaskan steker daya, lalu hubungi distributor atau agen servis setempatnya.
- Jangan letakkan tangan Anda di bawah atau di belakang peralatan untuk mencegah agar tidak terluka.
- Jauhkan bahan kemasan dan komponen lainnya dari jangkauan anak-anak untuk mencegah risiko tercekik.
- Untuk mencegah kontaminasi makanan, patuhi petunjuk berikut:
 - Membuka pintu terlalu lama dapat meningkatkan suhu di dalam kompartemen peralatan secara signifikan.
 - Bersihkan secara teratur permukaan yang berkontak dengan makanan dan sistem drainase yang dapat dijangkau.
 - Bersihkan tangki air jika tidak digunakan selama 48 jam; sentor pipa air yang tersambung ke catu air jika air tidak dikuras selama 5 hari. (catatan 1)
 - Simpan daging dan ikan mentah di dalam kompartemen yang sesuai di kulkas, sehingga tidak mengenai atau menetes ke atas makanan lain.
 - Kompartemen dua bintang  sesuai untuk menyimpan makanan yang sudah dibekukan, menyimpan atau membuat es krim dan membuat es batu, (catatan 2)
 - Kompartemen satu bintang , dua bintang , tiga bintang  tidak cocok untuk membekukan makanan segar, (catatan 3)
 - Jika perangkat pendingin dibiarkan kosong dalam waktu lama, matikan, buang bunga es, bersihkan, keringkan, dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah jamur berkembang di dalam perangkat.
- Catatan 1,2,3: Mohon pastikan apakah ini berlaku untuk tipe kompartemen produk Anda.
- UNTUK peralatan mandiri: peralatan pendingin ini tidak ditujukan untuk digunakan sebagai peralatan terpadu.
- Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.
- Produk ini mengandung sumber cahaya kelas efisiensi energi (G).

1.2 Arti simbol peringatan keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Ketidakpatuhan terhadap petunjuk yang ditandai dengan simbol ini dapat mengakibatkan kerusakan pada produk atau membahayakan keselamatan pribadi pengguna.



Simbol tindakan wajib

Ini adalah simbol tindakan wajib.

Patuhi petunjuk bertanda simbol ini karena kelalaian dalam mematuhi petunjuk tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada produk atau cedera pribadi.




Simbol waspada

Ini adalah simbol waspada.


Petunjuk bertanda simbol ini memerlukan kewaspadaan khusus. Kurangnya kewaspadaan dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang, atau kerusakan pada produk.

Panduan ini berisi banyak informasi keselamatan penting yang harus diperhatikan oleh pengguna.



1.3 Peringatan terkait kelistrikan

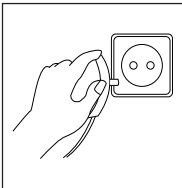

- Jangan tarik kabel daya saat menarik steker daya lemari es. Pegang konektor dengan mantap lalu cabut dari stop-kontak secara langsung.
- Untuk memastikan penggunaan yang aman, jangan merusak kabel daya dan jangan menggunakan kabel daya saat rusak atau aus.


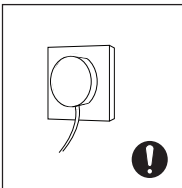


- Jangan sentuh steker daya saat tangan basah guna mencegah sengatan listrik.
- Gunakan stopkontak khusus yang tidak berbagi dengan peralatan listrik lainnya. Konektor daya harus tersambung mantap ke stop-kontak untuk mencegah timbulnya api.

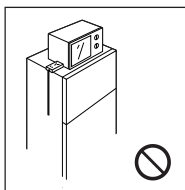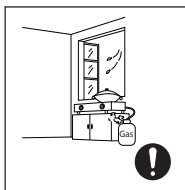


- Pastikan elektrode grounding stopkontak dilengkapi dengan jalur grounding yang dapat diandalkan.
- Mintalah bantuan dari orang berkualifikasi profesional untuk memeriksa apakah stopkontak memiliki jalur grounding yang dapat diandalkan atau tidak.
- Merupakan tanggung jawab pengguna untuk mengganti stopkontak tanpa grounding dengan stopkontak dengan grounding.
- Matikan katup gas yang bocor dan kemudian buka pintu dan jendela jika terjadi kebocoran gas dan gas mudah terbakar lainnya. Jangan mencabut kulkas dan peralatan listrik lain karena bunga api dapat memicu kebakaran.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di atas peralatan, selain tipe yang direkomendasikan oleh produsen.

1.4 Peringatan penggunaan


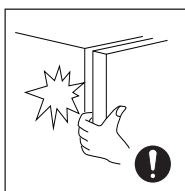
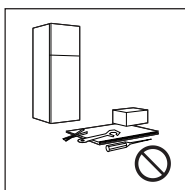


- Jangan membongkar atau merekonstruksi kulkas dengan semena-mena, atau merusak sirkuit refrigeran; pemeliharaan peralatan harus dilakukan oleh spesialis.
- Kabel daya yang rusak harus diganti oleh produsen, departemen pemeliharaannya, atau profesional terkait guna mencegah bahaya.
- Celah antara pintu dan bodi kulkas kecil. Jangan memasukkan tangan Anda ke area ini untuk mencegah jari terjepit.
Harap tutup dengan hati-hati saat menutup pintu kulkas agar isinya tidak terjatuh.

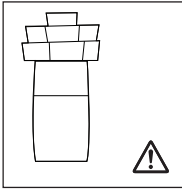

- Jangan mengambil makanan atau wadah, terutama wadah yang terbuat dari logam, saat tangan basah di ruang pembeku ketika lemari es beroperasi untuk mencegah radang dingin.
- Jangan izinkan anak kecil masuk atau memanjat kulkas untuk mencegah anak mengalami sesak nafas atau cedera akibat jatuh.
- Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya di atas peralatan, (botol, peralatan makan, atau sesuatu yang berisi cairan)

1.5 Peringatan terkait penempatan

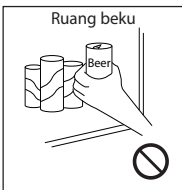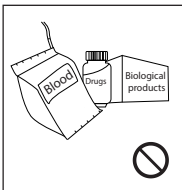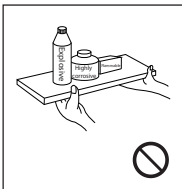

- Jangan menyimpan benda mudah menyala, mudah meledak, tidak stabil, dan sangat korosif di dalam lemari es untuk mencegah kerusakan pada peralatan atau barang yang disimpan, atau kebakaran.
- Jangan menaruh benda mudah menyala di dekat kulkas untuk menghindari kebakaran.
- Kulkas ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, misalnya untuk menyimpan makanan; kulkas tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti menyimpan darah, obat, atau produk biologis dlsb.
- Jangan simpan bir, minuman, atau cairan lain yang disimpan di dalam botol atau wadah tertutup di dalam ruang pembeku lemari es; karena botol atau wadah tertutup dapat retak karena kerusakan akibat pembekuan pada peralatan atau barang yang disimpan.

1.6 Peringatan terkait energi

- Peralatan pendingin mungkin tidak beroperasi secara konsisten (kemungkinan karena pembuangan bunga es pada isi atau suhu menjadi terlalu hangat di ruang makanan beku) ketika diletakkan untuk jangka waktu yang lama di bawah ujung dingin dari rentang suhu yang sesuai rancangan peralatan pendingin ini.
- Minuman efervesen sebaiknya tidak disimpan di kompartemen atau wadah pembeku makanan atau kompartemen atau wadah bersuhu rendah, dan sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu dingin.
- Jangan lampau waktu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen makanan untuk segala jenis makanan dan khususnya untuk makanan cepat beku komersial di dalam pembeku makanan dan ruang atau wadah makanan beku.
- Untuk mencegah kenaikan suhu makanan beku yang tidak semestinya selagi pembuangan bunga es pada alat pendingin, lakukan tindakan pencegahan, seperti membungkus makanan beku dengan beberapa lapis koran.
- Kenaikan suhu makanan beku selama pembuangan bunga es manual, pemeliharaan, atau pembersihan dapat mempersingkat masa penyimpanan.

1.7 Peringatan terkait pembuangan








- **Refrigeran dan bahan busa insulasi siklopentana yang digunakan untuk kulkas ini mudah menyala. Untuk itu, saat tidak dipakai lagi, kulkas bekas sebaiknya di jauhkan dari segala bentuk sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang dengan kualifikasi yang sesuai dan tidak disingkirkan dengan cara dibakar, untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan atau bahaya apa pun lainnya.**



- **Ketika lemari es dibongkar, bongkar pintu, dan lepaskan segel; biarkan rak di tempat yang tepat, untuk mencegah anak-anak terjebak.**

2. Penggunaan lemari es yang benar

2.1 Penempatan

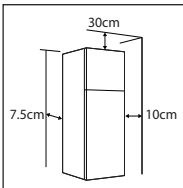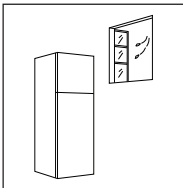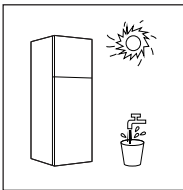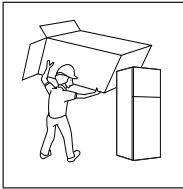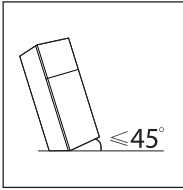

- Sebelum lemari es dipindahkan, keluarkan semua barang di dalamnya, kencangkan rak kaca, laci ruang pembeku, dll. dengan perekat, dan kencangkan kaki penyeimbang, tutup pintu dan tutup dengan lakban. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari 45°.
- Sebelum digunakan, lepas semua kemasan, termasuk bantalan bawah, bantalan busa, dan perekat di dalam kulkas; buang lapisan pelindung pada pintu dan bodi kulkas. Jauhkan dari panas dan hindarkan dari sinar matahari langsung. Jangan menempatkan kulkas di tempat lembap atau berair untuk mencegah karat atau menurunnya kualitas insulasi.
- Jangan menyemprotkan cairan dll., atau mencuci kulkas; jangan menaruh lemari es di tempat lembap yang rawan terciprat air sehingga merusak kemampuan insulasi listrik kulkas.
- Kulkas harus ditempatkan di ruangan yang berventilasi baik; datar, dan kokoh (putar ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan kaki pengatur ketinggian untuk meratakan jika posisinya tidak stabil).
- Sisa ruang di atas kulkas harus lebih dari 30 cm, kulkas harus ditempatkan bersandar di dinding dengan sisa jarak lebih dari 10 cm di kedua sisi untuk mempermudah disipasi panas, dan bagian belakang perangkat dimaksudkan untuk disandarkan di dinding dengan jarak bebas tidak lebih dari 7,5 cm. Berhati-hatilah agar tidak merusak kabel daya saat menyandarkan ke dinding.




Perhatian sebelum pemasangan:

Sebelum memasang atau menyesuaikan aksesori, pastikan kulkas tidak terhubung dengan sumber listrik.

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah jatuhnya gagang yang menyebabkan cedera pribadi.

2.2 Kaki pengatur ketinggian

Diagram skematik kaki pengatur ketinggian

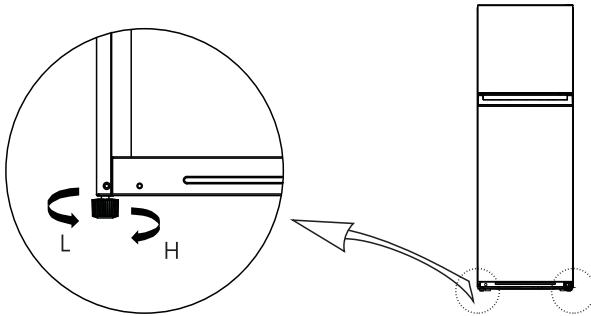


(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)

Prosedur pengaturan:


- Putar kaki searah jarum jam untuk menaikkan kulkas;
- Putar kaki berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan kulkas;
- Atur kaki kanan dan kiri sesuai prosedur di atas hingga kulkas dalam posisi yang rata secara horizontal.

2.3 Mengganti lampu

Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrik, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.




1

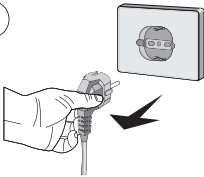


1. Harap cabut steker sebelum dilepaskan.

2

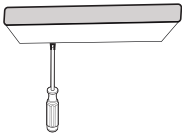


2. Lepaskan kap lampu dengan obeng.

3




3. Turunkan panel lampu.

4

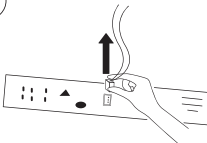


4. Lepaskan sambungan terminal.

2.4 Menyalakan

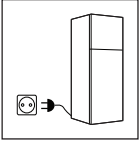

- Sebelum penyalan awal, diamkan kulkas selama dua jam sebelum menyambungkannya ke catu daya.
- Sebelum meletakkan makanan segar atau beku, kulkas harus dinyalakan selama 2-3 jam, atau di atas 4 jam pada musim panas ketika suhu sekitarnya tinggi.

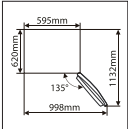

- Sisakan ruang yang cukup agar pintu dan laci dapat dibuka dengan nyaman atau sesuai pernyataan distributor.


2.5 Tips menghemat energi

- Perangkat harus diletakkan di area paling dingin dalam ruangan, jauh dari peralatan penghasil panas atau saluran pemanas, dan terhindar dari sinar matahari langsung.
- Biarkan makanan panas menjadi dingin hingga suhu kamar sebelum dimasukkan ke dalam perangkat. Memasukkan terlalu banyak objek ke dalam perangkat akan memaksa kompresor bekerja lebih lama. Makanan yang membeku terlalu lambat dapat berkurang mutunya, atau rusak.
- Kemasan makanan dengan baik, dan bersihkan wadah penyimpanan sebelum dimasukkan ke dalam perangkat. Cara ini akan mengurangi tumpukan es di dalam perangkat.
- Tempat penyimpanan di dalam perangkat tidak boleh dilapisi dengan aluminium foil, kertas roti, atau tisu dapur. Pelapis akan mengganggu sirkulasi udara dingin, membuat kinerja perangkat kurang efisien.
- Atur dan beri label pada makanan agar tidak terlalu sering membuka pintu dan mengurangi waktu pencarian. Keluarkan objek yang diperlukan sekaligus pada satu waktu, dan tutup pintu sesegera mungkin.


3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen-komponen utama

GR-RT412WE-PM*(**)

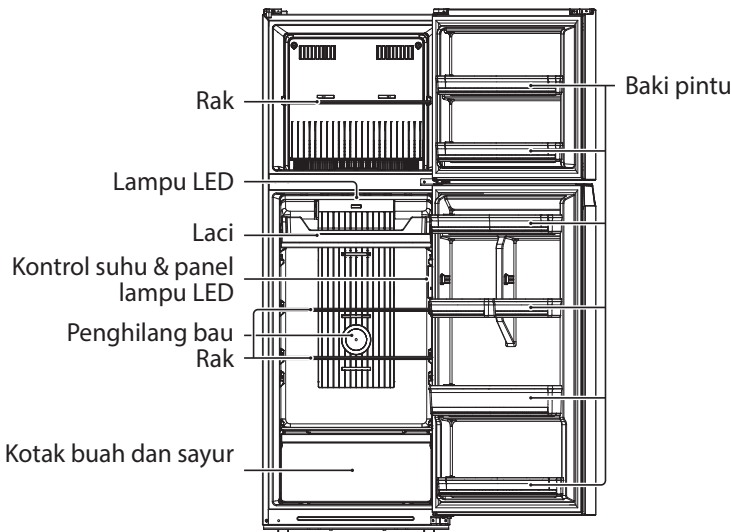

GR-RT466WE-PM*(**)

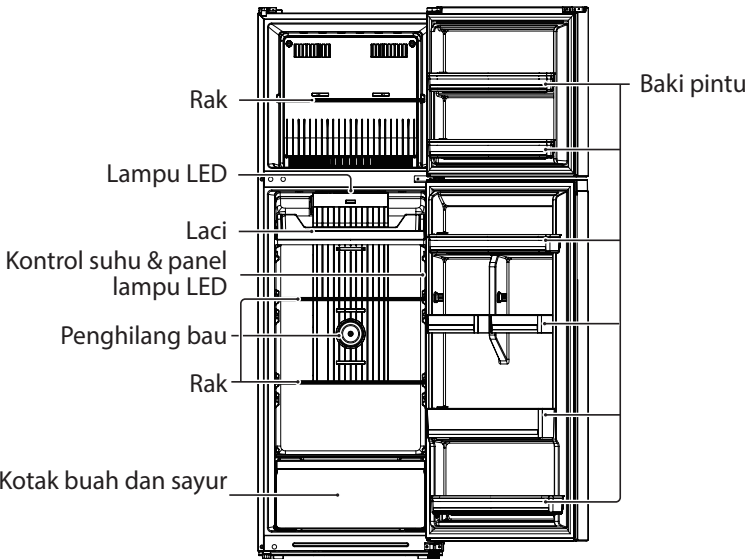

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)


Ruang pendingin

- Ruang Pendingin sesuai untuk penyimpanan berbagai buah, sayuran, minuman dan makanan lain yang dikonsumsi dalam jangka pendek.
- Makanan yang dimasak tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang pendingin sebelum makanan menjadi dingin hingga suhu kamar.
- Disarankan untuk menutup rapat makanan sebelum dimasukkan ke dalam kulkas.
- Rak kaca dapat disesuaikan ke atas atau ke bawah untuk menyediakan ruang penyimpanan yang memadai dan kemudahan pemakaian.

Ruang beku

- Ruang beku dapat mempertahankan kesegaran bahan makanan dalam waktu lama dan umumnya digunakan untuk menyimpan makanan beku dan membuat es.
- Ruang beku cocok untuk menyimpan daging, ikan, bakso beras, dan makanan lain yang akan dikonsumsi segera.
- Potongan daging sebaiknya dibagi menjadi irisan kecil-kecil agar mudah diambil.
- Harap ingat bahwa makanan harus dikonsumsi dalam masa simpannya.

3.2 Fungsi

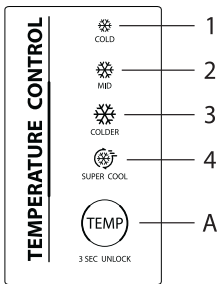

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)

1) Tombol operasi

A: Tombol pengatur suhu kompartemen lemari es

2) Panel kontrol

1: pengaturan 1 (COLD)

2: pengaturan 2 (MID)

3: pengaturan 3 (COLDER)

4: pengaturan 4 (SUPER COOL)


3) Tampilan

Saat lemari es dialiri listrik untuk pertama kalinya, semua tombol di layar menyala penuh selama 3 detik, kemudian lemari es beroperasi sesuai dengan pengaturan 3. Jika terjadi kegagalan, LED terkait akan menyala.

Panel Kontrol	Penjelasan Gangguan
Indikator pengaturan 1 dan pengaturan 2	Kegagalan sensor suhu ruang refrigerasi
Indikator pengaturan 1 dan pengaturan 3	Kegagalan sensor pencairan bunga es di ruang Pembeku
Indikator pengaturan 1 dan pengaturan 4	Sensor suhu lingkungan

4) Pengaturan suhu


Setiap kali tombol pengaturan suhu A ditekan satu kali, pengaturan suhu berubah satu kali. Setelah pengaturan suhu selesai, lemari es akan beroperasi sesuai pengaturan setelah 15 detik. Pengaturan pergeseran adalah:



5) Kunci/buka kunci

Saat panel kontrol suhu dalam keadaan terkunci, tombol pengaturan suhu harus ditekan lama selama 3 detik untuk membuka kunci panel, semua LED akan berkedip selama 2 detik saat panel dibuka kunci. Saat panel kontrol suhu dalam keadaan dibuka kunci, jika tidak ada operasi pada panel kontrol dalam waktu 15 detik, panel kontrol akan otomatis masuk ke keadaan terkunci.

6) Slider penyetel peredam

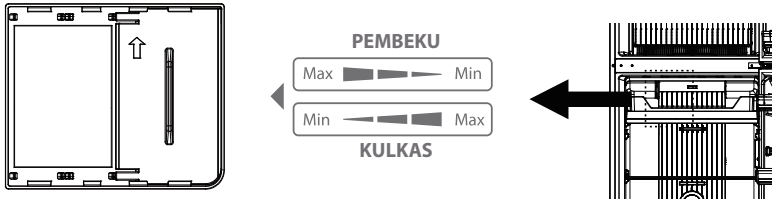


Slider penyetel peredam berada di sisi kiri saluran di bagian belakang laci. Posisi awal slider penyetel peredam diposisikan di ada di tepi kanan. Jika Anda menggerakannya ke kiri, ada kemungkinan suhu di ruang pendingin akan meningkat, jadi biasanya disarankan untuk tidak mengutak-atikinya. Suhu sekitar rendah, suhu ruang pembekuan tidak terdeteksi, saat suhu ruang pembekuan naik, menyesuaikan slider penyetel peredam dapat mengatasi masalah tersebut.

4. Pemeliharaan dan perawatan peralatan

4.1 Pembersihan menyeluruh


- Periksa gasket pintu secara teratur untuk memastikan tidak ada serpihan. Bersihkan gasket pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau detergen yang diencerkan.
- Bagian dalam kulkas harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah bau.
- Matikan daya sebelum membersihkan bagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dll.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam kulkas, dengan dua sendok makan soda kue dan satu liter air hangat. Kemudian bilas dengan air dan bersihkan. Setelah dibersihkan, buka pintu dan biarkan mengering secara alami sebelum menyalakan daya.
- Untuk area yang sulit dibersihkan di dalam kulkas (misalnya celah sempit, celah, atau sudut), disarankan untuk mengelapnya secara teratur dengan perca lembut, sikat lembut, dan sejenisnya, dikombinasikan dengan alat tambahan tertentu (misalnya tongkat tipis) untuk memastikan tidak ada kontaminan atau akumulasi bakteri di area-area ini.
- Jangan gunakan sabun, detergen, bubuk penggosok, semprotan pembersih, dll karena dapat menyebabkan bau di bagian dalam lemari es atau mengontaminasi makanan. Bersihkan baki pintu, rak, dan laci dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau detergen yang diencerkan. Keringkan dengan kain lembut atau biarkan kering secara alami.
- Jangan gunakan sikat kasar, wol kawat, sikat kawat, abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll), air mendidih, bahan yang bersifat asam atau alkali, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena dapat merusak bentuk atau merusak komponen plastik.
- Jangan bilas langsung dengan air atau cairan lain selama pembersihan untuk menghindari korsleting atau merusak insulasi listrik akibat perendaman.

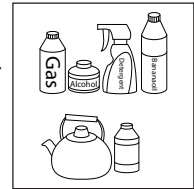

Cabut kulkas untuk membersihkan bunga es dan membersihkan.


4.2 Membersihkan baki pintu

- Sesuai dengan arah panah pada gambar di bawah ini, gunakan kedua tangan untuk meremas baki, dan dorong ke atas, lalu Anda bisa mengeluarkannya.
- Setelah mencuci baki yang telah dikeluarkan, Anda dapat menyesuaikan ketinggian pemasangannya sesuai dengan kebutuhan Anda.

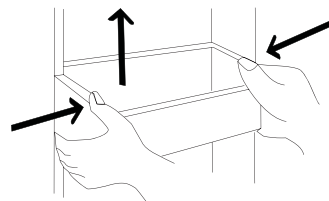

4.3 Membersihkan rak kaca

- Angkat sedikit bagian belakang rak kaca dan tarik keluar.
- Miringkan sedikit rak kaca ke bawah dan keluarkan.
- Keluarkan rak kaca dan bersihkan sesuai kebutuhan.
- Pasang rak kaca dengan urutan terbalik.

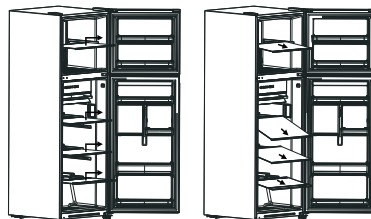

4.4 Membuang bunga es

- Lemari es ini dibuat menggunakan sistem pendinginan tidak langsung dan oleh karena itu memiliki fungsi otomatis untuk membuang bunga es. Bunga es yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga dapat dibuang secara manual dengan mencabut peralatan dari catu daya atau mengelapnya dengan handuk kering.

4.5 Tidak dapat beroperasi

- Listrik padam: Jika listrik mati, bahkan selama musim panas, makanan di dalam peralatan dapat dipertahankan selama beberapa jam; selama listrik mati, frekuensi membuka pintu harus dikurangi, dan jangan memasukkan makanan segar lagi ke dalam peralatan.
- Peralatan lama tidak digunakan: Steker harus dicabut dan perangkat dibersihkan; kemudian biarkan pintu terbuka untuk mencegah bau.



Perangkat akan bekerja terus menerus setelah dinyalakan. Secara umum, pengoperasian perangkat tidak boleh terganggu; jika tidak, masa pakai dapat terganggu.

5. Pemecahan Masalah

- Cobalah memecahkan masalah sederhana berikut ini sendiri.
Jika masalah tidak dapat diselesaikan, hubungi layanan purnajual.

Kejadian	Kemungkinan penyebab/bagian yang perlu diperiksa
Kegagalan operasi	Periksa apakah perangkat terhubung ke sumber daya atau apakah steker terhubung dengan baik. Periksa apakah voltase terlalu rendah. Periksa apakah ada gangguan daya atau sirkuit terputus.
Bau	Makanan berbau harus dibungkus rapat. Periksa apakah ada makanan yang membusuk. Bersihkan bagian dalam kulkas.
Pengoperasian kompresor dalam waktu lama	Pengoperasian kulkas dalam waktu lama normal terjadi di musim panas ketika suhu sekitarnya tinggi. Tidak disarankan untuk menyimpan terlalu banyak makanan di dalam kulkas pada waktu bersamaan. Makanan harus dibiarkan dingin sebelum dimasukkan ke dalam perangkat. Pintu terlalu sering dibuka.
Kegagalan pencahayaan	Periksa apakah kulkas terhubung ke sumber daya dan periksa apakah lampu penerangan rusak. Mintalah agar lampu diganti oleh ahlinya.
Kegagalan menutup pintu	Pintu terganjal oleh kemasan makanan. Terlalu banyak makanan ditaruh di kulkas sehingga kulkas miring.
Suara bising	Periksa apakah lantai rata dan apakah lemari es diletakkan pada lantai yang stabil. Periksa apakah aksesoris ditempatkan di lokasi yang tepat.
Pintu tidak tersegel dengan baik	Bersihkan benda asing pada segel pintu, Panaskan segel pintu lalu dinginkan untuk memulihkan, (atau keringkan dengan pengering listrik atau gunakan handuk panas untuk memanaskan)
Air meluap dari panci	Ada terlalu banyak makanan di dalam kulkas atau makanan yang disimpan mengandung terlalu banyak air, yang mengakibatkan pencairan bunga es yang terlalu banyak. Pintu tidak ditutup dengan semestinya, menimbulkan bunga es karena masuknya udara dan meningkatkan jumlah air akibat pencairan bunga es.
Kabinet panas	Pembuangan panas kondensor internal melalui badan kulkas normal terjadi. Apabila kabinet terlalu panas karena tingginya suhu lingkungan, atau menyimpan terlalu banyak makanan, kompresor akan mati. Pastikan ventilasi untuk memfasilitasi pembuangan panas.
Kondensasi permukaan	Kondensasi pada permukaan luar dan segel pintu lemari es normal terjadi ketika kelembapan di sekitarnya terlalu tinggi. Bersihkan kondensat dengan handuk bersih.
Suara yang tidak biasa	Berdengung: Kompresor dapat menghasilkan dengungan selama pengoperasian, dan dengungan keras khususnya saat lemari es dinyalakan atau dimatikan. Ini normal. Berderit: Refrigeran yang mengalir di dalam peralatan dapat menghasilnya bunyi decit, ini normal.

6. Pembuangan peralatan Anda



Pembuangan produk yang benar:

Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang perangkat secara bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan kembali sumber daya material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi penjual tempat Anda membeli produk. Mereka dapat mengambil produk ini untuk didaur ulang dengan cara yang aman bagi lingkungan.

SUHU SEKITAR

Perangkat ini dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar sebagaimana ditentukan oleh kategori yang tertera pada pelat peringatan.

Kategori suhu	Suhu lingkungan (dari...hingga...)
SN	+ 10°C hingga +32°C
N	+ 16°C hingga +32°C
ST	+ 16°C hingga +38°C
T	+ 16°C hingga +43°C

#DetailsMatter

Diimpor oleh
PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816
WhatsApp 0811.401.816