


TOSHIBA

Manual Pemilik

REFRIGERATOR KULKAS

Hanya Untuk Penggunaan Rumah Tangga

GR-RT558WE-PMF(58)

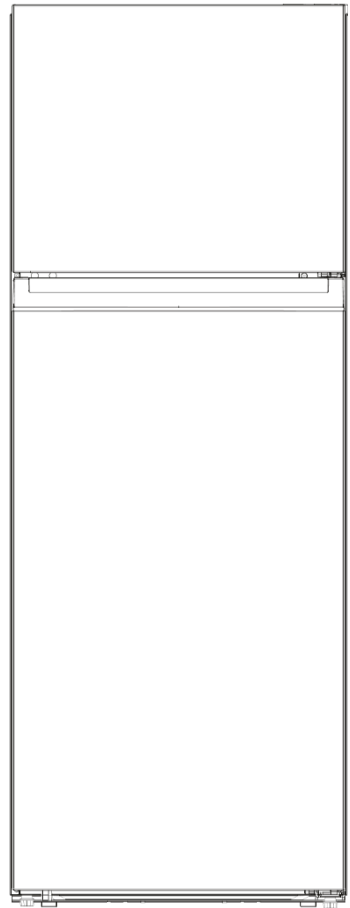

- Terima kasih banyak telah membeli produk Toshiba ini.
- Baca Manual Pemilik ini dan pahami produk ini secara menyeluruh sebelum digunakan supaya produk ini digunakan dengan aman dan benar.
- Simpan Manual Pemilik ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
- Pastikan Anda telah mendapatkan garansi.

KONTEN

1. Peringatan keselamatan	
1.1 Peringatan	1
1.2 Arti simbol peringatan keselamatan	4
1.3 Peringatan terkait listrik	4
1.4 Peringatan penggunaan	5
1.5 Peringatan penempatan	6
1.6 Peringatan daya	7
1.7 Peringatan pembuangan	7
2. Penggunaan refrigerator yang benar	
2.1 Penempatan	8
2.2 Kaki penyamarataan	9
2.3 Mengganti lampu	9
2.4 Mulai	9
2.5 Cara hemat daya	10
3. Struktur dan fungsi	
3.1 Komponen utama	11
3.2 Fungsi	13
4. Pemeliharaan dan perawatan peralatan	
4.1 Pembersihan menyeluruh	15
4.2 Membersihkan rak kaca	15
4.3 Pencairan	16
4.4 Tidak beroperasi	16
5. Penyelesaian masalah	17
6. Pembuangan peralatan Anda	18

1. Peringatan keselamatan

BACA PENCEGAHAN KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Untuk mencegah kecelakaan pada pengguna atau orang lain dan kerusakan properti, pastikan untuk mengikuti petunjuk berikut. Operasi yang salah karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan.

1.1 Peringatan



PERINGATAN



Peringatan: bahaya dari api/bahan yang mudah terbakar

- **PERINGATAN:** Bahaya dari bencana kebakaran dan ledakan Refrigeran dari unit sifatnya mudah terbakar, silakan hati-hati agar tidak merusak pipa pendingin selama pemasangan dan pengangkutan. Jika terjadi kebocoran gas, silakan hubungi distributor atau agen servis setempat dan selalu lakukan tindakan pencegahan berikut:
 1. Buka jendela supaya memiliki ventilasi yang baik.
 2. Hindari api di sekitar dan jangan gunakan peralatan listrik lainnya.
- Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan perlengkapan serupa seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan hotel, motel, dan lingkungan tipe tempat tinggal lainnya oleh klien; lingkungan seperti tempat tidur dan sarapan; perlengkapan katering dan sejenisnya.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
- **PERINGATAN:** Bahaya dari bencana kebakaran dan sengatan listrik Kabel listrik harus digantikan ketika sudah rusak. Silakan hubungi distributor atau agen servis setempat untuk penggantian.
- Cabut steker listrik dari stopkontak saat membersihkan peralatan atau ketika peralatan tersebut tidak digunakan untuk waktu yang lama.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor yang tidak diarde (dua cabang).
- **PERINGATAN:** Pastikan ventilasi terbuka, lapisan peralatan atau struktur yang terpasang di dalam terbebas dari halangan.

-
- PERINGATAN: Jangan menggunakan peralatan mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan es, kecuali direkomendasikan oleh pabrik.
 - PERINGATAN: Jangan merusak sirkuit zat refrigeran.
 - PERINGATAN: Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada peralatan, kecuali direkomendasikan oleh pabrik.
 - PERINGATAN: Silakan buang refrigeran sesuai dengan pengaturan setempat karena menggunakan bahan berbusa siklopentana dan zat refrigeran yang mudah terbakar.
 - PERINGATAN: Saat mengatur posisi peralatan, pastikan kabel suplai tidak terjepit atau rusak.
 - PERINGATAN: Jangan meletakkan banyak stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang peralatan.
 - PERINGATAN: Harap isi dengan air minum saja. Harap jangan isi air panas atau cairan yang bukan air minum seperti jus.
 - BAHAYA: Bahaya dari jebakan anak. Sebelum Anda membuang kulkas atau refrigerator lama Anda:
 - Lepaskan pintu dan segel pintu.
 - Biarkan rak pada tempatnya agar anak-anak tidak mudah memanjat ke dalam.
 - Putuskan listrik refrigerator sebelum mencoba memasang aksesoris.
 - Refrigeran dan bahan berbusa siklopentana digunakan untuk refrigerator bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika refrigerator dibuang, refrigerator tersebut harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.
 - Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sensorik atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka dalam pengawasan atau telah diberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan ini dengan cara yang aman dan mereka telah memahami bahaya akan alat tersebut.
- Anak-anak tidak boleh memainkan peralatan ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- atasan fisi

-
- Peralatan ini tidak ditujukan kepada orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi dalam penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.)
 - Jangan menggunakan peralatan di sarana transportasi (seperti kapal dan sebagainya).
 - Jika berisik, berbau, dan berasap, segera cabut steker listrik, dan hubungi distributor atau agen servis setempat.
 - Jangan meletakkan tangan Anda di bawah atau di belakang peralatan supaya tidak terluka.
 - Jauhi bahan kemasan dan bagian lain dari jangkauan anak-anak untuk mencegah risiko mati lemas.
 - Untuk menghindari kontaminasi makanan, silakan ikuti petunjuk berikut:
 - Membuka pintu selama waktu lama dapat meningkatkan suhu dengan signifikan di dalam kompartemen pada peralatan.
 - Bersihkan permukaan yang dapat bersentuhan dengan makanan dan sistem pembuangan yang dapat diakses dengan teratur.
 - Bersihkan tangki air apabila tidak digunakan selama 48 jam: siram sistem air yang terhubung dengan pasokan air apabila air tidak dikeluarkan selama 5 hari. (catatan 1)
 - Simpan daging dan ikan mentah ke dalam wadah yang sesuai di refrigerator supaya tidak bersentuhan atau menetes ke makanan lain.
 - Kompartemen dua bintang cocok untuk menyimpan makanan yang telah dibekukan, menyimpan atau membuat es krim dan membuat es, (catatan 2)
 - Kompartemen satu bintang, dua bintang, tiga bintang tidak cocok untuk membekukan makanan, (catatan 3)
 - Matikan, cairkan, bersihkan, keringkan, dan buka pintu unit pendingin jika unit pendingin kosong dalam waktu lama, untuk mencegah pertumbuhan jamur di dalam unit.
 - Catatan 1,2,3: harap konfirmasi apakah ini dapat diterapkan sesuai dengan jenis bagian produk Anda.
 - Untuk peralatan yang penempatannya dapat dipindah-pindah: peralatan pendingin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai peralatan tanam (tidak dapat dipindahkan).

1.2 Arti simbol peringatan keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Setiap pelanggaran terhadap instruksi yang ditandai dengan simbol ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk atau membahayakan keselamatan pribadi pengguna.



Simbol Tindakan wajib

Ini adalah simbol tindakan wajib.

Harus mematuhi instruksi yang ditandai dengan simbol ini ketika beroperasi; jika tidak, akan terjadi kerusakan pada produk atau cedera pribadi.




Simbol perhatian

Ini adalah tindakan wajib.


Instruksi yang ditandai dengan simbol ini harus diperhatikan khusus. Kurangnya kewaspadaan dapat menyebabkan cedera ringan, sedang, atau kerusakan pada produk.

Manual ini berisi banyak informasi keselamatan penting yang harus diketahui oleh pengguna.

1.3 Peringatan terkait listrik


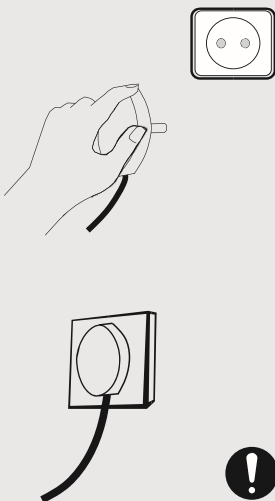


- Jangan menarik kabel listrik saat ingin mencabut steker listrik refrigerator. Silakan pegang steker dengan kekat, lalu cabut langsung dari soket.
- Untuk memastikan penggunaan yang aman, jangan merusak kabel listrik dan jangan menggunakan kabel listrik saat rusak atau aus.
- Jangan sentuh steker listrik dengan tangan basah supaya tidak terjadi sengatan listrik.

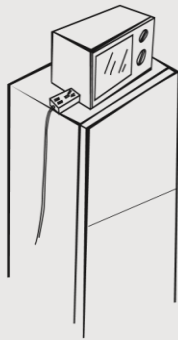

- Silakan gunakan soket listrik khusus. Soket listrik tidak boleh digunakan bersama dengan peralatan listrik lainnya. Steker listrik harus benar-benar dihubungkan dengan soket supaya tidak terjadi kebakaran.
- Pastikan elektroda arde soket listrik dilengkapi dengan saluran arde yang andal.
- Silakan minta bantuan dari orang yang berkualifikasi profesional untuk memeriksa apakah soket sudah diarde dengan andal atau tidak.
- Pengguna bertanggung jawab penuh untuk mengubah soket yang tidak diardekan menjadi soket yang diarde.
- Silakan tutup katup gas yang bocor lalu buka pintu dan jendela jika terjadi kebocoran gas dan gas yang mudah terbakar lainnya. Jangan mencabut steker kulkas dan peralatan listrik lainnya untuk menghindari percikan api dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan peralatan listrik di atas peralatan, kecuali peralatan yang direkomendasikan oleh pabrik.

1.4 Peringatan penggunaan

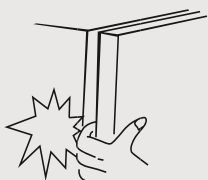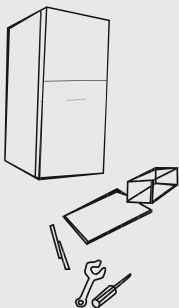


- Jangan membongkar atau mengubah struktur refrigerator secara sembarangan, atau merusak sirkuit refrigeran; perawatan peralatan harus dilakukan oleh spesialis.
- Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pabrik, bagian pemeliharaan, atau profesional yang terkait untuk menghindari bahaya.
- Celah antara pintu refrigerator dan pintu, dan antara badan refrigerator dengan pintu sangat

kecil, jangan meletakkan tangan Anda di bagian ini supaya jari Anda tidak terjepit.

Silakan tutupnya dengan hati-hati saat menutup pintu refrigerator supaya barang tidak jatuh.




- Jangan mengambil makanan atau wadah dengan tangan basah di ruangan pembekuan saat refrigerator sedang beroperasi, terutama wadah logam supaya tidak terjadi radang dingin.



- Jangan membiarkan anak masuk atau memanjat refrigerator; jika tidak, akan menyebabkan mati lemas atau cedera jatuh pada anak.
- Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya di atas peralatan, (botol, peralatan makan, atau sesuatu yang mengandung cairan)

1.5 Peringatan penempatan

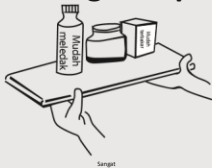

- Jangan meletakkan barang-barang yang mudah terbakar, meledak, mudah menguap, dan sangat korosif di dalam refrigerator supaya tidak terjadi kerusakan pada peralatan atau barang tersimpan atau kecelakaan.



- Jangan meletakkan barang-barang yang mudah terbakar di dekat refrigerator supaya tidak terjadi kebakaran.



Refrigerator ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, seperti penyimpanan makanan; tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, obat-obatan atau produk biologis, dan lainnya.

- Refrigerator ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, seperti penyimpanan makanan; tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, obat-obatan atau produk biologis, dan lainnya.
- Jangan menyimpan bir, minuman, atau kandungan cairan lain dalam botol atau wadah tertutup di ruangan pembekuan refrigerator; jika tidak, botol atau wadah yang tertutup dapat retak karena pembekuan dan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan atau barang tersimpan.

1.6 Peringatan daya

- Peralatan pendingin mungkin tidak dapat beroperasi secara konsisten (mungkin karena pencairan atau suhu menjadi terlalu hangat di kompartemen pembekuan) jika ditempatkan dalam waktu yang lama di bawah suhu dingin kisaran suhu yang dirancang untuk peralatan pendingin.
- Minuman bersoda tidak boleh disimpan di kompartemen atau wadah pembeku makanan atau di kompartemen atau wadah bersuhu rendah, dan tidak boleh diminum dalam kondisi terlalu dingin.
- Jangan melebihi waktu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen makanan untuk semua jenis makanan dan terutama makanan cepat beku komersial dalam lemari pembeku makanan dan kompartemen atau wadah penyimpanan makanan.
- Untuk pencegahan kenaikan suhu makanan beku yang tidak semestinya saat mencairkan peralatan pendingin, seperti membungkus makanan beku dalam beberapa lapis koran.
- Kenaikan suhu makanan beku selama pencairan manual, pemeliharaan atau pembersihan dapat memperpendek masa penyimpanan.

1.7 Peringatan pembuangan








- Refrigeran dan bahan berbusa siklopentana digunakan untuk refrigerator bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika refrigerator dibuang, refrigerator tersebut harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.



- Saat refrigerator dibuang, bongkar pintunya, lepaskan segel; biarkan rak di tempat yang tepat supaya anak tidak tertangkap.

2. Penggunaan refrigerator yang benar

2.1 Penempatan

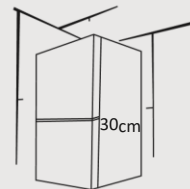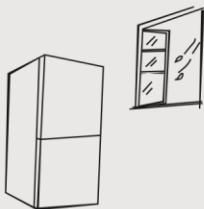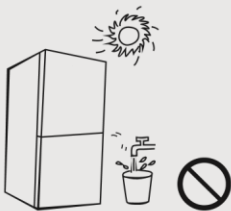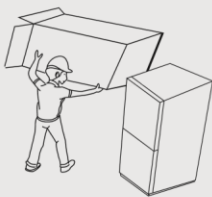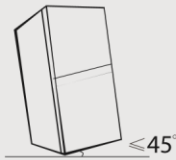

10
cm

- Sebelum memulai untuk pertama kali, diamkan refrigerator selama dua jam sebelum menghubungkannya ke catu daya.
- Sebelum refrigerator dipindahkan, keluarkan semua benda, atur rak kaca, laci ruang pembekuan dan lainnya dengan pita perekat, dan kencangkan kaki pengatur ketinggian; tutup pintu dan segel dengan pita perekat. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari 45° .
- Sebelum digunakan, lepaskan semua bahan kemasan, termasuk tatakan bawah, tatakan busa, dan pita perekat di dalam refrigerator; lepaskan lapisan pelindung pada pintu dan badan refrigerator. Hindari dari panas dan paparan sinar matahari langsung. Jangan letakkan peralatan di tempat yang lembap atau berair untuk mencegah karatan atau pengurangan efek isolasi.
- Jangan menyemprot cairan da sebagainya atau mencuci refrigerator; jangan meletakkan refrigerator di tempat lembap dan mudah tersiram air agar tidak memengaruhi sifat isolasi listrik refrigerator.
- Refrigerator harus ditempatkan di ruangan yang berventilasi baik; lantai yang rata dan kokoh (jika tidak stabil, putar ke kiri atau ke kanan untuk mengatur kaki penyamarataan agar rata).
- Ruang atas refrigerator harus lebih besar dari 30 cm, dan refrigerator harus diletakkan dengan jarak lebih dari 10 cm terhadap dinding untuk memfasilitasi pembuangan suhu panas.

10cm




Tindakan pencegahan sebelum pemasangan:

Putuskan listrik refrigerator sebelum melakukan pemasangan atau pengaturan aksesoris. Lakukan tindakan pencegahan untuk mencegah jatuhnya pegangan yang dapat menyebabkan cedera pribadi.

2.2 Kaki penyamaraan

Diagram skema kaki penyamaraan

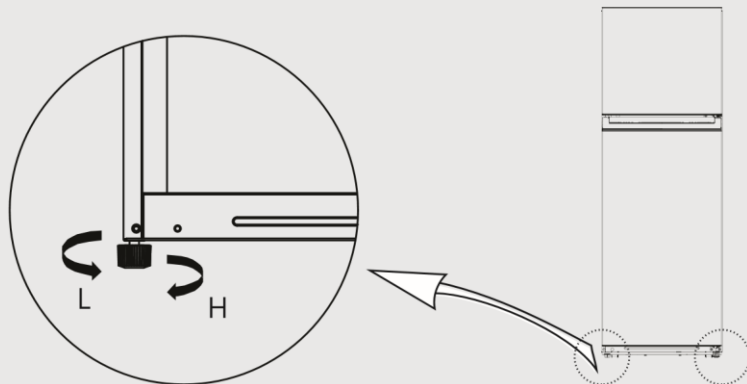

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)



Langkah penyesuaian:

- Putar kaki searah jarum jam untuk menaikkan kulkas;
- Putar kaki berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan kulkas;
- Sesuaikan kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas pada tingkat horizontal.

2.3 Mengganti lampu

Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servis atau orang yang memiliki kualifikasi yang sama.

2.4 Mulai

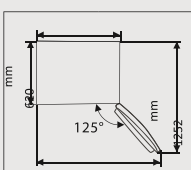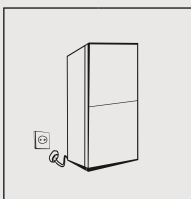

- Sebelum memulai untuk pertama kali, diamkan refrigerator selama dua jam sebelum menghubungkannya ke catu daya.
- Sebelum memasukkan makanan segar atau beku, kulkas harus beroperasi selama 2-3 jam, atau lebih dari 4 jam di musim panas ketika suhu ruangan

700mm

tinggi.

1085mm

- Berikan ruang yang cukup untuk membuka pintu dan laci dengan nyaman atau sesuai instruksi distributor.


2.5 Cara hemat daya

- Peralatan harus ditempatkan di ruangan yang paling dingin, jauh dari peralatan yang menghasilkan panas atau saluran pemanas, dan jauh dari paparan sinar matahari langsung.
- Biarkan makanan panas mendingin di suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peralatan. Kelebihan beban pada peralatan akan memaksa kompresor bekerja lebih lama. Makanan yang membeku terlalu lambat dapat mengurangi kualitas, atau rusak.
- Pastikan makanan dibungkus dengan benar, dan lap wadah hingga kering sebelum memasukkannya ke dalam peralatan untuk mengurangi pembentukan bunga es di dalam unit.
- Tempat penyimpanan peralatan tidak boleh dilapisi dengan aluminium foil, kertas lilin, atau handuk kertas. Liner yang mengganggu sirkulasi udara dingin akan membuat peralatan kurang efisien.
- Kelompokkan dan berikan label makanan untuk supaya pintu tidak dibuka terlalu lama ketika melakukan pencarian. Keluarkan barang yang dibutuhkan sebanyak mungkin dengan sekaligus, dan tutup pintunya sesegera mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

GR-RT558WE-PM*(**)

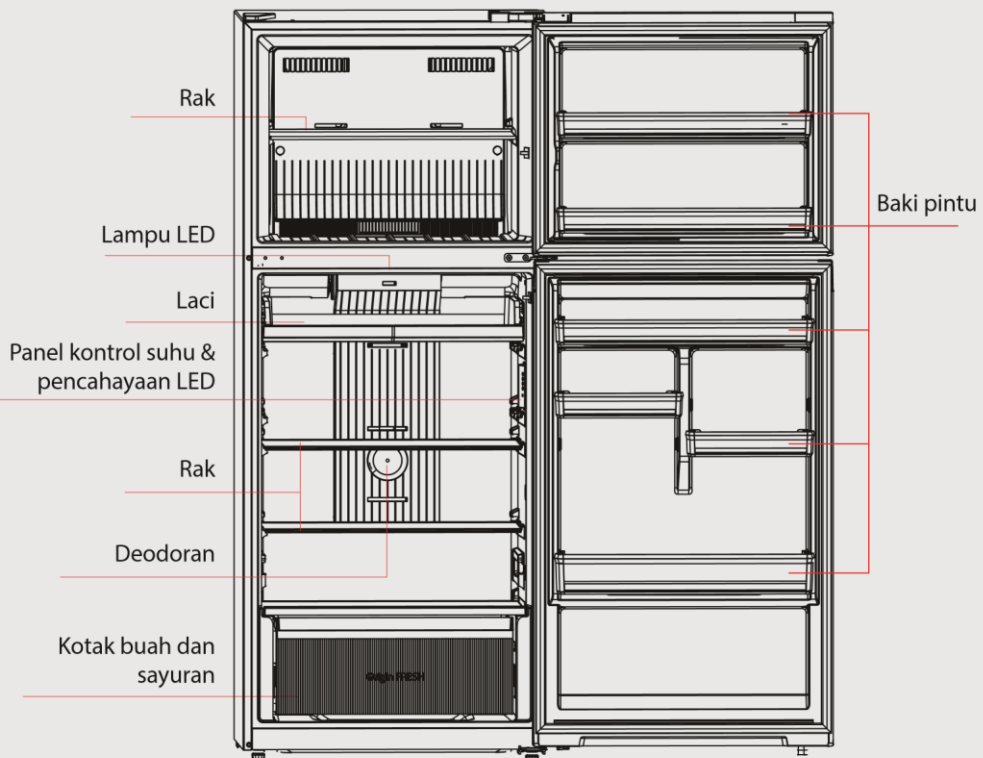

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)


Ruangan pendinginan

- Ruang pendingin cocok untuk menyimpan berbagai buah, sayuran, minuman, dan makanan lain yang dimakan dalam jangka pendek.
- Makanan yang dimasak harus didinginkan menjadi suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam ruang pendingin.
- Disarankan untuk menutup rapat makanan sebelum dimasukkan ke dalam refrigerator.
- Rak kaca dapat diatur ke atas atau ke bawah sesuai kapasitas penyimpanan yang wajar dan penggunaan yang mudah.

Ruangan pembekuan

- Ruangan beku dapat menjaga makanan tetap segar untuk jangka waktu yang lama dan terutama digunakan untuk menyimpan makanan beku dan membuat es.
- Ruangan beku cocok untuk penyimpanan daging, ikan, bola nasi dan makanan lain yang tidak dikonsumsi dalam jangka pendek.
- Potongan daging dianjurkan untuk dibagi menjadi potongan-potongan kecil untuk memudahkan akses.
- Mohon diperhatikan bahwa makanan harus dikonsumsi dalam waktu singkat.

3.2 Fungsi

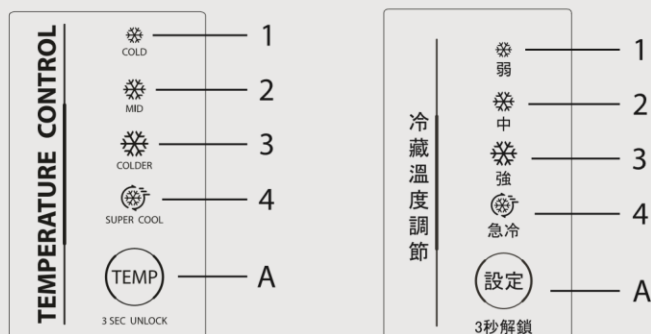

(Gambar di atas hanya untuk referensi yang sebenarnya akan tergantung pada pr
atau pernyataan dari distributor) ensi. Konfigu
oduk fisik

1) Tombol operasi

A: Tombol pengaturan suhu dari kompartemen refrigerator.

2) Panel kontrol

- 1: pengaturan 1 (DINGIN) atau (弱)
- 2: pengaturan 2 (SEDANG) atau (中)
- 3: pengaturan 3 (LEBIH DINGIN) atau (強)
- 4: pengaturan 4 (SUPER DINGIN) atau (急冷)

3) Tampilan

Ketika mengalirkan listrik pada refrigerator untuk pertama kalinya, nyalakan semua tombol pada tampilan selama 3 detik, dan kemudian refrigerator bekerja berdasarkan pengaturan 3. Jika terjadi kegagalan, LED yang bersangkutan akan berkedip.

Panel Kontrol	Keterangan Kesalahan

Indikator pengaturan 1 dan pengaturan 2	Kegagalan sensor suhu ruang pendinginan
Indikator pengaturan 1 dan pengaturan 3	ruang beku Kegagalan sensor pencairan pada
Indikator pengaturan 1 dan pengaturan 4	Sensor suhu sekitar

4) Pengaturan suhu


Setiap pengaturan suhu tombol A ditekan satu kali, pengaturan suhu berubah satu kali. Setelah pengaturan selesai, refrigerator akan bekerja sesuai dengan pengaturan setelah 15 detik. Peraturan shiftnya adalah:

pengaturan 1 pengaturan 2 pengaturan 3 pengaturan 4

5) Kunci/ Tidak dikunci

Ketika panel kontrol suhu berada pada posisi terkunci, diperlukan untuk menekan kunci pengaturan suhu selama 3 detik untuk membuka kunci panel, semua LED akan berkedip selama 2 detik ketika panel terbuka. Ketika panel kontrol suhu berada pada posisi terbuka, apabila tidak adanya pengoperasian panel kontrol selama 15 detik, maka ia akan masuk ke posisi terkunci secara otomatis.

6) Penggeser pengatur peredam

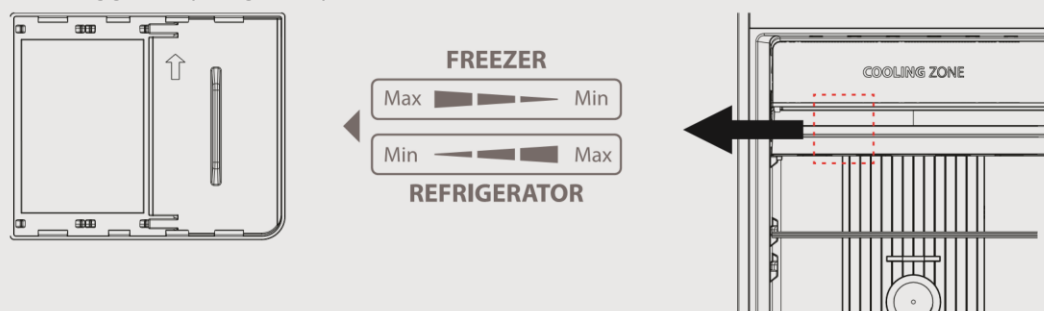


Penggeser pengatur peredam terletak pada sisi kiri dari saluran di bagian belakang laci. Posisi awal penggeser penyetelan peredam berada di tepi kanan. Jika Anda geser ke kiri, ada kemungkinan suhu di dalam ruang pendingin akan meningkat, maka biasanya disarankan untuk diatur tetap pada posisinya. Suhu sekitar rendah, suhu ruang pembekuan tidak terdeteksi, ketika suhu ruang pembekuan naik, menyesuaikan tombol penyesuaian penggeser dapat menyelesaikan masalah.

4. Pemeliharaan dan perawatan peralatan

4.1 Pembersihan menyeluruh

- Periksa segel pintu secara teratur untuk memastikan tidak ada kotoran. Bersihkan segel pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair.
- Bagian dalam refrigerator harus dibersihkan secara teratur supaya tidak bau.
- Silakan matikan listrik sebelum membersihkan bagian dalam, mengeluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dan lainnya.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam refrigerator dengan dua sendok soda kue dan satu liter air hangat. Kemudian bilas dengan air dan lap dengan bersih. Setelah dibersihkan, buka pintu dan biarkan hingga kering secara alami sebelum menyalakan daya.
- Untuk bagian refrigerator yang sulit dibersihkan (seperti area segitiga sempit, celah atau sudut), silakan lap secara teratur dengan kain lembut, sikat lembut, dan lainnya. Jika perlu, kombinasikan dengan beberapa alat bantu (seperti tongkat tipis) supaya tidak ada kontaminan atau akumulasi bakteri di area ini.
- Jangan gunakan sabun, deterjen, bubuk scrub, pembersih semprot, dan lainnya, karena dapat menyebabkan bau di bagian dalam refrigerator atau makanan yang terkontaminasi. Bersihkan baki pintu, rak, dan laci dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara alami.
- Jangan gunakan sikat keras, wol kawat, sikat kawat, bahan abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dan lainnya), air mendidih, bahan asam atau basa, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena dapat mengubah bentuk atau merusak bagian plastik.
- Jangan bilas dengan air atau cairan lain secara langsung selama pembersihan supaya tidak terjadi korsleting atau memengaruhi isolasi listrik setelah perendaman.

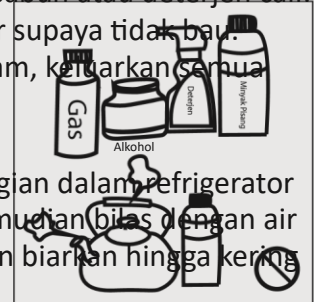

Silakan cabut steker refrigerator untuk pencairan dan pembersihan.

4.2 Membersihkan rak kaca

- Angkat rak kaca bagian depan dengan perlahan dan tarik keluar.
- Miringkan rak kaca sedikit ke bawah dan keluarkan.
- Keluarkan rak kaca dan bersihkan jika diperlukan.
- Pasang rak kaca dengan metode pelepasan terbalik.



4.3 Pencairan

- Lemari es dibuat berdasarkan sistem pendingin tidak langsung dan dengan demikian memiliki fungsi pencairan otomatis. Embun beku yang terbentuk karena perubahan musim atau suhu juga dapat dihilangkan secara manual dengan melepaskan peralatan dari sumber daya listrik atau menyeka dengan handuk kering.

4.4 Tidak beroperasi

- Masalah listrik: Jika tidak ada listrik, makanan di dalam peralatan dapat disimpan selama beberapa jam meskipun pada musim panas; jangan terlalu sering membuka pintu selama listrik padam, dan jangan menambahkan makanan segar ke dalam peralatan.
- Tidak digunakan dalam jangka panjang: Peralatan harus dicabut dan dibersihkan; kemudian pintu dibiarkan terbuka supaya tidak berbau.



Peralatan harus dioperasikan terus menerus setelah dinyalakan.

Umumnya, pengoperasian peralatan tidak boleh terganggu; jika tidak, akan mengganggu masa penggunaan.

5. Penyelesaian masalah

- Silakan coba menyelesaikan masalah kecil berikut sendiri.

Jika tidak dapat diselesaikan, silakan hubungi bagian purna jual.

Masalah	Kemungkinan penyebab / item inspeksi
Kegagalan pengoperasian	Periksa apakah peralatan tersebut terhubung dengan daya atau apakah steker terhubung dengan baik. Periksa apakah voltase terlalu rendah. Periksa apakah terdapat kegagalan daya atau bagian dari sirkuit terjebak.
Bau	Makanan yang berbau harus terbungkus rapat. Periksa apakah ada makanan yang busuk. Bersihkan bagian dalam refrigerator.

Kompresor beroperasi terlalu lama	Pengoperasian refrigerator yang lama adalah normal pada musim panas ketika suhu di lingkungan sekitar tinggi. Tidak disarankan untuk menyimpan terlalu banyak makanan di dalam peralatan pada saat yang sama. Makanan harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peralatan. Pintu terlalu sering dibuka.
Kegagalan pencahayaan.	Periksa apakah refrigerator terhubung ke catu daya dan apakah lampu rusak. Silakan minta spesialis untuk mengganti lampunya.
Kegagalan menutup pintu.	Pintu terhalang oleh pembungkus makanan. Terlalu banyak makanan di dalam refrigerator sehingga menjadi miring.
Suara bising	Periksa apakah lantai rata dan apakah refrigerator diletakkan dengan stabil di lantai. Periksa apakah aksesoris diletakkan di posisi yang tepat.
Pintu tidak disegel dengan benar	Singkirkan benda asing di karet pintu, Panaskan karet pintu lalu dinginkan untuk restorasi, (atau panaskan dengan pengering listrik atau dengan handuk panas)
Air melimpah keluar dari panci	Ada terlalu banyak makanan di ruang pembekuan atau makanan yang disimpan mengandung terlalu banyak air, mengakibatkan pencairan yang berat. Pintu tidak ditutup dengan benar, mengakibatkan pembekuan dikarenakan udara yang masuk dan meningkatnya air karena pencairan.
Lemari yang panas	Pembuangan panas kondensor internal melalui lemari, adalah normal. Ketika lemari menjadi sangat panas karena suhu di sekitar tinggi, atau menyimpan terlalu banyak makanan, sehingga kompresor mati. Pastikan adanya ventilasi untuk memudahkan pembuangan panas.
Kondensasi permukaan	Kondensasi pada permukaan luar dan karet pintu refrigerator adalah hal yang normal jika kelembapan ruangan terlalu tinggi. Bersihkan kondensat dengan handuk bersih.
Suara aneh	Dengung: Kompresor dapat menimbulkan dengungan selama operasi, dan dengungan akan keras tergantung pada saat mulai atau , berhenti, ini adalah normal. Derit: Zat refrigeran yang mengalir di dalam peralatan dapat menimbulkan suara derit, yang merupakan hal normal.

6. Pembuangan peralatan Anda

Pembuangan yang Tepat untuk produk ini:

Tanda ini berarti produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah



tangga lainnya di seluruh UE. Supaya tidak membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan kembali sumber daya material

yang berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi toko tempat produk ini dibeli. Mereka akan mengambil produk ini untuk didaur ulang dengan aman bagi lingkungan.

SUHU SEKITAR

Unit ini dirancang untuk beroperasi pada suhu ruangan yang ditentukan berdasarkan kategori yang ditandai pada pelat peringkat.

Kategori iklim	Suhu sekitar (dari...hingga...)
SN	+10°C hingga + 32°C
N	+16°C hingga + 32°C
ST	+16°C hingga + 38°C
T	+16°C hingga + 43°C

Di import oleh
PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816
WhatsApp 0811.401.816