

Buku Manual Pengguna

LEMARI PENDINGIN

Untuk Digunakan di Dalam Rumah

GR-RF610WE-PMF(37)



TOSHIBA

DAFTAR ISI

1. Peringatan keselamatan	1
2. Penggunaan kulkas yang tepat	8
3. Struktur dan fungsi	13
4. Perawatan dan pemeliharaan kulkas	17
5. Pemecahan masalah	19
6. Pembuangan peralatan Anda	20

- Terima kasih telah membeli produk Toshiba.
- Baca dan pahami Buku Manual ini sebelum menggunakan produk agar Anda dapat menggunakannya dengan aman dan benar.
- Simpan Buku Manual ini di tempat yang mudah dijangkau agar dapat digunakan sebagai referensi di lain waktu.
- Pastikan Anda menerima garansi.

1. Peringatan Keselamatan

BACA TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Guna mencegah cedera pada pengguna atau orang lain serta kerusakan properti, ikuti petunjuk berikut. Kesalahan pengoperasian karena mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan.

1.1 Peringatan

PERINGATAN



Peringatan: risiko kebakaran/bahan mudah terbakar

- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan ledakan
Refrigeran peralatan ini bersifat mudah terbakar, berhati-hatilah agar tidak merusak pipa pendinginan saat pemasangan dan pengangkutan.
Jika terjadi kebocoran gas, hubungi distributor atau agen servis setempat, dan selalu lakukan tindakan pencegahan berikut:
 1. Buka jendela untuk memastikan ventilasi yang baik.
 2. Jangan ada api di sekitar dan jangan gunakan peralatan listrik lainnya.
- Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi rumah tangga dan sejenis seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan klien di hotel, motel, dan lingkungan bertipe residensial lainnya; lingkungan bertipe penginapan yang menyediakan sarapan; aplikasi katering dan non eceran sejenis.
- Anak-anak harus diawasi guna memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan.
- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan sengatan listrik Kabel daya harus diganti jika rusak; hubungi distributor atau agen servis setempat untuk penggantian.
- Lepas steker daya dari stopkontak saat membersihkan peralatan atau saat peralatan dibiarkan tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor (dua kaki) yang tidak dibumikan.
- **PERINGATAN:** Buka ventilasi, di dalam pelindung peralatan atau struktur terpadu, jangan sampai terhalang.
- **PERINGATAN:** Jangan menggunakan perangkat mekanis atau alat lain untuk mempercepat proses pembuangan bunga es, selain yang direkomendasikan oleh produsen.
- **PERINGATAN:** Jangan merusak rangkaian listrik kulkas.
- **PERINGATAN:** Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam ruang penyimpanan makanan, selain tipe yang direkomendasikan oleh produsen.

- PERINGATAN: Mohon buang kulkas sesuai peraturan setempat karena produk ini menggunakan gas tiup dan refrigeran yang mudah menyala.
- PERINGATAN: Saat mengatur posisi peralatan, pastikan kabel catu tidak terimpit atau rusak.
- PERINGATAN: Jangan letakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di belakang peralatan.
- PERINGATAN: Risiko anak terjebak. Sebelum membuang lemari es atau pembeku lama Anda:
 - Lepas pintunya.
 - Biarkan rak berada di tempatnya agar lemari es tidak mudah dipanjat masuk oleh anak-anak.
- Cabut lemari es dari sumber catu listrik sebelum mencoba memasang aksesoris.
- Refrigeran dan bahan busa insulasi siklopentana yang digunakan untuk kulkas ini mudah menyala. Untuk itu, saat tidak dipakai lagi, kulkas bekas sebaiknya di jauhkan dari segala bentuk sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang dengan kualifikasi yang sesuai dan tidak disingkirkan dengan cara dibakar, untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan atau bahaya apa pun lainnya.
- Untuk standar IEC: Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensor, atau mental terbatas, atau kurang berpengalaman, kecuali mereka telah diberikan pelatihan atau pengajaran tentang cara menggunakan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Untuk standar EN: Peralatan ini boleh digunakan untuk anak usia 8 tahun ke atas dan orang dengan kemampuan fisik, sensor, atau mental terbatas atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pelatihan atau pengajaran tentang cara menggunakan peralatan secara aman dan mengetahui risiko yang ada. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan peralatan. Anak-anak dilarang membersihkan dan melakukan tugas perawatan tanpa pengawasan.
- Jangan gunakan peralatan menggunakan pada sarana angkut (seperti kapal dan sebagainya).
- Jika muncul kebisingan, bau, dan asap, segera lepaskan steker daya, lalu hubungi distributor atau agen servis setempatnya.
- Jangan letakkan tangan Anda di bawah atau di belakang peralatan untuk mencegah agar tidak terluka.
- Jauhkan bahan kemasan dan komponen lainnya dari jangkauan anak-anak untuk mencegah risiko tercekik.

- Untuk mencegah kontaminasi makanan, patuhi petunjuk berikut:
 - Membuka pintu terlalu lama dapat meningkatkan suhu di dalam kompartemen peralatan secara signifikan.
 - Bersihkan secara teratur permukaan yang berkontak dengan makanan dan sistem drainase yang dapat dijangkau.
 - Bersihkan tangki air jika tidak digunakan selama 48 jam; sentor pipa air yang tersambung ke catu air jika air tidak dikuras selama 5 hari. (catatan 1)
 - Simpan daging dan ikan mentah di dalam kompartemen yang sesuai di kulkas, sehingga tidak mengenai atau menetes ke atas makanan lain.
 - Kompartemen makanan beku bintang dua cocok untuk menyimpan makanan pra-beku atau membuat es krim dan es batu. (Catatan 2)
 - Kompartemen bintang satu -, dua- dan tiga tidak cocok untuk membekukan makanan segar. (catatan 3)
 - Untuk peralatan tanpa kompartemen bintang empat, peralatan pendingin ini tidak cocok untuk membekukan makanan. (catatan 4)
 - Jika kulkas dibiarkan kosong dalam waktu lama, matikan, buang bunga es, bersihkan, keringkan, dan buka pintu kulkas untuk mencegah tumbuhnya jamur di dalam peralatan.
- Catatan 1,2,3,4: Mohon pastikan apakah ini berlaku untuk tipe kompartemen produk Anda.
- UNTUK peralatan mandiri: peralatan pendingin ini tidak ditujukan untuk digunakan sebagai peralatan terpadu.
- Penggantian atau perawatan lampu LED hanya boleh dilakukan oleh produsen, perwakilan servisnya, atau teknisi yang cakap.
- Produk ini mengandung sumber cahaya kelas hemat energi (G).

1.2 Arti simbol peringatan keselamatan



Simbol larangan

Ini merupakan simbol larangan.

Ketidakpatuhan terhadap instruksi yang ditandai dengan simbol ini dapat menyebabkan kerusakan produk atau membahayakan keselamatan Anda.



Simbol peringatan

Ini merupakan simbol peringatan.

Patuhilah instruksi yang ditandai dengan dengan simbol ini; Jika tidak, kulkas akan rusak atau Anda akan mengalami cedera.




Simbol pencegahan

Ini merupakan simbol pencegahan.


Instruksi yang ditandai dengan simbol ini membutuhkan tindakan pencegahan khusus. Jika Anda tidak memperhatikan tanda ini, maka Anda akan mengalami cedera ringan atau cedera sedang, dan kulkas akan mengalami kerusakan.

Di dalam Buku Manual ini terdapat banyak informasi penting terkait keselamatan Anda. Perhatikanlah informasi-informasi tersebut.

1.3 Peraturan terkait kelistrikan

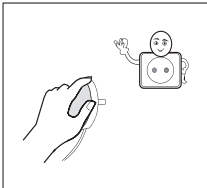


- Jangan tarik kabel listrik saat mencabut steker kulkas. Pegang kepala steker dengan kuat dan langsung tarik dari soketnya.
- Agar aman, jangan rusak kabel listrik dan jangan gunakan kabel listrik yang rusak atau terkelupas.

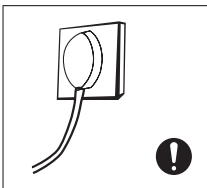

- Jangan sentuh steker saat tangan sedang basah agar terhindar dari sengatan listrik.
- Gunakan soket listrik yang masih bagus. Soket untuk aliran listrik kulkas tidak boleh digunakan untuk menancapkan steker alat elektrik lain. Steker harus benar-benar terhubung dengan soket. Jika tidak, Anda akan mengalami bahaya kebakaran.




- Pastikan bahwa elektroda pembumian steker listrik Anda dilengkapi dengan kabel pembumian yang dapat diandalkan.
- Mintalah bantuan ahli mesin untuk memeriksa apakah soket listrik Anda sudah dilengkapi dengan kabel pembumian yang dapat diandalkan.
- Anda harus untuk mengganti soket listrik yang belum dibumikan dengan soket listrik yang sudah dibumikan.

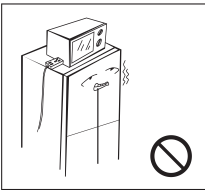


- Matikan katup dan buka pintu serta jendela kulkas jika terjadi kebocoran gas biasa maupun gas lainnya. yang mudah terbakar Jangan cabut kulkas dan barang-barang elektronik lainnya karena percikan api yang ditimbulkan dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan letakkan barang-barang elektronik di atas kulkas kecuali jika diperbolehkan oleh pihak pabrikan.

1.4 Peraturan penggunaan kulkas

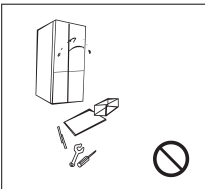


- Jangan membongkar atau merekonstruksi kulkas dengan semena-mena, atau merusak sirkuit refrigeran; pemeliharaan peralatan harus dilakukan oleh spesialis.
- Kabel daya yang rusak harus diganti oleh produsen, departemen pemeliharaannya, atau profesional terkait guna mencegah bahaya.

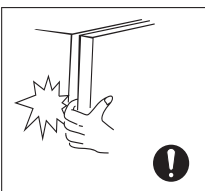

- Hanya ada celah kecil antara pintu-pintu lemari es dan antara pintu dan bodi lemari es, jangan meletakkan tangan Anda di celah ini. Perlahanlah saat menutup pintu lemari es untuk menghindari jatuhnya barang-barang.
- Jangan mengambil makanan atau wadah, terutama wadah yang terbuat dari logam, saat tangan basah di ruang pembeku ketika lemari es beroperasi untuk mencegah radang dingin.




- Jangan biarkan anak-anak masuk ke dalam atau memanjat lemari es karena dapat menyebabkan anak-anak tercekik atau cedera.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau berbahaya di atas perangkat (botol, alat makan, atau benda apa pun yang berisi cairan)

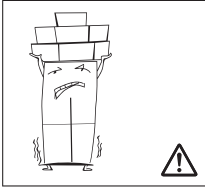


- Harap cabut steker listrik saat listrik padam atau saat membersihkan perangkat, dan sambungkan steker ke catu daya setidaknya setelah 5 menit, untuk mencegah kerusakan pada kompresor akibat penyalan berulang.


1.5 Peraturan peletakan makanan

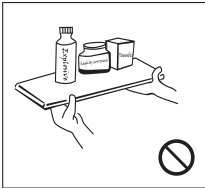

- Jangan letakkan barang yang mudah terbakar, meledak, menguap, dan mudah berkarat di dalam kulkas agar terhindar dari kerusakan produk atau kebakaran.

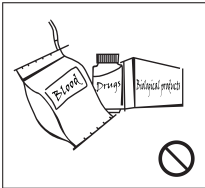

- Jangan letakkan barang yang mudah terbakar di sekitar kulkas agar Anda terhindar dari bahaya kebakaran.

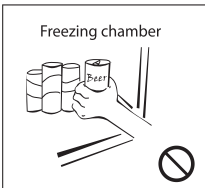

- Kulkas ini hanya dapat digunakan di dalam ruangan/rumah untuk penyimpanan makanan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti menyimpan darah, narkoba, atau produk biologis lainnya.
- Jangan masukkan bir, minuman atau cairan lainnya yang di simpan dalam botol atau wadah tertutup di dalam freezing chamber. Jika tidak, botol atau wadah tersebut akan retak dan rusak karena membeku.

1.6 Peringatan terkait energi

- Peralatan pendingin mungkin tidak beroperasi secara konsisten (kemungkinan karena pembuangan bunga es pada isi atau suhu menjadi terlalu hangat di ruang makanan beku) ketika diletakkan untuk jangka waktu yang lama di bawah ujung dingin dari rentang suhu yang sesuai rancangan peralatan pendingin ini.
- Minuman efervesen sebaiknya tidak disimpan di kompartemen atau kabinet pembeku makanan atau kompartemen atau kabinet bersuhu rendah dan produk tertentu seperti air es sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu dingin;
- Kebutuhan untuk tidak melampaui waktu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen makanan untuk segala jenis makanan dan khususnya untuk makanan cepat beku komersial di dalam pembeku makanan dan ruang atau lemari penyimpanan makanan beku;
- Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah kenaikan suhu makanan beku yang tidak semestinya selagi pembuangan bunga es pada alat pendingin, seperti membungkus makanan beku dengan beberapa lapis koran.
- Fakta bahwa kenaikan suhu makanan beku selama pembuangan bunga es manual, pemeliharaan, atau pembersihan dapat mempersingkat masa penyimpanan.
- Semestinya pintu atau tutup dilengkapi dengan kunci dan kunci tersebut dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan tidak berada di sekitar perangkat pendingin, untuk mencegah anak-anak terkunci di dalam.

1.7 Peraturan pembuangan kulkas








- Zat pendingin dan buih cyclopentane yang terkandung di dalam kulkas bersifat mudah terbakar. Ketika Anda ingin membuang kulkas, buanglah kulkas tersebut di tempat yang jauh dari sumber api. Proses pembuangan ini harus dilakukan oleh perusahaan dengan kualifikasi yang sesuai. Jangan bakar kulkas karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau kerusakan lainnya.



- Saat membuang kulkas, bongkar pintu dan lepaskan gasket pintu serta raknya. Letakkan pintu dan rak kulkas di tempat yang tepat agar anak-anak tidak terjebak di dalamnya.

2. Penggunaan kulkas yang tepat

2.1 Meletakkan kulkas

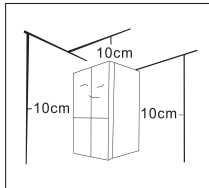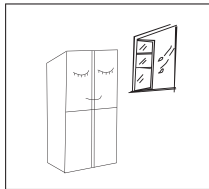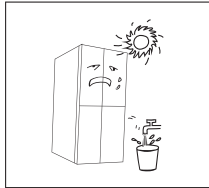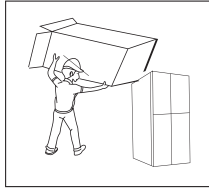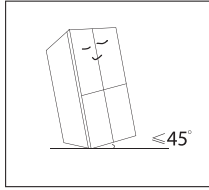

- Sebelum memindahkan kulkas, ambil semua benda yang ada di dalamnya, kencangkan bagian-bagian yang terbuat dari kaca, rak sayuran, ruang pembekuan dan bagian-bagian kulkas lainnya dengan plester. Kencangkan kaki kulkas, tutup pintu kulkas dan segel bagian-bagian tersebut dengan plester. Selama proses pemindahan, kulkas tidak boleh dibaringkan secara terbalik (atau horizontal), atau mengalami getaran; kemiringan kulkas selama proses pemindahan tidak boleh lebih dari 45° .
- Sebelum digunakan, lepas semua bahan pengemas, termasuk bantalan, bantalan busa bawah dan plester di dalam kulkas; tarik lapisan pelindung pada pintu dan tubuh kulkas. Jauhkan dari panas dan hindari matahari langsung. Jangan tempatkan pendingin di tempat yang lembab dan berair untuk mencegah karat atau mengurangi efek isolasi.
- Jangan semprotkan air dan jangan cuci kulkas Anda. Jangan letakkan kulkas di tempat yang lembab dan mudah terkena percikan air agar tidak mengganggu isolasi listrik kulkas.
- Letakkan kulkas di tempat atau ruangan yang berventilasi bagus; permukaan ruangan tersebut harus datar dan kokoh (putar ke kiri atau kanan untuk menyesuaikan roda jika kulkas tidak seimbang).
- Jarak antara bagian atas kulkas dan atap ruangan harus lebih dari 10 cm. Jarak antara bagian belakang dan samping kulkas dan dinding ruangan harus lebih dari 10 cm untuk membantu pembuangan udara panas.



Tindakan pencegahan sebelum memasang kulkas: Sebelum memasang atau mengatur perlengkapan kulkas, pastikan bahwa kulkas tidak terhubung dengan aliran listrik. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah kelalaian penanganan yang dapat menyebabkan cedera.

2.2 Menyelaraskan kaki kulkas

1. Tindakan pencegahan sebelum memperbaiki kulkas:

Sebelum memperbaiki perlengkapan kulkas, pastikan bahwa kulkas tidak terhubung dengan aliran listrik.

2. Diagram skematik proses penyelarasan kaki kulkas:


Sebelum menyelaraskan kaki kulkas, lakukan tindakan pencegahan agar terhindar dari cedera.

3. Prosedur penyesuaian:

a. Putar kaki searah jarum jam untuk meninggikan kulkas;

b. Putar kaki berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan kulkas;

c. Sesuaikan ketinggian kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas secara horizontal.

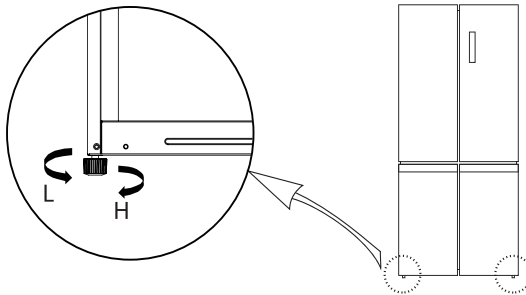

(Gambar di atas hanya untuk acuan saja. Tampilan aslinya tergantung pada ik produk atau ketentuan distributor)


2.3 Menjajarkan pintu

1. Tindakan pencegahan sebelum pengoperasian:

Sebelum pengoperasian aksesoris, pendingin harus dipastikan terputus dari daya. Sebelum menyesuaikan pintu, tindakan pencegahan harus dilakukan guna mencegah cedera pribadi.

2. Diagram skematis tentang menjajarkan pintu.

Daftar peralatan yang harus disediakan oleh pengguna	
	tang


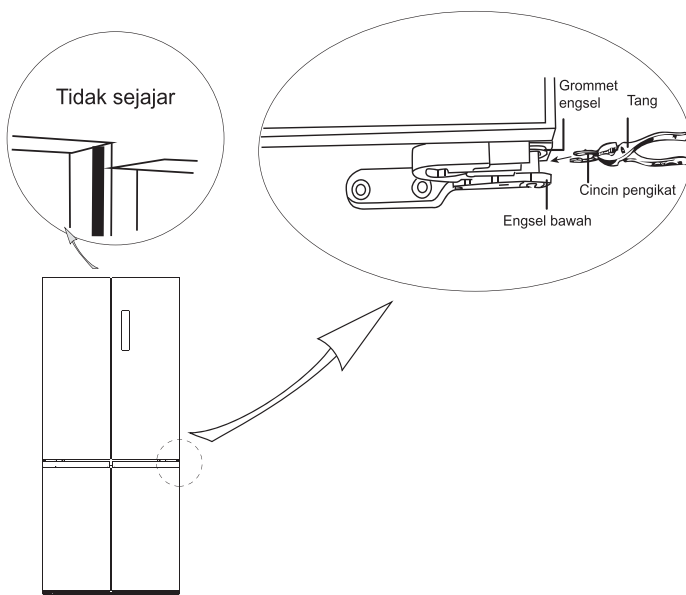


(Gambar di atas hanya untuk acuan saja. Tampilan aslinya tergantung pada ik produk atau ketentuan distributor)


- 1) Naikkan pintu bawah ke tingkat pintu yang lebih tinggi.
- 2) Masukkan cincin pengikat yang disediakan dengan menggunakan tang di celah antara grommet engsel dan engsel bawah. Jumlah cincin pengikat yang perlu dimasukkan tergantung pada celahnya.

2.4 Mengganti Bohlam


Penggantian atau perawatan lampu LED hanya boleh dilakukan oleh produsen, perwakilan servisnya, atau teknisi yang cakap.

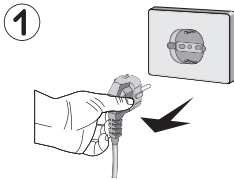


1. Cabut steker sebelum melepas.

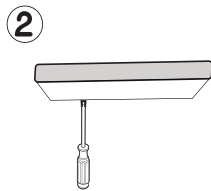

2. Lepaskan kap lampu dengan obeng.


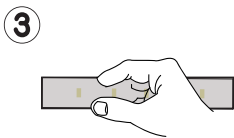


3. Turunkan panel lampu.

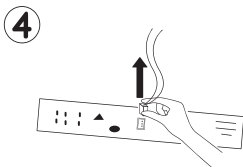

4. Lepaskan terminal koneksi.

2.5 Menyalakan

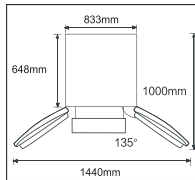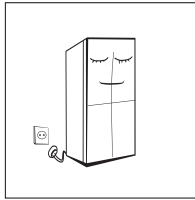


- Sebelum dinyalakan untuk kali pertama, diamkan lemari es ajek selama setengah jam sebelum menyambungkannya ke catu daya.
- Sebelum meletakkan makanan segar atau beku, kulkas harus dinyalakan selama 2-3 jam, atau di atas 4 jam pada musim panas ketika suhu sekitarnya tinggi.
- Sisakan ruang yang cukup agar pintu dan laci dapat dibuka dengan nyaman atau sesuai pernyataan distributor.

2.6 Tips hemat energi

- Alat ini harus diletakkan di ruangan yang paling sejuk dan jauh dari sumber panas, saluran pemanas, serta sinar matahari langsung.
- Dinginkan makanan panas di dalam suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Beban berlebih akan membuat kompresor bekerja lebih lama sehingga makanan sulit membeku dan kehilangan kualitas atau basi.
- Bungkuslah makanan dengan baik dan seka wadah hingga kering sebelum diletakkan ke dalam kulkas untuk mencegah pembekuan embun yang menumpuk di dalam kulkas.
- Wadah penyimpanan yang ada di dalam kulkas sebaiknya tidak dilapisi dengan aluminium foil, kertas lilin, atau tisu karena akan mengganggu sirkulasi udara dingin dan mengurangi efisiensi kulkas.
- Tata makanan dan beri label di permukaan wadah penyimpan makanan Agar Anda tidak terlalu lama membuka pintu atau mencari makanan di dalamnya. Ambil makanan sebanyak yang diperlukan. Jangan berlama-lama dan tutup pintu sesegera mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

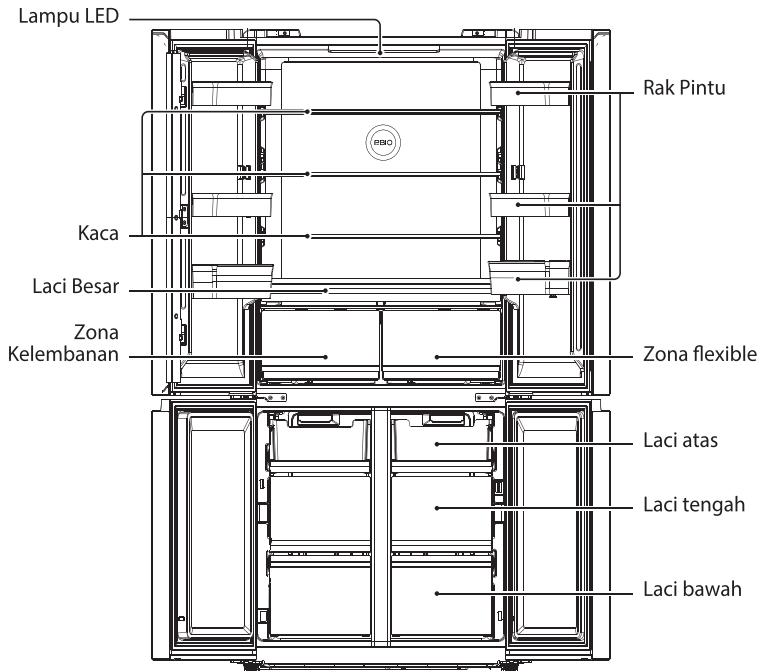

Ruang pendingin

- Ruang Pendingin cocok untuk menyimpan berbagai macam buah, sayur, minurn dan makanan lain yang dokunsumsi dalam jangka pendek.
- Makanan masak tidak boleh diletakkan di dalam ruang pendingin hingga dingin sama dengan suhu ruang.
- Makanan disarankan untuk ditutup sebelum dimasukkan ke dalam pendingin.
- Rak kaca dapat diatur ke atas atau ke bawah sesuai luas ruang penyimpanannya dan mudah digunakan.


Ruang pembeku (freezing chamber)

- Ruang pembeku dengan suhunya yang rendah dapat menjaga kesegaran makanan dan dapat digunakan untuk menyimpan makanan beku serta membuat es.
- Ruang pembeku cocok untuk menyimpan daging, ikan, bola nasi dan makanan lain yang tidak akan dikonsumsi dalam waktu dekat.
- Daging sebaiknya dipotong kecil-kecil agar mudah disimpan. Mohon diingat bahwa makanan harus segera dikonsumsi sesuai dengan jangka waktu penyimpanannya.
- Saat membekukan makanan dengan cepat, mode harus disetel ke "❄️ SUPER FRZ.".

Laci, kotak makanan, rak, dll ditempatkan sesuai dengan posisi pada gambar di atas adalah yang paling hemat energi.

Catatan: Menyimpan terlalu banyak makanan setelah kulkas disambungkan dengan sumber listrik untuk pertama kalinya dapat mempengaruhi fungsi pembekuan kulkas. Makanan yang disimpan dak boleh menghalangi outlet udara. Jika k, maka fungsi pembeku juga akan melemah

3.2 Fungsi

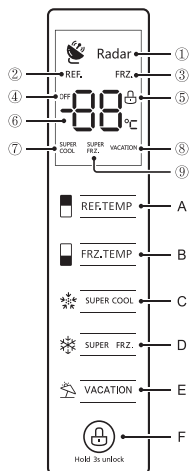

(Gambar di atas hanya untuk acuan saja. Tampilan aslinya tergantung pada ik produk atau ketentuan distributor)

Layar tampilan

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1) Ikon radar | 2) Ikon pendingin | 3) Ikon pembeku |
| 4) Ikon tutup | 5) Ikon kunci/buka kunci | 6) Area tampilan suhu |
| 7) Ikon super dingin | 8) Ikon vacation mode | 9) Ikon super beku |

Operasi tombol

- | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| A) Tombol pendingin | B) Tombol beku | C) Tombol super dingin |
| D) Tombol super beku | E) Tombol vacation mode | F) Tombol kunci/buka kunci |

Instruksi Pengoperasian

1) Tampilan

Pada saat menyambungkan kabel kulkas pada listrik, tampilan layar akan total selama 3 detik. Sementara bel berbunyi, lalu layar memasuki tampilan normal operasi.

Pertama kali menggunakan kulkas, suhu standar yang ditetapkan dari ruang pendingin dan ruang beku adalah 5°C / -18°C.

Ketika kesalahan terjadi, layar menunjukkan kode kesalahan (lihat halaman berikutnya); selama pengoperasian normal, layar menunjukkan suhu yang disetel dari ruang pendingin atau ruang pendingin.

Dalam keadaan normal, jika tidak ada operasi pada panel display atau tindakan pembukaan pintu dalam 30 detik, maka tampilan menunjukkan status kunci , dan tampilan padam setelah status  kunci berlanjut selama 30 detik.

2) Kunci/ Buka kunci

Dalam keadaan tidak terkunci, tekan lama tombol kunci  selama 3 detik, masukkan status kunci, Logo  menyala dan alarm berbunyi, itu berarti panel layar terkunci, pada saat ini, operasi tombol tidak dapat dilaksanakan;
Pada tanggal yang dikunci, tekan lama tombol kunci  selama 3 detik, masukkan keadaan tidak terkunci, logo  padam dan bel berbunyi, itu berarti panel layar tidak terkunci, pada saat ini, operasi tombol dapat dimplementasikan;

3) Pengaturan suhu rang pendingin

Tekan tombol pengaturan suhu rang pendingin  untuk mengubah suhu pengaturan rang pendingin, dan kemudian setiap kali menekan tombol pengaturan suhu rang pendingin, suhu akan berkurang 1°C; Kisaran pengaturan suhu untuk rang pendingin adalah 2 ~ 8°C. Ketika suhu 2°C, tekan lagi tombol, dan suhu rang pendingin akan diatur pada 8°C, dan sirkulasi tersebut akan sesuai.

4) Pengaturan suhu rang pembekuan

Tekan tombol pengaturan suhu dari rang pembekuan  untuk mengubah suhu pengaturan rang pembekuan dan kemudian setiap kali menekan tombol pengaturan suhu dari rang pembekuan, suhu akan berkurang 1°C; Kisaran pengaturan suhu untuk ruang pembekuan adalah -24°C ~ -16°C. Ketika suhu -24°C, tekan tombol lagi, dan suhu rang pembekuan akan diatur pada -16°C, dan itu berulang lagi dan lagi.

5) Pengaturan mode

Ketika mode super cool diatur  sun cguhu ruang pendingin akan secara otomatis ditetapkan pada 2 °C; Keluar dari mode m ode super dingin  treeso, suhu rang pendingin akan secara otomatis kembali ke pengaturan suhu sebelum mode super dingin.

Ketika mode super frezing  diatur, suhu rang beku akan secara otomatis diatur pada -24 °C; Keluar dari mode pembekuan super , suhu rang pembekuan akan secara otomatis kembali ke pengaturan suhu sebelum mode pembekuan super.

Ketika mode liburan diatur , suhu rang beku akan secara otomatis diatur pada -18 °C, rang pendingin suhu dimatikan, maka ikon (OFF) akan menyala.

6) Penyimpanan sat listrik mali

Dalam hal terjadi kegagalan daya, kondisi kerja instan akan dikunci dan dipertahankan hingga elektrifikasikembali.

7) Indikasi kesalahan

Peringatan berikut yang muncul di layar menunjukkan adanya kesalahan pada kulkas. Meskipun lemari es mungkin mash memiliki fungsi penyimpanan dingin dengan kesalahan-kesalahan berikut, pengguna harus menghubungi spesialis perawatan untuk pemeliharaan, untuk memastikan operas yang optimal pada alat.

Kode Kerusakan	Deskripsi Kerusakan	Kode Kerusakan	Deskripsi Kerusakan
E1	Kesalahan pada sensor suhu ruang pendingin	E6	Kesalahan Komunikasi
E2	Kesalahan pada sensor suhu ruang pembeku	E7	Kesalahan sensor suhu lingkungan
E4	Kesalahan pada sensor suhu pada ruang pembekuan	EH	Kesalahan sensor kelembaban
E5	Mencairkan kebekuan sensor mendeteksi kesalahan sirkuit		

4. Perawatan dan pemeliharaan kulkas

4.1 Pembersihan menyeluruh


- Debu yang menempel di belakang kulkas dan di atas lantai harus selalu dibersihkan untuk meningkatkan perform pendinginan dan menghemat listrik.
- Periksa paking pint (door gasket) secara rutin untuk memastikan tidak ada kotoran yang menempel. Bersihkan paking pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau larutan deterjen.
- Bagian dalam pendingin harus dibersihkan secara rutin agar tidak bau.
- Matikan listrik sebelum membersihkan bagian dalam kulkas dan keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dan benda-benda yang ada di dalam.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam kulkas. Basahi kain tersebut dengan larutan dua sendok makan soda kue dan satu liter air hangat. Bilas kulkas dengan air muni dan lap hingga bersih. Setelah kulkas selesai dibersihkan, buka pintu dan biarkan kulkas mengering dengan sendirinya sebelum And menyalakan listrik.
- Untuk area bagian dalam kulkas yang sulit dibersihkan (seperti celah sempit, atau bagian pook), kami sarankan agar Anda membersihkan bagian-bagian tersebut secara rutin dengan kain lembut, sikat lembut, dil. Jika diperlukan, gunakan juga peralatan tambahan (seperti batangan yang tidak terlalu tebal) untuk memastikan tidak ada kotoran atau bakteri yang berkumpul di area tersebut.
- Jangan gunakan sabun, deterjen, bubuk gosok, pembersih semprot, dil, untuk membersihkan bagian dalam kulkas karena produk-produk tersebut akan menimbulkan bau seta mencemari makanan.
- Bersihkan rak botol, rak dan laci kulkas dengan kain halus yang dibasahi dengan air sabun atau larutan deterjen. Keringkan dengan kain lembut atau biarkan kering dengan sendirinya.
- Gosok permukaan luar kulkas dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun, deterjen, dll., lalu seka hingga kering.
- Jangan gunakan sikat kasar, sikat kawat, penggosok (seperti skat gigi), cairan organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dil.), air mendidih, asam atau benda-benda alkali, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan cairan organik seperti benzena dapat merusak bentuk atau merusak bagian-bagian kulkas yang terbuat dari plastik.
- Jangan cuci kulkas secara langsung dengan air atau cairan-cairan lainnya selama proses pembersihan untuk menghindari bahaya arus pendek atau rusaknya isolasi listrik akibat proses pencelupan kulkas.



Matikan kulkas sat mencairkan es dan membersihkan kulkas tersebut.

4.2 Pembersihan rak pintu (door tray)

- Sesuai panah petunjuk pada gambar di bawah ini, gunakan kedua tangan Anda untuk menekan nampan, angkat nampan tersebut ke atas, lalu keluarkan.
- Setelah mencuci nampan yang sudah dikeluarkan, Anda bisa mengatur ketinggian pemasangan nampan sesuai dengan kebutuhan Anda.

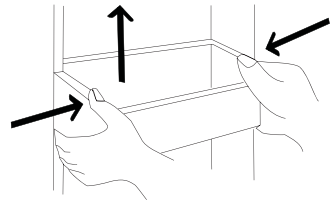

4.3 Pencairan

- Kulkas ini dibuat berdasarkan prinsip air-cooling dan memiliki fungsi otomatis pencairan. Embun beku yang terbentuk karena perubahan musim atau suhu dapat dicairkan secara manual dengan memutuskan aliran listrik atau dengan menyeka embun tersebut menggunakan handuk kering.

4.4 Diluar penggunaan kulkas

- Listrik mati: Ketika listrik mati, bahkan saat musim panas, Anda masih bisa menyimpan makanan yang ada di dalam kulkas selama beberapa jam; Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas selama listrik tidak menyala dan jangan simpan makanan segar di dalam kulkas.
- Tidak digunakan untuk waktu yang lama: Perangkat harus dicabut dari sumber listrik dan dibersihkan secara rutin. Biarkan pintunya terbuka agar kulkas tidak bau.
- Pemindahan: Sebelum memindahkan kulkas, keluarkan semua benda yang ada di dalamnya, kencangkan partisi kaca, tempat sayur, laci rung pembeku dan bagian-bagian kulkas lainnya menggunakan pita perekat, lalu kencangkan kaki kulkas; tutup pintunya dan kencangkan dengan pita perekat. Selama proses pemindahan, perangkat tidak boleh dibalik, dimiringkan, atau mengalami getaran; tingkat kemiringan produk selama proses pemindahan tidak boleh lebih dari 45°.



Produk ini harus tetap menyala sejak digunakan untuk pertama kalinya.

Pengoperasian produk ini tidak boleh terganggu karena hal tersebut dapat mengurangi keawetan kulkas.

5. Pemecahan Masalah

- And boleh memperbaiki sendiri masalah sederhana yang akan kami jelaskan di bawah ini. Jika tidak dapat diselesaikan, silahkan hubungi after-sales department.

Keiadian	Kemungkinan penyebab / item pemeriksaan
Kulkas tidak berfungsi	Periksa apakah kulkas Anda terhubung dengan aliran listrik. atau apakah steker terpasang dengan benar. Periksa apakah tegangan listrik terlalu rendah. Periksa apakah ada kerusakan listrik atau apakah ad kesalahan pada sirkuit pasialnya
Bau	Makanan berbau harus dibungkus dengan rapat. Periksa apakah ada makanan busuk. Bersihkan bagian dalam kulkas Anda.
Kompresor membutuhkan waktu yang lama untuk mendinginkan makanan	Masalah in sering terjadi pada musim panas sat suhu ligkungan sedang tinggi. Jangan simpan terlalu banyak makanan di dalam kulkas secara bersamaan. Makanan pans harus didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam kulkas Pintu terlalu sering di buka.
Lampu tidak menyala	Periksa apakah kulkas terhubung ke sumber listrik dan apakah lampu mengalami kerusakan. Penggantian lampu hanya bole dilakukan oleh teknisi.
Pintu tidak bisa ditutup dengan benar	Pintu macet karena terhalang bungkus makanan Terlalu banyak menyimpan makanan. Kulkas miring.
Suara bising	Periksa apakah lantai sudah rata dan apakah posisi kulkas sudah stabil. Periksa apakah perlengkapan kulkas berada di tempatnya masing-masing dengan benar.
Segel pintu tidak bisa rapat	Bersihkan benda-benda asing yang menempel di segel pintu. Panaskan segel pintu lalu dinginkan untuk menjalani proses pemulihan (atau panaskan dengan pengering listrik serta handuk panas)
Nampan air meluber	Jumlah makanan yang di simpan terlalu banyak, atau kadar air makanan yang disimpan terlalu tinggi, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan pencairan berat. Pintu tidak tertutup dengan benar. Pintu yang tidak ditutup dapat membentuk bunga es akibat masuknya udara dan meningkatkan jumlah air yang tumpah sat And melakukan proses pencairan.
Housing kulkas terlalu panas	Merambatnya suhu panas kondensator ke permukaan kulkas merupakan hal yang normal. Jika permukaan kulkas memanans karena tingginya suhu lingkungan, banyaknya jumlah makanan yang di simpan di dalam atau matinya kompresor, sediakanlah sistem ventilasi yang baik untuk membantu mengeluarkan panas.
Pengembunan di permukaan kulkas	Pengambunan pada permukaan luar dan segel pintu kulkas sering terjadi ketika tingkat kelembaban lingkungan terlalu tinggi. Sea embun yang terbentuk di permukaan kulkas dengan handuk bersih
Suara tidak normal	Berdengung: Kompresor akan mengeluarkan dengungan selama operasi, dan dengungan tersebut nyaring terutama sat dinyalakan atau dimatikan. Hal ini normal. Berderik: Zat pendingin yang mengalir di dalam pernakgkat akan menghasilkan suara derikan yang mana adalah normal.

6. Pembuangan peralatan Anda



Pembuangan produk ini dengan benar:

Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang perangkat secara bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan kembali sumber daya material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi penjual tempat Anda membeli produk. Mereka dapat mengambil produk ini untuk didaur ulang dengan cara yang aman bagi lingkungan.

SUHU LINGKUNGAN

Perangkat ini dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar sebagaimana ditentukan oleh kategori yang tertera pada pelat peringkat.

Kategori suhu	Suhu lingkungan (dari... hingga...)
SN	+10°C to + 32°C
N	+16°C to + 32°C
ST	+16°C to + 38°C
T	+16°C to + 43°C

Rentang suhu: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 10°C hingga 32°C;

sedang: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 16°C hingga 32°C;

Subtropis: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 16°C hingga 38°C;

Tropis: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 16°C hingga 43°C;

Komponen yang dipesan dalam tabel berikut dapat diperoleh dari saluran_:

Komponen yang dipesan	Disediakan oleh	Waktu Minimum yang Diperlukan untuk Penyediaan
termostat	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
sensor suhu	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
papan rangkaian tercetak	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
sumber cahaya	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
gagang pintu	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
engsel pintu	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
baki	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
keranjang	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
gasket pintu	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 10 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran

Pelanggan yang terhormat,

1. Jika Anda ingin mengembalikan atau mengganti produk, silakan hubungi toko tempat Anda membeli. (Harap bawa faktur pembelian)
2. Jika produk Anda rusak dan perlu diperbaiki, silakan hubungi penyedia layanan purna jual.

Produsen memberikan garansi 12 bulan untuk perangkat ini dan menjamin bahwa perangkat ini bebas dari kesalahan material dan perakitan, dan menjamin pengoperasian tanpa gangguan selama masa garansi. Masa garansi dihitung dari tanggal pembelian dan hanya berlaku untuk produk baru. Layanan garansi mencakup perbaikan atau penggantian suku cadang yang rusak, secara gratis, jika kesalahan tidak disebabkan oleh pelanggan, dalam masa garansi, oleh pusat layanan resmi, dengan syarat perangkat digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Perangkat ini, dimaksudkan untuk penggunaan pribadi, non-komersial, memiliki masa layanan 24 bulan, dengan syarat pengguna mengikuti petunjuk pengoperasian. Tanggal produksi tertera pada perangkat.

#DetailsMatter

Diimpor oleh
PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816
WhatsApp 0811.401.816