

REFRIGERATOR KULKAS

Hanya Untuk Penggunaan Rumah

GR-RF677WI-PGF(22)



- Terima kasih banyak telah membeli produk Toshiba ini.
- Baca Manual Pemilik ini dan pahami produk ini secara menyeluruh sebelum digunakan supaya produk ini digunakan dengan aman dan benar.
- Simpan Manual Pemilik ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
- Pastikan Anda telah mendapatkan garansi.

KONTEN

1. Peringatan keselamatan	1
1.1 Peringatan.....	1
1.2 Arti simbol peringatan keselamatan	5
1.3 Peringatan terkait listrik.....	5
1.4 Peringatan penggunaan.....	6
1.5 Peringatan penempatan.....	7
1.6 Peringatan daya.....	8
1.7 Peringatan pembuangan	8
2 Penggunaan kulkas yang benar.....	9
2.1 Penempatan.....	9
2.2 Kaki penyamarataan.....	10
2.3 MERATAKAN PINTU	11
2.4 Mengganti lampu	12
2.5 Mulai	12
2.6 Cara hemat daya.....	12
3. Struktur dan fungsi	13
3.1 Komponen utama	13
3.2 Functions.....	15
4. Pemeliharaan dan perawatan kulkas	19
4.1 Pembersihan menyeluruh	19
4.2 Membersihkan baki pintu	19
4.3 Membersihkan rak kaca	20
4.4 Pencairan.....	20
4.5 Tidak beroperasi	20
4.6 Instruksi untuk menggunakan kotak es (opsional).....	21
4.7 Instruksi untuk menggunakan jaringan pembuatan es (opsional).....	21
4.8 Baki es partikel besar (opsional)	22
5. Penyelesaian masalah	23
6. Pembuangan peralatan Anda	24

1. Peringatan keselamatan

BACA PENCEGAHAN KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Untuk mencegah kecelakaan pada pengguna atau orang lain dan kerusakan properti, pastikan untuk mengikuti petunjuk berikut. Operasi yang salah karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan.

1.1 Peringatan



Peringatan: bahaya dari api/bahan yang mudah terbakar

- **PERINGATAN:** Bahaya dari bencana kebakaran dan ledakan
Refrigeran dari peralatan sifatnya mudah terbakar, silakan hati-hati agar tidak merusak pipa pendingin selama pemasangan dan pengangkutan. Jika terjadi kebocoran gas, silakan hubungi distributor atau agen servis setempat dan selalu lakukan tindakan pencegahan berikut:
 1. Buka jendela supaya memiliki ventilasi yang baik.
 2. Hindari api di sekitar dan jangan gunakan peralatan listrik lainnya.
- Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan perlengkapan serupa seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan hotel, motel, dan lingkungan tipe tempat tinggal lainnya oleh klien; lingkungan seperti tempat tidur dan sarapan; perlengkapan katering dan sejenisnya.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
- **PERINGATAN:** Bahaya dari bencana kebakaran dan sengatan listrik
Kabel listrik harus digantikan ketika sudah rusak. Silakan hubungi distributor atau agen servis setempat untuk penggantian.
- Cabut steker listrik dari stopkontak saat membersihkan peralatan atau ketika peralatan tersebut tidak digunakan untuk waktu yang lama.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor yang tidak diarde (dua cabang).

-
- PERINGATAN: Pastikan ventilasi terbuka, lapisan peralatan atau struktur yang terpasang di dalam terbebas dari halangan.
 - PERINGATAN: Jangan menggunakan peralatan mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan es, kecuali direkomendasikan oleh pabrik.
 - PERINGATAN: Jangan merusak sirkuit zat refrigeran.
 - PERINGATAN: Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada peralatan, kecuali direkomendasikan oleh pabrik.
 - PERINGATAN: Silakan buang kulkas sesuai dengan pengaturan setempat karena menggunakan bahan berbusa siklopentana dan zat refrigeran yang mudah terbakar.
 - PERINGATAN: Saat mengatur posisi peralatan, pastikan kabel suplai tidak terjepit atau rusak.
 - PERINGATAN: Jangan meletakkan banyak stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang peralatan.
 - PERINGATAN: Harap isi dengan air minum saja. Harap jangan mengisi air panas atau cairan selain air minum seperti jus.
 - BAHAYA: Bahaya dari jebakan anak. Sebelum Anda membuang kulkas atau kulkas lama Anda:
 - Tutup pintunya.
 - Biarkan rak pada tempatnya agar anak-anak tidak mudah memanjat ke dalam.
 - Putuskan listrik kulkas sebelum mencoba memasang aksesoris.
 - Refrigeran dan bahan berbusa siklopentana digunakan untuk kulkas bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika kulkas dibuang, kulkas tersebut harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.

-
- Untuk standar IEC: Peralatan ini tidak ditujukan kepada orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi dalam penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
 - Untuk standar EN: Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sensorik atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka dalam pengawasan atau telah diberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan ini dengan cara yang aman dan mereka telah memahami bahaya akan alat tersebut. Anak-anak tidak boleh memainkan peralatan ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
 - Jangan menggunakan peralatan di sarana transportasi (seperti kapal dan sebagainya).
 - Jika berisik, berbau, dan berasap, segera cabut steker listrik, dan hubungi distributor atau agen servis setempat.
 - Jangan meletakkan tangan Anda di bawah atau di belakang peralatan supaya tidak terluka.
 - Jauhi bahan kemasan dan bagian lain dari jangkauan anak-anak untuk mencegah risiko mati lemas.

-
- Untuk menghindari kontaminasi makanan, silakan ikuti petunjuk berikut:
 - Membuka pintu selama waktu lama dapat meningkatkan suhu dengan signifikan di dalam kompartemen peralatan.
 - Bersihkan permukaan yang dapat bersentuhan dengan makanan dan sistem pembuangan yang dapat diakses dengan teratur.
 - Bersihkan tangki air apabila tidak digunakan selama 48 jam, siram sistem air yang terhubung dengan pasokan air apabila air tidak dikeluarkan selama 5 hari. (catatan 1)
 - Simpan daging dan ikan mentah ke dalam wadah yang sesuai di kulkas supaya tidak bersentuhan atau menetes ke makanan lain.
 - Kompartemen makanan beku dua bintang cocok untuk menyimpan makanan yang telah dibekukan, menyimpan atau membuat es krim dan membuat es batu. (catatan 2)
 - Kompartemen makanan satu-, dua- dan tiga bintang tidak cocok untuk membekukan makanan segar. (catatan 3)
 - Untuk peralatan tanpa kompartemen 4 bintang: peralatan pendingin ini tidak cocok untuk membekukan bahan makanan. (catatan 4)
 - Matikan daya, cairkan, bersihkan, keringkan, dan buka pintunya jika peralatan pendingin kosong dalam waktu lama, untuk mencegah pertumbuhan jamur di dalam peralatan.
 - Catatan 1,2,3: Harap konfirmasi apakah ini dapat diterapkan sesuai dengan jenis bagian produk Anda.
 - Untuk peralatan terpisah: peralatan pendingin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai peralatan tanam.
 - Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.
 - Produk ini memiliki sumber cahaya untuk kelas efisiensi energi (G).

1.2 Arti simbol peringatan keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Setiap pelanggaran terhadap instruksi yang ditandai dengan simbol ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk atau membahayakan keselamatan pribadi pengguna.



Simbol wajib

Ini adalah simbol wajib.

Harus mematuhi instruksi yang ditandai dengan simbol ini ketika beroperasi; jika tidak, akan terjadi kerusakan pada produk atau cedera pribadi.




Simbol perhatian

Ini adalah simbol perhatian.


Instruksi yang ditandai simbol ini memerlukan perhatian khusus. Perhatian yang tidak memadai dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau kerusakan pada produk.

Manual ini berisi banyak informasi keselamatan penting yang harus diketahui oleh pengguna.


1.3 Peringatan terkait listrik

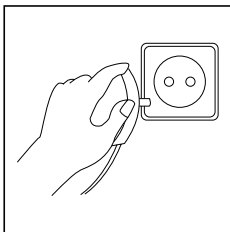


- Jangan menarik kabel listrik saat ingin mencabut steker listrik kulkas. Silakan pegang steker dengan kekat, lalu cabut langsung dari soket.
- Untuk memastikan penggunaan yang aman, jangan merusak kabel listrik atau menggunakan kabel listrik saat rusak atau aus.

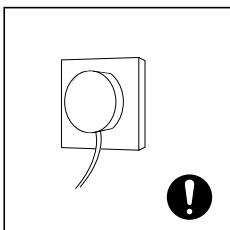

- Jangan sentuh steker listrik dengan tangan basah supaya tidak terjadi sengatan listrik.
- Silakan gunakan soket listrik khusus. Soket listrik tidak boleh digunakan bersama dengan peralatan listrik lainnya. Steker listrik harus benar-benar dihubungkan dengan soket supaya tidak terjadi kebakaran.

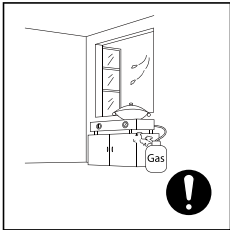


- Pastikan elektroda arde soket listrik dilengkapi dengan saluran arde yang andal.
- Silakan minta bantuan dari orang yang berkualifikasi profesional untuk memeriksa apakah soket sudah diarde dengan andal atau tidak.
- Konsumen akhir bertanggung jawab penuh untuk mengubah soket yang tidak diardekan menjadi soket yang diarde.

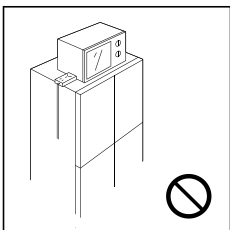


- Silakan tutup katup gas yang bocor lalu buka pintu dan jendela jika terjadi kebocoran gas dan gas yang mudah terbakar lainnya. Jangan mencabut steker kulkas dan peralatan listrik lainnya untuk menghindari percikan api dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan peralatan listrik di atas peralatan, kecuali peralatan yang direkomendasikan oleh pabrik.

1.4 Peringatan penggunaan

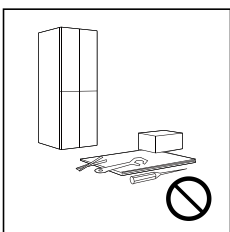


- Jangan membongkar atau mengubah struktur kulkas secara sembarangan, atau merusak sirkuit refrigeran; perawatan unit harus dilakukan oleh spesialis.
- Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pabrik, bagian pemeliharaan, atau profesional yang terkait untuk menghindari bahaya.

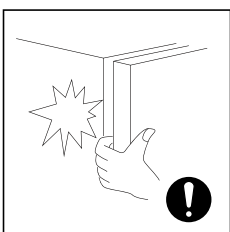

- Celah antara pintu kulkas dan pintu, dan antara badan kulkas dengan pintu sangat kecil, jangan meletakkan tangan Anda di bagian ini supaya jari Anda tidak terjepit. Silakan lebih hati-hati saat menutup pintu kulkas supaya barang tidak jatuh.




- Jangan mengambil makanan atau wadah dengan tangan basah di ruangan pembekuan saat kulkas sedang beroperasi, terutama wadah logam supaya tidak terjadi radang dingin.

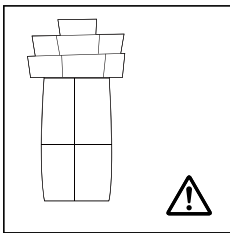


- Jangan membiarkan anak masuk atau memanjat kulkas; jika tidak, akan menyebabkan mati lemas atau cedera jatuh pada anak.
- Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya di atas peralatan, (botol, peralatan makan, atau sesuatu yang mengandung cairan).

1.5 Peringatan penempatan

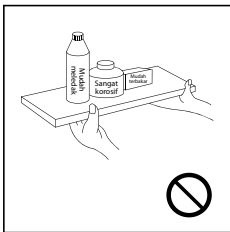

- Jangan meletakkan barang-barang yang mudah terbakar, meledak, mudah menguap, dan sangat korosif di dalam kulkas supaya tidak terjadi kerusakan pada produk atau kecelakaan api.

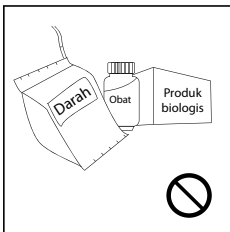

- Jangan meletakkan barang-barang yang mudah terbakar di dekat kulkas supaya tidak terjadi kebakaran.



- Kulkas ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, seperti penyimpanan makanan; tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, obat-obatan atau produk biologis, dan lainnya.
- Jangan menyimpan bir, minuman, atau kandungan cairan lain dalam botol atau wadah tertutup di ruangan pembekuan kulkas; jika tidak, botol atau wadah yang tertutup dapat retak karena pembekuan dan dapat menyebabkan kerusakan.

1.6 Peringatan daya

- Peralatan pendingin mungkin tidak dapat beroperasi secara konsisten (mungkin karena pencairan atau suhu menjadi terlalu hangat di kompartemen makanan beku) jika ditempatkan dalam waktu yang lama di bawah suhu dingin kisaran suhu yang dirancang untuk peralatan pendingin.
- Fakta bahwa minuman bersoda tidak boleh disimpan di kompartemen atau lemari pembeku makanan atau di kompartemen atau kabinet bersuhu rendah, dan beberapa produk seperti air es tidak boleh diminum dalam kondisi terlalu dingin.
- Tidak boleh melebihi waktu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen makanan untuk semua jenis makanan dan terutama makanan cepat beku komersial dalam lemari pembeku makanan dan kompartemen atau kabinet penyimpanan makanan beku.
- Tindakan pencegahan diperlukan untuk pencegahan kenaikan suhu makanan beku yang tidak semestinya saat mencairkan unit pendingin, seperti membungkus makanan beku dalam beberapa lapis koran.
- Fakta bahwa kenaikan suhu makanan beku selama pencairan manual, pemeliharaan atau pembersihan dapat memperpendek masa penyimpanan.
- Untuk pintu atau tutup yang dilengkapi dengan kunci, kunci harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan tidak di sekitar peralatan pendingin supaya anak-anak tidak terkunci di dalamnya.

1.7 Peringatan pembuangan








- Refrigeran dan bahan berbusa siklopentana digunakan untuk kulkas bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika kulkas dibuang, kulkas tersebut harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.



- Saat kulkas dibuang, bongkar pintunya, lepaskan paking pintu dan rak; letakkan pintu dan rak di tempat yang tepat supaya anak tidak tertangkap.

2 Penggunaan kulkas yang benar

2.1 Penempatan

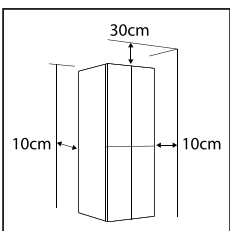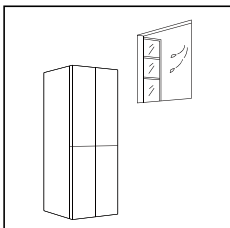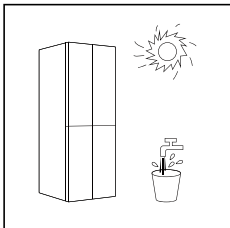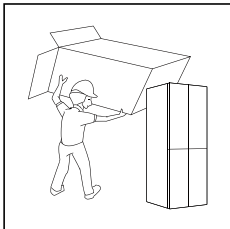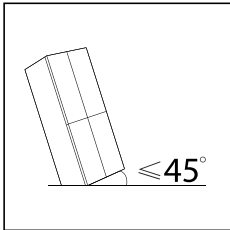

- Sebelum kulkas dipindahkan, keluarkan semua benda, atur partisi kaca, tempat sayuran, laci ruang pembekuan dan lainnya dengan pita perekat, dan kencangkan kaki pengatur ketinggian; tutup pintu dan segel dengan pita perekat. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari 45°.
- Sebelum digunakan, lepaskan semua bahan kemasan, termasuk bantalan bawah, pad busa, dan pita perekat di dalam kulkas; lepaskan lapisan pelindung pada pintu dan badan kulkas. Hindari dari panas dan paparan sinar matahari langsung. Jangan letakkan kulkas di tempat yang lembap atau berair untuk mencegah karat atau pengurangan efek isolasi.
- Jangan menyemprot atau mencuci kulkas; jangan meletakkan kulkas di tempat lembap dan mudah tersiram air agar tidak memengaruhi sifat isolasi listrik kulkas.
- Kulkas ditempatkan di ruangan yang berventilasi baik; lantai yang rata dan kokoh (jika tidak stabil, putar ke kiri atau ke kanan untuk mengatur roda agar rata).
- Ruang atas kulkas harus lebih besar dari 30 cm, dan kulkas harus diletakkan dengan jarak lebih dari 10 cm terhadap dinding untuk memfasilitasi pembuangan suhu panas.



Tindakan pencegahan sebelum pemasangan:
Putuskan listrik kulkas sebelum melakukan pemasangan atau pengaturan aksesoris. Lakukan tindakan pencegahan untuk mencegah jatuhnya pegangan yang dapat menyebabkan cedera pribadi.

2.2 Kaki penyamarataan

1. Pencegahan sebelum pengoperasian:


Sebelum pengoperasian aksesoris, seharusnya dipastikan bahwa kulkas tidak tersambung dengan daya.

2. Diagram skema kaki penyamarataan:

Sebelum menyesuaikan kaki penyamarataan, pencegahan harus dilakukan untuk menghindari cedera pribadi.

3. Langkah penyesuaian:

- Putar kaki searah jarum jam untuk menaikkan kulkas;
- Putar kaki berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan kulkas;
- Sesuaikan kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas pada tingkat horizontal.

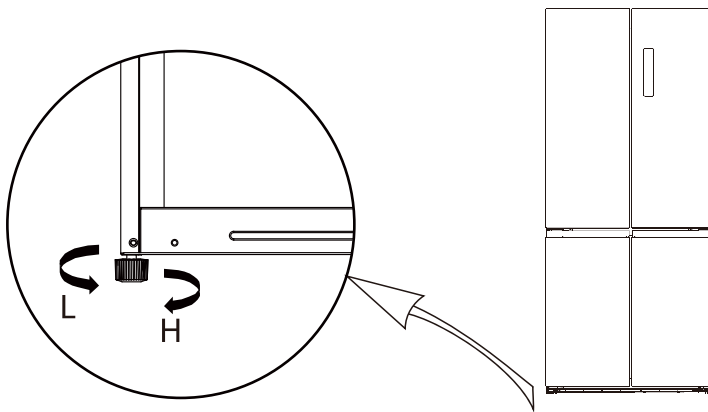

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)


2.3 MERATAKAN PINTU

1. Pencegahan sebelum pengoperasian:

Sebelum pengoperasian aksesoris, seharusnya dipastikan bahwa kulkas tidak tersambung dengan daya.

Sebelum menyesuaikan pintu, pencegahan harus dilakukan untuk menghindari cedera pribadi.

2. Diagram skema untuk meratakan badan pintu.

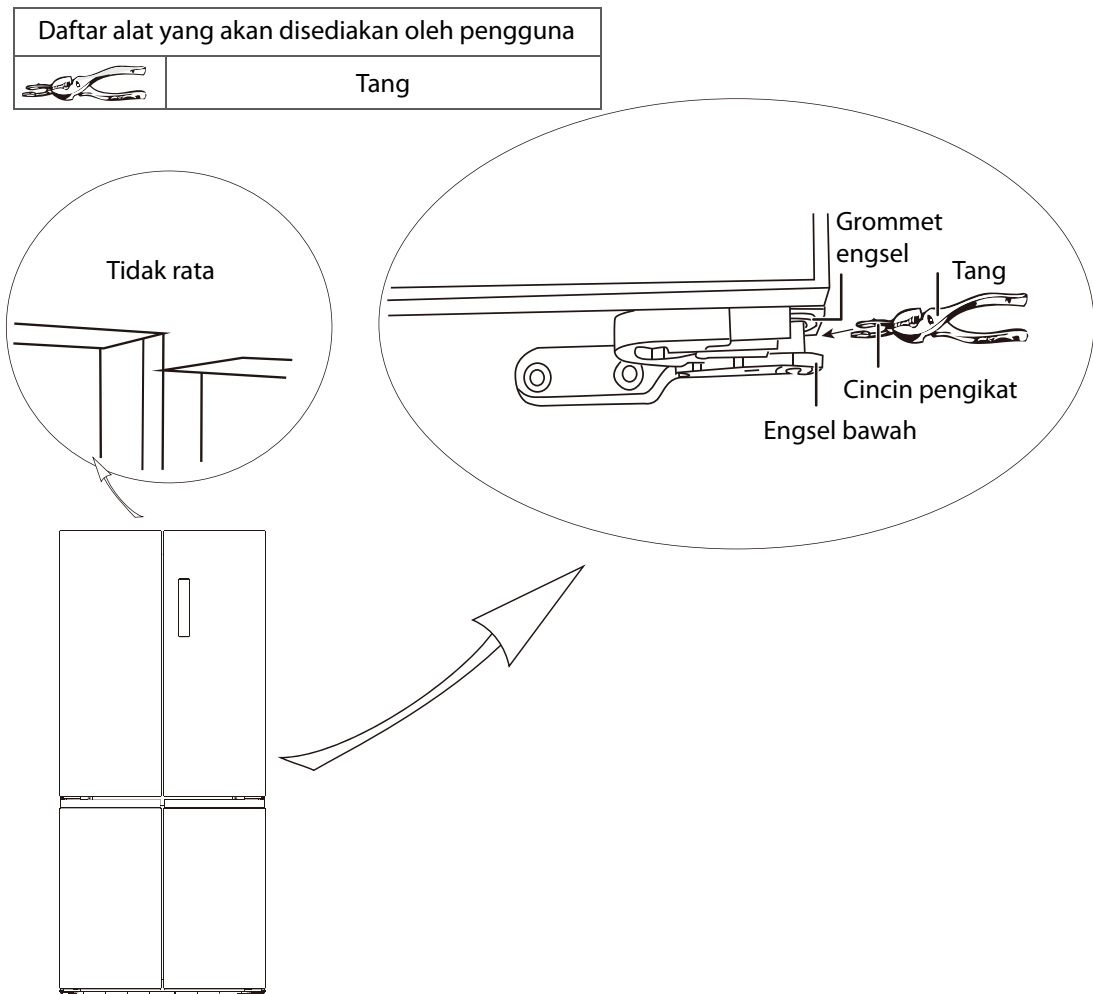


(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)



- 1) Tingkatkan pintu yang lebih rendah ke tingkat pintu yang lebih tinggi.
- 2) Masukkan cincin pengikat yang tersedia dengan menggunakan tang ke dalam celah antara grommet engsel dan engsel bawah. Jumlah cincin pengikat yang perlu Anda masukkan bergantung pada celahnya.

2.4 Mengganti lampu

Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.



2.5 Mulai

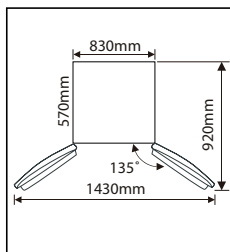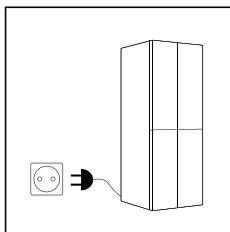


- Sebelum penyalan awal, diamkan kulkas selama empat jam sebelum menyambungkannya ke catu daya.
- Sebelum memasukkan makanan segar atau beku, kulkas harus beroperasi selama 2-3 jam, atau lebih dari 4 jam di musim panas ketika suhu ruangan tinggi.
- Berikan ruang yang cukup untuk membuka pintu dan laci dengan nyaman atau sesuai instruksi distributor.

2.6 Cara hemat daya

- Peralatan harus ditempatkan di ruangan yang paling dingin, jauh dari peralatan yang menghasilkan panas atau saluran pemanas, dan jauh dari paparan sinar matahari langsung.
- Biarkan makanan panas mendingin di suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peralatan. Kelebihan beban pada peralatan akan memaksa kompresor bekerja lebih lama. Makanan yang membeku terlalu lambat dapat mengurangi kualitas, atau rusak.
- Pastikan makanan dibungkus dengan benar, dan lap wadah hingga kering sebelum memasukkannya ke dalam peralatan untuk mengurangi pembentukan bunga es di dalam unit.
- Tempat penyimpanan peralatan tidak boleh dilapisi dengan aluminium foil, kertas lilin, atau handuk kertas. Liner yang mengganggu sirkulasi udara dingin akan membuat peralatan kurang efisien.
- Kelompokkan dan berikan label makanan untuk supaya pintu tidak dibuka terlalu lama ketika melakukan pencarian. Keluarkan barang yang dibutuhkan sebanyak mungkin dengan sekaligus, dan tutup pintunya sesegera mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

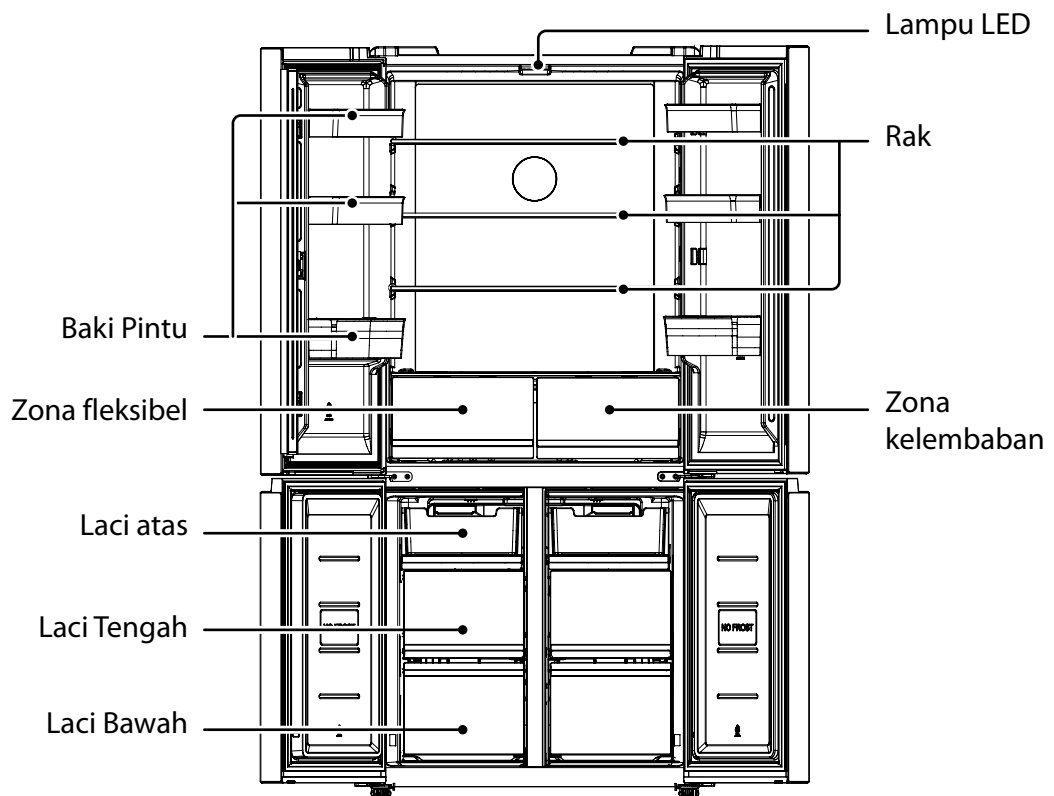

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)

Ruangan pendinginan

- Ruang pendinginan cocok untuk penyimpanan berbagai jenis buah, sayuran, minuman dan makanan lain yang dikonsumsi dalam jangka pendek, disarankan waktu penyimpanan 3 hingga 5 hari.
- Makanan yang dimasak harus didinginkan menjadi suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam ruangan pendingin.
- Disarankan untuk menutup rapat makanan sebelum dimasukkan ke dalam kulkas.
- Rak kaca dapat diatur ke atas atau ke bawah sesuai kapasitas penyimpanan yang wajar dan penggunaan yang mudah.

Ruangan pembekuan

- Ruang pembekuan suhu rendah dapat menjaga makanan tetap segar untuk waktu yang lama dan terutama digunakan untuk menyimpan makanan beku dan membuat es.
- Ruangan beku cocok untuk penyimpanan daging, ikan, bola nasi dan makanan lain yang tidak dikonsumsi dalam jangka pendek.
- Daging sebaiknya dibagi menjadi potongan-potongan kecil untuk memudahkan pengambilan. Mohon diperhatikan bahwa makanan harus dikonsumsi dalam waktu singkat.

Laci, kotak makanan, rak, dan lainnya diletakkan seperti posisi pada gambar di atas merupakan cara yang paling hemat daya.

Catatan: Jangan menyimpan terlalu banyak makanan selama pengoperasian setelah kulkas dimulai buat pertama kali. Makanan yang disimpan tidak boleh menghalangi saluran keluar udara; atau jika tidak, akan memengaruhi hasil pembekuan.

3.2 Fungsi



3. Instruksi operasi

1) Tampilan

- Pertama kali kulkas disuplai listrik, layar akan menyala selama tiga detik, dan nada dering menandakan bahwa mesin telah menyala. Kulkas akan berfungsi dan tampilan di layar akan kembali normal.
- Ikon jaringan nirkabel biasanya terang. Ketika kegagalan terjadi, ia menyajikan kode kegagalan (dalam mode tampilan siklus).
- Bila pintu tertutup, dan tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 30 detik, layar akan terkunci. Cahaya layar akan mati dalam 30 detik. Cahaya akan menyala lagi ketika tombol apa pun ditekan.

2) Kunci dan buka kunci

- Dalam keadaan tidak terkunci, tahan tombol  selama tiga detik agar layar terkunci dengan dengungan.
- Saat layar terkunci, tahan tombol  selama tiga detik untuk membuka kuncinya dengan dengungan.
- Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 30 detik, layar akan terkunci secara otomatis.
- Alarm dapat dinonaktifkan ketika layar terkunci. Pengoperasian lain dengan tombol hanya dapat dilakukan saat layar tidak terkunci.

3) Pengaturan suhu ruang pendingin

Tekan tombol  untuk mengatur kisaran suhu kulkas. Tekan lagi untuk menyesuaikan suhu. Setiap penekanan tombol menyebabkan suhu turun 1°C. Saat suhu mencapai 2°C, tekan tombol lagi, dan suhu akan diatur ke 8°C. Kemudian, kisaran suhu ruang pendingin adalah 2°C-8°C. Pengaturan akan berlaku setelah layar terkunci.

4) Pengaturan suhu ruang pembeku

Tekan tombol  untuk mengatur kisaran suhu kulkas. Tekan lagi untuk menyesuaikan suhu. Setiap penekanan tombol menyebabkan suhu turun 1°C. Saat suhu mencapai -24°C, tekan tombol lagi untuk mengatur suhu ke -16°C. Kisaran suhu ruang pembeku adalah -24°C-16°C. Pengaturan akan berlaku setelah layar terkunci.

5) Pengaturan ruang fleksibel

Tekan tombol  untuk menyesuaikan mode ruang fleksibel. Setiap kali ditekan, mode ruang fleksibel berubah satu kali; ketika mode "Buah dan Sayuran" diaktifkan, ikon  menyala; Tekan lagi untuk mengatur mode Minuman Dingin, lalu ikon  menyala; tekan lagi untuk mengatur mode Dingin, lalu ikon  akan menyala.

6) Pengaturan mode

Tekan  untuk beralih antara mode Super Dingin, Super Beku, dan Liburan sebagai berikut: Pengaturan siklus: Liburan → Super Beku → Super Dingin → Super Dingin dan Super Beku → Tiada → Liburan...

Saat mode Super Dingin ditetapkan, suhu ruang pendingin secara otomatis diatur ke 2°C, dan ikon  menyala; ketika sistem keluar dari mode Super Dingin, suhu ruang pendingin yang ditetapkan secara otomatis kembali ke suhu yang ditetapkan sebelum mode Super Dingin, dan ikon  padam.

Saat mode Super Beku ditetapkan, suhu ruang pembeku secara otomatis diatur ke -24°C, dan ikon  menyala; ketika sistem keluar dari mode Super Beku, suhu ruang pembeku yang ditetapkan secara otomatis kembali ke suhu yang ditetapkan sebelum mode Super Beku, dan ikon  padam.

Saat mode Liburan ditetapkan, mode pendinginan dimatikan dan ikon Liburan menyala; ketika sistem keluar dari mode Liburan, ruang pendingin secara otomatis kembali ke suhu yang ditetapkan sebelum mode Liburan, dan ikon Liburan padam.

7) Pengaturan untuk suara notifikasi pembukaan pintu

Tahan tombol  dan tombol  secara bersamaan selama tiga detik untuk mengatur suara notifikasi pembukaan pintu.

Pengguna dapat menonaktifkan suara notifikasi dengan dengungan (dengan nada menurun) dengan menahan kedua tombol setelah diaktifkan.

Dengan menahan kembali kedua tombol tersebut, pengguna dapat mengaktifkan suara notifikasi dengan dengungan (dengan suara meninggi).

Catatan: saat kulkas pertama kali disuplai listrik, suara notifikasi diaktifkan secara default.

8) Alarm pintu terbuka

Jika pintu ruang pendingin atau ruang pembeku terbuka lebih dari dua detik, alarm akan berbunyi. Ini adalah tiga dengungan untuk pertama kalinya. Kemudian, ada satu dengungan lagi setiap menit dan akan ada paling banyak 30 kali dalam satu menit hingga pintu ditutup.

Pengguna dapat mematikan alarm dengan menekan tombol apa saja.

9) Pengaturan jaringan nirkabel

Setelah kulkas menyala, "AP" akan ditampilkan di area suhu pada panel kontrol tampilan saat pengguna menahan tombol  selama tiga detik. Artinya jaringan nirkabel dapat diakses. Pengguna dapat masuk ke App TSmartLife dan menghubungkan kulkas dengan jaringan nirkabel sesuai dengan panduan aplikasi. Tanda  akan menyala ketika koneksi selesai. Untuk pengunduhan App TSmartLife dan cara menghubungkan dengan jaringan nirkabel, silakan merujuk ke lampiran.

10) Notifikasi kesalahan


Notifikasi berikut di layar berarti kerusakan pada kulkas.

Kode kesalahan	Nama kesalahan	Entri kesalahan	Penyelesaian masalah
E1	Kesalahan sensor suhu ruang pendingin	Nilai suhu terukur oleh detektor panas adalah <-50°C atau >+60°C	Jalankan pendinginan di ruang pendingin sesuai dengan siklus mulai-berhenti pada jangka waktu tertentu
E2	Kesalahan sensor suhu ruang pembeku	Nilai suhu terukur oleh detektor panas adalah <-50°C atau >+60°C	Jalankan pendinginan di ruang pembeku sesuai dengan siklus mulai-berhenti pada jangka waktu tertentu;
E3	Kesalahan sensor suhu ruang fleksibel	Nilai suhu terukur oleh detektor panas adalah <-50°C atau >+60°C	Jalankan pendinginan di ruang fleksibel sesuai dengan siklus mulai-berhenti pada jangka waktu tertentu;
E5	Kesalahan sensor pembekuan dan pencairan	Nilai suhu terukur oleh detektor panas adalah <-50°C atau >+60°C	Selama pencairan es, pemanas pencair es keluar sesuai waktu yang ditentukan;
E6	Kesalahan komunikasi antara papan utama dan papan tampilan	Tidak ada komunikasi yang berhasil setelah pengaktifan selama 8 detik/pengoperasian selama 1 menit	Tetapkan papan kontrol utama ke kondisi sebelum terjadinya kesalahan.
E7	Kesalahan suhu sekitar	Nilai suhu terukur oleh detektor panas adalah <-30°C atau >+65°C	Jalankan dengan suhu sekitar 25°C;
EH	Kesalahan sensor kelembaban	Kelembapan terukur < 5% RH atau kelembapan terukur > 105% RH (tidak ada alarm setelah 3 menit)	Jalankan dengan kelembapan 85%;
EC	Kesalahan EEPROM	Kesalahan EEPROM (hanya ditampilkan selama inspeksi mandiri)	Kontrol sesuai pengaturan pabrik

4. Pemeliharaan dan perawatan kulkas

4.1 Pembersihan menyeluruh


- Debu di belakang kulkas dan di lantai harus dibersihkan sesuai waktunya untuk meningkatkan hasil pendinginan dan penghematan daya.
- Periksa paking pintu secara teratur untuk memastikan tidak ada kotoran. Bersihkan paking pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair.
- Bagian dalam kulkas harus dibersihkan secara teratur supaya tidak bau.
- Silakan matikan listrik sebelum membersihkan bagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dan lainnya.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam kulkas dengan dua sendok makan soda kue dan satu liter air hangat. Kemudian bilas dengan air dan lap dengan bersih. Setelah dibersihkan, buka pintu dan biarkan hingga kering secara alami sebelum menyalakan daya.
- Untuk bagian yang sulit dibersihkan di dalam kulkas (seperti area segitiga sempit, celah atau sudut), disarankan untuk lap secara teratur dengan kain lembut, sikat lembut, dan lainnya. Jika perlu, kombinasikan dengan beberapa alat bantu (seperti tongkat tipis) supaya tidak ada kontaminan atau akumulasi bakteri di area ini.
- Jangan gunakan sabun, deterjen, bubuk scrub, pembersih semprot, dan lainnya, karena dapat menyebabkan bau di bagian dalam kulkas atau makanan yang terkontaminasi.
- Bersihkan bingkai botol, rak, dan laci dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara alami.
- Lap permukaan luar kulkas dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun, deterjen, dan lainnya, lalu lap hingga kering.
- Jangan gunakan sikat keras, bola baja bersih, sikat kawat, bahan abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dan lainnya), air mendidih, bahan asam atau basa, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena dapat mengubah bentuk atau merusak bagian plastik.
- Jangan bilas dengan air atau cairan lain secara langsung selama pembersihan supaya tidak terjadi korsleting atau memengaruhi isolasi listrik setelah perendaman.

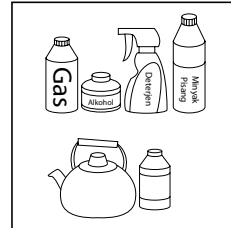

Silakan cabut steker kulkas untuk pencairan dan pembersihan.


4.2 Membersihkan baki pintu

- Sesuai dengan arah panah pada gambar di bawah, gunakan kedua tangan untuk mengapit baki, dan dorong ke atas, lalu Anda bisa mengeluarkannya.
- Setelah mencuci baki pintu yang dikeluarkan, Anda dapat memasangnya dengan ketegangan sesuai dengan keinginan Anda.

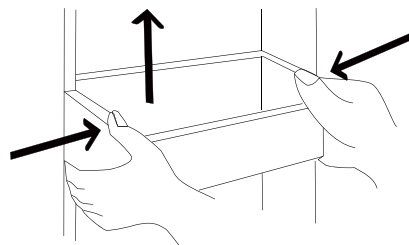

4.3 Membersihkan rak kaca

- Karena di bagian paling dalam dari pelapis kulkas tempat kontak dengan rak ada satu penahan, Anda harus mengangkat rak ke atas, lalu Anda dapat mengeluarkannya.
- Sesuaikan atau bersihkan rak sesuai dengan kebutuhan Anda. Handuk lembut atau spons yang dicelupkan ke dalam air dan deterjen netral non-korosif disarankan untuk pembersihan. Akhirnya rak kaca harus dibersihkan dengan air bersih dan kain kering. Buka pintu untuk pengeringan alami sebelum listrik dihidupkan. Jangan gunakan sikat keras, bola baja bersih, sikat kawat, bahan abrasif seperti pasta gigi, pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dan lainnya), air mendidih, bahan asam atau basa untuk membersihkan kulkas, karena dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas.

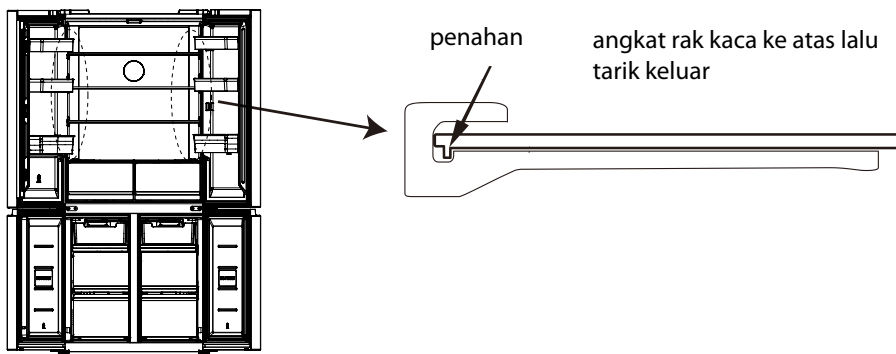

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)

4.4 Pencairan

- Kulkas dibuat berdasarkan prinsip pendinginan udara dan dengan demikian memiliki fungsi pencairan otomatis. Embun beku yang terbentuk karena perubahan musim atau suhu juga dapat dihilangkan secara manual dengan melepaskan peralatan dari sumber daya listrik atau menyeka dengan handuk kering.

4.5 Tidak beroperasi


- Masalah listrik: Jika tidak ada listrik, makanan di dalam peralatan dapat disimpan selama beberapa jam meskipun pada musim panas; jangan terlalu sering membuka pintu selama listrik padam, dan jangan menambahkan makanan segar ke dalam peralatan.
- Tidak digunakan dalam jangka panjang: Peralatan harus dicabut dan dibersihkan; kemudian pintu dibiarkan terbuka supaya tidak berbau.
- Pemindahan: Sebelum kulkas dipindahkan, keluarkan semua benda, tetapkan partisi kaca, tempat sayuran, laci ruang pembekuan dan lainnya dengan pita perekat, dan kencangkan kaki penyamarataan; tutup pintu dan tetapkannya dengan pita perekat. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari 45°.



Peralatan harus dioperasikan terus menerus setelah dinyalakan. Umumnya, pengoperasian peralatan tidak boleh terganggu; jika tidak, akan mengganggu masa penggunaan.

4.6 Instruksi untuk menggunakan kotak es (opsional)

- Kotak pembuat es harus dibersihkan sebelum digunakan;
- Tambahkan jumlah air yang sesuai pada garis batas ketinggian air pada nampan es, dan lalu tempatkan kotak pembuat es pada tempat pembuat es.
- Setelah membuat es, tekan tombol pada kotak pembuat es dan putar nampan air dan es batu akan jatuh ke dalam kotak penyimpanan es.
- Keluarkan es batu dari kotak penyimpanan es setelah mengeluarkan tempat pembuat es.

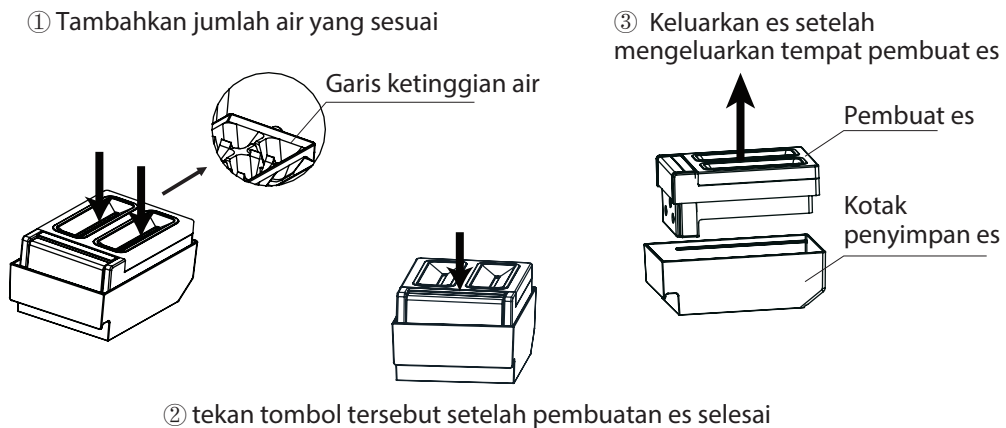

4.7 Instruksi untuk menggunakan jaringan pembuatan es (opsional)

- Baki es batu harus dicuci sebelum digunakan.
- Tambahkan jumlah air yang sesuai pada garis batas ketinggian air pada baki es, dan lalu tempatkan baki es pada tempat pembuat es.
- Setelah membuat es, keluarkan dan putar baki es batu untuk mengeluarkan es batu.





Peringatan


- **Harap tidak menambahkan air berlebihan yang meluap melewati garis batas ketinggian air dan jangan langsung memasukkan air ke dalam kotak penyimpanan es untuk membuat es.**
- **Harap isi dengan air minum saja. Harap jangan isi air panas atau cairan yang bukan air minum seperti jus.**
- **Jika tidak digunakan untuk jangka panjang, es batu yang ada di dalam kotak penyimpanan es, pembuat es, baki es batu harus dibuang.**

4.8 Baki es partikel besar (opsional)

- Baki es batu harus dibersihkan sebelum digunakan.
- Tambahkan jumlah air yang sesuai pada garis batas ketinggian air pada baki es, dan lalu tempatkan baki es pada tempat pembuat es.
- Setelah membuat es, keluarkan dan putar baki es batu untuk mengeluarkan es batu.

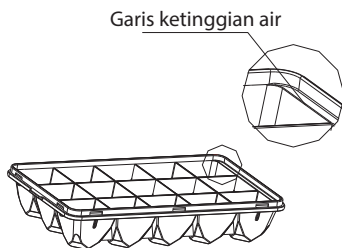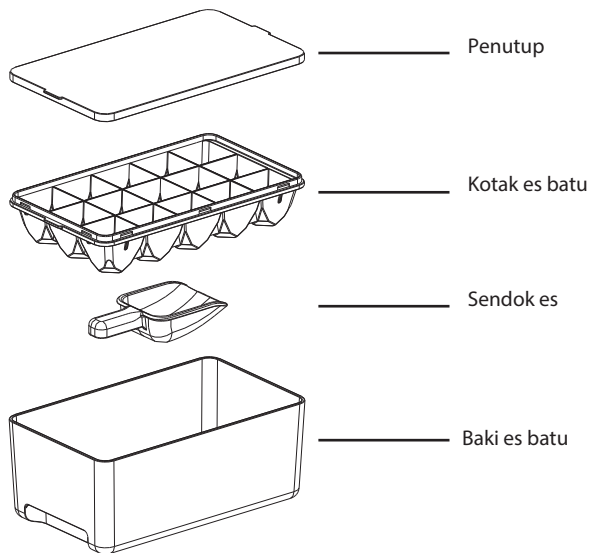

Putar kotak es batu ketika Anda mengambil es batu.

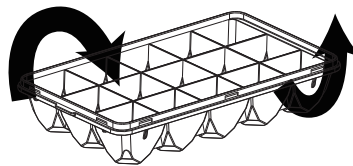

Peringatan

- Harap tidak menambahkan air berlebihan yang meluap melewati garis batas ketinggian air dan jangan langsung memasukkan air ke dalam kotak penyimpanan es untuk membuat es.
- Harap isi dengan air minum saja. Harap jangan isi air panas atau cairan yang bukan air minum seperti jus.
- Jika tidak digunakan untuk jangka panjang, es batu yang ada di dalam kotak penyimpanan es, pembuat es, baki es batu harus dibuang.

5. Penyelesaian masalah

- Anda dapat mencoba menyelesaikan masalah kecil berikut sendiri. Jika tidak dapat diselesaikan, silakan hubungi bagian purna jual.

Masalah	Kemungkinan penyebab/item inspeksi
Gagal operasi	Periksa apakah peralatan tersebut terhubung dengan daya atau apakah steker terhubung dengan Periksa apakah voltase terlalu rendah Periksa apakah terdapat kegagalan daya atau bagian dari sirkuit terjebak
Bau	Makanan yang berbau harus terbungkus rapat Periksa apakah ada makanan yang busuk Bersihkan bagian dalam kulkas
Kompresor beroperasi terlalu lama	Pengoperasian kulkas yang lama adalah normal pada musim panas ketika suhu di lingkungan sekitar tinggi Tidak disarankan untuk menyimpan terlalu banyak makanan di dalam peralatan pada saat yang sama Makanan harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peralatan Pintu terlalu sering dibuka
Lampu tidak menyala	Periksa apakah kulkas terhubung ke catu daya dan apakah lampu Silakan minta spesialis untuk mengganti lampunya
Pintu tidak dapat ditutup dengan tepat	Pintu terhalang oleh pembungkus makanan, menyimpan terlalu banyak makanan. Kulkas miring
Suara bising	Periksa apakah rantai rata dan apakah kulkas diletakkan dengan stabil Periksa apakah aksesoris diletakkan di posisi yang tepat
Karet pintu tidak rapat	Bersihkan benda asing pada segel pintu Panaskan segel pintu lalu dinginkan untuk penempatan ulang (atau meniupnya dengan pengering listrik atau gunakan handuk panas untuk pemanasan)
Tampungan air meluap	Terlalu banyak makanan di dalam ruang atau makanan yang tersimpan terlalu banyak air, yang mengakibatkan pembekuan berat Pintu tidak ditutup dengan benar, mengakibatkan pembekuan dikarenakan udara yang masuk dan meningkatnya air karena
Kerangka mesin panas	Pembuangan panas kondensor internal melalui kerangka mesin adalah normal Ketika kerangka mesin menjadi panas karena suhu di dalam ruangan yang tinggi, penyimpanan terlalu banyak makanan atau penghentian kompresor dimatikan, berikan ventilasi suara untuk memfasilitasi pembuangan panas
Kondensasi permukaan	Kondensasi pada permukaan luar dan karet pintu kulkas adalah hal yang normal jika kelembapan ruangan terlalu tinggi. Hanya perlu membersihkan kondensat dengan handuk bersih
Suara aneh	Dengung: Kompresor dapat menimbulkan dengungan selama operasi, dan dengungan akan keras tergantung pada saat mulai atau berhenti. Ini normal. Derit: Zat refrigeran yang mengalir di dalam peralatan dapat menimbulkan suara derit, yang merupakan hal normal

6. Pembuangan peralatan Anda



Pembuangan yang Tepat untuk produk ini:

Tanda ini berarti produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya di seluruh UE. Supaya tidak membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkontrol, daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan kembali sumber daya material yang berkelanjutan. Untuk mengembalikan unit bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi toko tempat produk ini dibeli. Mereka akan mengambil produk ini untuk didaur ulang dengan aman bagi lingkungan.

SUHU RUANGAN

Unit ini dirancang untuk beroperasi pada suhu ruangan yang ditentukan berdasarkan kategori yang ditandai pada pelat peringkat.

Kategori iklim	Suhu sekitar (dari...hingga...)
SN	+10°C hingga +32°C
N	+16°C hingga +32°C
ST	+16°C hingga +38°C
T	+16°C hingga +43°C

Diimport oleh

PT. MIDEA PLANET INDONESIA

Perwata Tower Lt. 3

Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816

WhatsApp 0811.401.816