

REFRIGERATOR KULKAS

Hanya Untuk Penggunaan Rumah

GR-RS696WE-PGF(22)

GR-RS696WE-PMF(06)



- Terima kasih banyak telah membeli produk Toshiba ini.
- Baca Manual Pemilik ini dan pahami produk ini secara menyeluruh sebelum digunakan supaya produk ini digunakan dengan aman dan benar.
- Simpan Manual Pemilik ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
- Pastikan Anda telah mendapatkan garansi.

KONTEN

1. Peringatan keselamatan	1
1.1 Peringatan	1
1.2 Arti simbol peringatan keselamatan	4
1.3 Peringatan terkait listrik	4
1.4 Peringatan penggunaan	5
1.5 Peringatan penempatan	6
1.6 Peringatan daya.....	7
1.7 Peringatan pembuangan	7
2 Penggunaan refrigerator yang benar	8
2.1 Penempatan	8
2.2 Kaki penyamarataan	9
2.3 Pintu pengatur ketinggian	10
2.4 Mengganti lampu	11
2.5 Mulai	12
2.6 Cara hemat daya	12
3. Struktur dan fungsi	13
3.1 Komponen utama.....	13
3.2 Fungsi	15
4. Pemeliharaan dan perawatan lemari es	18
4.1 Pembersihan menyeluruh	18
4.2 Membersihkan baki pintu.....	18
4.3 Membersihkan rak Kaca	19
4.4 Pencairan	19
4.5 Tidak beroperasi.....	19
4.6 Petunjuk penggunaan baki es batu (opsional)	20
5. Penyelesaian masalah	21
6. Pembuangan peralatan Anda.....	22

1. Peringatan keselamatan

BACA PENCEGAHAN KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Untuk mencegah kecelakaan pada pengguna atau orang lain dan kerusakan properti, pastikan untuk mengikuti petunjuk berikut. Operasi yang salah karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan.

1.1 Peringatan

PERINGATAN



Peringatan: bahaya dari api/bahan yang mudah terbakar

- **PERINGATAN:** Risiko kebakaran/bencana dan ledakan
Refrigeran alat ini mudah terbakar, harap berhati-hati agar tidak merusak pipa pendingin selama pemasangan dan pengangkutan.
Jika terjadi kebocoran gas, silakan hubungi distributor atau agen servis setempat dan selalu lakukan tindakan pencegahan berikut:
 1. Buka jendela supaya memiliki ventilasi yang baik.
 2. Hindari api di sekitar dan jangan gunakan peralatan listrik lainnya.
- Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga dan perlengkapan serupa seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan hotel, motel, dan lingkungan tipe tempat tinggal lainnya oleh klien; lingkungan seperti tempat tidur dan sarapan; perlengkapan katering dan sejenisnya.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan sengatan listrik
Kabel listrik harus digantikan ketika sudah rusak; Silakan hubungi distributor atau agen servis setempat untuk penggantian.
- Cabut steker listrik dari stopkontak saat membersihkan peralatan atau ketika peralatan tersebut tidak digunakan untuk waktu yang lama.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor yang tidak diarde (dua cabang).
- **PERINGATAN:** Pastikan ventilasi terbuka, lapisan peralatan atau struktur yang terpasang di dalam terbebas dari halangan.
- **PERINGATAN:** Jangan menggunakan peralatan mekanis atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan es, kecuali direkomendasikan oleh pabrik.
- **PERINGATAN:** Jangan merusak sirkuit zat refrigeran.
- **PERINGATAN:** Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada peralatan, kecuali direkomendasikan oleh pabrik.

- PERINGATAN: Silakan buang kulkas sesuai dengan pengaturan setempat karena menggunakan gas dan zat refrigeran yang mudah terbakar.
- PERINGATAN: Saat mengatur posisi peralatan, pastikan kabel suplai tidak terjepit atau rusak.
- PERINGATAN: Jangan meletakkan banyak stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang peralatan.
- PERINGATAN: Harap isi dengan air minum saja. Harap jangan mengisi air panas atau cairan selain air minum seperti jus.
- BAHAYA: Bahaya dari jebakan anak. Sebelum Anda membuang kulkas atau refrigerator lama Anda:
 - Tutup pintunya.
 - Biarkan rak pada tempatnya agar anak-anak tidak mudah memanjat ke dalam.
- Putuskan listrik refrigerator sebelum mencoba memasang aksesori.
- Refrigeran dan bahan berbusa siklopentana digunakan untuk refrigerator bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika refrigerator dibuang, refrigerator tersebut harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.
- Untuk standar IEC: Unit ini tidak ditujukan kepada orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi dalam penggunaan unit oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Untuk standar EN: Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia **8** tahun ke atas dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sensorik atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka dalam pengawasan atau telah diberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan ini dengan cara yang aman dan mereka telah memahami bahaya akan alat tersebut. Anak-anak tidak boleh memainkan peralatan ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jangan menggunakan unit di atas sarana transportasi (seperti kapal dan sebagainya).
- Jika berisik, berbau, dan berasap, segera cabut steker listrik, dan hubungi distributor atau agen servis setempat.
- Jangan meletakkan tangan Anda di bawah atau di belakang peralatan supaya tidak terluka.
- Jauhi bahan kemasan dan bagian lain dari jangkauan anak-anak untuk mencegah risiko mati lemas.

-
- Untuk menghindari kontaminasi makanan, silakan ikuti petunjuk berikut:
 - Membuka pintu selama waktu lama dapat meningkatkan suhu dengan signifikan di dalam kompartemen peralatan.
 - Bersihkan permukaan yang dapat bersentuhan dengan makanan dan sistem pembuangan yang dapat diakses dengan teratur.
 - Bersihkan tangki air jika tidak digunakan selama **48** jam; siram sistem air yang terhubung ke suplai air jika air tidak diambil selama **5** hari. (catatan **1**)
 - Simpan daging dan ikan mentah ke dalam wadah yang sesuai di lemari es supaya tidak bersentuhan atau menetes ke makanan lain.
 - Kompartemen makanan beku bintang dua cocok untuk menyimpan makanan yang telah dibekukan, menyimpan atau membuat es krim dan membuat es batu. (catatan **2**)
 - Kompartemen satu-, dua-, dan tiga bintang tidak cocok untuk membekukan makanan segar. (catatan **3**)
 - Untuk peralatan tanpa kompartemen bintang **4**: peralatan pendingin ini tidak cocok untuk membekukan bahan makanan. (catatan **4**)
 - Matikan, cairkan, bersihkan, keringkan, dan buka pintu jika peralatan pendingin kosong dalam waktu lama, untuk mencegah pertumbuhan jamur di dalam peralatan.
 - Catatan **1,2,3,4**: Harap konfirmasi apakah ini dapat diterapkan sesuai dengan jenis bagian produk Anda.
 - Untuk peralatan yang penempatannya dapat dipindah-pindah: peralatan pendingin ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai peralatan tanam (tidak dapat dipindahkan).
 - Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.
 - Produk ini mengandung sumber cahaya kelas efisiensi energi (G).

1.2 Arti simbol peringatan keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Setiap pelanggaran terhadap instruksi yang ditandai dengan simbol ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk atau membahayakan keselamatan pribadi pengguna.



Simbol wajib

Ini adalah simbol Wajib

Harus mematuhi instruksi yang ditandai dengan simbol ini ketika beroperasi; jika tidak, akan terjadi kerusakan pada produk atau cedera pribadi.





Simbol perhatian

Ini adalah simbol perhatian.



Instruksi yang ditandai simbol ini memerlukan perhatian khusus. Perhatian yang tidak memadai dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau kerusakan pada produk.

Manual ini berisi banyak informasi keselamatan penting yang harus diketahui oleh pengguna.

1.3 Peringatan terkait listrik

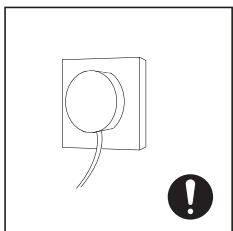
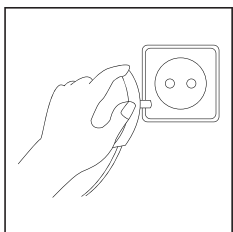


- Jangan menarik kabel listrik saat ingin mencabut steker listrik refrigerator. Silakan pegang steker dengan kekat, lalu cabut langsung dari soket.
- Untuk memastikan penggunaan yang aman, jangan merusak kabel listrik atau menggunakan kabel listrik saat rusak atau aus.
- Jangan sentuh steker listrik dengan tangan basah supaya tidak terjadi sengatan listrik.
- Silakan gunakan soket listrik khusus. Soket listrik tidak boleh digunakan bersama dengan peralatan listrik lainnya. Steker listrik harus benar-benar dihubungkan dengan soket supaya tidak terjadi kebakaran.

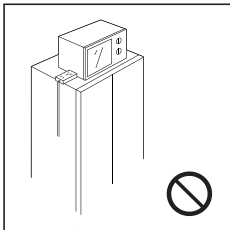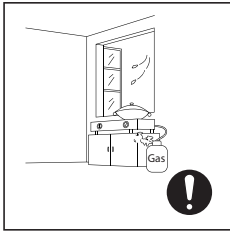


- Pastikan elektroda arde soket listrik dilengkapi dengan saluran arde yang andal.
- Silakan minta bantuan dari orang yang berkualifikasi profesional untuk memeriksa apakah soket sudah diarde dengan andal atau tidak.
- Konsumen akhir bertanggung jawab penuh untuk mengubah soket yang tidak diardekan menjadi soket yang diarde.
- Silakan tutup katup gas yang bocor lalu buka pintu dan jendela jika terjadi kebocoran gas dan gas yang mudah terbakar lainnya. Jangan mencabut steker kulkas dan peralatan listrik lainnya untuk menghindari percikan api dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan peralatan listrik di atas peralatan, kecuali peralatan yang direkomendasikan oleh pabrik.


1.4 Peringatan penggunaan

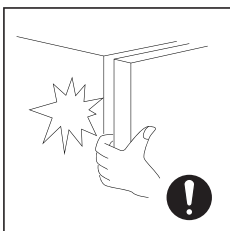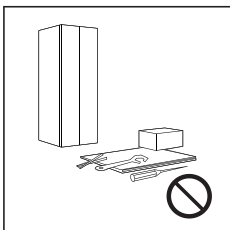

- Jangan membongkar atau mengubah struktur refrigerator secara sembarangan, atau merusak sirkuit refrigeran; perawatan unit harus dilakukan oleh spesialis.
- Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pabrik, bagian pemeliharaan, atau profesional yang terkait untuk menghindari bahaya.
- Celah antara pintu refrigerator dan pintu, dan antara badan refrigerator dengan pintu sangat kecil, jangan meletakkan tangan Anda di bagian ini supaya jari Anda tidak terjepit. Silakan lebih hati-hati saat menutup pintu refrigerator supaya barang tidak jatuh.
- Jangan mengambil makanan atau wadah dengan tangan basah di ruangan pembekuan saat refrigerator sedang beroperasi, terutama wadah logam supaya tidak terjadi radang dingin.

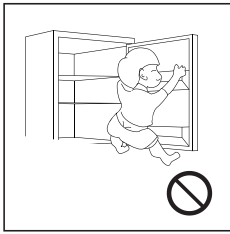


- Jangan membiarkan anak masuk atau memanjat refrigerator; jika tidak, akan menyebabkan mati lemas atau cedera jatuh pada anak.
- Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya di atas unit (botol, peralatan makan, atau sesuatu yang mengandung cairan)

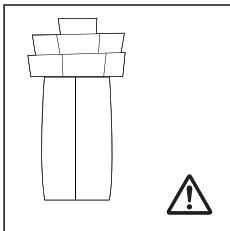


- Harap cabut steker listrik saat listrik padam atau bersihkan peralatan, dan sambungkan ke catu daya setelah minimal **5** menit, yang mencegah kerusakan pada kompresor dengan pengaktifan terus-menerus.

1.5 Peringatan penempatan

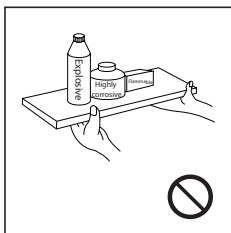

- Jangan meletakkan barang-barang yang mudah terbakar, meledak, mudah menguap, dan sangat korosif di dalam refrigerator supaya tidak terjadi kerusakan pada produk atau kecelakaan api.
- Jangan meletakkan barang-barang yang mudah terbakar di dekat refrigerator supaya tidak terjadi kebakaran.

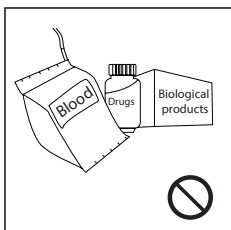

- Refrigerator ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, seperti penyimpanan makanan; tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, obat-obatan atau produk biologis, dan lainnya.



- Jangan menyimpan bir, minuman, atau kandungan cairan lain dalam botol atau wadah tertutup di ruangan pembekuan lemari es; jika tidak, botol atau wadah yang tertutup dapat retak karena pembekuan dan dapat menyebabkan kerusakan.

1.6 Peringatan daya

- Unit pendingin mungkin tidak dapat beroperasi secara konsisten (mungkin karena pencairan atau suhu menjadi terlalu hangat di kompartemen makanan beku) jika ditempatkan dalam waktu yang lama di bawah suhu dingin kisaran suhu yang dirancang untuk unit pendingin.
- Fakta bahwa minuman bersoda tidak boleh disimpan di kompartemen atau lemari pembeku makanan atau di kompartemen atau kabinet bersuhu rendah, dan beberapa produk seperti air es tidak boleh diminum dalam kondisi terlalu dingin;
- Tidak boleh melebihi waktu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen makanan untuk semua jenis makanan dan terutama makanan cepat beku komersial dalam lemari pembeku makanan dan kompartemen atau kabinet penyimpanan makanan beku;
- Tindakan pencegahan diperlukan untuk pencegahan kenaikan suhu makanan beku yang tidak semestinya saat mencairkan unit pendingin, seperti membungkus makanan beku dalam beberapa lapis koran.
- Fakta bahwa kenaikan suhu makanan beku selama pencairan manual, pemeliharaan atau pembersihan dapat memperpendek masa penyimpanan.
- Untuk pintu atau tutup yang dilengkapi dengan kunci, kunci harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan tidak di sekitar unit pendingin supaya anak-anak tidak terkunci di dalam.

1.7 Peringatan pembuangan








- Refrigeran dan bahan berbusa siklopentana digunakan untuk refrigerator bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika lemari es dibuang, lemari es tersebut harus dijauhkan dari sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang khusus dengan kualifikasi yang sesuai daripada dibuang dengan cara dibakar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan atau bahaya lainnya.



- Saat kulkas dibuang, bongkar pintunya, lepaskan paking pintu dan rak; letakkan pintu dan rak di tempat yang tepat supaya anak tidak tertangkap.

2 Penggunaan refrigerator yang benar

2.1 Penempatan

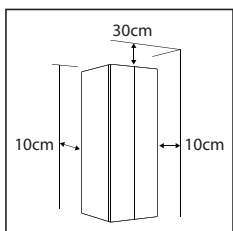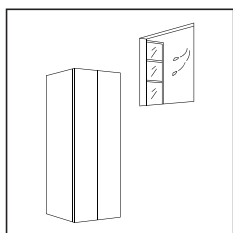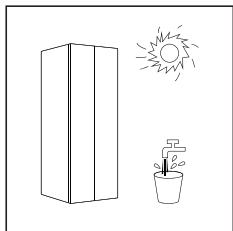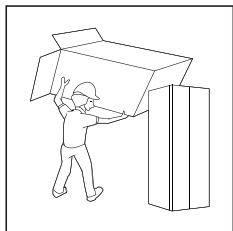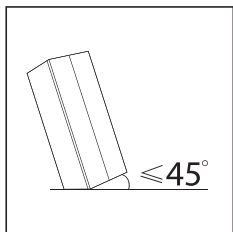

- Sebelum kulkas dipindahkan, keluarkan semua benda, atur partisi kaca, tempat sayuran, laci ruang pembekuan dan lainnya dengan pita perekat, dan kencangkan kaki pengatur ketinggian; tutup pintu dan segel dengan pita perekat. Selama pemindahan, unit tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari **45°**.
- Sebelum digunakan, lepaskan semua bahan kemasan, termasuk tatakan bawah, tatakan busa, dan pita perekat di dalam refrigerator; lepaskan lapisan pelindung pada pintu dan badan refrigerator. Hindari dari panas dan paparan sinar matahari langsung. Jangan letakkan kulkas di tempat yang lembap atau berair untuk mencegah karat atau pengurangan efek isolasi.
- Jangan menyemprot atau mencuci refrigerator; jangan meletakkan refrigerator di tempat lembap dan mudah tersiram air agar tidak memengaruhi sifat isolasi listrik refrigerator.
- Refrigerator ditempatkan di ruangan yang berventilasi baik; lantai yang rata dan kokoh (jika tidak stabil, putar ke kiri atau ke kanan untuk mengatur roda agar rata).
- Ruang atas refrigerator harus lebih besar dari **30 cm**, dan refrigerator harus diletakkan dengan jarak lebih dari **10 cm** terhadap dinding untuk memfasilitasi pembuangan suhu panas.



Tindakan pencegahan sebelum pemasangan:

Putuskan listrik refrigerator sebelum melakukan pemasangan atau pengaturan aksesoris. Lakukan tindakan pencegahan untuk mencegah jatuhnya pegangan yang dapat menyebabkan cedera pribadi.

2.2 Kaki penyamarataan

1. Pencegahan sebelum pengoperasian:


Sebelum pengoperasian aksesoris, seharusnya dipastikan bahwa kulkas tidak tersambung dengan daya.

2. Diagram skema kaki penyamarataan:

Sebelum menyetel kaki penyamarataan, tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah cedera pribadi.

3. Langkah penyesuaian:

- Putar kaki searah jarum jam untuk menaikkan kulkas;
- Putar kaki berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan kulkas;
- Sesuaikan kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas pada tingkat horizontal.

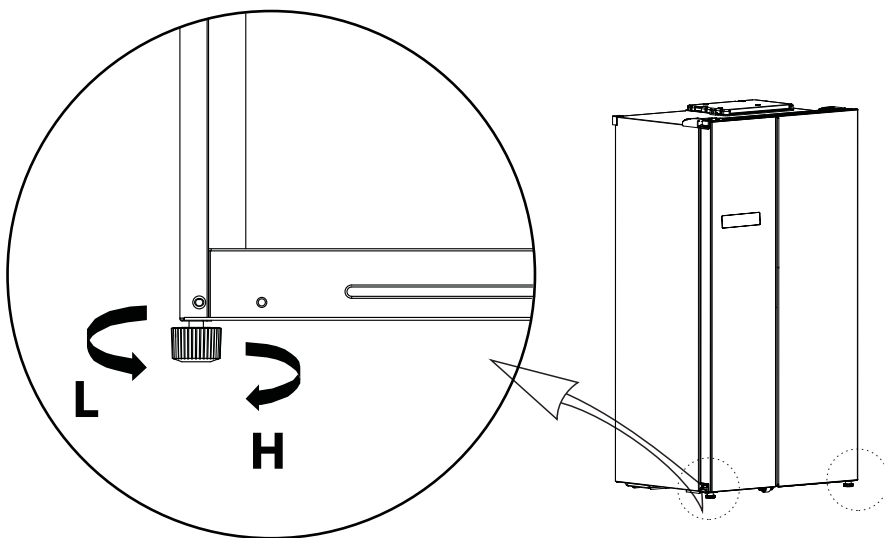


(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi asli tergantung pada produk asli atau instruksi oleh distributor)

2.3 Pintu pengatur ketinggian

1. Pencegahan sebelum pengoperasian:

Sebelum pengoperasian aksesoris, seharusnya dipastikan bahwa kulkas tidak tersambung dengan daya. Sebelum menyetel pintu, pencegahan harus dilakukan untuk menghindari cedera pribadi.

2. Diagram skematik untuk meratakan badan pintu.

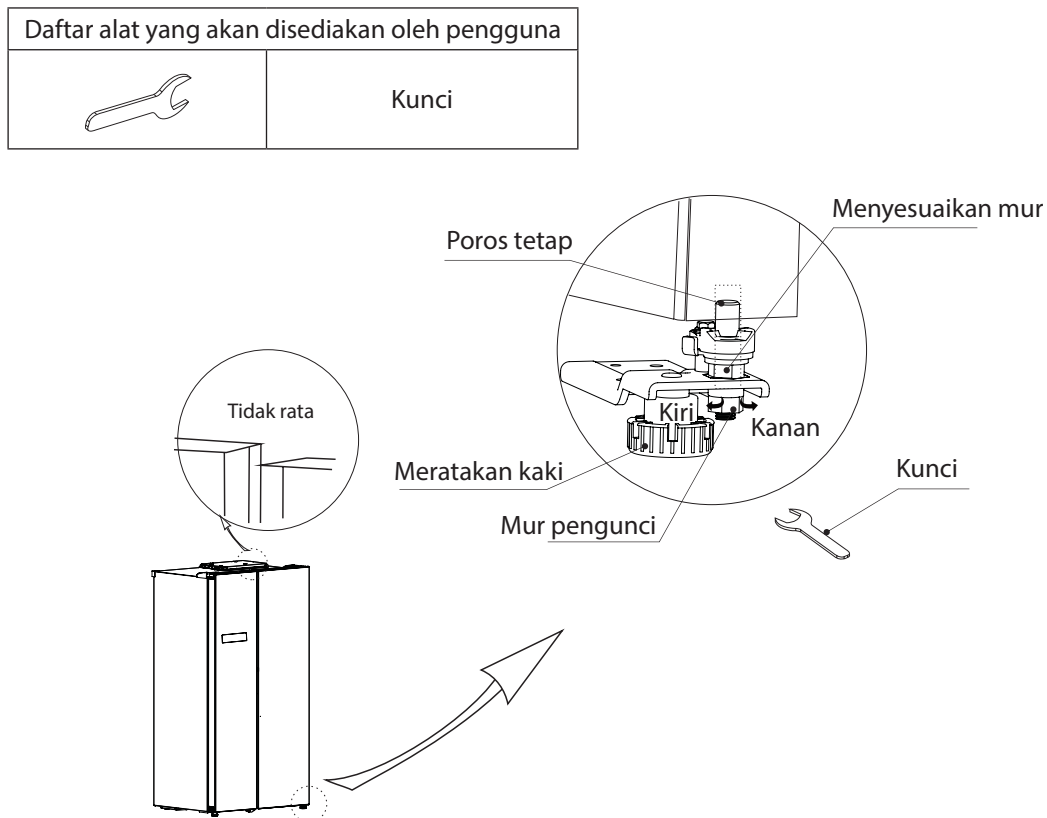

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi asli tergantung pada produk asli atau instruksi oleh distributor)

Langkah penyesuaian:

1) Saat pintu lemari es rendah:

Buka pintu, gunakan kunci pas untuk melonggarkan mur pengunci dan putar penyetelan berlawanan arah jarum jam untuk menaikkan ketinggian pintu. Setelah pintu sejajar, kencangkan mur pengunci dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.


2) Saat pintu lemari es tinggi:

Buka pintu, gunakan kunci pas untuk memutar mur pengatur searah jarum jam untuk menurunkan ketinggian pintu.


Setelah pintu sejajar, kencangkan mur pengunci dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam

2.4 Mengganti lampu

Setiap penggantian atau pemeliharaan lampu LED dimaksudkan untuk dilakukan oleh pabrikan, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa.




1

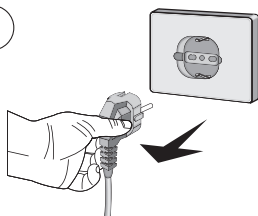

1. Harap cabut steker sebelum dilepaskan.

2

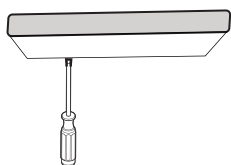


2. Lepaskan kap lampu dengan obeng.

3





3. Turunkan panel lampu.

4

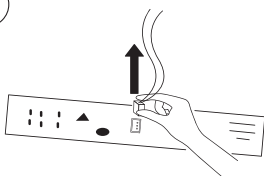

4. Lepaskan sambungan terminal.

2.5 Mulai

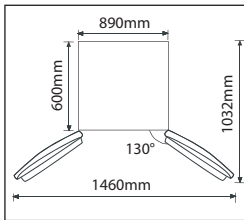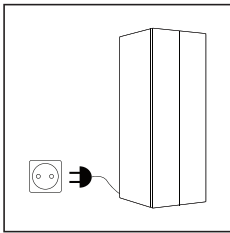


- Sebelum memulai untuk pertama kali, diamkan kulkas selama setengah jam sebelum menghubungkannya ke catu daya.
- Sebelum memasukkan makanan segar atau beku, kulkas harus beroperasi selama **2-3** jam, atau lebih dari **4** jam di musim panas ketika suhu ruangan tinggi.
- Berikan ruang yang cukup untuk membuka pintu dan laci dengan nyaman atau sesuai instruksi distributor.

2.6 Cara hemat daya

- Peralatan harus ditempatkan di ruangan yang paling dingin, jauh dari peralatan yang menghasilkan panas atau saluran pemanas, dan jauh dari paparan sinar matahari langsung.
- Biarkan makanan panas mendingin di suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peralatan. Kelebihan beban pada peralatan akan memaksa kompresor bekerja lebih lama. Makanan yang membeku terlalu lambat dapat mengurangi kualitas, atau rusak.
- Pastikan makanan dibungkus dengan benar, dan lap wadah hingga kering sebelum memasukkannya ke dalam peralatan. Ini mengurangi pembentukan bunga es di dalam peralatan.
- Tempat penyimpanan peralatan tidak boleh dilapisi dengan aluminium foil, kertas lilin, atau handuk kertas.
Liner yang mengganggu sirkulasi udara dingin akan membuat peralatan kurang efisien.
- Kelompokkan dan berikan label makanan untuk supaya pintu tidak dibuka terlalu lama ketika melakukan pencarian. Keluarkan barang yang dibutuhkan sebanyak mungkin dengan sekaligus, dan tutup pintunya sesegera mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

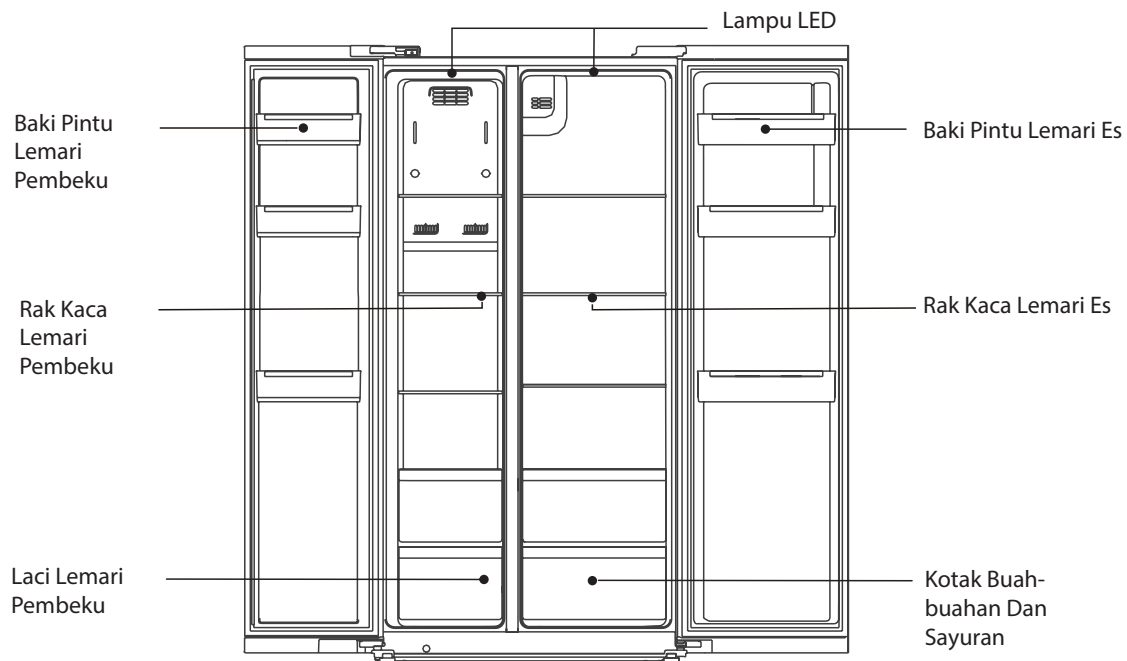

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)

Ruangan pendinginan

- Ruang pendingin cocok untuk menyimpan berbagai buah-buahan, sayuran, minuman, dan makanan lain yang dimakan dalam jangka pendek, disarankan waktu penyimpanan **3** hari sampai **5** hari.
- Makanan yang dimasak harus didinginkan menjadi suhu ruangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam ruangan pendingin.
- Disarankan untuk menutup rapat makanan sebelum dimasukkan ke dalam refrigerator.
- Rak kaca dapat diatur ke atas atau ke bawah sesuai kapasitas penyimpanan yang wajar dan penggunaan yang mudah.


Ruangan pembekuan

- Suhu rendah dari ruangan pembekuan dapat membuat makanan tetap segar untuk waktu yang lama dan terutama digunakan untuk menyimpan makanan beku dan membuat es.
- Ruang beku cocok untuk penyimpanan daging, ikan, bola nasi dan makanan lain yang tidak dikonsumsi dalam jangka pendek.
- Potongan daging sebaiknya dibagi menjadi potongan-potongan kecil agar mudah diakses. Harap dicatat makanan harus dikonsumsi dalam masa simpan.

Laci, kotak makanan, rak, dan lainnya diletakkan seperti posisi pada gambar di atas merupakan cara yang paling hemat daya.

Catatan: Penyimpanan terlalu banyak makanan selama pengoperasian setelah lemari es awal. Makanan yang disimpan tidak boleh menghalangi saluran keluar udara; atau jika tidak, akan memengaruhi efek pembekuan.

3.2 Fungsi

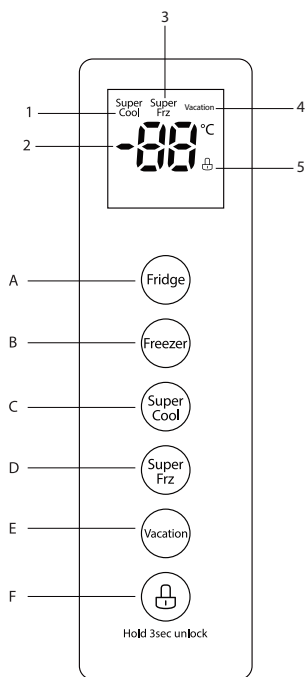

1. Tampilan

1) Super Cool
(Pendinginan
Super)
4) Vacation
(Liburan)

2) Temperature
(Suhu)
5) Kunci/ Tidak
dikunci

3) Super Freeze
(Pembekuan
Super)

2. Tombol

A Fridge (Lemari Es) B Freezer (Lemari
Pembeku)

C Super Cool
(Pendinginan
Super)

D Super Freeze
(Pembekuan Super) E Vacation
(Liburan)

F Lock button
(Tombol Kunci)

3. Instruksi operasi

1) Tampilan

- Pertama kali lemari es dialiri listrik, layar akan terang selama tiga detik, dan nada dering menunjukkan bahwa mesin telah dihidupkan. Lemari es akan berfungsi, dan tampilan di layar akan kembali normal.
- Saat pintu ditutup, dan tidak ada tombol yang ditekan dalam 30 detik, layar akan terkunci. Lampu layar akan mati dalam 30 detik. Ini akan menyala lagi ketika tombol apa saja ditekan.

2) Kunci dan buka kunci

- Dalam kondisi buka kunci, tahan tombol  selama tiga detik agar layar terkunci dengan dengungan.
- Saat layar terkunci, tahan tombol  selama tiga detik untuk membukanya dengan dengungan.
- Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam 30 detik, layar akan terkunci secara otomatis. (Papan tampilan eksternal akan membuat dengungan musik dan dengungan pengunci secara bersamaan.)
- Alarm dapat dinonaktifkan saat layar terkunci. Pengoperasian lain dengan tombol hanya dapat dilakukan saat layar tidak terkunci. Jika tidak, akan ada dengungan untuk memberi tahu pengguna tentang kesalahan tersebut.

3) Pengaturan suhu lemari es

Tekan tombol  untuk mengatur kisaran suhu lemari es. Tekan tombol tersebut lagi untuk mengatur suhu. Setiap penekanan tombol menyebabkan suhu turun 1°C. Saat suhu mencapai 2°C, tekan tombol lagi, dan suhu akan disetel ke 8°C. Kemudian, kisaran lemari es akan menjadi 2°C-8°C. Pengaturan akan berlaku setelah layar dikunci.

4) Pengaturan suhu lemari pembeku

Tekan tombol  untuk mengatur kisaran suhu lemari es. Tekan tombol tersebut lagi untuk mengatur suhu. Setiap penekanan tombol menyebabkan suhu turun 1°C. Saat suhu mencapai -24°C, tekan tombol lagi untuk menyetel suhu ke -16°C. Kisaran suhu lemari pembeku adalah -24°C-- 16°C. Pengaturan akan berlaku setelah layar dikunci.

5) Pengaturan mode

- a) Tekan tombol  untuk mode Pendinginan Super. Suhu lemari es diatur ke 2°C secara otomatis (jika lemari es dalam mode Liburan batalkan). Saat lemari es keluar dari mode Pendinginan Super, suhu akan kembali ke setelan sebelum mode Pendinginan Super.
- b) Tekan tombol  untuk mode Pembekuan Super. Suhu lemari pembeku diatur ke -24°C secara otomatis (jika lemari es dalam mode Liburan, batalkan). Saat lemari pembeku keluar dari mode Pembekuan Super, suhu akan kembali ke set sebelum mode Pembekuan Super.
- c) Tekan tombol  untuk mengatur mode Liburan. Suhu lemari pembeku diatur ke -18°C secara otomatis, dan lemari es akan mati (jika lemari es dalam mode Pendinginan Super atau Pembekuan Super, batalkan). Saat lemari es keluar dari mode Liburan, suhu lemari es dan lemari pembeku akan kembali ke pengaturan sebelum mode Liburan (jika lemari es berada dalam mode Pendinginan Super atau Pembekuan Super sebelum mode Liburan, suhu akan kembali ke yang diatur sebelum mode Pendinginan Super atau Pembekuan Super setelah lemari es keluar dari mode Liburan).

6) Pengaturan suara notifikasi pembukaan pintu

Tahan tombol  dan tombol  secara bersamaan selama tiga detik untuk mengatur suara notifikasi pembukaan pintu.

Pengguna dapat menutup suara notifikasi dengan dengungan (bernada jatuh) melalui menahan kedua tombol setelah diaktifkan.

Menahan kedua tombol lagi, pengguna dapat mengaktifkan suara notifikasi dengan dengungan (bersuara meninggi).

Catatan: saat lemari es pertama kali dialiri listrik, suara notifikasi menyala secara default.

7) Alarm pembukaan pintu

Saat pintu lemari es atau lemari pembeku telah terbuka lebih dari dua detik, alarm akan berbunyi. Ini tiga dengungan untuk pertama kalinya. Kemudian, ada satu dengungan lagi setiap menit dan akan memiliki waktu paling banyak 30 menit dalam satu menit sampai pintu ditutup. Pengguna dapat mematikan alarm dengan menekan tombol apa saja.

8) Pemberitahuan kesalahan


Pemberitahuan berikut di layar menunjukkan kegagalan fungsi lemari es.

A	Nama kesalahan	Entri kesalahan	Perawatan kesalahan
E1	Kesalahan sensor suhu lemari es	Suhu yang ditampilkan pada sensor < -50°C Atau suhu yang ditampilkan pada sensor > +60°C	Mulai dan hentikan pendinginan lemari es secara bergantian.
E2	Kesalahan sensor suhu lemari pembeku	Suhu yang ditampilkan pada sensor < -50°C Atau suhu yang ditampilkan pada sensor > +60°C	Mulai dan hentikan pembekuan lemari pembeku secara bergantian.
E5	Kesalahan sensor pencairan lemari pembeku	Suhu yang ditampilkan pada sensor < -50°C Atau suhu yang ditampilkan pada sensor > +60°C	Hentikan pemanas tepat waktu selama pencairan.
E6	Kesalahan komunikasi	Gagal berkomunikasi delapan detik setelah lemari es dialiri listrik atau setelah lemari es bekerja selama satu menit.	Operasikan papan kontrol utama sesuai dengan pengaturannya sebelum kesalahan terjadi.
E7	Kesalahan suhu lingkungan	Suhu yang ditampilkan pada sensor < -50°C Atau suhu yang ditampilkan pada sensor > +60°C	Jalankan dengan mempertimbangkan suhu lingkungan sekitar 25°C.

4. Pemeliharaan dan perawatan lemari es

4.1 Pembersihan menyeluruh


- Debu di belakang refrigerator dan di lantai harus dibersihkan sesuai waktunya untuk meningkatkan hasil pendinginan dan penghematan daya.
- Periksa paking pintu secara teratur untuk memastikan tidak ada kotoran. Bersihkan paking pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair.
- Bagian dalam refrigerator harus dibersihkan secara teratur supaya tidak bau.
- Silakan matikan listrik sebelum membersihkan bagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dan lainnya.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam refrigerator dengan dua sendok makan soda kue dan satu liter air hangat. Kemudian bilas dengan air dan lap dengan bersih. Setelah dibersihkan, buka pintu dan biarkan hingga kering secara alami sebelum menyalakan daya.
- Untuk bagian refrigerator yang sulit dibersihkan (seperti segitiga sempit, celah atau sudut), silakan lap secara teratur dengan kain lembut, sikat lembut, dan lainnya. Jika perlu, kombinasikan dengan beberapa alat bantu (seperti tongkat tipis) supaya tidak ada kontaminan atau akumulasi bakteri di area ini.
- Jangan gunakan sabun, deterjen, bubuk scrub, pembersih semprot, dan lainnya, karena dapat menyebabkan bau di bagian dalam refrigerator atau makanan yang terkontaminasi.
- Bersihkan bingkai botol, rak, dan laci dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau deterjen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara alami.
- Lap permukaan luar refrigerator dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun, deterjen, dan lainnya, lalu lap hingga kering.
- Jangan gunakan sikat keras, bola baja bersih, sikat kawat, bahan abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dan lainnya), air mendidih, bahan asam atau basa, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena dapat mengubah bentuk atau merusak bagian plastik.
- Jangan bilas dengan air atau cairan lain secara langsung selama pembersihan supaya tidak terjadi korsleting atau memengaruhi isolasi listrik setelah perendaman.

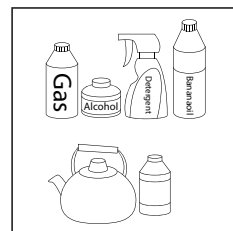

Silakan cabut steker lemari es untuk pencairan dan pembersihan.


4.2 Membersihkan baki pintu

- Sesuai dengan arah panah pada gambar di bawah ini, gunakan kedua tangan untuk meremas baki, dan dorong ke atas, lalu Anda bisa mengeluarkannya.
- Setelah mencuci baki yang telah dikeluarkan, Anda dapat menyesuaikan ketinggian pemasangannya sesuai dengan kebutuhan Anda.

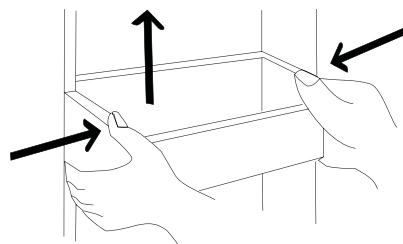

4.3 Membersihkan rak Kaca

- Karena bagian paling dalam dari pelapis kulkas tempat kontak dengan rak memiliki penahan, Anda harus menaikkan rak ke atas, lalu Anda dapat mengeluarkannya.
- Sesuaikan atau bersihkan rak sesuai dengan kebutuhan Anda. Handuk lembut atau spons yang dicelupkan ke dalam air dan deterjen netral non-korosif disarankan untuk dibersihkan. Lemari pembeku harus akhirnya dibersihkan dengan air bersih dan kain kering. Buka pintu untuk pengeringan alami sebelum daya dihidupkan. Jangan gunakan sikat keras, bola baja bersih, sikat kawat, bahan abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asam atau basa untuk membersihkan lemari es, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam lemari es.

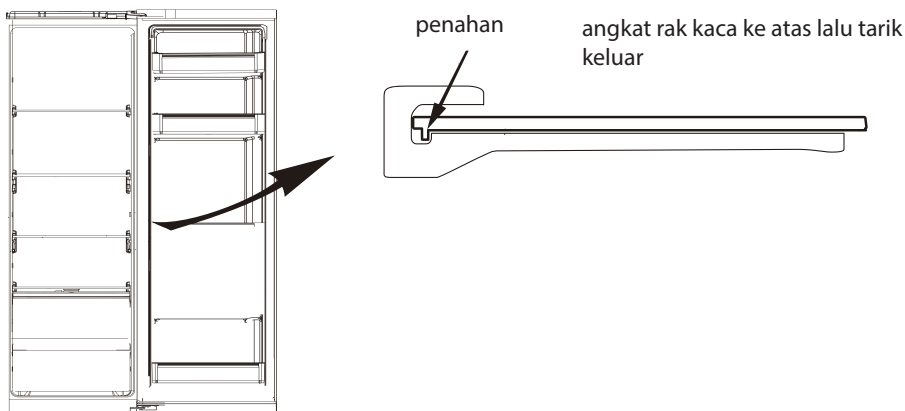

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi yang sebenarnya akan tergantung pada produk fisik atau pernyataan dari distributor)

4.4 Pencairan

- Lemari es ini dibuat berdasarkan prinsip pendingin udara sehingga memiliki fungsi pencairan otomatis. Embun beku yang terbentuk karena perubahan musim atau suhu juga dapat dihilangkan secara manual dengan melepaskan peralatan dari sumber daya listrik atau menyeka dengan handuk kering.

4.5 Tidak beroperasi


- Masalah listrik: Jika tidak ada listrik, makanan di dalam peralatan dapat disimpan selama beberapa jam meskipun pada musim panas; jangan terlalu sering membuka pintu selama listrik padam, dan jangan menambahkan makanan segar ke dalam peralatan.
- Tidak digunakan dalam jangka panjang: Peralatan harus dicabut dan dibersihkan; kemudian pintu dibiarkan terbuka supaya tidak berbau.
- Pemindahan: Sebelum lemari es dipindahkan, keluarkan semua benda, atur partisi kaca, tempat sayuran, laci ruang pembekuan dan lainnya dengan pita perekat, dan kencangkan kaki pengatur ketinggian; tutup pintu dan kencangkan dengan pita perekat. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari **45°**.




Peralatan harus dioperasikan terus menerus setelah dinyalakan. Umumnya, pengoperasian peralatan tidak boleh terganggu; jika tidak, akan mengganggu masa penggunaan.

4.6 Petunjuk penggunaan baki es batu (opsional)

- Baki es batu harus dibersihkan sebelum digunakan.
- Tambahkan jumlah air yang sesuai pada garis batas ketinggian air pada baki es, dan lalu tempatkan baki es pada tempat pembuat es.
- Setelah membuat es, keluarkan dan putar baki es batu untuk mengeluarkan es batu.

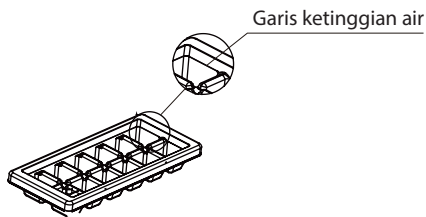

Putar baki es batu ketika Anda mengambil es batu.

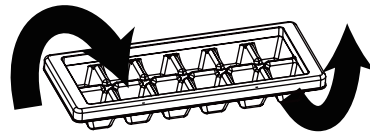

Peringatan

- **Tolong jangan menambahkan air berlebihan untuk meluap garis ketinggian air dan jangan langsung memasukkan air ke dalam kotak penyimpanan es untuk membuat es.**
- **Harap isi dengan air minum saja. Harap jangan mengisi air panas atau cairan selain air minum seperti jus.**
- **Jika tidak digunakan untuk jangka panjang, es batu yang ada di dalam kotak penyimpanan es, pembuat es, baki es batu harus dibuang.**

5. Penyelesaian masalah

- Anda dapat mencoba menyelesaikan masalah kecil berikut sendiri. Jika tidak dapat diselesaikan, silakan hubungi bagian purna jual.

Masalah	Kemungkinan penyebab/item inspeksi
Gagal operasi	Periksa apakah peralatan tersebut terhubung dengan daya atau apakah steker terhubung dengan Periksa apakah voltase terlalu rendah Periksa apakah terdapat kegagalan daya atau bagian dari sirkuit terjebak
Bau	Makanan yang berbau harus terbungkus rapat Periksa apakah ada makanan yang busuk Bersihkan bagian dalam kulkas
Kompresor beroperasi terlalu lama	Pengoperasian lemari es yang lama adalah hal yang normal di musim panas saat suhu sekitar tinggi Tidak disarankan untuk menyimpan terlalu banyak makanan di dalam peralatan pada saat yang sama. Makanan harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peralatan Pintu terlalu sering dibuka
Lampu tidak menyala	Periksa apakah kulkas terhubung ke catu daya dan apakah lampu Silakan minta spesialis untuk mengganti lampunya
Pintu tidak dapat ditutup dengan tepat	Pintu terhalang oleh pembungkus makanan, menyimpan terlalu banyak makanan. Lemari es miring
Suara bising	Periksa apakah lantai rata dan apakah refrigerator diletakkan dengan stabil. Periksa apakah aksesori diletakkan di posisi yang tepat.
Karet pintu tidak rapat.	Bersihkan benda asing pada segel pintu Panaskan segel pintu lalu dinginkan untuk penempatan ulang (atau meniupnya dengan pengering listrik atau gunakan handuk panas untuk pemanasan)
Tampungan air meluap	Terlalu banyak makanan di dalam wadah atau makanan yang disimpan mengandung terlalu banyak air, mengakibatkan pencairan yang parah Pintu tidak ditutup dengan benar, mengakibatkan pembekuan dikarenakan udara yang masuk dan meningkatnya air karena
Kerangka mesin panas	Pembuangan panas kondensor internal melalui kerangka mesin adalah normal. Ketika kerangka mesin menjadi panas karena suhu di dalam ruangan yang tinggi, penyimpanan terlalu banyak makanan atau penghentian kompresor dimatikan, berikan ventilasi suara untuk memfasilitasi pembuangan panas
Kondensasi permukaan	Kondensasi pada permukaan luar dan karet pintu kulkas adalah hal yang normal jika kelembapan ruangan terlalu tinggi. Hanya perlu membersihkan kondensat dengan handuk bersih.
Suara aneh	Dengung: Kompresor dapat menimbulkan dengungan selama operasi, dan dengungan akan keras tergantung pada saat mulai atau berhenti. Hal ini normal. Derit: Refrigeran yang mengalir di dalam unit dapat menimbulkan suara derit, yang merupakan hal normal.

6. Pembuangan peralatan Anda



Pembuangan yang tepat untuk produk ini:

Tanda ini berarti produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya di seluruh UE. Supaya tidak membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan kembali sumber daya material yang berkelanjutan. Untuk mengembalikan unit bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi toko tempat produk ini dibeli. Mereka akan mengambil produk ini untuk didaur ulang dengan aman bagi lingkungan.

SUHU RUANGAN

Unit ini dirancang untuk beroperasi pada suhu ruangan yang ditentukan berdasarkan kategori yang ditandai pada pelat peringkat.

Kategori iklim	Suhu ruangan (dari... hingga...)
SN	+10°C hingga + 32°C
N	+16°C hingga + 32°C
ST	+16°C hingga + 38°C
T	+16°C hingga + 43°C

Diimpot oleh
PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816
WhatsApp 0811.401.816