

TOSHIBA

Panduan Pemilik

PEMBEKU LEMARI ES

Hanya Untuk Penggunaan Rumahan

GR-RS780WE-PMF(06)



- Terima kasih telah membeli produk Toshiba ini.
- Baca Panduan Pemilik dan pelajari produk dengan cermat sebelum pemakaian demi penggunaan produk yang aman dan benar.
- Simpan Panduan Pemilik ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
- Pastikan Anda menerima jaminan.

DAFTAR ISI

1. Peringatan keselamatan	1
1.1 Peringatan	1
1.2 Arti simbol peringatan keselamatan	4
1.3 Peringatan terkait kelistrikan	4
1.4 Peringatan penggunaan	5
1.5 Peringatan terkait penempatan	6
1.6 Peringatan terkait energi	7
1.7 Peringatan terkait pembuangan	7
2. Penggunaan lemari es yang benar	8
2.1 Penempatan	8
2.2 Kaki pengatur ketinggian	9
2.3 Menjajarkan pintu	10
2.4 Mengganti Bohlam	11
2.5 Menyalakan	12
2.6 Tips menghemat energi	12
3. Struktur dan fungsi	13
3.1 Komponen-komponen utama	13
3.2 Fungsi	14
4. Pemeliharaan dan perawatan lemari es	16
4.1 Pembersihan menyeluruh	16
4.2 Defrosting	17
4.3 Tidak beroperasi	17
5. Pemecahan Masalah	18
6. Pembuangan peralatan Anda	19

1. Peringatan keselamatan

BACA TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Guna mencegah cedera pada pengguna atau orang lain serta kerusakan properti, ikuti petunjuk berikut. Kesalahan pengoperasian karena mengabaikan petunjuk ini dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan.

1.1 Peringatan

PERINGATAN



Peringatan: risiko kebakaran/bahan mudah terbakar

- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan ledakan
Refrigeran peralatan ini bersifat mudah terbakar, berhati-hatilah agar tidak merusak pipa pendinginan saat pemasangan dan pengangkutan.
Jika terjadi kebocoran gas, hubungi distributor atau agen servis setempat, dan selalu lakukan tindakan pencegahan berikut:
 1. Buka jendela untuk memastikan ventilasi yang baik.
 2. Jangan ada api di sekitar dan jangan gunakan peralatan listrik lainnya.
- Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam aplikasi rumah tangga dan sejenis seperti area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya; rumah pertanian dan klien di hotel, motel, dan lingkungan bertipe residensial lainnya; lingkungan bertipe penginapan yang menyediakan sarapan; aplikasi katering dan non eceran sejenis.
- Anak-anak harus diawasi guna memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan.
- **PERINGATAN:** Risiko bencana kebakaran dan sengatan listrik
Kabel daya harus diganti jika rusak; hubungi distributor atau agen servis setempat untuk penggantian.
- Lepas steker daya dari stopkontak saat membersihkan peralatan atau saat peralatan dibiarkan tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau adaptor (dua kaki) yang tidak dibumikan.
- **PERINGATAN:** Buka ventilasi, di dalam pelindung peralatan atau struktur terpadu, jangan sampai terhalang.
- **PERINGATAN:** Jangan menggunakan perangkat mekanis atau alat lain untuk mempercepat proses pembuangan bunga es, selain yang direkomendasikan oleh produsen.
- **PERINGATAN:** Jangan merusak rangkaian listrik kulkas.
- **PERINGATAN:** Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam ruang penyimpanan makanan, selain tipe yang direkomendasikan oleh produsen.

- PERINGATAN: Mohon buang kulkas sesuai peraturan setempat karena produk ini menggunakan gas tiup dan refrigeran yang mudah menyala.
- PERINGATAN: Saat mengatur posisi peralatan, pastikan kabel catu tidak terimpit atau rusak.
- PERINGATAN: Jangan letakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di belakang peralatan.
- PERINGATAN: Risiko anak terjebak. Sebelum membuang lemari es atau pembeku lama Anda:
 - Lepaskan pintunya.
 - Biarkan rak berada di tempatnya agar lemari es tidak mudah dipanjat masuk oleh anak-anak.
- Cabut lemari es dari sumber catu listrik sebelum mencoba memasang aksesoris.
- Refrigeran dan bahan busa insulasi siklopentana yang digunakan untuk kulkas ini mudah menyala. Untuk itu, saat tidak dipakai lagi, kulkas bekas sebaiknya di jauhkan dari segala bentuk sumber api dan didaur ulang oleh perusahaan daur ulang dengan kualifikasi yang sesuai dan tidak disingkirkan dengan cara dibakar, untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan atau bahaya apa pun lainnya.
- Untuk standar IEC: Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensor, atau mental terbatas, atau kurang berpengalaman, kecuali mereka telah diberikan pelatihan atau pengajaran tentang cara menggunakan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- PERINGATAN: Hanya isi dengan air yang dapat diminum. Jangan isi dengan air panas atau cairan selain air yang dapat diminum, seperti jus.
- Peralatan ini boleh digunakan untuk anak usia 8 tahun ke atas dan orang dengan kemampuan fisik, sensor, atau mental terbatas atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pelatihan atau pengajaran tentang cara menggunakan peralatan secara aman dan mengetahui risiko yang ada. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan peralatan. Anak-anak dilarang membersihkan dan melakukan tugas perawatan tanpa pengawasan.
- Jangan gunakan peralatan menggunakan pada sarana angkut (seperti kapal dan sebagainya).
- Jika muncul kebisingan, bau, dan asap, segera lepaskan steker daya, lalu hubungi distributor atau agen servis setempatnya.
- Jangan letakkan tangan Anda di bawah atau di belakang peralatan untuk mencegah agar tidak terluka.
- Jauhkan bahan kemasan dan komponen lainnya dari jangkauan anak-anak untuk mencegah risiko tercekik.
- Untuk pintu atau tutup yang dilengkapi gembok dan kunci, jauhkan kunci dari jangkauan anak dan jangan disimpan di dekat kulkas, untuk mencegah anak-anak terkunci di dalam.

- Untuk mencegah kontaminasi makanan, patuhi petunjuk berikut:
 - Membuka pintu terlalu lama dapat meningkatkan suhu di dalam kompartemen peralatan secara signifikan.
 - Bersihkan secara teratur permukaan yang berkontak dengan makanan dan sistem drainase yang dapat dijangkau.
 - Bersihkan tangki air jika tidak digunakan selama 48 jam; sentor pipa air yang tersambung ke catu air jika air tidak dikuras selama 5 hari. (catatan 1)
 - Simpan daging dan ikan mentah di dalam kompartemen yang sesuai di kulkas, sehingga tidak mengenai atau menetes ke atas makanan lain.
 - Kompartemen makanan beku bintang dua cocok untuk menyimpan makanan pra-beku atau membuat es krim dan es batu. (catatan 2)
 - Kompartemen bertanda satu-bintang, dua-bintang, dan tiga-bintang tidak sesuai untuk membekukan makanan segar. (catatan 3)
 - Untuk peralatan tanpa kompartemen bintang 4: peralatan pendingin ini tidak cocok untuk membekukan makanan, (catatan 4)
 - Jika kulkas dibiarkan kosong dalam waktu lama, matikan, buang bunga es, bersihkan, keringkan, dan buka pintu kulkas untuk mencegah tumbuhnya jamur di dalam peralatan.
- Catatan 1,2,3,4: Mohon pastikan apakah ini berlaku untuk tipe kompartemen produk Anda.
- UNTUK peralatan mandiri: peralatan pendingin ini tidak ditujukan untuk digunakan sebagai peralatan terpadu.
- Untuk peralatan dengan kompartemen sejuk: beberapa jenis sayuran dan buah segar sensitif terhadap dingin, dan oleh karena itu tidak cocok untuk penyimpanan di kompartemen jenis ini.
- Penggantian atau perawatan lampu LED hanya boleh dilakukan oleh produsen, perwakilan servisnya, atau teknisi yang cakap.
Produk ini mengandung sumber cahaya kelas hemat energi (G).

1.2 Arti simbol peringatan keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Ketidakpatuhan terhadap petunjuk yang ditandai dengan simbol ini dapat mengakibatkan kerusakan pada produk atau membahayakan keselamatan pribadi pengguna.



Simbol Wajib

Ini adalah simbol Wajib.

Patuhi petunjuk bertanda simbol ini karena kelalaian dalam mematuhi petunjuk tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada produk atau cedera pribadi.




Simbol waspada

Ini adalah simbol waspada.


Petunjuk bertanda simbol ini memerlukan kewaspadaan khusus. Kurangnya kewaspadaan dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang, atau kerusakan pada produk.

Panduan ini berisi banyak informasi keselamatan penting yang harus diperhatikan oleh pengguna.


1.3 Peringatan terkait kelistrikan

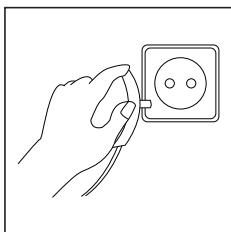


- Jangan tarik kabel daya saat menarik steker daya lemari es. Genggam erat steker lalu cabut langsung dari stopkontak.
- Untuk memastikan penggunaan yang aman, jangan merusak kabel daya atau menggunakan kabel daya saat rusak atau aus.

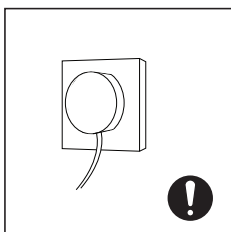

- Jangan sentuh steker daya saat tangan basah guna mencegah sengatan listrik.
- Gunakan stopkontak khusus yang tidak berbagi dengan peralatan listrik lainnya. Steker listrik harus benar-benar masuk ke dalam soket, jika tidak, dapat menimbulkan kebakaran.

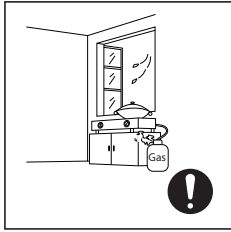


- Pastikan elektrode grounding stopkontak dilengkapi dengan jalur grounding yang dapat diandalkan.
- Mintalah bantuan dari orang berkualifikasi profesional untuk memeriksa apakah stopkontak memiliki jalur grounding yang dapat diandalkan atau tidak.
- Merupakan tanggung jawab konsumen akhir untuk mengganti stopkontak tanpa grounding dengan stopkontak dengan grounding.

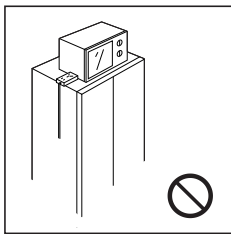


- Matikan katup gas yang bocor lalu buka pintu dan jendela jika terjadi kebocoran gas dan gas mudah terbakar lainnya. Jangan mencabut kulkas dan peralatan listrik lain karena bunga api dapat memicu kebakaran.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di atas peralatan, selain tipe yang direkomendasikan oleh produsen.



1.4 Peringatan penggunaan

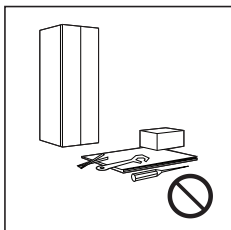

- Jangan membongkar atau merekonstruksi kulkas dengan semena-mena, atau merusak sirkuit refrigeran; pemeliharaan peralatan harus dilakukan oleh spesialis.
- Kabel daya yang rusak harus diganti oleh produsen, departemen pemeliharaannya, atau profesional terkait guna mencegah bahaya.



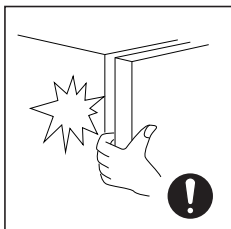


- Celah antara pintu dan bodi kulkas kecil. Jangan memasukkan tangan Anda ke area ini untuk mencegah jari terjepit. Perlahanlah saat menutup pintu lemari es untuk menghindari jatuhnya barang-barang.

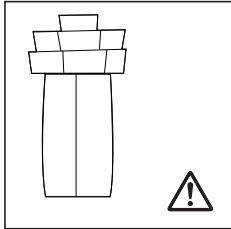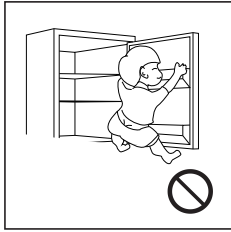

- Jangan mengambil makanan atau wadah, terutama wadah yang terbuat dari logam, saat tangan basah di ruang pembeku ketika lemari es beroperasi untuk mencegah radang dingin.
- Jangan biarkan anak-anak masuk ke dalam atau memanjat lemari es karena dapat menyebabkan anak-anak tercekik atau cedera.
- Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya di atas peralatan (botol, peralatan makan, atau sesuatu yang berisi cairan)

1.5 Peringatan terkait penempatan

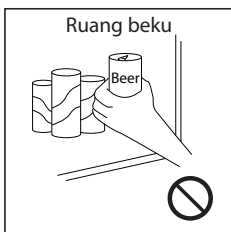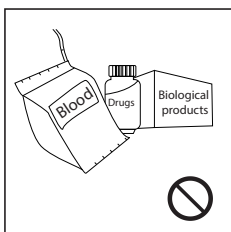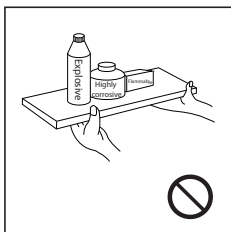

- Jangan menyimpan benda mudah menyala, mudah meledak, tidak stabil, dan sangat korosif di dalam kulkas untuk mencegah kerusakan pada produk atau kebakaran.
- Jangan menaruh benda mudah menyala di dekat kulkas untuk menghindari kebakaran.
- Kulkas ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, misalnya untuk menyimpan makanan; kulkas tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti menyimpan darah, obat, atau produk biologis dlsb.
- Jangan simpan bir, minuman, atau cairan lain yang disimpan di dalam botol atau wadah tertutup di dalam ruang pembeku lemari es; karena botol atau wadah tertutup dapat retak karena kerusakan yang disebabkan pembekuan.

1.6 Peringatan terkait energi

- Peralatan pendingin mungkin tidak beroperasi secara konsisten (kemungkinan karena pembuangan bunga es pada isi atau suhu menjadi terlalu hangat di ruang makanan beku) ketika diletakkan untuk jangka waktu yang lama di bawah ujung dingin dari rentang suhu yang sesuai rancangan peralatan pendingin ini.
- Fakta bahwa minuman eferfesen tidak boleh disimpan di ruang atau lemari pembeku makanan atau di ruang atau lemari bersuhu rendah, dan bahwa beberapa produk seperti air es tidak boleh dikonsumsi terlalu dingin.
- Kebutuhan untuk tidak melampaui waktu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen makanan untuk segala jenis makanan dan khususnya untuk makanan cepat beku komersial di dalam pembeku makanan dan ruang atau lemari penyimpanan makanan beku.
- Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah kenaikan suhu makanan beku yang tidak semestinya selagi pembuangan bunga es pada alat pendingin, seperti membungkus makanan beku dengan beberapa lapis koran.
- Fakta bahwa kenaikan suhu makanan beku selama pembuangan bunga es manual, pemeliharaan, atau pembersihan dapat mempersingkat masa penyimpanan.
- Keharusan bahwa, agar pintu atau tutup yang dipasang dengan pengunci dan kunci, kunci harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan tidak berada di dekat alat pendingin untuk mencegah anak-anak terkunci di dalam.

1.7 Peringatan terkait pembuangan








- Refrigeran dan bahan pembusaan siklopentana yang digunakan untuk lemari es bersifat mudah terbakar. Karenanya, saat dibongkar, lemari es harus dijauhkan dari sumber api dan diambil oleh perusahaan pengambilan khusus dengan kualifikasi yang sesuai selain dibuang dengan cara pembakaran untuk mencegah kerusakan pada lingkungan atau bahaya lainnya.



- Ketika lemari es dibongkar, bongkar pintu, lepaskan gasket pintu dan rak; pasang pintu dan rak di tempat yang tepat, untuk mencegah anak-anak terjebak.

2. Penggunaan lemari es yang benar

2.1 Penempatan

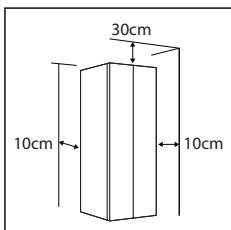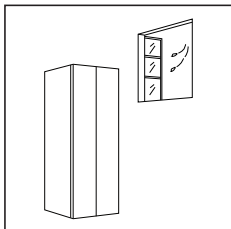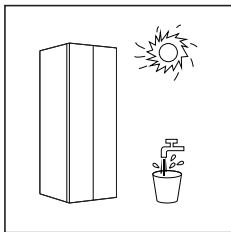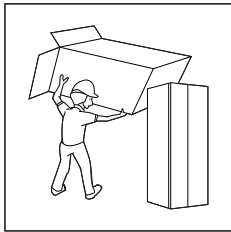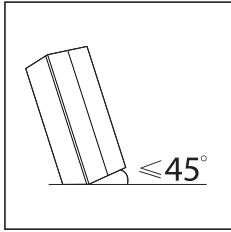

- Sebelum dinyalakan untuk kali pertama, diamkan lemari es ajek selama setengah jam sebelum menyambungkannya ke catu daya.
- Sebelum kulkas dipindahkan, keluarkan semua barang di dalamnya, kencangkan partisi kaca, wadah sayuran, laci ruang pembeku, dll. dengan perekat, dan kencangkan kaki penyeimbang, tutup pintu dan tutup dengan perekat. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari 45°.
- Sebelum digunakan, lepas semua bahan kemasan, termasuk alas dasar, bantalan busa, dan lakban di dalam kulkas; robek lapisan pelindung pada pintu dan bodi kulkas. Jauhkan dari panas dan hindarkan dari sinar matahari langsung. Jangan letakkan pembeku di tempat lembap atau berair guna mencegah karat atau berkurangnya efek insulasi.
- Jangan menyemprot atau mencuci kulkas; jangan menaruh kulkas di tempat lembap yang rawan terciprat air sehingga merusak kemampuan insulasi listrik kulkas.
- Kulkas harus ditempatkan di dalam ruangan yang berventilasi baik; permukaan landasannya harus rata dan kokoh (putar ke kiri atau kanan untuk menyesuaikan roda pengatur ketinggian jika tidak stabil).
- Sisa ruang di bagian atas kulkas harus lebih dari 30 cm, dan kulkas harus diletakkan bersandar pada dinding dengan sisa jarak lebih dari 10 cm untuk mempermudah pembuangan panas.




Perhatian sebelum pemasangan:

Sebelum memasang atau menyesuaikan aksesoris, pastikan kulkas tidak terhubung dengan sumber listrik. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah jatuhnya gagang yang menyebabkan cedera pribadi.

2.2 Kaki pengatur ketinggian

Diagram skematis dari kaki pengatur ketinggian

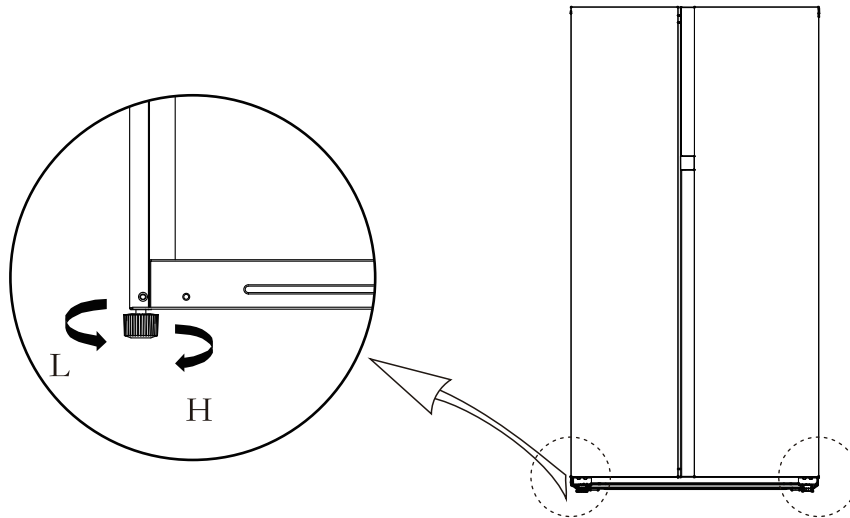

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)


Prosedur pengaturan:

- Putar kaki searah jarum jam untuk menaikkan kulkas;
- Putar kaki berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan kulkas;
- Atur kaki kanan dan kiri sesuai prosedur di atas hingga kulkas dalam posisi yang rata secara horizontal.

2.3 Menjajarkan pintu

1. Yang perlu diperhatikan sebelum pengoperasian:
Sebelum mengoperasikan aksesori, pastikan kulkas tidak tersambung ke daya. Sesuaikan pintu dengan hati-hati untuk mencegah cedera badan.
2. Diagram skematis tentang menjajarkan pintu.

Daftar alat yang perlu disediakan oleh pengguna	
	Kunci pas

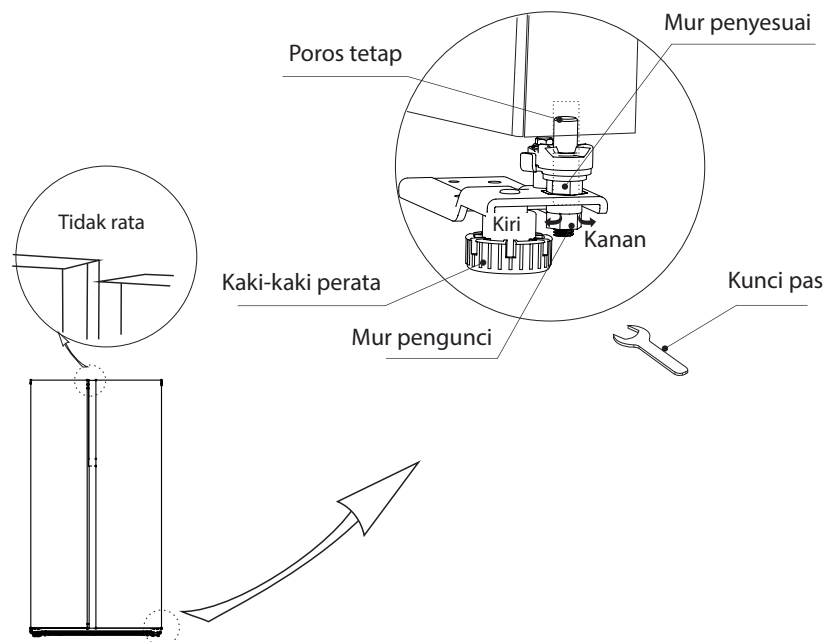


(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)

Prosedur pengaturan:


- 1) Jika pintu kulkas rendah:
Buka pintu, gunakan kunci pas untuk mengendurkan mur pengunci dan putar mur penyesuai berlawanan arah jarum jam untuk menaikkan ketinggian pintu. Setelah pintu lurus, kencangkan mur pengunci dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- 2) Jika pintu kulkas tinggi:
Buka pintu, gunakan kunci pas untuk memutar mur penyesuai searah jarum jam untuk menurunkan ketinggian pintu. Setelah pintu lurus, kencangkan mur pengunci dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.

2.4 Mengganti Bohlam

Penggantian atau perawatan lampu LED hanya boleh dilakukan oleh produsen, perwakilan servisnya, atau teknisi yang cakap.




1

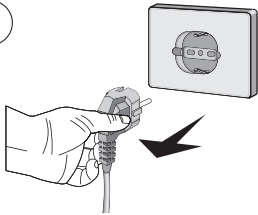

1. Cabut steker sebelum melepas.

2

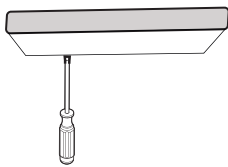


2. Lepaskan kap lampu dengan obeng.

3




3. Turunkan panel lampu.

4

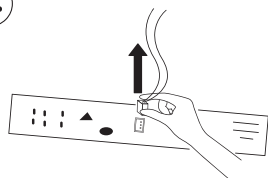


4. Lepaskan terminal koneksi.

2.5 Menyalakan

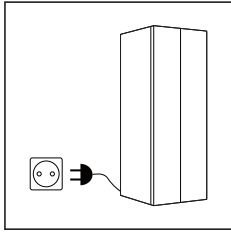

- Sebelum penyalan awal, diamkan kulkas selama dua jam sebelum menyambungkannya ke catu daya.
- Sebelum meletakkan makanan segar atau beku, kulkas harus dinyalakan selama 2-3 jam, atau di atas 4 jam pada musim panas ketika suhu sekitarnya tinggi.

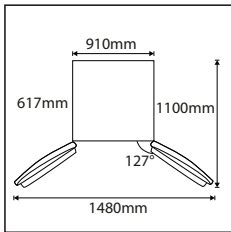


- Sisakan ruang yang cukup agar pintu dan laci dapat dibuka dengan nyaman atau sesuai pernyataan distributor.

2.6 Tips menghemat energi

- Perangkat harus diletakkan di area paling dingin dalam ruangan, jauh dari peralatan penghasil panas atau saluran pemanas, dan terhindar dari sinar matahari langsung.
- Biarkan makanan panas menjadi dingin hingga suhu kamar sebelum dimasukkan ke dalam perangkat. Memasukkan terlalu banyak objek ke dalam perangkat akan memaksa kompresor bekerja lebih lama. Makanan yang membeku terlalu lambat dapat berkurang mutunya, atau rusak.
- Kemas makanan dengan baik, dan bersihkan wadah penyimpanan sebelum dimasukkan ke dalam perangkat. Cara ini akan mengurangi tumpukan es di dalam perangkat.
- Tempat penyimpanan di dalam perangkat tidak boleh dilapisi dengan aluminium foil, kertas roti, atau tisu dapur. Pelapis akan mengganggu sirkulasi udara dingin, membuat kinerja perangkat kurang efisien.
- Atur dan beri label pada makanan agar tidak terlalu sering membuka pintu dan mengurangi waktu pencarian. Keluarkan objek yang diperlukan sekaligus pada satu waktu, dan tutup pintu sesegera mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen-komponen utama

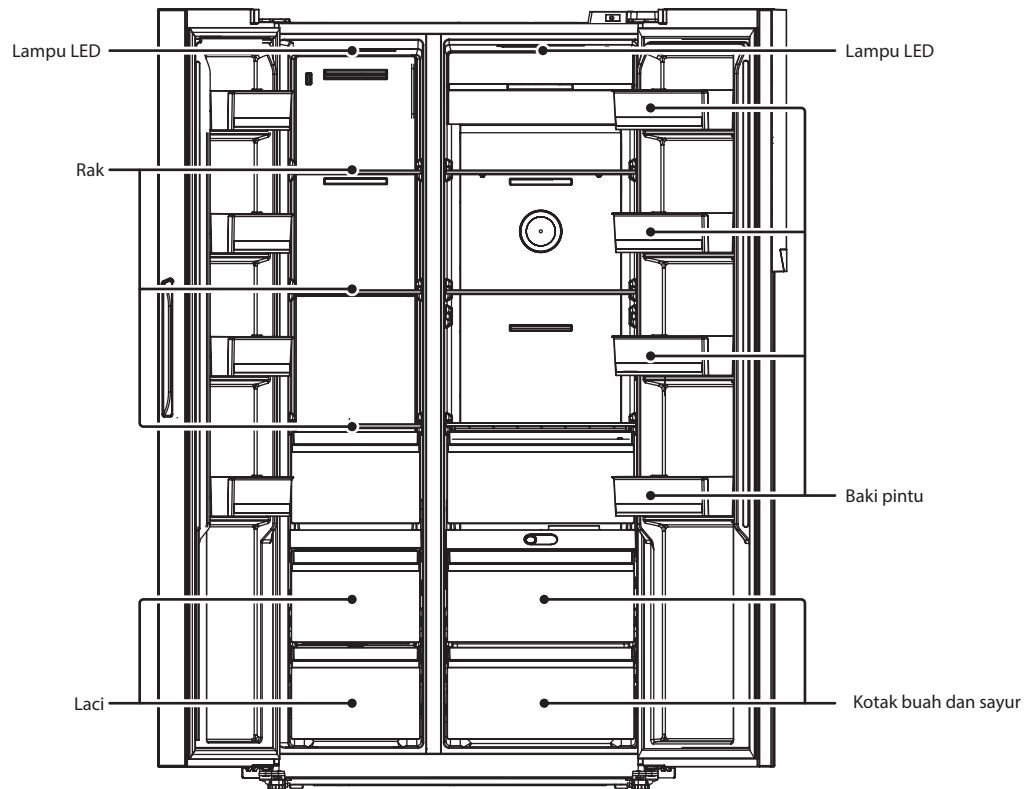

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)


Ruang pendingin

- Ruang Pendingin cocok untuk menyimpan berbagai jenis buah-buahan, sayur mayur, minuman dan makanan lain yang akan dihabiskan dalam waktu singkat, waktu penyimpanan yang disarankan adalah 3 hingga 5 hari.
- Makanan yang dimasak tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang pendingin sebelum makanan menjadi dingin hingga suhu kamar.
- Disarankan untuk menutup rapat makanan sebelum dimasukkan ke dalam kulkas.
- Rak kaca dapat disesuaikan ke atas atau ke bawah untuk menyediakan ruang penyimpanan yang memadai dan kemudahan pemakaian.

Ruang beku

- Ruang beku dapat mempertahankan kesegaran bahan makanan dalam waktu lama dan umumnya digunakan untuk menyimpan makanan beku dan membuat es.
- Ruang beku cocok untuk menyimpan daging, ikan, bakso beras, dan makanan lain yang akan dikonsumsi segera.
- Potongan daging sebaiknya dibagi menjadi irisan kecil-kecil agar mudah diambil. Mohon diperhatikan bahwa makanan sebaiknya dikonsumsi sebelum kedaluwarsa.
- Mohon diperhatikan bahwa makanan sebaiknya dikonsumsi dalam umur simpannya.

3.2 Fungsi

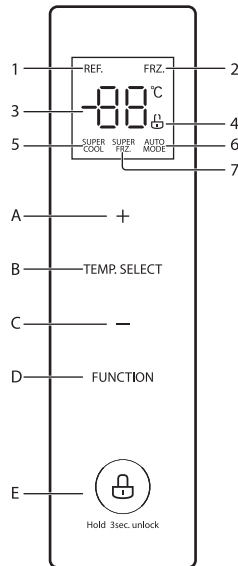

1. Layar

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) Ikon pendingin | 2) Ikon pembeku |
| 3) Ikon tampilan suhu | 4) Ikon Kunci/Buka Kunci |
| 5) Ikon super cooling | 6) Ikon otomatis |
| 7) Ikon super freezing | |

2. Tombol Kendali

- A) Tombol temperature up
B) Tombol temperature selection zone
C) Tombol temperature down
D) Tombol function selection
E) Tombol Lock/Unlock

(Gambar di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi aktual tergantung pada produk fisik atau pernyataan distributor)

3. Panduan pengoperasian

1) Menyalakan untuk pertama kali

Setelah lemari es dinyalakan untuk pertama kalinya, layar tampilan menyala, dan suhu berada pada pengaturan standar lemari es yakni 5°C di ruang pendingin dan -18°C di ruang pembekuan.

2) Kunci/buka

Penguncian otomatis:

Dalam keadaan normal, layar terkunci saat pintu tidak dibuka dan tidak ada pengoperasian kunci selama 30 detik, dan layar tampilan akan padam setelah 30 detik dalam keadaan terkunci.

Penguncian manual:

Dalam kondisi tidak terkunci, tekan lama tombol lock / unlock  selama 3 detik untuk masuk ke dalam kondisi terkunci dan pendengung pengunci akan berbunyi.

Membuka kunci:

Dalam kondisi terkunci, tekan lama tombol lock / unlock  selama 3 detik untuk masuk ke dalam kondisi tidak terkunci dan pendengung pembukaan kunci akan berbunyi.

3) Pengaturan suhu pendingin

a. Tekan tombol lock / unlock  selama 3 detik untuk membuka kunci;

b. Tekan tombol temperature zone selection TEMP. SELECT untuk memilih ruang pendinginan;

c. Tekan + / - untuk mengatur suhu, tekan + / - satu kali, suhu akan naik/turun 1 °C, dan lemari es bekerja sesuai suhu yang disetel setelah terkunci.

4) Pengaturan suhu pembekuan

a. Tekan tombol lock / unlock  selama 3 detik untuk membuka kunci;

b. Tekan tombol temperature zone selection TEMP. SELECT untuk memilih ruang pembekuan;

c. Tekan + / - untuk mengatur suhu, tekan + / - satu kali, suhu akan naik/turun 1 °C, dan lemari es bekerja sesuai suhu yang disetel setelah terkunci.

5) Pengaturan mode

Tekan tombol function selection, dan mode akan beralih antara mode Super cooling, Super freezing dan Automatic sebagai berikut:

Saat pendinginan tidak dimatikan, siklusnya disetel sebagai Super cooling → Super freezing → Super cooling + Super freezing → Automatic → None → Super cooling...

Saat pendinginan dimatikan, siklusnya disetel sebagai Super freezing → Automatic → None → Super freezing...

Saat mode diatur ke Super cooling, pendinginan secara otomatis diatur ke 2°C; saat keluar dari mode Super cooling, suhu ruang pendingin diatur untuk kembali ke suhu yang disetel sebelum masuk ke mode Super cooling.

Saat mode diatur ke Super freezing, pendinginan secara otomatis diatur ke -24°C; saat keluar dari mode freezing, suhu ruang pembeku diatur untuk kembali ke suhu yang disetel sebelum masuk ke mode Super freezing.

Saat diatur ke mode automatic, pendinginan secara otomatis diatur ke 5°C dan pembekuan secara otomatis diatur ke -18°C; saat keluar dari mode automatic, suhu ruang pendingin dan ruang pembeku secara otomatis kembali ke suhu yang disetel sebelum masuk ke mode automatic.

6) Notifikasi pintu lemari es terbuka dan alarm pintu terbuka

Ketika pintu ruang pendingin/ruang pembekuan terbuka, notifikasi pintu terbuka akan berbunyi. Anda dapat menggunakan tombol kombinasi untuk mematikan fungsi notifikasi pintu terbuka, tekan dan tahan + / - selama 3 detik untuk mematikan suara notifikasi pada saat pintu dibuka. Suara notifikasi pintu terbuka diaktifkan secara default.

Jika pintu ruang pendingin/ruang pembekuan terbuka selama 120 detik, pendengung akan berbunyi "di" tiga kali secara terus menerus; jika pintu tidak ditutup dalam interval satu menit, alarm akan berlanjut dengan "di" empat kali, dan seterusnya, alarm akan meningkat sekali setiap menit sampai alarm berbunyi terus menerus selama 30 kali, dan seterusnya sampai pintu ruang pendingin/ ruang pembekuan ditutup. Ketika alarm pintu terbuka berbunyi, tekan tombol mana saja untuk mematikan pendengung alarm.

7) Memory saat padam

Setelah lemari es dimatikan, lemari es masih akan bekerja sesuai dengan pengaturan yang disetel sebelum lemari es dimatikan.

8) Notifikasi kegagalan

Saat kegagalan berikut tampil di layar, artinya terjadi kegagalan pada lemari es. Dalam beberapa kegagalan, lemari es masih dapat mendinginkan, tetapi Anda harus menghubungi layanan perbaikan sesegera mungkin agar pengoperasian lemari es optimal.




Catatan: Fungsi pembekuan-cepat dirancang untuk menjaga nilai nutrisi makanan di dalam pembeku. Mode ini dalam membekukan dalam waktu tersingkat. Jika sejumlah besar makanan dibekukan sekaligus, disarankan agar pengguna mengaktifkan fungsi pembekuan cepat dan memasukkan makanan. Pada kondisi ini, kecepatan pembekuan kompartemen pembeku meningkat, yang dapat membekukan makanan dengan cepat, secara efektif mengunci nutrisi makanan, dan memfasilitasi penyimpanan.

Kode Gangguan	Penjelasan Gangguan	Kode Gangguan	Penjelasan Gangguan
E1	Kegagalan sensor suhu ruang pendingin	E4	Kegagalan sensor pembekuan dan defrosting
E2	Kegagalan sensor suhu ruang pembeku	E5	Kegagalan komunikasi
E3	Kegagalan sensor suhu ruang sekitar		

4. Pemeliharaan dan perawatan lemari es

4.1 Pembersihan menyeluruh

- Periksa gasket pintu secara teratur untuk memastikan tidak ada serpihan. Bersihkan gasket pintu dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau detergen yang diencerkan.
- Bagian dalam kulkas harus dibersihkan secara teratur untuk menghindari bau.
- Matikan daya sebelum membersihkan bagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dll.
- Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan bagian dalam kulkas, dengan dua sendok makan soda kue dan satu liter air hangat. Kemudian bilas dengan air dan bersihkan. Setelah dibersihkan, buka pintu dan biarkan mengering secara alami sebelum menyalakan daya.
- Untuk area yang sulit dibersihkan di dalam kulkas (misalnya celah sempit, celah, atau sudut), disarankan untuk mengelapnya secara teratur dengan perca lembut, sikat lembut, dan sejenisnya, dikombinasikan dengan alat tambahan tertentu (misalnya tongkat tipis) untuk memastikan tidak ada kontaminan atau akumulasi bakteri di area-area ini.
- Jangan gunakan sabun, detergen, bubuk penggosok, semprotan pembersih, dll karena dapat menyebabkan bau di bagian dalam lemari es atau mengontaminasi makanan. Bersihkan baki pintu, rak, dan laci dengan kain lembut yang dibasahi dengan air sabun atau detergen yang diencerkan. Keringkan dengan kain lembut atau biarkan kering secara alami.
- Jangan gunakan sikat kasar, wol kawat, sikat kawat, abrasif (seperti pasta gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll), air mendidih, bahan yang bersifat asam atau alkali, yang dapat merusak permukaan dan bagian dalam kulkas. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena dapat merusak bentuk atau merusak komponen plastik.
- Jangan bilas langsung dengan air atau cairan lain selama pembersihan untuk menghindari korsleting atau merusak insulasi listrik akibat perendaman.

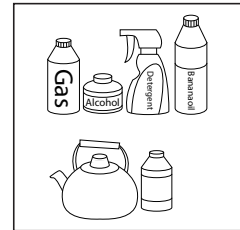

Cabut kulkas untuk membersihkan bunga es dan membersihkan.

4.2 Defrosting

- Kulkas ini dibuat menggunakan asas pendinginan udara dan oleh karena itu dilengkapi fungsi otomatis untuk membuang bunga es. Bunga es yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga dapat dibuang secara manual dengan mencabut peralatan dari catu daya atau mengelapnya dengan handuk kering.

4.3 Tidak beroperasi

- Listrik padam: Jika listrik mati, bahkan selama musim panas, makanan di dalam peralatan dapat dipertahankan selama beberapa jam; selama listrik mati, frekuensi membuka pintu harus dikurangi, dan jangan memasukkan makanan segar lagi ke dalam peralatan.
- Peralatan lama tidak digunakan: Peralatan harus dicabut dan dibersihkan; biarkan pintu dalam keadaan terbuka untuk menghilangkan bau.
- Memindahkan: Sebelum memindahkan kulkas, keluarkan semua isinya, amankan partisi kaca, kotak sayuran, laci ruang beku, dll, dengan lakban, lalu kencangkan kaki perata; tutup pintu dan amankan dengan lakban. Selama pemindahan, peralatan tidak boleh dalam posisi terbalik atau horizontal, atau bergetar; kemiringan selama pemindahan tidak boleh lebih dari 45°.



Perangkat akan bekerja terus menerus setelah dinyalakan. Pada dasarnya, pengoperasian peralatan tidak boleh terhenti agar masa pakainya tidak berkurang.

5. Pemecahan Masalah

- Anda dapat mencoba memecahkan masalah sederhana berikut ini sendiri. Jika masalah tersebut tidak berhasil diselesaikan, hubungi layanan purna jual.

Kejadian	Kemungkinan penyebab/bagian yang perlu diperiksa
Pengoperasian gagal	Periksa apakah perangkat terhubung ke sumber daya atau apakah steker terhubung dengan baik Periksa apakah voltase terlalu rendah Periksa apakah ada gangguan daya atau sirkuit terputus
Bau	Makanan berbau harus dibungkus rapat Periksa apakah ada makanan yang membusuk Bersihkan bagian dalam kulkas
Pengoperasian kompresor dalam waktu lama	Pengoperasian kulkas dalam waktu lama normal terjadi di musim panas ketika suhu sekitarnya tinggi Tidak disarankan untuk menyimpan terlalu banyak makanan di dalam kulkas pada waktu bersamaan Makanan harus dibiarkan dingin sebelum dimasukkan ke dalam perangkat Pintu terlalu sering dibuka
Lampu tidak menyala	Periksa apakah kulkas terhubung ke sumber daya dan periksa apakah lampu penerangan rusak Mintalah agar lampu diganti oleh ahlinya
Pintu tidak bisa ditutup sebagaimana mestinya	Pintu terhalang kemasan makanan. Terlalu banyak makanan yang disimpan Posisi kulkas miring
Suara bising	Periksa apakah lantai rata dan apakah kulkas diletakkan secara stabil. Periksa apakah aksesoris ditempatkan di lokasi yang tepat.
Segel pintu tidak kencang	Bersihkan benda asing di segel pintu Panaskan segel pintu lalu dinginkan untuk memasang kembali (atau tiup dengan pengering listrik atau gunakan handuk panas untuk memanaskan)
Baki penampung air meluap	Ada terlalu banyak makanan di dalam kulkas atau makanan yang disimpan mengandung terlalu banyak air, yang mengakibatkan pencairan bunga es yang terlalu banyak Pintu tidak ditutup dengan semestinya, menimbulkan bunga es karena masuknya udara dan meningkatkan jumlah air akibat pencairan bunga es
Badan kulkas panas	Disipasi panas dari kondensor internal melalui housing sehingga normal ketika housing menjadi panas karena suhu lingkungan yang tinggi, terlalu banyak makanan yang disimpan atau (fungsi) shutdown kompresor dimatikan, sediakan ventilasi yang mencukupi untuk mempermudah pembuangan panas
Kondensasi permukaan	Kondensasi pada permukaan luar dan segel pintu lemari es normal terjadi ketika kelembapan di sekitarnya terlalu tinggi. Cukup bersihkan kondensat dengan handuk bersih.
Suara yang tidak biasa	Berdengung: Kompresor dapat mengeluarkan bunyi dengung selama pengoperasian, dan dengungan keras terutama pada saat dinyalakan atau dimatikan. Hal ini normal. Berderit: Refrigeran yang mengalir di dalam peralatan dapat menghasilkan bunyi decit, ini normal.

6. Pembuangan peralatan Anda



Pembuangan produk yang benar:

Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang perangkat secara bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan kembali sumber daya material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi penjual tempat Anda membeli produk. Mereka dapat mengambil produk ini untuk didaur ulang dengan cara yang aman bagi lingkungan.

SUHU LINGKUNGAN

Perangkat ini dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar sebagaimana ditentukan oleh kategori yang tertera pada pelat peringkat.

Kategori suhu	Suhu lingkungan (dari...hingga...)
SN	+10°C hingga +32°C
N	+16°C hingga +32°C
ST	+16°C hingga +38°C
T	+16°C hingga +43°C

Rentang suhu: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 10°C hingga 32°C';

sedang: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 16°C hingga 32°C';

Subtropis: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 16°C hingga 38°C';

Tropis: 'perangkat pendingin ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu lingkungan sekitar mulai dari 16°C hingga 43°C';

Khusus untuk Eropa:

Komponen yang dipesan dalam tabel berikut dapat diperoleh dari saluran berikut_:

Komponen yang dipesan	Disediakan oleh	Waktu Minimum yang Diperlukan untuk Menyediakan
termostat	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
sensor suhu	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
papan rangkaian tercetak	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
sumber cahaya	Personel pemeliharaan profesional	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
gagang pintu	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
engsel pintu	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
baki	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
keranjang	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 7 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran
gasket pintu	Personel perbaikan profesional dan pengguna akhir	Setidaknya 10 tahun setelah model terakhir diluncurkan di pasaran

Pelanggan yang terhormat,

1. Jika Anda ingin mengembalikan atau mengganti produk, silakan hubungi toko tempat Anda membeli. (Harap bawa faktur pembelian)
2. Jika produk Anda rusak dan perlu diperbaiki, silakan hubungi penyedia layanan purna jual.

Diimpot oleh
PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816
WhatsApp 0811.401.816