

TOSHIBA

PENGERING MESIN CUCI PEMUATAN DEPAN

MANUAL PEMILIK

MODEL:
TWD-T21BU140UWN(MG)

Baca Manual ini 
Baca seluruh petunjuk dan penjelasan
instalasi sebelum digunakan. Ikuti
petunjuknya dengan cermat. Simpan
petunjuk pengoperasian untuk digunakan
nanti. Jika peralatan tersebut dijual atau
diwariskan, pastikan pemilik baru selalu
menerima petunjuk pengoperasian ini.

KONTEN

PETUNJUK KESELAMATAN

■ Petunjuk Keselamatan	2
------------------------------	---

INSTALASI

■ Deskripsi Produk.....	11
■ Instalasi	12

OPERASI

■ Mulai Cepat.....	16
■ Sebelum Setiap Pencucian	17
■ Dispenser Deterjen	18
■ Panel Kontrol.....	19
■ Opsi	20
■ Fungsi Lain	24
■ Petunjuk untuk Koneksi dengan Aplikasi TSmartLife	26
■ Program	29
■ Tabel Program Pencucian.....	30

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan dan Perawatan	31
■ Penyelesaian Masalah.....	35
■ Layanan pelanggan	36
■ Spesifikasi Teknis	37

PETUNJUK KESELAMATAN

■ Petunjuk Keselamatan

Demi keselamatan Anda, informasi dalam manual ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan harta benda, cedera diri, atau korban jiwa. Penjelasan simbol:



Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan potensi situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius kecuali jika dihindari.



Perhatian!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan potensi situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera kecil atau ringan atau kerusakan pada harta benda dan lingkungan.



Catatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan potensi situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera kecil atau ringan.



Peringatan!

BAHAYA SENGATAN LISTRIK

- Jika kabel catu daya rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
- Jika mesin rusak, mesin tidak boleh dioperasikan kecuali telah diperbaiki oleh pabrik, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi. Risiko sengatan listrik!
- Sebelum melakukan perawatan, cabut steker peralatan.
- Peralatan ini harus diarde. Apabila terjadi Malfungsi atau kerusakan, pentanahan akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan cara menyediakan jalur resistensi paling kecil untuk arus listrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

- Perangkat ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor pembumian peralatan dan steker daya pembumian. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang terpasang dan diarde dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.
- Sambungan yang tidak benar untuk peralatan ini saat menggunakan stopkontak yang tidak diarde atau ketika terminal GND stopkontak tidak cocok dengan terminal GND steker listrik, dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik. Periksa dengan teknisi listrik atau petugas servis yang berkualifikasi jika Anda ragu apakah peralatan sudah diarde dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker yang diberikan bersama alat. Jika tidak sesuai dengan stopkontak, mintalah stopkontak tepat yang dipasang oleh teknisi listrik yang berkualifikasi.
- Pastikan bahwa perangkat air dan listrik harus disambungkan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan petunjuk pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Cabut stekernya dari stopkontak listrik sebelum membersihkan atau melakukan perawatan.
- Jangan menggunakan soket dengan arus nominal yang lebih rendah dari peralatan. Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Harap ingat untuk memutuskan pasokan air dan listrik segera setelah pakaian dicuci.

RISIKO BAGI ANAK-ANAK

- Peralatan ini tidak ditujukan kepada orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi dalam penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
- Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

PETUNJUK KESELAMATAN

- Hewan dan anak-anak dapat merangkak masuk ke dalam mesin. Periksa mesin sebelum setiap pengoperasian.
- Pintu kaca mungkin menjadi sangat panas selama pengoperasian. Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin selama pengoperasian.

Untuk digunakan di negara-negara Uni Eropa:

- Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sensorik atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka dalam pengawasan atau telah diberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan ini dengan cara yang aman dan mereka telah memahami bahaya akan peralatan tersebut.
- Anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun harus dijauhkan kecuali jika diawasi terus-menerus.

RISIKO LEDAKAN

- Jangan mencuci barang yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau diolesi dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak seperti lilin, minyak, cat, bensin, alkohol, minyak tanah, dan bahan mudah terbakar lainnya.
Ini dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.
- Mesin cuci tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk pembersihan.

LOKASI PEMASANGAN DAN SEKITARNYA

- Semua bahan pencuci dan bahan tambahan harus disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan memasang mesin di atas lantai berkarpet. Terhalangnya bukaan oleh karpet dapat merusak mesin.
- Jauhkan peralatan dari sumber panas dan sinar matahari langsung untuk menghindari bagian plastik dan karet menjadi rusak.
- Jangan gunakan peralatan di lingkungan lembap atau ruangan yang mengandung gas yang mudah meledak atau bersifat kaustik. Jika terjadi kebocoran air atau cipratan air, biarkan peralatan mengering di udara terbuka.

PETUNJUK KESELAMATAN

- Peralatan tidak boleh dipasang di belakang pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel yang berlawanan dengan pintu mesin cuci pengering.
- Jangan mengoperasikan mesin di ruangan dengan suhu di bawah 5°C. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa bagiannya. Jika hal ini tidak dapat dihindari, pastikan untuk menguras air sepenuhnya dari peralatan setiap kali selesai digunakan (lihat "Pemeliharaan - Membersihkan filter pompa pembuangan") untuk menghindari kerusakan akibat embun beku.
- Jangan pernah menggunakan semprotan atau bahan yang mudah terbakar di dekat peralatan.
- Untuk alat dengan bukaan ventilasi di bagian dasar, karpet tidak boleh menghalangi bukaan tersebut.

INSTALASI

- Lepaskan semua material kemasan dan baut pengangkut sebelum menggunakan peralatan. Jika tidak, dapat terjadi kerusakan serius.
- Peralatan ini dilengkapi dengan katup masuk tunggal dan hanya boleh dihubungkan ke suplai air dingin.
- Steker listrik harus dapat diakses setelah pemasangan.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kalinya, produk harus dioperasikan satu kali selama seluruh prosedur tanpa ada pakaian di dalamnya.
- Sebelum menggunakan mesin cuci pengering, produk harus dikalibrasi.
- Jangan menaruh benda yang terlalu berat di atas peralatan, seperti wadah air atau perangkat pemanas.
- Gunakan set selang baru yang disertakan dengan peralatan, dan set selang lama tidak boleh digunakan kembali.
- Tekanan air masuk maks 1 MPa.
Tekanan air masuk min 0,05 MPa.
- Udara buangan tidak boleh dibuang ke cerobong asap yang digunakan untuk membuang asap dari peralatan yang membakar gas atau bahan bakar lainnya (instruksi ini tidak diperlukan jika fungsi pengeringan membuang udara ke dalam ruangan).

PETUNJUK KESELAMATAN

SAMBUNGAN LISTRIK

- Pastikan kabel suplai daya tidak terjepit mesin, karena mungkin rusak.
- Hubungkan produk ke stopkontak yang diarde dan dilindungi oleh sekering yang sesuai dengan nilai pada tabel “Spesifikasi teknis”. Instalasi arde harus dilakukan oleh teknisi listrik yang berkualifikasi. Pastikan mesin dipasang sesuai dengan peraturan setempat.
- Sambungan air dan listrik harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan petunjuk pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Jangan gunakan banyak colokan atau kabel ekstensi.
- Peralatan tidak boleh mempunyai perangkat sakelar eksternal seperti pengatur waktu atau dihubungkan ke sirkuit yang dinyalakan dan dimatikan secara berkala.
- Jangan mencabut steker dari stopkontak jika terdapat gas yang mudah terbakar di sekitarnya.
- Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Selalu tarik stekernya, bukan kabelnya.
- Selalu cabut steker peralatan jika tidak digunakan.

PETUNJUK KESELAMATAN

SAMBUNGAN AIR

- Periksa sambungan selang saluran masuk air, keran air, dan selang saluran keluar untuk mengetahui kemungkinan masalah akibat perubahan tekanan air. Jika sambungan kendor atau bocor matikan keran air dan perbaiki. Jangan gunakan peralatan ini sebelum pipa dan selang dipasang dengan benar oleh orang yang berkualifikasi.
- Selang saluran masuk dan keluar air harus dipasang dengan aman dan tidak boleh rusak. Jika tidak, kebocoran air bisa terjadi.
- Jangan melepas filter pompa pembuangan saat masih terdapat air di dalam peralatan. Air dalam jumlah besar dapat bocor keluar, dan terdapat risiko melepuh akibat air panas.

RISIKO KERUSAKAN PERALATAN

- Produk ini hanya untuk penggunaan di rumah dan hanya dirancang untuk tekstil yang cocok untuk dicuci dengan mesin.
- Jangan memanjat dan duduk di atas penutup mesin.
- Jangan bersandar pada pintu mesin.
- Harap jangan menutup pintu dengan kekuatan berlebihan. Jika pintu sulit ditutup, harap periksa apakah pakaian telah dimasukkan dan disebarkan dengan benar.
- Dilarang mencuci karpet.

PETUNJUK KESELAMATAN

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

- Jangan pernah menghentikan mesin cuci pengering sebelum siklus pengeringan berakhir kecuali semua benda segera dikeluarkan dan disebarakan agar panasnya dapat berkurang.
- Mesin cuci pengering tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk pembersihan. Risiko ledakan.
- Jangan memasukkan tangan ke dalam drum yang sedang berjalan.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kalinya, produk harus dioperasikan satu kali selama seluruh prosedur tanpa ada pakaian di dalamnya. Program yang disarankan adalah “PEMBERSIHAN DRUM”.
- Jangan pernah menggunakan pelarut apa pun yang mudah terbakar, meledak, atau beracun. Jangan gunakan bensin dan alkohol dll. sebagai deterjen. Hanya pilih deterjen yang cocok untuk mesin cuci pengering.
- Pastikan semua kantong dikosongkan. Benda tajam dan kaku seperti koin, bros, paku, sekrup, batu, dll. dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Keluarkan semua benda dari saku seperti pemantik api dan korek api sebelum menggunakan peralatan.
- Jangan mengeringkan barang yang belum dicuci di dalam peralatan.
- Barang-barang yang kotor karena bahan-bahan seperti minyak goreng, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci dalam keadaan panas dengan deterjen tambahan sebelum dikeringkan dalam peralatan.
- Barang-barang yang mengandung karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil kedap air, barang berbahan dasar karet, dan pakaian atau bantal yang dilengkapi bantalan karet busa tidak boleh dikeringkan di dalam mesin

PETUNJUK KESELAMATAN

- Pelembut kain atau produk serupa harus digunakan sesuai petunjuknya.
- Jangan pernah mencoba membuka pintu dengan paksa. Pintu akan terbuka segera setelah siklus berakhir.
- Harap jangan menutup pintu dengan kekuatan berlebihan. Jika pintu sulit ditutup, harap periksa apakah pakaian telah dimasukkan dan disebarakan dengan benar.
- Silakan periksa apakah air di dalam drum sudah dikeringkan sebelum membuka pintunya. Jangan buka pintu jika ada air yang terlihat.
- Berhati-hatilah terhadap terbakar saat produk mengalirkan air panas pencucian.
- Jangan pernah mengisi ulang air dengan tangan selama pencucian.
- Setelah program selesai, harap tunggu dua menit sebelum membuka pintu.
- Selalu cabut steker peralatan dan matikan keran air sebelum pembersihan dan pemeliharaan serta setelah digunakan.
- Jangan pernah menuangkan air ke atas peralatan untuk tujuan pembersihan. Risiko sengatan listrik!
- Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh pabrik, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Produsen tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh campur tangan orang yang tidak berwenang.

PENGANGKUTAN

- Sebelum Pengangkutan:
 - Baut harus dipasang kembali ke mesin oleh orang yang ahli
 - Air yang terkumpul harus dikuras keluar dari mesin.
- Peralatan ini berat. Angkutlah dengan hati-hati. Jangan pernah memegang bagian mesin yang menonjol saat mengangkat. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan.

PETUNJUK KESELAMATAN

PENGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN

- Produk ini ditujukan hanya untuk penggunaan di rumah dan untuk tekstil dalam jumlah rumah tangga yang sesuai untuk dicuci dan dikeringkan dengan mesin. Peralatan ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan tanam. Gunakan hanya sesuai dengan petunjuk ini. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan komersial.
- Penggunaan lainnya dianggap sebagai penggunaan yang tidak tepat. Produsen tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang mungkin diakibatkannya.
- Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian;
 - Oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan perumahan lainnya;
 - Lingkungan tipe tempat tidur dan sarapan;
 - Area untuk penggunaan komunal di blok-blok rumah susun.

LINGKUNGAN

Pembuangan peralatan lama

Untuk digunakan di negara-negara Uni Eropa

Peralatan ini diberi label sesuai dengan Pedoman Eropa 2012/19/EU tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE). Pedoman ini memberikan kerangka kerja bagi penarikan kembali dan daur ulang peralatan limbah di seluruh Uni Eropa.




Perangkat yang ditandai dengan simbol ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga!

Untuk digunakan di negara-negara lain

Peralatan ini tidak memiliki simbol di atas. Jika Anda ingin membuang peralatan Anda, silakan hubungi otoritas setempat atau pengecer untuk informasi lebih lanjut tentang pengumpulan dan pembuangan.

INSTALASI

■ Deskripsi Produk

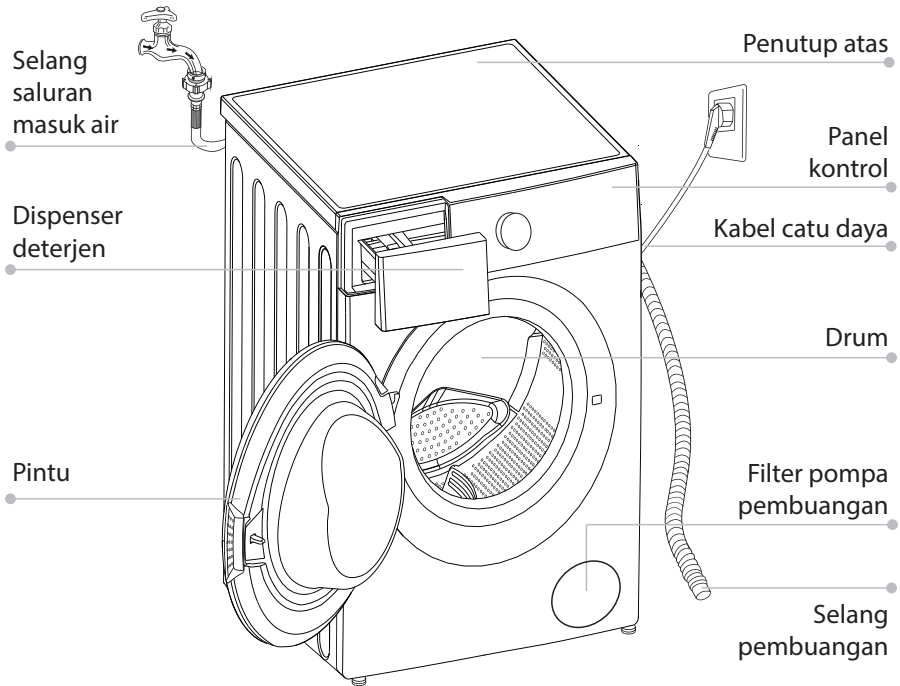

Catatan!

- Bagan lini produk hanya untuk referensi, harap merujuk pada produk sebenarnya sebagai standar.

Aksesori

Sumbat lubang pengangkutan	Selang saluran masuk air dingin	Penyangga selang pembuangan (opsional)	Manual pemilik	Panel anti tikus (opsional)	Perakitan kunci pas (opsional)	Sekrup (opsional)

INSTALASI

■ Instalasi

Area instalasi



Peringatan!

- Stabilitas penting untuk mencegah produk menyimpang!
- Pastikan produk tidak menimpa kabel listrik.

Sebelum memasang mesin, lokasi yang ditandai sebagai berikut harus dipilih:

1. Permukaan kaku, kering, dan rata
2. Hindari sinar matahari langsung
3. Suhu ruangan di atas 5°C
4. Jauhkan dari sumber panas seperti batu bara atau gas.

Membongkar kemasan mesin cuci



Peringatan!

- Bahan kemasan (mis. Film, Styrofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko sesak napas! Jauhkan semua kemasan dari jangkauan anak-anak.

1. Lepaskan karton dan kemasan styrofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar. Pastikan busa segitiga kecil dilepaskan dengan bagian bawah bersama-sama. Jika tidak, letakkan unit dengan permukaan samping, lalu lepaskan busa kecil dari bagian bawah unit secara manual.
3. Lepaskan selotip yang melindungi kabel catu daya dan selang pembuangan.
4. Lepaskan selang saluran masuk air dari drum.

Lepaskan baut transportasi







Peringatan!

- Anda harus melepaskan baut pengangkut dari bagian belakang sebelum menggunakan produk.
- Anda akan memerlukan baut pengangkutan lagi jika Anda memindahkan produk, jadi pastikan Anda menyimpannya di tempat yang aman.

Silakan ikuti langkah-langkah berikut untuk melepaskan baut:

1. Kendurkan 4 baut dengan kunci pas lalu lepaskannya.
2. Tutup lubang dengan sumbat lubang pengangkutan.
3. Simpan baut pengangkutan dengan benar untuk penggunaan selanjutnya.

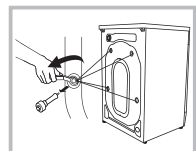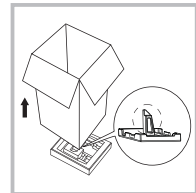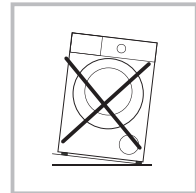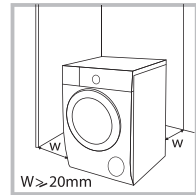

INSTALASI

Meratakan Mesin Cuci Pengering




Peringatan!

- Periksa dengan gradienter apakah penempatan mesin seimbang dan stabil.
- Jika tidak ada gradienter, periksa keseimbangan sesuai dengan metode berikut.


1. Apakah mesin seimbang dari kiri ke kanan.

- Ambil sebatang tongkat panjang, dan ikatkan tali di ujungnya. Ikat benda berat di ujung tali.
- Gantungkan tali dari penutup atas mesin. Sesuaikan kaki hingga perbedaan antara 'a' dan 'b' kurang dari 1 cm.

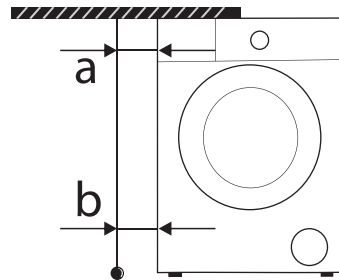

2. Apakah mesin seimbang dari depan ke belakang

- Letakkan tongkat di tengah panel kontrol, dan gantung tali di depan mesin.
- Jaga jarak 10cm dari ujung tali ke tepi panel kontrol. Sesuaikan kaki hingga 'c' menjadi 3,5~4,5 cm ('c' adalah jarak dari tali ke bagian bawah penutup depan).

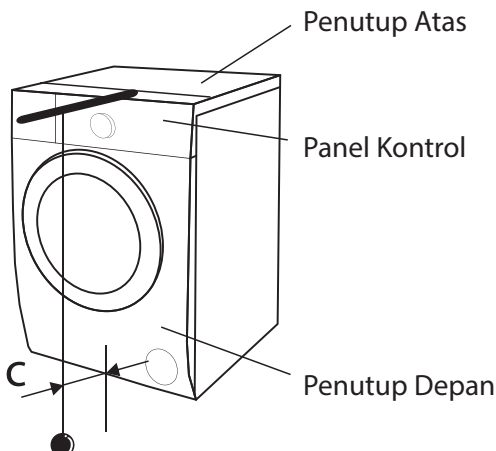


INSTALASI

Meratakan Mesin Cuci Pengering

⚠ Peringatan!

- Mur pengunci pada keempat kaki harus disekrupkan dengan kencang pada rumahan.

1. Periksa apakah kaki terpasang erat pada kabinet. Jika tidak, putarnya ke posisi semula dan kencangkan mur.
2. Kendurkan mur pengunci dan putar kaki hingga menyentuh lantai dengan erat.
3. Sesuaikan kaki dan kuncinya dengan kunci inggris, pastikan mesin stabil.

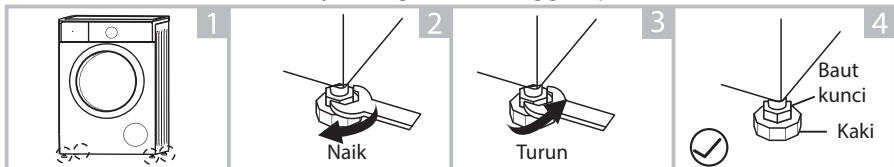


Menyambungkan Selang Saluran Masuk Air

⚠ Peringatan!

- Untuk mencegah kebocoran atau kerusakan akibat air, ikuti petunjuk dalam bab ini.
- Jangan menekuk, menekan, atau memodifikasi selang saluran masuk air.

Sambungkan selang saluran masuk air seperti yang ditunjukkan. Ada dua cara untuk menyambungkan selang saluran masuk air.

1. Sambungan antara keran biasa dan selang saluran masuk air.

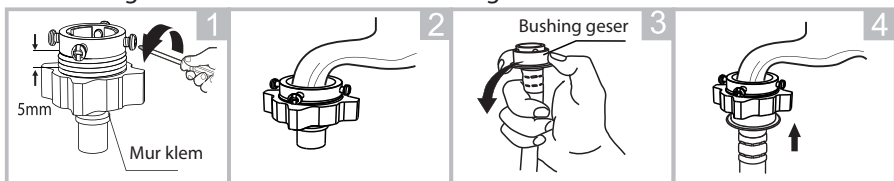


Kendurkan mur klem dan empat baut

Tekan ujung keran dengan erat ke cincin karet di dalam klem, lalu kencangkan 4 baut


Tekan bushing geser, masukkan selang saluran masuk air ke dasar penyambung

Sambungan selesai

2. Sambungan antara keran sekrup dan selang saluran masuk air.

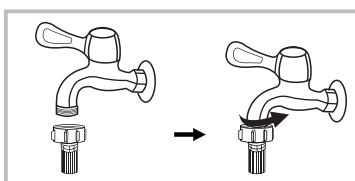


Keran dengan ulir dan selang saluran masuk air

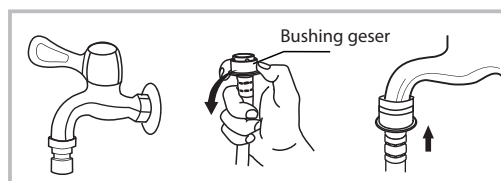

Keran khusus untuk mesin cuci

INSTALASI

Hubungkan ujung lain selang saluran masuk air ke katup saluran masuk di bagian belakang produk dan kencangkan selang searah jarum jam.

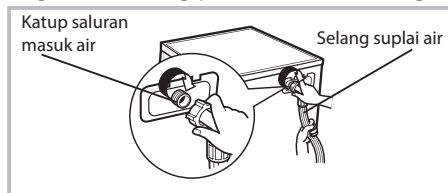

Selang Pembuangan





Peringatan!

- Jangan menekuk atau menarik paksa selang pembuangan.
- Posisikan selang pembuangan dengan benar, jika tidak, kerusakan dapat mengakibatkan kebocoran air.



Ada dua cara memasang ujung selang pembuangan:

1. Masukkannya ke dalam lubang pembuangan.
Jika selang pembuangan dimasukkan ke dalam lubang pembuangan di lantai, kencangkan selang pembuangan di bagian belakang peralatan untuk mencegah air meluap dari drum.
2. Hubungkannya ke selang pembuangan cabang bak.

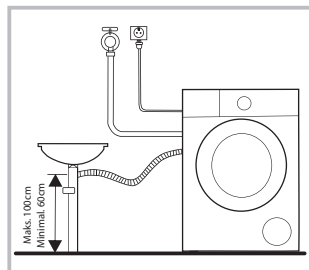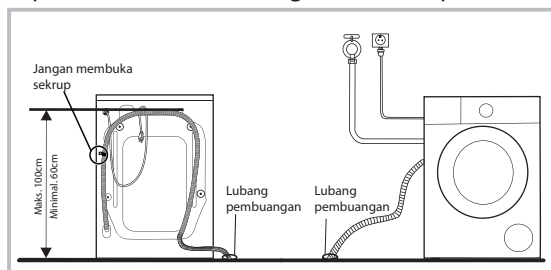

Catatan!

- Jika mesin memiliki dukungan selang pembuangan, silakan pasang seperti berikut.

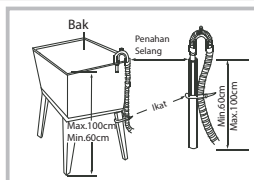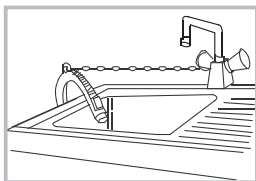

Peringatan!

- Saat memasang selang pembuangan, kencangkan dengan benar menggunakan tali.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan memaksanya masuk ke mesin cuci karena akan menyebabkan suara tidak normal.


OPERASI

■ Mulai Cepat


⚠ **Perhatian!**

- Sebelum mencuci, harap pastikan mesin terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci untuk pertama kalinya, mesin cuci pengering harus dioperasikan satu kali selama seluruh prosedur tanpa ada pakaian di dalamnya seperti berikutnya. Program yang disarankan adalah “PEMBERSIHAN DRUM”.

1. Sebelum Mencuci

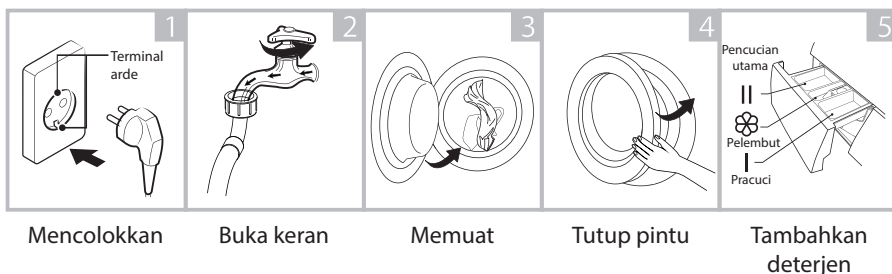

2. Pencucian

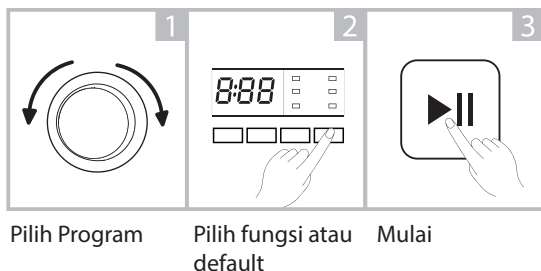

📌 **Catatan!**

- Jika default dipilih, langkah 2 dapat dilewati.


3. Setelah Mencuci

Buzzer berbunyi dan “End” ditampilkan.


OPERASI

■ Sebelum Setiap Pencucian


- Kondisi kerja untuk mesin cuci pengering harus berada pada 5°C-40°C. Jika digunakan pada suhu di bawah 0°C, katup saluran masuk dan sistem pembuangan dapat menjadi rusak. Jika mesin ditempatkan dalam kondisi 0°C atau kurang, maka mesin harus dipindahkan ke suhu sekitar yang normal untuk memastikan selang saluran masuk air dan selang pembuangan tidak beku sebelum digunakan.
- Silakan periksa label dan penjelasan penggunaan deterjen sebelum mencuci. Gunakan deterjen tidak berbusa atau sedikit berbusa yang sesuai untuk mesin cuci dengan benar.

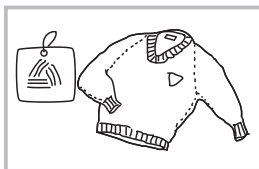


Lihat label

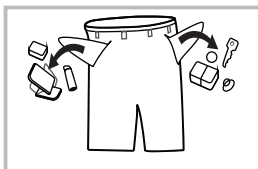


Keluarkan barang-barang dari saku

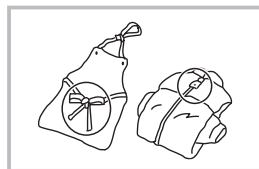


Simpulkan tali panjang, ritsleting, atau kancing.

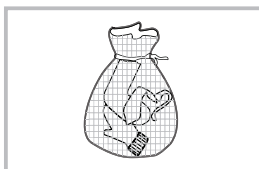

Masukkan pakaian kecil ke dalam sarung bantal.

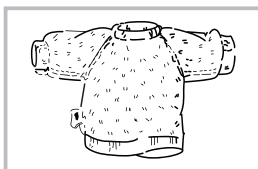

Balikkan kain yang mudah berbulu dan yang berbulu panjang ke dalam.

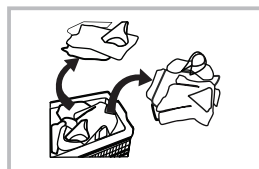

Pisahkan pakaian dengan tekstur yang berbeda.




Peringatan!

- Saat mencuci satu pakaian, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan yang besar dan menimbulkan alarm. Oleh karena itu disarankan untuk menambahkan satu atau dua pakaian lagi untuk dicuci bersama-sama agar proses pencucian dapat dilakukan dengan lancar.
- Jangan mencuci pakaian yang terendam minyak tanah, bensin, alkohol, dan bahan mudah terbakar lainnya.
- Jangan mencuci, memutar, atau mengeringkan jok, tikar, atau pakaian yang kedap air.

OPERASI

■ Dispenser Deterjen

- I Deterjen pra-cuci
- II Deterjen cuci utama
- ☼ Pelembut

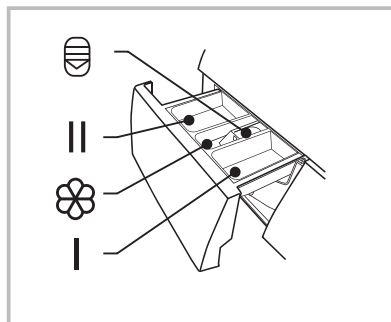

Keluarkan dispenser



Perhatian!

- Untuk mencegah deterjen bubuk tersisa di dispenser pada tekanan air yang rendah, tambahkan deterjen bubuk ke dalam drum.
- Deterjen hanya perlu ditambahkan di "kotak I" setelah memilih pra cuci untuk mesin dengan fungsi ini.

Program	I	II	☼	Program	I	II	☼
KATUN	●	○		BILAS&PUTAR			○
CEPAT 15'	●	○		PUTAR SAJA			
CAMPUR 45'	●	○		PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR		●	○
CUCI & KERINGKAN	●	○		PEMBERSIHAN UAP		●	○
HALUS	●	○		WARNA TERANG		●	○
WOL	●	○		PUTIH		●	○
HANYA KERINGKAN	●	○		JEANS		●	○
PEMBERSIHAN DRUM				PERAWATAN BAYI		●	○
SIKLUS UNDULAN	●	○		SINTETIS		●	○

● Berarti wajib ○ Berarti opsional

*Program default SIKLUS UNDULAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/SINTETIS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.




Catatan!

- Silakan pilih jenis deterjen yang sesuai untuk berbagai suhu pencucian agar mendapatkan kinerja pencucian terbaik dengan konsumsi air dan energi yang lebih sedikit.
- Gunakan deterjen bubuk kering untuk mencegah penyumbatan, dan bersihkan dispenser secara teratur terutama saat mesin cuci tidak digunakan dalam waktu lama.

OPERASI

■ Panel Kontrol

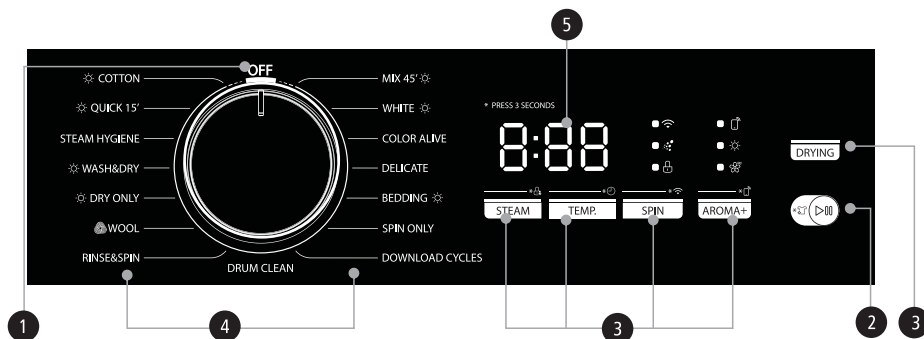

📌 Catatan!

- Bagan hanya untuk referensi, harap merujuk pada produk sebenarnya sebagai standar.

1 MATI

Produk dimatikan.

2 Mulai/Jeda

Tekan tombol untuk memulai atau menjeda siklus pencucian.

3 Opsi


Ini memungkinkan Anda memilih fungsi tambahan.

4 Program

Tersedia sesuai dengan jenis cucian.

5 Tampilan

Layar akan menampilkan pengaturan, perkiraan waktu tersisa, opsi, dan pesan status untuk mesin cuci Anda. Layar akan tetap menyala selama siklus berlangsung.

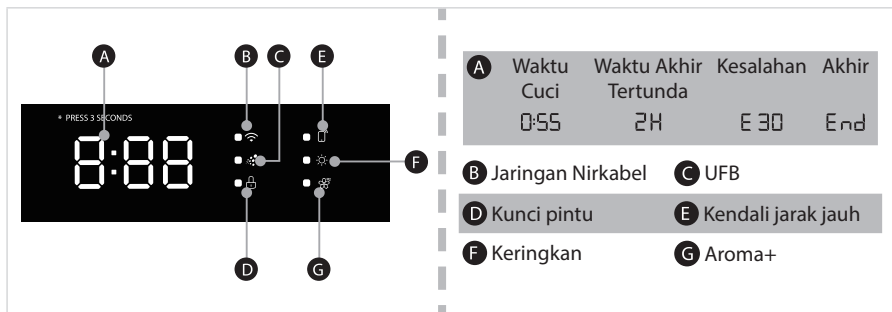

OPERASI

■ Opsi



AROMA+

Fungsi ini membantu mengubah mode aliran air dan waktu. Kemudian membantu serat menyerap pelembut dengan lebih efisien. Hasilnya, dengan jumlah pelembut yang sama, kita dapat mendapatkan keharuman yang lebih baik pada pakaian.



AKHIR TERTUNDA

Tetapkan fungsi Akhir tertunda:

1. Pilih program
2. Tekan tombol [TEMP.] (SUHU) selama 3 detik untuk memilih waktu (waktu akhir penundaan adalah 0-24 J.)
3. Tekan [Start/Pause] (Jeda/Mulai) untuk memulai operasi penundaan



Pilih Program



Pengaturan waktu



Mulai

Batalkan fungsi Tunda:

Tekan tombol [TEMP.] (SUHU) hingga tampilan menjadi 0H. Tekan tombol ini sebelum memulai program. Jika program sudah dimulai, mesin harus dimatikan.



Perhatian!

- Jika ada gangguan pada catu daya saat mesin sedang beroperasi, memori khusus akan menyimpan program yang dipilih, dan saat daya dihidupkan lagi, program yang dipilih akan melanjutkan perjalanan.

STEAM

UAP

Fungsi UAP dapat menembus serat, yang secara efektif menghilangkan bakteri dan kuman, mencegah bau.

Fungsi UAP dapat dipilih dengan "KATUN", "CAMPUR 45", "CUCI & KERINGKAN", "SIKLUS UNDUDHAN", "PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR", "PEMBERSIHAN UAP", "JEANS", "SINTETIS" dan "PERAWATAN BAYI".

*Program default SIKLUS UNDUDHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/SINTETIS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.

OPERASI



PENGERINGAN

Tekan tombol Drying (Pengeringan) terus-menerus untuk memilih tingkat kekeringan:

1. Pengeringan Normal (Tampilan d-2)
2. Pengeringan Kuat (Tampilan d-3)
3. Pengeringan Suhu Rendah (Tampilan d-1)

Mode kering ini memiliki suhu yang lebih rendah sekitar 60°C, terutama perawatan untuk pakaian, berat kain yang disarankan untuk tingkat kekeringan ini adalah 2kg

4. Pengeringan Terjadwal

Pengeringan Terjadwal: Mengeringkan pakaian Anda dan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan.
(30/60/90/120/180 menit)

Catatan!

- Tip pengeringan
 - Putar cucian Anda secara menyeluruh sebelum dikeringkan.
 - Untuk memastikan pengeringan yang tepat, silakan sortir cucian Anda berdasarkan jenis kain dan suhu pengeringan.
- Periksa label perawatan pakaian dan ikuti petunjuknya.
 -  Tersedia mesin cuci kering.
 -  Keringkan dengan suhu rendah
 -  Keringkan dengan suhu sedang
 -  Dilarang mengeringkan dengan mesin pengering
- Pakaian tidak cocok untuk dikeringkan
 - Barang-barang yang sangat halus seperti tirai sintesis, wol dan sutra, pakaian dengan sisipan logam, stoking nilon, pakaian berukuran besar, seperti anoraks, bedcover, selimut, kantung tidur, dan selimut tidak boleh dikeringkan.
 - Pakaian yang dilapisi karet busa atau bahan serupa dengan karet busa tidak boleh dikeringkan dengan mesin.
 - Kain yang mengandung sisa setting lotion atau semprotan rambut, pelarut kuku atau larutan serupa tidak boleh dikeringkan dengan mesin untuk menghindari pembentukan uap berbahaya.
- Saat mengeringkan pakaian dalam jumlah kecil sekitar 1kg, tidak tepat menggunakan pakaian yang tidak mudah kering, seperti: sweater, celana wol, pakaian kecil yang empuk, dan sebagainya.

OPERASI

Catatan!

- Dalam program “HANYA KERINGKAN”, Anda dapat menyentuh tombol DRYING (PENGERINGAN) untuk mengubah durasi pengeringan (30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, 180 menit), cocok untuk pemuatan yang berbeda (0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg). Program ini berisi 10 menit waktu dehidrasi default, sehingga waktu tampilan yang sebenarnya adalah 40 menit, 70 menit, 100 menit, 130 menit, 190 menit.
- Untuk program “HANYA KERINGKAN”, waktu tampilan default dapat berbeda dari waktu aktual. Karena waktu aktual akan disesuaikan secara otomatis oleh beban atau tekstur.

Waktu pengeringan untuk referensi:

Kain katun (kg)	3kg	4kg	5kg	6kg
Perkiraan waktu (menit)	180'	220'	250'	290'

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan parameter pada tabel yang disebutkan di atas.

OPERASI

Program	Ops			
	AKHIR TERTUNDA	PENGERINGAN	UAP	AROMA+
KATUN	☐	☐	☐	☐
CEPAT 15'	☐	☐		
CAMPUR 45'	☐	☐	☐	☐
CUCI & KERINGKAN	☐	☐	☐	☐
HALUS	☐			
WOL	☐			
HANYA KERINGKAN	☐	☐		
PEMBERSIHAN DRUM	☐			
SIKLUS UNDUDHAN	☐	☐	☐	
BILAS&PUTAR	☐			
PUTAR SAJA	☐			
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	☐	☐	☐	☐
PEMBERSIHAN UAP	☐		☐	☐
WARNA TERANG	☐			
PUTIH	☐	☐		☐
JEANS	☐	☐	☐	☐
PERAWATAN BAYI	☐	☐	☐	
SINTETIS	☐	☐	☐	☐

☐ Berarti opsional

*Program default SIKLUS UNDUDHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/SINTETIS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.

OPERASI

■ Fungsi Lain



MUAT ULANG

Pakaian dapat ditambahkan setelah proses pencucian dimulai. Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Tekan [] untuk 3 detik.
2. Tunggu hingga drum berhenti berputar.
3. Pintu dibuka kunci.
4. Tambah pakaian ke dalam drum.
5. Tutup pintu dan tekan [].



Tekan [Start/Pause] (Mulai/
Jeda) untuk 3 detik.

Muat ulang pakaiannya

Mulai/Jeda



Perhatian!

- Jangan gunakan fungsi Muat Ulang ketika level air melebihi tepi bawah pintu atau suhu air tinggi.



KUNCI ANAK-ANAK

Untuk menghindari kesalahan pengoperasian oleh anak-anak.



STEAM

Pilih Program

Mulai/Jeda

Tekan [STEAM] (UAP) selama 3 detik
hingga buzzer berbunyi.



Perhatian!

Bila Kunci Anak-anak diaktifkan, layar akan menampilkan "CL" dan waktu yang tersisa secara bergantian. Menekan tombol lainnya akan menyebabkan indikator Kunci Anak-anak berkedip.

Saat program berakhir, "CL" dan "End" akan muncul bergantian di layar.

Kunci Anak-anak menonaktifkan fungsi semua tombol kecuali tombol On/Off (Hidup/Mati) dan tombol Child lock (Kunci Anak-anak)!

Hanya dengan menekan tombol [STEAM] (UAP) secara bersamaan yang dapat menonaktifkan Kunci Anak-anak!

Harap nonaktifkan Kunci Anak-anak sebelum memilih program baru!

SUHU

SUHU

Tekan tombol untuk mengubah suhu.

Layar yang menunjukkan "--" berarti suhunya dingin.

Suhu: Dingin, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

OPERASI

SPIN

KECEPATAN PUTARAN

Tekan tombol [SPIN] (PUTAR) untuk memilih kecepatan putaran.

Kecepatan: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Program	Kecepatan Putaran Default (rpm)	Program	Kecepatan Putaran Default (rpm)
KATUN	1000	BILAS&PUTAR	800
CEPAT 15'	800	PUTAR SAJA	1000
CAMPUR 45'	800	PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	800
CUCI & KERINGKAN	--	PEMBERSIHAN UAP	800
HALUS	600	WARNA TERANG	1000
WOL	600	PUTIH	800
HANYA KERINGKAN	1400	JEANS	800
PEMBERSIHAN DRUM	--	PERAWATAN BAYI	1000
SIKLUS UNDUHAN	1000	SINTETIS	1000

*Program default SIKLUS UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/SINTETIS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.



Fungsi UFB

- Ultra Fine Bubble (UFB, Gelembung Ultra Halus) adalah gelembung udara berukuran Nano yang tidak terlihat dan lebih kecil dari celah serat kapas.
- UFB menyalurkan surfaktan ke noda yang berada dengan mendalam pada kain. Dengan demikian, UFB memudahkan penghilangan noda.



Jaringan Nirkabel

Metode untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan tombol [SPIN] (PUTAR) selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel, fungsi ini juga dapat mengonfigurasi jaringan atau mengatur ulang jaringan.

Metode untuk mematikan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan tombol [TEMP.] (SUHU) dan [SPIN] (PUTAR) selama 3 detik untuk mematikan fungsi Jaringan Nirkabel.
2. Atau cabut steker peralatan.



Kendali Jarak Jauh

Ini adalah sakelar kendali jarak jauh, jika Anda ingin menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan mesin jarak jauh, Anda perlu menahan [AROMA+] selama 3 detik. Dengan mempertimbangkan pengoperasian mesin yang aman, kendali jarak jauh ponsel pintar harus memenuhi kondisi berikut:

1. Peralatan harus terhubung ke internet;
2. Pintu drum harus ditutup.

Catatan:

- Jika pintu terbuka kapan saja, fungsi kendali jarak jauh akan gagal.
- Fungsi kendali jarak jauh dimatikan pada akhir setiap siklus secara otomatis, jika Anda ingin menggunakan fungsi kendali jarak jauh lagi, Anda perlu menyalakannya lagi.

OPERASI

■ Petunjuk untuk Koneksi dengan Aplikasi TSmartLife

Sebelum memulai, pastikan bahwa:

1. Ponsel cerdas Anda terhubung ke Jaringan Nirkabel Rumah, dan Anda mengetahui kata sandi jaringan.
2. Pastikan Anda berada di dekat peralatan rumah tangga.
3. Sinyal nirkabel pita 2,4GHz diaktifkan di router nirkabel Anda.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk masuk ke status kendali jarak jauh

Unduh Aplikasi TSmartLife

Di pasar aplikasi (Google Play Store, Apple App Store), cari "TSmartLife" dan temukan aplikasi TSmartLife. Unduh dan pasang di ponsel Anda. Anda juga dapat mengunduh aplikasinya dengan memindai kode QR di bawah.



Daftar dan login

Buka aplikasi TSmartLife, dan buat akun baru untuk memulai (Anda juga dapat mendaftar melalui akun pihak ketiga). Jika Anda sudah memiliki akun, gunakan akun tersebut untuk masuk.



Hubungkan perangkat Anda ke TSmartLife

1:Pastikan ponsel Anda terhubung ke Jaringan Nirkabel. Jika tidak, buka Pengaturan dan aktifkan koneksi nirkabel, pilih dan sambungkan ke Jaringan Nirkabel. Harap aktifkan juga Bluetooth di ponsel Anda. Jika tidak, buka Pengaturan dan aktifkan.

2:Silakan nyalakan perangkat Anda.

OPERASI

3:Buka aplikasi TSmartLife di ponsel Anda.

4:Jika pesan “Perangkat pintar ditemukan di sekitar” muncul, klik untuk menambahkan.



5:Jika tidak ada pesan yang muncul, pilih "+" di halaman dan pilih perangkat Anda di daftar perangkat di sekitar yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak ada dalam daftar, silakan tambahkan perangkat Anda secara manual berdasarkan kategori perangkat dan model perangkat.



6:Hubungkan perangkat Anda ke Jaringan Nirkabel sesuai dengan petunjuk pada aplikasi. Jika koneksi gagal, silakan ikuti petunjuk yang diberikan oleh aplikasi untuk melanjutkan operasi.



OPERASI

Lampu Status Jaringan Nirkabel

	Berkedip perlahan	Menunggu koneksi
	Berkedip cepat	Menghubungkan
	Berkedip cepat padat	Terhubung ke router nirkabel Anda

Catatan!

- Pastikan perangkat Anda dinyalakan.
- Jaga jarak ponsel Anda cukup dekat dengan perangkat Anda saat Anda menghubungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Hubungkan ponsel Anda ke jaringan nirkabel di rumah, dan pastikan Anda mengetahui kata sandi Jaringan Nirkabel tersebut.
- Periksa apakah router Anda mendukung pita Jaringan Nirkabel 2,4 GHz dan nyalakan. Jika Anda tidak yakin apakah router mendukung pita 2,4 GHz, hubungi pabrik router.
- Perangkat tidak dapat terhubung ke Jaringan Nirkabel yang memerlukan otentikasi, dan biasanya muncul di tempat umum seperti hotel, restoran, dll. Silakan hubungkan ke Jaringan Nirkabel yang tidak memerlukan otentikasi.
- Disarankan untuk menggunakan nama Jaringan Nirkabel yang hanya berisi huruf dan angka. Jika nama Jaringan Nirkabel Anda mengandung karakter khusus, harap ubah di router.
- Matikan fungsi WLAN+ (Android) atau WLAN Assistant (iOS) pada ponsel Anda saat menghubungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Jika perangkat Anda pernah terhubung ke Jaringan Nirkabel sebelumnya tetapi perlu dihubungkan kembali, silakan klik "+" di halaman Beranda aplikasi, dan tambahkan kembali perangkat Anda berdasarkan kategori dan model perangkat sesuai dengan petunjuk di aplikasi.

INFORMASI Jaringan Nirkabel

Frekuensi Kerja	2,4G
Kisaran Suhu Ekstrem	-20°C~85°C
Output Daya RF Maksimum	Jaringan Nirkabel: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

OPERASI

■ Program

Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.

KATUN	Tekstil tahan pakai, tekstil tahan panas yang terbuat dari katun atau linen.
HANYA KERINGKAN	Program ini untuk mengeringkan pakaian selama waktu yang ditetapkan secara otomatis berdasarkan beban.
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	Program ini dirancang khusus untuk mencuci perlengkapan tempat tidur.
CAMPUR 45'	Muatan campuran terdiri dari tekstil berbahan katun dan sintetis.
CEPAT 15'	Prosedur ini cocok untuk mencuci pakaian yang sedikit dan tidak terlalu kotor dengan cepat.
PUTAR SAJA	Putaran dengan kecepatan putaran yang dapat dipilih.
WOL	Tekstil wol atau richwool yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin. Program pencucian yang sangat lembut untuk mencegah penyusutan, jeda program yang lebih lama.
HALUS	Untuk tekstil halus yang dapat dicuci, misalnya terbuat dari sutra, satin, serat sintetis atau kain campuran.
PEMBERSIHAN DRUM	Program ini diatur khusus di mesin ini untuk membersihkan drum dan tabung. Mesin ini menggunakan air bersuhu tinggi untuk menjadikan drum dan bak bersih. Saat prosedur ini dijalankan, pakaian tidak dapat ditambahkan. Jika bahan pemutih klorin dimasukkan dalam jumlah yang tepat, efek pembersihan drum akan lebih baik. Pelanggan dapat menggunakan prosedur ini secara rutin sesuai kebutuhan.
CUCI & KERINGKAN	Program pencucian dan pengeringan berkelanjutan.
PEMBERSIHAN UAP	Mesin cuci dapat membunuh beberapa bakteri, dan mencapai efek higienis.
WARNA TERANG	Mencuci pakaian berwarna cerah, dapat melindungi warna dengan lebih baik.
PUTIH	Sepeda khusus untuk pakaian putih.
JEANS	Siklus khusus untuk jeans.
PERAWATAN BAYI	Mencuci pakaian bayi, dapat membuat pakaian bayi lebih bersih dan membuat kinerja pembilasan lebih baik untuk melindungi kulit bayi.
SINTETIS	Cuci barang sintetis, misalnya: kemeja, mantel, campuran. Saat mencuci tekstil rajut, jumlah deterjen harus dikurangi karena konstruksi benangnya longgar dan mudah membentuk gelembung.
BILAS&PUTAR	Membilas dan kemudian memutar cucian, lalu menguras air.
SIKLUS UNDUIHAN	Dengan menggunakan Aplikasi TSmartLife, Anda dapat mengunduh siklus tambahan ke mesin cuci Anda. Kami memiliki jumlah siklus terbatas di panel, tetapi kami memiliki lebih banyak siklus di aplikasi, dan kami dapat memilih salah satu melalui aplikasi, dan dengan mengendalikan, kami dapat menerapkan siklus dari aplikasi ke mesin.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/SINTETIS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.



WOOLMARK
PERAWATAN WOL

Siklus pencucian wol mesin ini telah diuji dan disetujui oleh The Woolmark Company untuk mencuci produk wol yang dapat dicuci dengan mesin asalkan produk tersebut dicuci sesuai dengan petunjuk pada label pakaian dan yang dikeluarkan oleh pabrik mesin cuci ini.

M2433: TWD-T21BU140UWN(MG)

OPERASI

Tabel Program Pencucian

Program	Beban Cuci/ Pengeringan (kg)	Suhu (°C)	Waktu Default
	13,0/8,0	Default	
☀ KATUN	13,0/8,0	40	1:18
☀ CEPAT 15'	2,0/1,0	Dingin	0:15
☀ CAMPURAN 45'	6,5/6,5	30	0:45
☀ CUCI & KERINGKAN	8,0/8,0	40	4:07
HALUS	3,0/--	30	0:50
☀ WOL	2,0/--	40	1:07
HANYA KERINGKAN	--/8,0	--	3:00
PEMBERSIHAN DRUM	--	90	1:18
SIKLUS UNDUHAN	13,0/8,0	60	2:05
BILAS&PUTAR	13,0/--	--	0:20
PUTAR SAJA	13,0/--	--	0:12
☀ PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	13,0/8,0	40	1:48
PEMBERSIHAN UAP	6,5/--	--	2:39
WARNA TERANG	6,5/--	Dingin	1:03
☀ PUTIH	6,5/6,5	30	1:09
☀ JEANS	13,0/8,0	30	1:35
☀ PERAWATAN BAYI	13,0/8,0	60	2:05
☀ SINTETIS	6,5/6,5	40	1:03

*Program default SIKLUS UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.


Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/SINTETIS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.

*Program uji energi untuk VN untuk mencuci: KATUN; Suhu : Dingin; lainnya sebagai default.

*Program uji energi untuk TH / MY / SG untuk mencuci: KATUN; Suhu : 60°C;

Kecepatan: 1400rpm; lainnya sebagai default.

Cara memilih program uji Efisiensi Air untuk SG

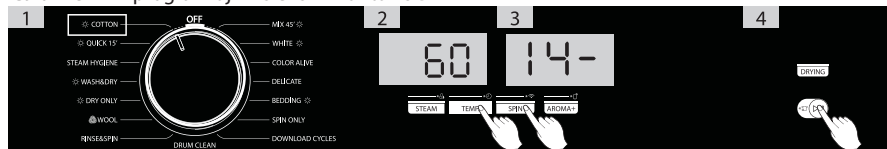

Pilih program **KATUN** Tekan tombol "TEMP"(SUHU) hingga **60 °C** Tekan tombol "SPIN"(PUTAR) hingga **1400** Tekan Start/Pause (Mulai/Jeda)

Catatan!

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan parameter pada tabel yang disebutkan di atas.

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan dan Perawatan




Peringatan!

- Sebelum pemeliharaan dimulai, harap cabut steker mesin dan tutup keran.

Membersihkan Kabinet

Pemeliharaan yang tepat pada mesin cuci dapat memperpanjang umur kerjanya. Permukaan dapat dibersihkan dengan deterjen netral non-abrasif yang diencerkan bila diperlukan. Jika ada air yang meluap, segera gunakan kain kering untuk menyekanya. Item tajam tidak dibolehkan.

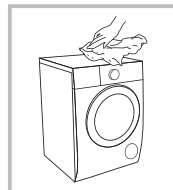

Catatan!

- Asam format dan pelarut encernya atau yang setara dilarang, seperti alkohol, pelarut, atau produk kimia, dan lain-lain.

Membersihkan Drum

Karat yang tertinggal di dalam drum akibat benda logam harus segera dihilangkan dengan deterjen bebas klorin. Jangan pernah menggunakan sabut baja.



Catatan!


- Jangan masukkan pakaian ke dalam mesin cuci selama pembersihan drum.

Membersihkan Gasket dan Kaca

Lap kaca dan gasket setiap selesai mencuci untuk menghilangkan serat pakaian dan noda. Jika serat pakaian menumpuk, dapat menyebabkan kebocoran.

Keluarkan koin, kancing, dan benda lain dari gasket setelah setiap kali pencucian.

Bersihkan Segel Pintu dan Kaca setiap bulan untuk memastikan pengoperasian peralatan secara normal.

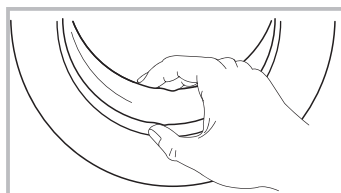

PEMELIHARAAN



Membersihkan Filter Masukan

Catatan!

- Filter masukan harus dibersihkan jika aliran air berkurang dibandingkan sebelumnya.



Cuci filter dalam selang saluran masuk air

1. Tutup keran air.
2. Lepaskan selang saluran masuk dari keran.
3. Bersihkan filter.
4. Sambungkan kembali selang saluran masuk air.

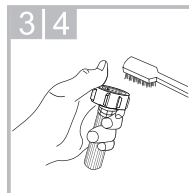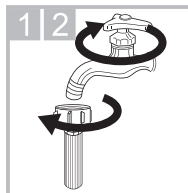


Mencuci filter di dalam mesin cuci:

1. Lepaskan selang suplai air dari bagian belakang mesin.
2. Tarik keluar filter dengan tang lancip dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan filter.
4. Sambungkan kembali selang saluran masuk air.
5. Bersihkan filter saluran masuk setiap 3 bulan untuk memastikan pengoperasian alat secara normal.

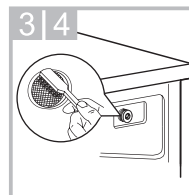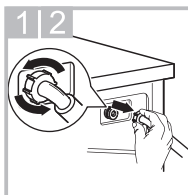


Membersihkan Dispenser Deterjen


1. Tekan ke bawah lokasi panah pada penutup pelembut di dalam laci dispenser.
2. Angkat klip ke atas dan keluarkan penutup pelembut dan cuci semua alur dengan air.
3. Pasang kembali penutup pelembut dan dorong laci ke dalam posisinya.

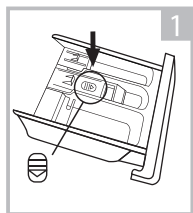


Tekan pelepas dan keluarkan laci dispenser

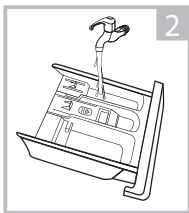

Bersihkan laci dispenser dan penutup pelembut di bawah air

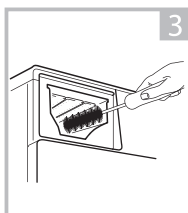

Bersihkan slot dengan sikat lembut

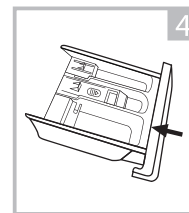

Masukkan laci dispenser

Catatan!


- Jangan gunakan alkohol, pelarut, atau produk kimia untuk membersihkan mesin.
- Bersihkan dispenser deterjen setiap 3 bulan untuk memastikan pengoperasian peralatan secara normal.

PEMELIHARAAN


Membersihkan Filter Pompa Pembuangan

⚠ Peringatan!


- Hati-hati air panas!
- Tunggu hingga air menjadi dingin.
- Cabut steker mesin untuk menghindari sengatan listrik sebelum melakukan pemeliharaan.
- Filter pompa pembuangan dapat menyaring serat dan benda asing kecil dari pencucian.
- Bersihkan filter secara berkala setiap 3 bulan untuk memastikan pengoperasian mesin secara normal.

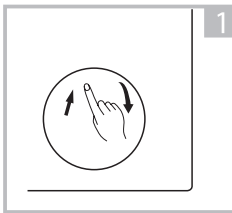


Buka selubung penutup bawah

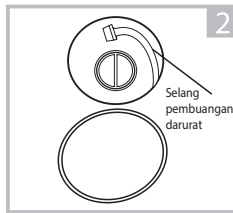


Tarik keluar selang pembuangan darurat, lalu lepas tutup selang

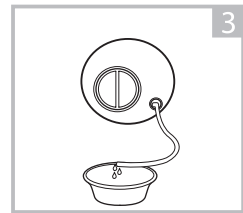


Setelah air habis, atur ulang selang pembuangan

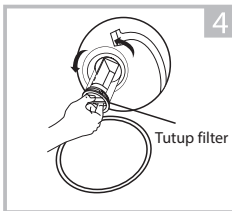

Buka penutup filter dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam

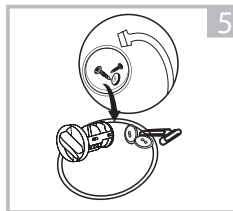

Bersihkan benda asing

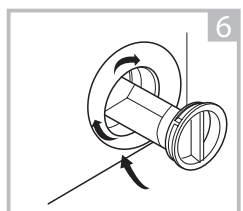

Tutup tutup filter dan tutup penutup bawah.


⚠ Perhatian!

- Pastikan bahwa tutup filter dan selang pembuangan darurat dipasang kembali dengan benar. Tutup filter harus dimasukkan sejajar dengan lubang pelat, jika tidak, air dapat bocor.
- Saat peralatan sedang digunakan dan tergantung pada program yang dipilih, mungkin terdapat air panas di dalam pompa. Jangan sekali-kali melepas penutup pompa selama siklus pencucian, selalu tunggu hingga peralatan menyelesaikan siklusnya, dan dalam keadaan kosong. Saat mengganti penutup filter, pastikan penutup telah dikencangkan kembali dengan aman.


PEMELIHARAAN

Pelepasan Pintu Darurat


Jika terjadi pemadaman listrik atau keadaan lain dan pintu tidak dapat dibuka. Jika pintu perlu dibuka dalam keadaan seperti ini, harap tarik kabel penarik di dalam pintu darurat ke bawah dan kembalikan kabel penarik setelah membuka pintu.

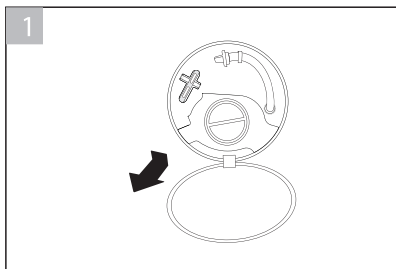

1. Buka pintu penyaring.

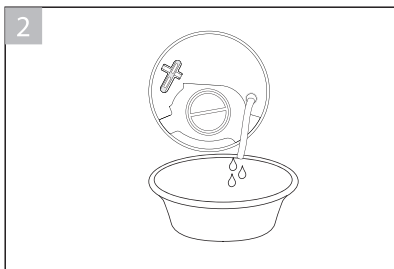

2. Jika terjadi kegagalan daya, buka pintu filter untuk mengalirkan air yang didinginkan di dalam drum.

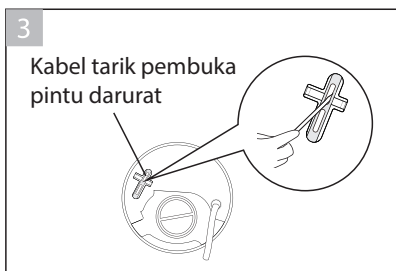

3. Masukkan alat ke dalam cincin penarik dan tarik ke bawah untuk membuka kunci pintu mesin



Peringatan!

Mesin tidak diperbolehkan menggunakan kabel penarik sakelar darurat selama mencuci. Jika mesin perlu segera dijalankan, disarankan untuk membuka pintu setelah air mendingin, untuk menghindari luka bakar akibat sisa air bersuhu tinggi yang keluar dari bak mesin.

PEMELIHARAAN

■ Penyelesaian Masalah

Peralatan tidak dapat dinyalakan, atau ia berhenti selama pengoperasian. Pertama-tama coba cari solusi untuk masalah tersebut. Jika tidak, hubungi pusat layanan.

Deskripsi	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak dapat dinyalakan	Pintu tidak ditutup dengan benar	Nyalakan ulang setelah pintu ditutup. Periksa apakah pakaian tersangkut.
Pintu tidak dapat dibuka	Desain perlindungan keselamatan berfungsi	Putuskan sambungan daya, nyalakan ulang produk
Kebocoran air	Sambungan selang saluran masuk air atau selang pembuangan tidak benar.	Periksa sambungan selang saluran masuk air dan selang pembuangan.
Residu deterjen di dalam kotak	Deterjen basah atau menggumpal	Bersihkan dan lap kotak deterjen
Indikator atau tampilan tidak nyala	Kabel daya listrik mungkin tidak terpasang atau sambungannya mungkin longgar.	Pastikan steker terpasang dengan baik pada stopkontak. Periksa steker listrik sudah tersambung dengan benar.
Suara aneh		Periksa apakah baut pengencang telah dilepas. Periksa apakah peralatan dipasang di lantai yang kokoh dan rata

Deskripsi	Alasan	Solusi
E30	Pintu tidak ditutup dengan benar	Nyalakan ulang setelah pintu ditutup. Periksa apakah pakaian tersangkut.
E10	Durasi pasokan air terlalu lama.	Periksa apakah tekanan air terlalu rendah Luruskan selang saluran masuk air Periksa apakah filter katup saluran masuk tersumbat.
E21	Durasi pembuangan air terlalu lama	Periksa apakah selang pembuangan tersumbat.
E12	Air meluap	Hentikan penggunaan mesin cuci dan hubungi pusat layanan untuk perbaikan.
EXX	Lainnya	Coba operasikan lagi. Jika masalah yang sama berlanjut, hubungi layanan.

Catatan!

- Setelah pemeriksaan, aktifkan peralatan. Jika masalah terjadi atau layar menampilkan kode alarm lain lagi, hubungi layanan.

PEMELIHARAAN

■ Layanan pelanggan

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi layanan setempat kami.



Peringatan!

Risiko sengatan listrik

- Jangan pernah mencoba memperbaiki peralatan yang cacat atau dianggap cacat.
Anda dapat membahayakan nyawa Anda sendiri dan pengguna di masa mendatang. Hanya teknisi resmi yang diizinkan melakukan pekerjaan perbaikan ini.
- Perbaikan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan kerusakan selanjutnya tidak akan dapat dikenali!


Pengangkutan

LANGKAH PENTING SAAT MEMINDAHKAN PERALATAN

- Cabut steker peralatan dan matikan keran saluran masuk air.
- Periksa apakah pintu dan dispenser deterjen telah tertutup dengan benar.
- Lepaskan pipa saluran masuk air dan selang saluran keluar dari instalasi rumah.
- Biarkan air terkuras sepenuhnya dari peralatan (lihat “Pemeliharaan-Membersihkan filter pompa pembuangan”)
- Penting: Pasang kembali 4 baut pengangkut di bagian belakang peralatan.
- Peralatan ini berat. Angkutlah dengan hati-hati. Jangan pernah memegang bagian mesin yang menonjol saat mengangkat. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan.

PEMELIHARAAN

■ Spesifikasi Teknis

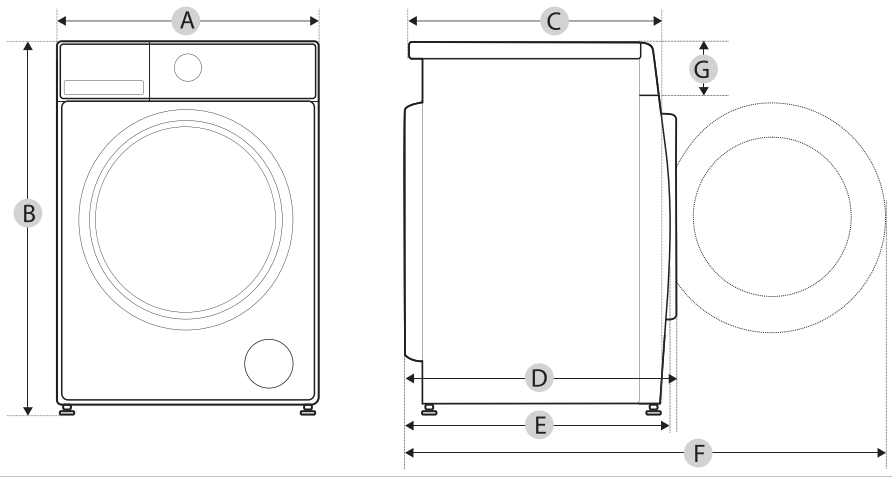

Model	TWD-T21BU140UWN(MG)
Catu Daya	220-240V~, 50Hz
MAKS. Arus	10A
Tekanan Air Standar	0,05MPa~1MPa
Tekanan Air yang Lebih Rendah*	0,01 MPa
Kapasitas Cuci/Pengeringan	13,0/8,0kg
Dimensi	
A	595mm
B	850mm
C	595mm
Berat	71kg
Nilai Daya / Daya Keringkan	2000 /1350 W
Dimensi Referensi	
D	685mm
E	625mm
F	1140mm
G	135mm

* Bila digunakan pada lingkungan tekanan air rendah, produk mungkin terjadi beberapa kesalahan dan tidak menjamin kinerja.

Diimpor oleh

PT. MIDEA PLANET INDONESIA

**Perwata Tower Lt. 3 Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1
Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440**

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816

WhatsApp 0811.401.816