

TOSHIBA

MESIN CUCI DAN PENGERING BUKAAN DEPAN PANDUAN PEMILIK

MODEL:

TWD-T25BZU115MWN(MG)

Bacalah Panduan Ini 

Bacalah semua petunjuk dan penjelasan untuk pemasangan sebelum digunakan. Ikuti instruksi dengan hati-hati. Simpanlah instruksi pengoperasian yang berguna untuk digunakan nanti. Jika alat dijual atau diwariskan, pastikan pemilik baru selalu menerima instruksi pengoperasian ini.

DAFTAR ISI

INSTRUKSI KESELAMATAN

- Instruksi Keselamatan..... 2

PEMASANGAN

- Deskripsi Produk.....11
- Pemasangan12

PENGOPERASIAN

- Mulai Cepat16
- Sebelum Setiap Pencucian17
- Dispenser Detergen18
- Panel Kontrol19
- Opsi20
- Fungsi Lain.24
- Instruksi Terhubung dengan TSmartLife App.....26
- Program.29
- Tabel Program Pencucian30

PEMELIHARAAN

- Pembersihan dan Perawatan31
- Penyelesaian Masalah34
- Spesifikasi Teknis.....35

INSTRUKSI KESELAMATAN

■ Instruksi Keselamatan

Demi keselamatan Anda, informasi dalam panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan properti, cedera diri, atau hilangnya nyawa.

Penjelasan simbol:



Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius kecuali jika dihindari.



Hati-hati!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera kecil atau ringan atau kerusakan properti dan lingkungan.



Catatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera kecil atau ringan.



Peringatan!

BAHAYA SENGATAN LISTRIK

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang-orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Jika mesin rusak, mesin tidak boleh dioperasikan kecuali diperbaiki oleh pabrik, agen servisnya, atau orang-orang yang berkualifikasi serupa. Menimbulkan risiko sengatan listrik!

INSTRUKSI KESELAMATAN

- Sebelum perawatan, cabutlah alat dari stopkontak.
- Alat ini harus diarde. Apabila terjadi kegagalan pemakaian atau kerusakan, kabel arde akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan jalur resistansi paling kecil untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor arde peralatan dan steker arde. Steker harus dihubungkan ke dalam stopkontak yang sesuai yang dipasang dengan benar dan dihubungkan ke arde sesuai dengan semua peraturan dan tata cara setempat.
- Penyambungan alat yang tidak benar saat menggunakan stopkontak yang tidak diarde atau ketika terminal GND outlet tidak sesuai dengan terminal GND steker listrik, dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik. Periksa dengan teknisi listrik atau petugas servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat telah diardekan dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker yang disertakan bersama alat. Jika tidak pas dengan stopkontak, stopkontak yang tepat harus dipasang oleh teknisi listrik yang memenuhi syarat.
- Pastikan bahwa perangkat air dan listrik harus dihubungkan oleh teknisi yang memenuhi syarat sesuai dengan instruksi pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Cabut steker dari soket listrik sebelum membersihkan atau melakukan perawatan.
- Jangan gunakan soket apa pun dengan nilai arus lebih kecil dari nilai arus alat. Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Harap ingat untuk segera memutuskan sambungan air dan listrik setelah mencuci pakaian.

INSTRUKSI KESELAMATAN

RISIKO BAGI ANAK-ANAK

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan sik, sensorik atau mental yang berkurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini.
- Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak tanpa pengawasan.
- Hewan dan anak-anak dapat masuk ke dalam mesin. Periksa mesin sebelum setiap pengoperasian.
- Pintu kaca bisa sangat panas selama pengoperasian. Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin selama pengoperasian.

Untuk digunakan di negara UE:

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia mulai dari 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan penurunan kemampuan sik, sensorik atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pengawasan atau langkah awal mengenai penggunaan peralatan tersebut dengan cara yang aman dan terkendali serta bahaya yang terlibat.
- Anak-anak berusia di bawah 3 tahun harus dijauhkan kecuali terus-menerus diawasi.

INSTRUKSI KESELAMATAN

RISIKO LEDAKAN

- Jangan mencuci barang yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau ternoda zat yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, pembersih minyak, larutan pembersih kering, minyak tanah, dll.) Ini dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.
- Mesin cuci tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan.

LOKASI PEMASANGAN DAN SEKITARNYA

- Semua bahan pencuci dan bahan tambahan harus disimpan di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan memasang mesin di lantai karpet. Jika mesin tidak dapat dibuka karena terhalang karpet, maka itu dapat merusak mesin.
- Jauhkan alat dari sumber panas dan cahaya matahari langsung untuk menghindari komponen plastik dan karet berkarat.
- Jangan gunakan alat ini di lingkungan atau ruangan lembap yang mengandung gas yang bisa meledak atau terbakar. Apabila terjadi kebocoran air atau percikan air, biarkan alat kering dengan sendirinya.
- Peralatan tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan pengering mesin cuci.
- Jangan mengoperasikan mesin di ruangan dengan suhu di bawah 5° C. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponennya. Jika memang tidak dapat dihindari, pastikan untuk membuang semua air dari alat setelah setiap penggunaan (lihat “Pemeliharaan - Pembersihan dengan menguras lter pompa”) untuk menghindari kerusakan akibat embun beku.
- Jangan sekali-kali menggunakan semprotan atau bahan yang mudah terbakar yang berdekatan langsung dengan alat.

INSTRUKSI KESELAMATAN

PEMASANGAN

- Lepas semua bahan pengepakan dan baut pengangkut sebelum menggunakan alat. Jika tidak, kerusakan serius dapat terjadi.
- Alat ini dilengkapi dengan katup masuk tunggal dan hanya dapat dihubungkan ke persediaan air dingin.
- Steker utama harus dapat diakses setelah semua pemasangan.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kali, produk harus dioperasikan dalam satu putaran dari seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya.
- Sebelum menggunakan pengering mesin cuci, produk harus dikalibrasi.
- Jangan menaruh benda berat yang berlebihan di atas alat, seperti wadah air atau perangkat pemanas.
- Selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan selang lama tidak boleh digunakan kembali.
- Maks. tekanan air masuk 1 MPa.
Min. tekanan air masuk 0.05 MPa.

SAMBUNGAN LISTRIK

- Pastikan kabel listrik tidak tersangkut mesin, yang bisa menyebabkan kerusakan.
- Sambungkan produk ke stopkontak arde yang dilindungi oleh penggunaan yang dilengkapi dengan nilai-nilai dalam tabel “Spesifikasi teknis”. Sambungan arde pertama-tama harus dilakukan oleh teknisi listrik yang berkualifikasi. Pastikan mesin dipasang sesuai dengan peraturan setempat.
- Penyambungan air dan listrik harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Jangan gunakan banyak steker atau kabel sambungan.
- Alat tidak boleh memiliki perangkat pengalih eksternal seperti pengatu waktu atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dinyalakan dan dimatikan.
- Jangan cabut steker dari stopkontak jika ada gas yang mudah terbakar di sekitar.
- Jangan mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Selalu cabut steker, bukan kabelnya.
- Selalu cabut kabel alat jika sedang tidak digunakan.

INSTRUKSI KESELAMATAN

SAMBUNGAN AIR

- Periksa sambungan selang air masuk, keran air, dan selang keluar apabila ada kemungkinan masalah akibat perubahan tekanan air. Jika sambungan kendur atau bocor, tutup keran air dan perbaiki. Jangan gunakan alat sebelum pipa dan selang dipasang dengan benar oleh orang yang berkualifikasi.
- Selang air masuk dan keluar harus dipasang dengan aman dan tetap tidak rusak. Jika tidak, kebocoran air dapat terjadi.
- Jangan melepas lter pompa penguras selagi masih ada air di dalam alat. Sejumlah besar air dapat bocor, dan ada risiko melepuh karena air panas.

RISIKO MERUSAK ALAT

- Produk Anda hanya untuk penggunaan di rumah dan hanya dirancang untuk tekstil yang cocok untuk mesin cuci.
- Jangan menaiki dan menduduki penutup atas mesin.
- Jangan bersandar pada pintu mesin.
- Jangan menutup pintu terlalu keras. Jika ternyata sulit menutup pintu, periksa apakah pakaian dimasukkan atau ditebarkan dengan semestinya.
- Dilarang mencuci karpet.

INSTRUKSI KESELAMATAN

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

- Jangan sekali-kali menghentikan mesin cuci dan pengering sebelum siklus pengeringan berakhir kecuali semua benda segera dikeluarkan dan disebar sehingga panasnya dapat hilang.
- Mesin cuci tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan. Ini bisa menimbulkan risiko ledakan.
- Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam drum yang sedang berputar.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kali, produk harus dioperasikan dalam satu putaran dari seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya. Program yang disarankan adalah “DRUM CLEAN”.
- Jangan sekali-kali menggunakan pelarut yang mudah terbakar, meledak, atau beracun. Jangan gunakan bensin dan alkohol dan lain-lain sebagai detergen. Pilihlah hanya detergen yang cocok untuk mesin cuci.
- Pastikan bahwa semua saku dikosongkan. Benda-benda tajam dan keras seperti koin, bros, paku, sekrup, batu, dan sebagainya dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Keluarkan semua benda dari saku seperti pemantik api dan korek api sebelum menggunakan alat.
- Jangan mengeringkan barang yang tidak bisa dicuci di dalam mesin.
- Barang-barang yang telah dikotori oleh bahan-bahan seperti minyak goreng, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin dan penghapus lilin harus dicuci dalam suhu panas dengan lebih banyak detergen sebelum dikeringkan dalam alat.
- Barang yang mengandung karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil tahan air, barang-barang yang dilapisi karet dan pakaian atau bantal yang dipasang dengan bantalan karet busa tidak boleh dikeringkan di dalam mesin.
- Pelembut kain atau produk serupa harus digunakan sebagaimana disarankan dalam instruksi mereka.
- Jangan pernah mencoba membuka pintu secara paksa. Pintu akan terkunci sesaat setelah siklus pengoperasian berakhir.
- Jangan menutup pintu terlalu keras. Jika ternyata sulit menutup pintu, periksa apakah pakaian telah dimasukkan dan ditebarkan dengan semestinya.
- Silakan periksa apakah air di dalam drum telah terkuras sebelum membuka pintunya. Harap jangan membuka pintu jika terlihat air.
- Berhati-hatilah akan bahaya terbakar saat produk mengeluarkan air cucian yang panas.
- Jangan mengisi ulang air dengan tangan selama mencuci.
- Setelah program selesai, tunggu selama dua menit sebelum membuka pintu.

INSTRUKSI KESELAMATAN

- Selalu cabut steker alat dan tutup keran air sebelum pembersihan dan pemeliharaan dan setelah digunakan.
- Jangan sekali-kali menuangkan air ke atas alat untuk membersihkan. Ini menimbulkan risiko sengatan listrik!
- Perbaikan hanya dapat dilakukan oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Produsen tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh campur tangan orang-orang yang tidak berwenang.

PENGANGKUTAN

- Sebelum Pengangkutan:
 - Baut harus dipasang kembali ke mesin oleh tenaga khusus
 - Tampungan air harus dikuras dari mesin
- Alat ini sangat berat. Angkutlah dengan hati-hati. Jangan pernah memegang setiap komponen mesin yang menonjol saat mengangkatnya. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan.

TUJUAN PENGGUNAAN

- Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah dan untuk tekstil rumah tangga yang sesuai untuk mesin pencucian dan pengeringan. Alat ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan permanen. Hanya gunakan sesuai dengan petunjuk. Alat ini tidak ditujukan untuk penggunaan komersial.
- Penggunaan lainnya dianggap sebagai penggunaan yang tidak benar. Produsen tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang mungkin diakibatkannya.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi sejenisnya seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian;
 - Oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
 - Lingkungan tipe penginapan;
 - Area untuk penggunaan bersama di blok apartemen atau penatu.

INSTRUKSI KESELAMATAN

LINGKUNGAN

Pembuangan peralatan lama

Untuk digunakan di negara-negara UE

Peralatan ini diberi label sesuai dengan Pedoman Eropa 2012/19/EU mengenai limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE). Pedoman ini memberikan kerangka kerja untuk pengambilan kembali dan daur ulang peralatan limbah di seluruh UE.




**Perangkat yang ditandai dengan simbol ini
tidak boleh dibuang dalam limbah rumah tangga!**

Untuk digunakan di negara-negara lain

Alat ini tidak memiliki simbol tersebut di atas. Jika Anda ingin membuang peralatan, hubungi pihak berwenang setempat atau penjual eceran untuk informasi lebih lanjut tentang pengumpulan dan pembuangan.

PEMASANGAN

■ Deskripsi Produk

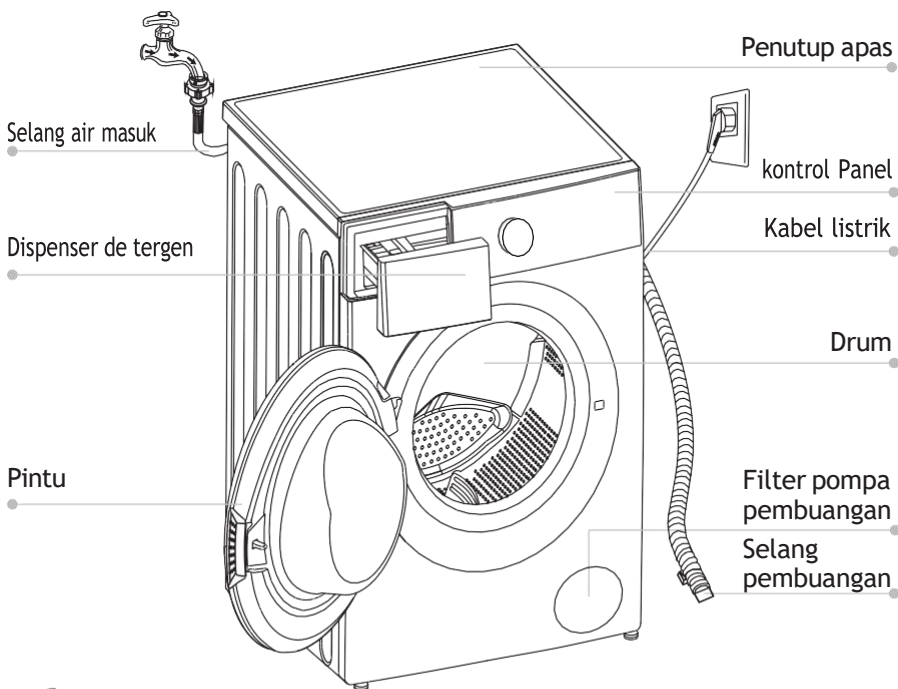

📌 Catatan!

- Bagan lini produk hanya untuk acuan, harap merujuk ke produk asli sebagai standar.

Alat pelengkap



Steker
lubans.
pengene
kutan

Selang air
masuk air
dingin

Penopang
sel ang pem
buangan
(opsional)

Panduan pemilik

Parel penanan
tikus (opsional)

Perakitan kunci
pas (pilihan)

Sekrup (opsiona)

PEMASANGAN


■ Pemasangan

Daerah instalasi



Peringatan!


- Stabilitas penting untuk mencegah produk bergerak!
- Pastikan produk tidak menindih kabel listrik.

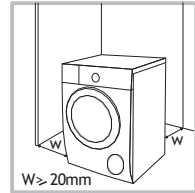

Area pemasangan

Sebelum memasang mesin, harus dip ilih lokasi yang ditandai sebagai berikut ini:

1. Permukaan yang keras, kering, dan rata.
2. Menghindari sinar matahari langsung.
3. Suhu ruangan di atas 5° C.
4. Jauhkan dari sumber panas seperti batu bara atau gas.

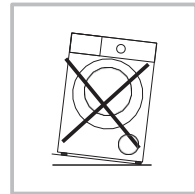


Membongkar mesin cuci



Peringatan!

- Bahan kemasan (misalnya Film, Styrofoam) bisa berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko mati lemas! Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.

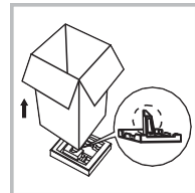

1. Lepas kardus dan kemasan styrofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepas kemasan alasnya.

Pastikan busa segitiga keil disingkirkan dengan bagian bawah menyatu.

Jika tidak, letakkan unit dengan permukaan menyamping, lalu keluarkan busa kecil dari bagian bawah unit secara manual.

3. Lepas perekat yang menahan kabel listrik dan selang pembuangan.
4. Lepas selang air masuk dari drum.

Melepaskan baut pengangkut




Peringatan!

- Anda harus melepaskan baut pengangkut dari bagian belakang sebelum menggunakan produk.
- Anda memerlukan baut pengangkut lagi jika memindahkan produk, jadi pastikan menyimpannya di tempat yang aman.

Silakan lakukan langkah-langkah berikut untuk me lepas baut:

1. Kendurkan 4 baut dengan kunci pas lalu lepas.
2. Tutup lubang dengan sumbat lubang pengangkut.
3. Simpanlah baut pengangkut sebaik-baiknya untuk penggunaan di kemudian hari.

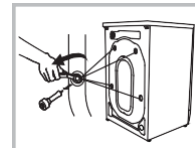

PEMASANGAN

Menyeimbangkan mesin cuci




Peringatan!

- Periksa dengan gradienter apakah penempatan mesin seimbang dan mantap.
- Jika tidak ada gradienter, periksa apakah keseimbangan sesuai dengan cara berikut.

1. Jika diseimbangkan dari kiri ke kanan.

- Ambil tongkat panjang, dan ikatkan seutas tali di ujungnya. Ikatlah benda berat di ujung tali.
- Gantungkan tali dari penutup atas mesin.

Sesuaikan kaki sampai selisih antara 'a' dan 'b' kurang dari 1cm.

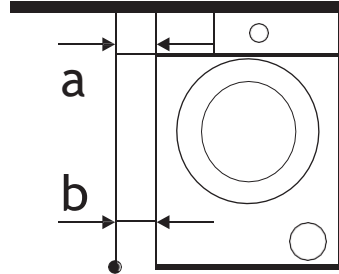


2. Jika diseimbangkan dari depan ke belakang

- Letakkan tongkat di tengah panel kontrol dan gantung tali di depan mesin.
- Jagalah jarak sejauh 10cm dari ujung tali ke tepi panel kontrol.

Sesuaikan kaki sampai 'c' adalah 3.5-4.5cm

('c' adalah jarak dari tali ke bagian bawah penutup depan).

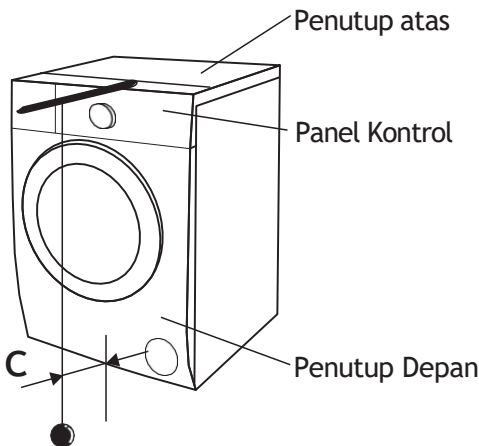

PEMASANGAN


Menyeimbangkan mesin cuci



Peringatan!

- Mur pengunci pada keempat kakinya harus dikencangkan dengan ketat pada kerangka mesin

1. Periksa apakah kaki terpasang erat pada kabinet. Jika tidak, putar ke posisi aslinya dan kencangkan murnya.
2. Kendurkan mur pengunci dan putar kakinya hingga bersentuhan dekat dengan lantai.
3. Sesuaikan kaki dan kunci dengan kunci pas, pastikan mesin stabil

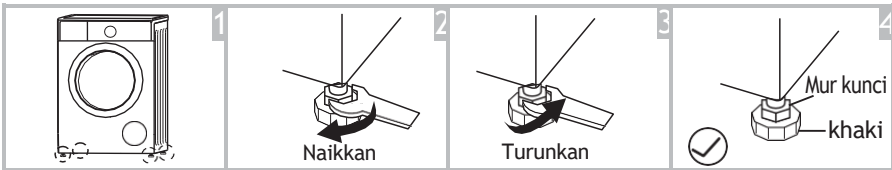

Sambungkan Selang Air Masuk




Peringatan!

- Untuk mencegah kebocoran atau kerusakan air, ikuti petunjuk di bab ini!
- Jangan menekuk, menghimpit, memodifikasi selang air masuk.

Sambungkan selang air masuk seperti yang ditunjukkan. Ada dua cara menyambungkan selang air masuk.

1. Sambungan antara keran biasa dan selang air masuk.

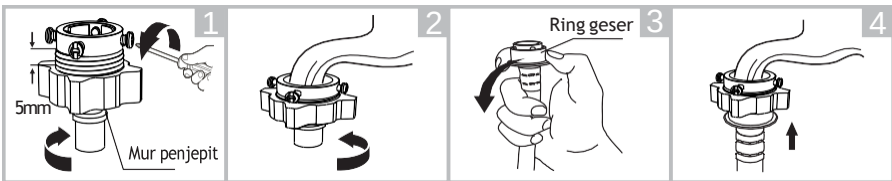


Kendurkan mur penjepit dan empat baut

Tekan ujung keran dengan kuat ke cincin karet di dalam klem, lalu kencangkan 4 bautnya

Tekan ring geser, masukkan selang air masuk ke dasar sambungan

Sambungan selesai

2. Sambungan antara keran sekrup dan selang air masuk.

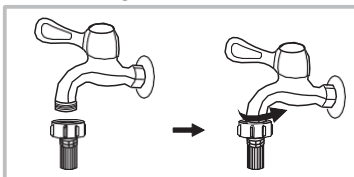


Keran dengan ulir dan selang air masuk



Keran khusus untuk mesin cuci

PEMASANGAN

Sambungkan ujung selang air masuk lainnya ke katup masuk di bagian belakang produk dan kencangkan selang dengan erat searah jarum jam.

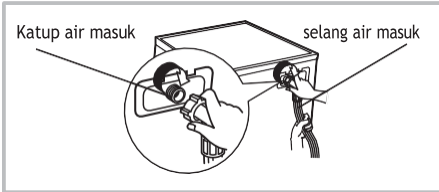

Selang Pembuangan





Peringatan!

- Posisikan selang pembuangan dengan benar, jika tidak, kerusakan dapat terjadi akibat kebocoran air.
- Jangan menekuk atau memperpanjang selang pembuangan.

Ada dua cara untuk memasang ujung selang pembuangan:



1. Masukkan ke lubang pembuangan. Jika selang pembuangan dimasukkan ke dalam lubang pembuangan di lantai, pasang selang pembuangan di bagian belakang alat untuk mencegah air meluap dari drum.

2. Hubungkan ke selang pembuangan cabang bak.

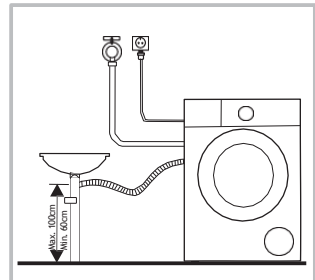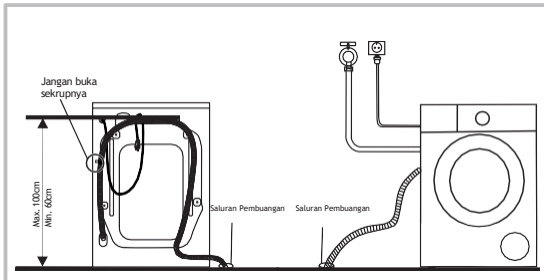

Catatan!

- Jika mesin memiliki penyangga selang pembuangan, harap pasang seperti berikut ini.

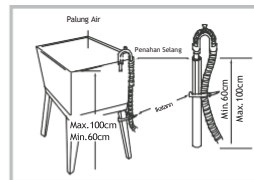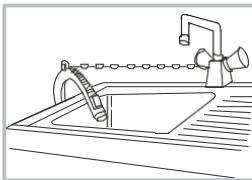

Peringatan!

- Saat memasang selang pembuangan, kencangkan dengan benar menggunakan tali.
- Jika selang penguras terlalu panjang, jangan memaksa.

PENGOPERASIAN


■ Mulai Cepat




Hati-Hati!

- Sebelum mencuci, pastikan unit terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci untuk pertama kali, mesin cuci harus dijalankan sekali dalam seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya Program yang disarankan yaitu “DRUM CLEAN”.

1. Sebelum Pencucian

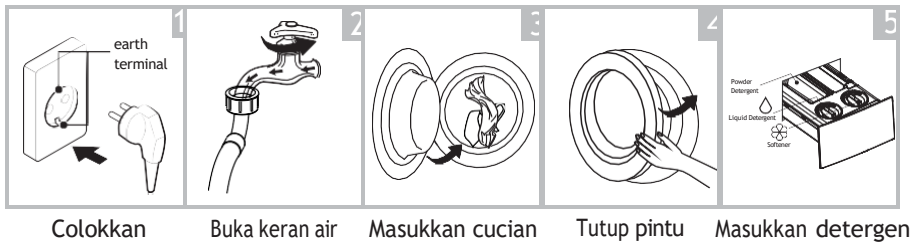

2. Pencucian

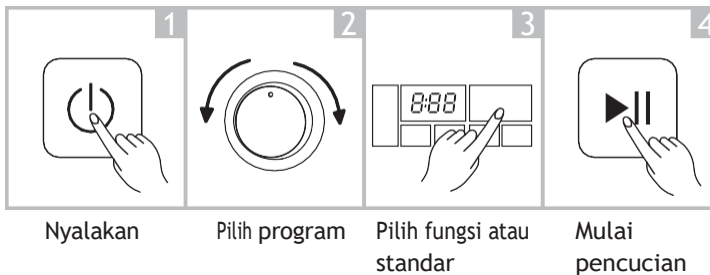

Catatan!

- Jika default dipilih maka langkah no 3 dapat dilewati.


3. Setelah pencucian

Bunyi “tit” atau “End” muncul pada tampilan.

PENGOPERASIAN

■ Sebelum Setiap Pencucian


- Kondisi kerja mesin cuci harus berada dalam temperatur 5°C-40°C. Jika dioperasikan dalam temperatur 0°C, maka katup bukaan dan sistem pengeringnya dapat mengalami kerusakan. Jika mesin ditempatkan dalam kondisi bersuhu 0°C atau kurang, maka harus dialihkan ke temperatur ruangan normal guna memastikan selang air masuk dan selang pembuangan tidak membeku sebelum digunakan.
- Harap periksa label dan keterangan penggunaan detergen sebelum mencuci. Gunakan detergen tanpa busa atau berbusa sedikit yang cocok untuk mesin cuci.

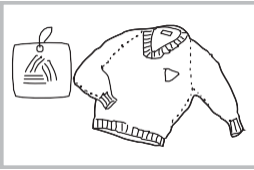


Periksa label pakaian




Keluarkan semua barang dari saku

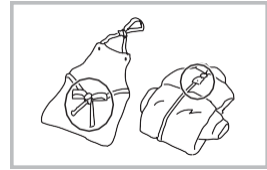


Kencangkan tali, ritsleting atau kancing pada pakaian

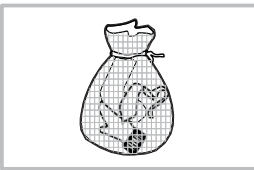

Masukkan pakaian kecil ke dalam kantong

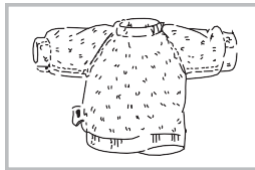

Balik kain yang mudah menggumpal dan berbulu panjang

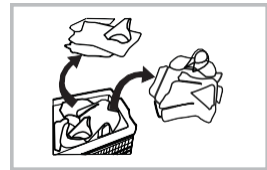

Pisahkan pakaian berdasarkan teksturnya



Peringatan!

- Mencuci satu pakaian dapat menyebabkan ketidakseimbangan parah dan mengaktifkan alarm. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan satu atau 2 pakaian lagi yang akan dicuci sekaligus sehingga proses pencucian dapat dilakukan dengan lancar.
- Jangan cuci pakaian yang direndam dalam minyak tanah, bensin, alkohol serta bahan yang mudah terbakar lainnya.
- Jangan mencuci, memutar, atau mengeringkan kursi, keset, atau pakaian kedap air.


PENGOPERASIAN

■ Dispenser Detergen

Isi deterjen cair dan pelembut kain ke dispenser untuk menggunakan fungsi penyaluran otomatis.

💧 Deterjen Cair (MAX:≈510ml)

🌸 Pelembut (MAX:≈440ml)

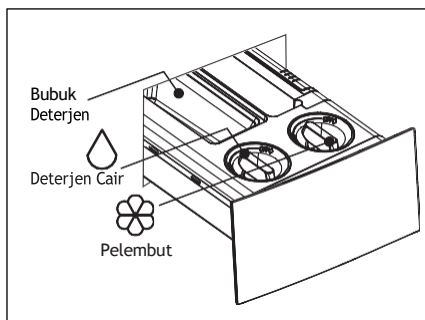

Peringatan!

- Mesin ini secara otomatis mengeluarkan deterjen cair dan pelembut. Jika Anda ingin menggunakan deterjen bubuk, Anda perlu mematikan fungsi penyaluran otomatis deterjen cair dan menambahkannya ke dalam kotak deterjen bubuk.
- Bila ikon “💧” atau “🌸” pada panel display berkedip berarti deterjen cair atau pelembut kurang, Anda perlu menambahkannya.

Program	💧	🌸	Program	💧	🌸
COTTON	✓	✓	DELICATES	✓	✓
QUICK 12'	✓	✓	COLOR ALIVE	✓	✓
STEAM HYGIENE	✓	✓	WHITE	✓	✓
WASH & DRY	✓	✓	MIX 45'	✓	✓
DRY ONLY			ECO WASH	✓	✓
WOOL	✓	✓	JEANS	✓	✓
DOWNLOAD CYCLES	✓	✓	BABY CARE	✓	✓
DRUM CLEAN			AIR WASH		
SPIN ONLY			SPORTS	✓	✓
BEDDING	✓	✓			

“✓” Artinya Tersedia




Catatan!

- Pilih jenis deterjen yang cocok untuk berbagai suhu pencucian agar mencapai performa pencucian terbaik dengan pemakaian sedikit air dan Listrik.
- Gunakan deterjen bubuk kering untuk mencegah penyumbatan, dan bersihkan dispenser secara rutin terutama bila mesin cuci tidak digunakan dalam jangka waktu lama.

PENGOPERASIAN

■ Panel Kontrol

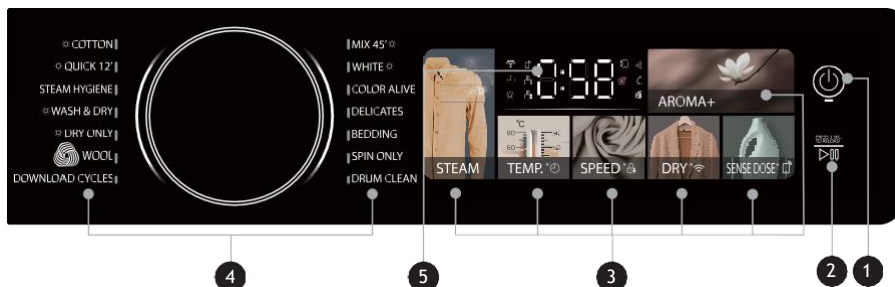

📌 Catatan!

- Grak di atas hanya untuk referensi, harap lihat produk aslinya sebagai standar.

1 On/Off

Produk menyala atau mati.

2 Mulai/Jeda

Tekan tombol tersebut untuk memulai atau menjeda siklus pencucian.

3 Opsi


Memungkinkan Anda untuk memilih fungsi tambahan dan menyala saat dipilih.

4 Program

Program tersedia sesuai jenis cucian.

5 Tampilan

Tampilan mencakup setelan, estimasi sisa waktu, opsi serta pesan status mesin cuci Anda. Tampilan akan tetap menyala selama siklus pencucian.

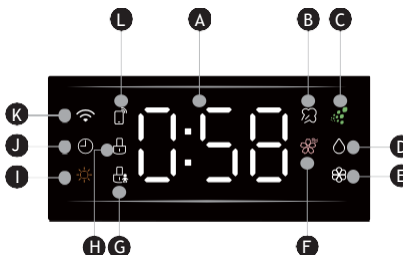

A Wash Time	Delay	End Time	Error	End
0:55		2H	E 30	End
B Steam	C UFB			
D Detergent	E Softener			
F Aroma+	G Child Lock			
H Door Lock	I Dry			
J Delay End	K Wireless Network			
L Remote Control				

PENGOPERASIAN

■ Opsi



AROMA+

Fungsi ini membantu memodifikasi mode dan waktu aliran air. Kemudian, membantu serat menyerap pelembut dengan lebih esien. Hasilnya, dengan takaran pelembut yang sama, kita bisa mendapatkan keharuman yang lebih baik pada pakaian.



DELAY END

Atur fungsi Delay End (Tunda akhir):

1. Pilih program
2. Tekan tombol [TEMP.] selama 3 detik untuk memilih waktu (waktu akhir penundaan adalah 1-24 Jam.)
3. Tekan [Start/Pause] untuk memulai operasi penundaan



On/Off



Pilih pprogram



Atur waktu



Start

Membatalkan fungsi Delay: Tekan tombol [TEMP.] hingga tampilan menjadi 0 H. Tombol ini harus ditekan sebelum memulai program. Jika program sudah dimulai, tekan tombol untuk mengatur ulang program.



Perhatian!

- Jika terjadi gangguan pada catu daya sewaktu mesin beroperasi, memori khusus menyimpan program yang dipilih dan ketika daya dinyalakan kembali, program yang dipilih akan terus berjalan.



STEAM

Fungsi STEAM/UAP dapat menembus serat, yang secara efektif menghilangkan bakteri dan kuman, mencegah bau. Fungsi STEAM dapat dipilih dengan “COTTON”, “STEAM HYGIENE”, “WASH & DRY”, “DOWN LOAD CYCLES”, “BEDDING”, “MIX 45’”, “JEANS”, and “BABY CARE”.

SENSE DOSE

SENSE DOSE

[SENSE DOSE] adalah fungsi mengeluarkan deterjen cair dan pelembut secara otomatis.

Pengaturan standarnya adalah Otomatis. Anda dapat menekan tombol [SENSE DOSE] untuk mematikan fungsi penyaluran otomatis deterjen atau pelembut.

Ikon “” atau “” menyala di panel layar, berarti penyaluran otomatis deterjen cair atau pelembut diaktifkan.

Tidak ada ikon yang menyala berarti penyaluran otomatis deterjen dan pelembut cair dimatikan.

Bila ikon “” atau “” berkedip berarti deterjen cair atau pelembut kurang, Anda perlu menambahkannya.

PENGOPERASIAN

Catatan!

Mesin dapat mengatur tingkat deterjen cair dan pelembut, Level deterjen cair standar adalah Normal, Tekan [PEED *G] dan [SENSE DOSE *G] secara bersamaan dan terus menerus 3 detik dapat mengubah level deterjen cair, total 4 level : Kurang, Normal, Ekstra, Maks.

Tampilan yang sesuai menunjukkan: H-1,H-2 ,H-3,H-4

Level Pelembut Default adalah Ekstra, Tekan [PEED *G] dan [AROMA+] secara bersamaan dan terus menerus 3 detik dapat mengubah level pelembut, total 4 level: Kurang, Normal , Ekstra , Maks .

Tampilan yang sesuai menunjukkan: S-1,S-2 ,S-3,S-4



DRY

Tekan tombol Kering terus-menerus untuk memilih tingkat kekeringan:

1. Kering Normal (Tampilan LE-2)
2. Kuat Kering (Tampilan LE-3) secara bersamaan dan
3. Suhu Rendah Kering (Tampilan LE-1)

Mode kering ini memiliki suhu lebih rendah sekitar 60°C, terutama untuk perawatan pakaian, berat kain saran tingkat kering ini adalah 2kg

4. Waktunya Kering

Jangka Waktu Kering: Mengeringkan cucian Anda dan menyelesaikannya dalam waktu tertentu (30/60/90/120/180 menit)

Catatan!

- Petunjuk pengeringan
 - Putar cucian Anda secara menyeluruh sebelum dikeringkan.
 - Untuk memastikan pengeringan yang tepat, harap sortir cucian Anda berdasarkan jenis kain dan suhu pengeringan.
- Periksa label perawatan pakaian dan ikuti instruksinya.



Dapat dikeringkan di mesin pengering.



Keringkan dengan suhu rendah



Keringkan dengan suhu sedang



Dilarang mengeringkan dengan mesin

- Pakaian tidak cocok untuk dikeringkan
 - Barang-barang yang sangat halus seperti tirai sintetis, wol dan sutra, pakaian dengan sisipan logam, stoking nilon, pakaian berukuran besar, seperti penutup tempat tidur anorak, selimut, kantong tidur dan selimut tidak boleh dikeringkan.
 - Pakaian yang dilapisi karet busa atau bahan serupa dengan karet busa tidak boleh dikeringkan dengan mesin.
 - Kain yang mengandung sisa lotion atau semprotan rambut, pelarut kuku atau larutan serupa tidak boleh dikeringkan dengan mesin untuk menghindari pembentukan uap berbahaya.
- Saat mengeringkan pakaian dalam jumlah sedikit sekitar 1kg, sebaiknya tidak untuk pakaian yang tidak mudah dikeringkan, seperti: sweater, celana wool, pakaian berbantal kecil dan lain sebagainya.

PENGOPERASIAN

Catatan!

- Dalam program “ DRY ONLY”, Anda dapat menyentuh tombol “DRY” untuk mengubah durasi pengeringan (30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, 180 menit), cocok untuk muatan berbeda (0,5kg, 1kg, 1,5kg, 2kg, 3kg). Program ini berisi 10 menit waktu dehidrasi standar, sehingga waktu tampilan sebenarnya adalah 40 menit, 70 menit, 100 menit, 130 menit, 190 menit
- Untuk program “DRY ONLY” waktu tampilan default dapat berbeda dengan waktu yang sebenarnya. Karena waktu yang sebenarnya akan disesuaikan secara otomatis oleh beban atau tekstur
- Referensi untuk waktu pengeringan

Katun(kg)	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg
Perkiraan Waktu(menit)	150'	200'	240'	270'	300'

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan parameter pada tabel yang disebutkan di atas.

PENGOPERASIAN

Program	Ops				
	DELAY END	STEAM	DRY	SENSE DOSE	AROMA+
COTTON	☐	☐	☐	☐	☐
QUICK 12'	☐		☐	☐	
STEAM HYGIENE	☐	☐		☐	☐
WASH & DRY	☐	☐	☐	☐	☐
DRY ONLY	☐		☐		
WOOL	☐			☐	
DOWNLOAD CYCLES	☐	☐	☐	☐	
DRUM CLEAN	☐				
SPIN ONLY	☐				
BEDDING	☐	☐	☐	☐	☐
DELICATES	☐			☐	
COLOR ALIVE	☐			☐	
WHITE	☐		☐	☐	☐
MIX 45'	☐	☐	☐	☐	☐
ECO WASH	☐			☐	
JEANS	☐	☐	☐	☐	☐
BABY CARE	☐	☐	☐	☐	
AIR WASH	☐		☐		
SPORTS	☐			☐	☐

*Program default DOWNLOAD CYCLES adalah BABY CARE.

☐ Artinya pilihan

PENGOPERASIAN

■ Fungsi Lain



RELOAD

Pakaian dapat ditambahkan setelah proses pencucian dimulai.

Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Tekan[Start/Pause] selama 3 detik
2. Tunggu sampai drum berhenti berputar.
3. Pintu tidak terkunci.
4. Tambahkan pakaian ke dalam drum.
5. Tutup pintu dan Tekan[Start/Pause].



Tekan[Start/Pause]selama
3 detik

Isi kembali pakaian

Start/Pause



Hati-Hati!

- Jangan gunakan fungsi Muat Ulang apabila tinggi air melebihi batas bawah pintu atau temperatur airnya tinggi.



KUNCI ANAK

Untuk menghindari kesalahan pengoperasian oleh anak-anak.



Nyala / Mati

Mulai / Jeda

Tekan [SPEED ] selama 3 detik
sampai berbunyi tit



Hati-Hati!

Saat fungsi Child Lock diaktifkan, tampilan akan secara bergantian menampilkan “CL” dan waktu sisanya. M enekan tombol lain mana pun akan menyebabkan indikator Child Lock berkedip Ketika program berakhir, “CL” dan “End” akan bergantian muncul di layar.

Child Lock menonaktifkan fungsi semua tombol kecuali tombol On/Off dan tombol Child Lock

Hanya menekan [SPEED ] dapat menonaktifkan fungsi Child Lock

Nonaktifkan fungsi Child Lock sebelum memilih program baru!

TEMP.

SUHU

Tekan tombol untuk mengubah suhu air

Tampilan menunjukkan “---” berarti suhu dingin

Suhu: Dingin ,20°C ,30°C , 40°C , 60°C , 90°C .

PENGOPERASIAN

SPEED

KECEPATAN

Tekan tombol [] untuk mengubah kecepatan putaran.

Kecepatan: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Program	Kecepatan Putaran standar (rpm)	Program	Kecepatan Putaran standar (rpm)
COTTON	1000	DELICATES	600
QUICK 12'	800	COLOR ALIVE	1000
STEAM HYGIENE	800	WHITE	800
WASH & DRY	1400	MIX 45'	800
DRY ONLY	1400	ECO WASH	800
WOOL	800	JEANS	800
DOWNLOAD CYCLES	1000	BABY CARE	1000
DRUM CLEAN	--	AIR WASH	--
SPIN ONLY	1000	SPORTS	800
BEDDING	800		



Fungsi UFB

- Ultra Fine Bubble (UFB) adalah gelembung udara berukuran Nano yang tidak terlihat yang lebih kecil dari celah serat kapas.
 - UFB memberikan surfaktan pada noda jauh di dalam kain.
- Dengan demikian UFB mempromosikan noda yang mudah dihilangkan.
- Semua program pencucian dengan fungsi UFB.



Jaringan Nirkabel

Metode untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan tombol [] selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel, juga dapat mengongurasi jaringan atau mengatur ulang jaringan.

Metode untuk mematikan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan [AROMA+] 3 detik untuk mematikan fungsi Jaringan Nirkabel.
2. Atau cabut steker alat.



Remot Kontrol

Ini adalah sakelar remot kontrol, jika Anda ingin menggunakan ponsel pintar untuk mengontrol mesin cuci dari jarak jauh, Anda harus menahan [] selama 3 detik. Mempertimbangkan pengoperasian mesin cuci yang aman, remot kontrol ponsel pintar harus memenuhi kondisi berikut:

1. Alat harus terhubung ke internet;
2. Pintu drum harus ditutup.

Catatan:

- Jika pintu terbuka kapan saja, fungsi remot kontrol akan gagal.
- Fungsi remot kontrol dimatikan di akhir setiap siklus secara otomatis, jika Anda ingin menggunakan fungsi remot kontrol lagi, Anda harus menghidupkannya lagi.

PENGOPERASIAN

■ Instruksi Terhubung dengan TSmartLife App

Sebelum Anda mulai, pastikan:

1. Ponsel pintar Anda terhubung ke jaringan WiFi dan Anda mengetahui kata sandi jaringannya.
2. Posisi Anda dekat dengan perangkat.
3. Sinyal jaringan nirkabel 2.4 GHz aktif pada router nirkabel Anda.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk masuk ke kondisi remot kontrol Unduh Aplikasi TSmartLife

Di pasar aplikasi (Google Play Store, Apple App Store), cari “TSmartLife” dan dapatkan aplikasi TSmartLife. Unduh dan pasang aplikasi tersebut di ponsel Anda. Anda juga dapat mengunduh aplikasi dengan memindai kode QR berikut.



Daftar dan masuk

Buka aplikasi TsmartLife, dan buat akun baru untuk mulai (Anda juga dapat mendaftar dengan akun pihak ketiga). Jika Anda sudah memiliki akun, gunakan akun tersebut untuk masuk.



Hubungkan perangkat Anda ke aplikasi TSmartLife

1: Pastikan ponsel Anda terhubung ke WiFi. Apabila tidak, masuk Ke Setelan dan aktifkan koneksi nirkabel, pilih dan hubungkan ke WiFi. Harap nyalakan Bluetooth di ponsel Anda. Jika tidak, masuk ke Setelan dan kemudian hidupkan Bluetooth.

2: Pastikan perangkat Anda menyala.

3: Buka aplikasi TSmartLife di ponsel Anda.

PENGOPERASIAN

4: Jika muncul pesan “Perangkat pintar yang ada di sekitar”, klik untuk menambahkan.



5: Jika tidak ada pesan apa pun, pilih “+” di halaman tersebut dan kemudian pilih perangkat Anda pada daftar perangkat yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak ada dalam daftar, tambahkan perangkat Anda secara manual berdasarkan kategori perangkat dan model perangkat.



6: Hubungkan perangkat Anda ke WiFi sesuai instruksi yang ada di aplikasi. Jika koneksi gagal, ikuti instruksi yang ada di aplikasi untuk melanjutkan operasi tersebut.



PENGOPERASIAN

Lampu Status WiFi

	Berkedip pelan	Menunggu koneksi
	Berkedip cepat	Mencari sambungan
	Terus-menerus berkedip dengan cepat	Terhubung ke router nirkabel Anda

Catatan

- Pastikan perangkat Anda menyala.
- Pastikan ponsel Anda cukup dekat dengan perangkat Anda saat menghubungkan jaringan ke perangkat
- Hubungkan ponsel Anda ke jaringan nirkabel di rumah dan pastikan Anda mengetahui kata sandi WiFi-nya.
- Periksa apakah router mendukung ban WiFi 2,4GHz dan kemudian hidupkan. Jika Anda tidak yakin apakah router mendukung operasi ban 2,4GHz, hubungi produsen router.
- Perangkat tidak dapat terhubung ke WiFi sehingga memerlukan autentikasi dan hal tersebut biasanya muncul di area umum seperti hotel, restoran, dll. Harap hubungkan ke WiFi yang tidak mengharuskan autentikasi.
- Disarankan untuk menggunakan nama WiFi yang hanya berisi huruf dan angka. Jika nama WiFi Anda mengandung karakter khusus, maka ubah namanya pada rute. • Nonaktifkan fungsi WLAN + (Android) atau WLAN Assistant (iOS) di ponsel Anda saat menyambungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Apabila perangkat Anda terhubung ke WiFi sebelumnya akan tetapi perlu dihubungkan kembali, maka klik "+" di halaman depan aplikasi dan tambahkan lagi perangkat Anda berdasarkan kategori dan model perangkat sesuai instruksi yang ada di aplikasi.

INFORMASI Wi-Fi

Frekuensi Operasi	2.4G
Rentang Temperatur Ekstrem	-20°C~85°C
Tenaga Maksimal RF	WiFi: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

PENGOPERASIAN

■ Program

Program tersedia sesuai dengan tipe pencucian

COTTON	Bahan tekstil yang keras dan bahan tahan panas yang terbuat dari katun atau linen
DRY ONLY	Program ini digunakan untuk mengeringkan pakaian dengan waktu yang diatur secara otomatis sesuai berat muatan
BEDDING	Program ini dirancang khusus untuk mencuci alas tidur
ECO WASH	Program ini disesuaikan untuk pencucian hemat energi
MIX 45'	Muatan campuran untuk tekstil berbahan katun atau sintetis
QUICK 12'	Prosedur ini disesuaikan untuk pencucian cepat terhadap pakaian dalam jumlah sedikit dan dengan kondisi yang tidak terlalu kotor
SPIN ONLY	Putaran dengan kecepatan putaran yang dapat dipilih
WOOL	Pencucian untuk bahan wool atau richwool yang dapat dicuci dengan tangan atau dengan mesin. Khususnya untuk pencucian yang dilakukan secara lembut untuk mencegah penyusutan, program memiliki jeda yang lebih lama
DELICATES	Untuk bahan yang halus dan dapat dicuci, seperti terbuat dari sutera, satin, sintetis, bahan berserat atau bahan campuran
DRUM CLEAN	Program dirancang khusus untuk membersihkan tabung mesin cuci. Penggunaan air dengan suhu tinggi. Pakaian tidak dapat dimasukkan ketika program ini dipilih. Penggunaan bahan pemutih klorin dalam jumlah yang tepat dapat membersihkan tabung lebih baik. Pengguna dapat menggunakan program ini secara rutin sesuai dengan kebutuhan.
WASH & DRY	Melanjutkan proses pencucian ke proses pengeringan
STEAM HYGIENE	Mesin cuci dapat membunuh bakteri dan meningkatkan aspek higienis
COLOR ALIVE	Pencucian terhadap pakaian dengan warna cerah, lebih baik dalam melindungi warna pada pakaian
WHITE	Dirancang khusus untuk pakaian berwarna putih
JEANS	Dirancang khusus untuk bahan jeans
BABY CARE	Pencucian terhadap pakaian bayi, membuat pakaian bayi lebih bersih dan performa pembilasan yang lebih baik sehingga mampu menjaga kulit bayi
SPORTS	Pencucian terhadap pakaian yang digunakan untuk olahraga
AIR WASH	Pakaian digiling tanpa air dengan suhu tinggi untuk menghilangkan bau tidak sedap
DOWNLOAD CYCLES	Dengan menggunakan TSmartLife APP, anda bisa mengunduh program tambahan ke mesin cuci anda, kami memiliki keterbatasan jumlah program yang tersedia pada panel, tetapi kami memiliki banyak program pada aplikasi, dan kami dapat memilih satu melalui aplikasi, dan dengan mengontrol kenop, kami dapat menerapkan program yang tersedia di aplikasi ke mesin cuci

Program (ECO WASH/ JEANS/ BABY CARE/ AIR WASH/ SPORTS) hanya bisa dipilih melalui aplikasi TSmartLife yang tersedia di telepon genggam.



"Program untuk pencucian bahan wool di mesin ini telah disetujui oleh The Woolmark Company untuk pencucian bahan tekstil wool dengan label "hand wash" selama produk dicuci sesuai dengan petunjuk pada label pakaian dan petunjuk yang dikeluarkan oleh produsen mesin cuci ini."

M2119

PENGOPERASIAN

■ Tabel Program Pencucian

	Program	Muatan (kg)	Suhu.(°C)	Waktu Standar
		10.5/7.0	Default	
☀	COTTON	10.5/7.0	40	1:18
☀	QUICK 12'	1.0/1.0	--	0:12
	STEAM HYGIENE	5.0/--	60	2:39
☀	WASH & DRY	10.5/7.0	30	3:57
☀	DRY ONLY	--/7.0	--	3:10
	WOOL	2.0/--	30	1:03
☀	DOWNLOAD CYCLES	10.5/7.0	60	2:05
	DRUM CLEAN	--	90	1:18
	SPIN ONLY	10.5/--	--	0:12
☀	BEDDING	10.5/7.0	40	1:48
	DELICATES	3.0/--	30	0:50
	COLOR ALIVE	5.0/--	Cold	1:03
☀	WHITE	5.0/5.0	30	1:09
☀	MIX 45'	5.0/5.0	30	0:45
	ECO WASH	5.0/--	30	0:57
☀	JEANS	10.5/7.0	30	1:35
☀	BABY CARE	10.5/7.0	60	2:05
☀	AIR WASH	--/1.0	--	0:30
	SPORTS	5.0/--	20	0:45

*Program standar DOWNLOAD CYCLES adalah BABY CARE .

📌 Catatan!

- Parameter pada tabel ini hanya untuk acuan pengguna saja. Parameter aslinya mungkin berbeda dari parameter pada tabel tersebut di atas.

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan dan Perawatan




Peringatan!

- Sebelum proses pemeliharaan dimulai, cabut mesin dan tutup kerannya.

Pembersihan Kabinet

Perawatan yang tepat pada mesin cuci dapat memperpanjang masa operasinya. Permukaan mesin dapat dibersihkan menggunakan detergen netral non-abrasif yang dilarutkan jika perlu. Apabila ada luapan air, segera seka menggunakan kain kering. Dilarang menggunakan benda tajam.

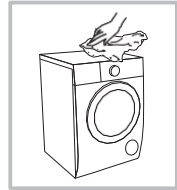

Catatan!

- Dilarang menggunakan asam format serta pelarut yang diencerkan atau zat serupa, seperti alkohol atau produk kimia, dll.

Pembersihan Drum

Noda karat pada drum yang berasal dari benda logam harus segera dibersihkan dengan menggunakan detergen bebas klorin. Jangan pernah gunakan wol baja.




Catatan!

- Jangan letakan cucian pada mesin cuci selama proses pembersihan drum.

Pembersihan Gasket dan Kaca Pintu

Seka kaca dan gasket setelah setiap proses pencucian untuk membersihkan serat dan noda. Jika serat menumpuk, maka dapat menyebabkan kebocoran. Keluarkan koin, kancing serta benda lain dari gasket setelah setiap pencucian.

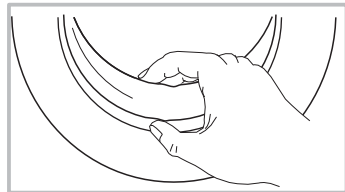

PEMELIHARAAN



Pembersihan Filter Saluran Masuk

⚠ Catatan!

- Filter saluran masuk harus dibersihkan apabila air berkurang dari sebelumnya.



Pencucian lter pada selang saluran air

1. Tutup kerannya.
2. Lepas selang saluran air dari keran.
3. Bersihkan lter.
4. Hubungkan kembali selang saluran air.

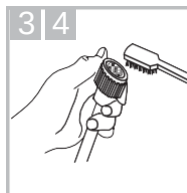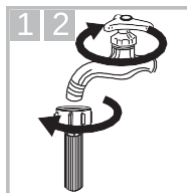


Pencucian lter pada mesin cuci:

1. Lepas selang aliran air dari bagian belakang mesin.
2. Keluarkan lter menggunakan tang cucut dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan lter.
4. Pasang kembali selangnya.

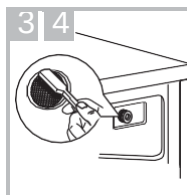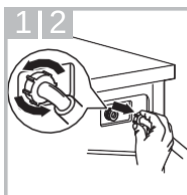


Pembersihan Dispenser Detergen


1. Tekan panah ke bawah pada tutup pelembut pakaian di dalam laci dispenser.
2. Angkat penjepit dan keluarkan tutup softener dan kemudian cuci seluruh bagian menggunakan air.
3. Pasang kembali tutup pelembut dan dorong laci ke tempatnya.

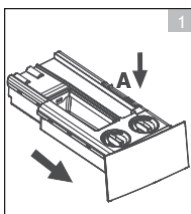


Keluarkan laci dispenser dengan menekan bagian A

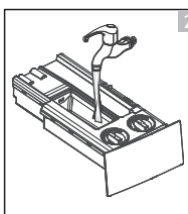

Bersihkan laci dispenser dengan air

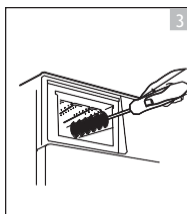

Bersihkan ceruk bagian dalam menggunakan sikat gigi bekas

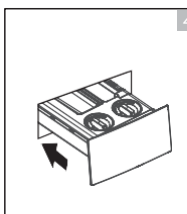

Masukkan laci dispenser

⚠ Catatan!


- Dilarang menggunakan alkohol, bahan pelarut atau produk kimia untuk membersihkan mesin.
- Bersihkan laci/wadah deterjen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan pengoperasian normal perangkat

PEMELIHARAAN


Pembersihan Filter Pompa Pembuangan

⚠ Peringatan!

- Harap hati hati dengan air panas!
- Tunggu sampai air dingin.
- Cabut mesin untuk menghindari sengatan listrik sebelum proses perawatan.
- Filter pompa pembuangan dapat menyaring serat dan benda benda asing kecil dari pencucian.
- Bersihkan lter secara berkala untuk memastikan operasi mesin cuci normal.

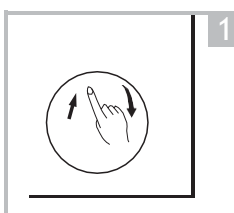


Buka tutup bagian bawah

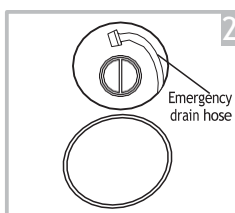


Keluarkan selang pembuangan darurat dan lepas tutup selangnya




Setelah air keluar, atur kembali selang pembuangan tersebut

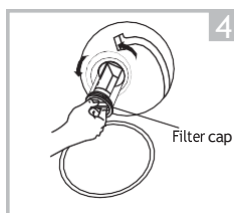

Buka tutup lter dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam

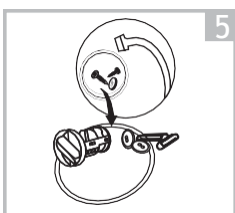

Keluarkan benda asing

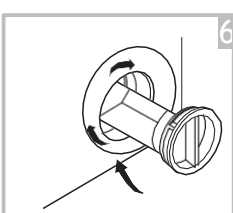

Tutup bagian tutup lter dan tutup bagian bawah

⚠ Hati-Hati!

- Pastikan tutup lter dan selang pembuangan darurat terpasang kembali dengan benar, tutup lter harus dimasukkan sejajar dengan pelat lubang, jika tidak dapat menyebabkan kebocoran air
- Jika alat sedang dioperasikan dan tergantung pada program yang dipilih, bisa jadi ada air panas dalam pompa. Jangan pernah melepas tutup pompa selama siklus pencucian, pastikan selalu menunggu hingga alat telah menyelesaikan siklus pencucian dan mesin koso ng. Saat mengganti tutup lter, pastikan tutupnya dikencangkan kembali dengan benar

PEMELIHARAAN

■ Penyelesaian Masalah

Alat tidak bisa dioperasikan atau berhenti selama operasinya. Pertama, coba cari solusi atas masalah tersebut, jika tidak, hubungi pusat layanan.

Deksripsi	Penyebab	Solusi
Mesin cuci tidak menyala	Pintu tidak ditutup dengan benar	Nyalakan kembali setelah pintu tertutup Cek apakah pakaian tersangkut
Pintu tidak dapat dibuka	Desain perlindungan keamanan sedang berfungsi	Matikan aliran lisrik, nyalakan kembali produk
Kebocoran air	Sambungan selang saluran air atau selang pembuangan tidak sesuai	Periksa sambungan selang aliran air dan selang pembuangannya.
Residu detergen dalam kotaknya	Detergen basah atau menggumpal	Bersihkan dan seka kotak detergen
Indikator atau tampilan tidak menyala	Kabel listrik tidak dicolokkan atau sambungannya longgar.	Pastikan steker benar-benar terpasang ke stopkontak. Cek apakah steker terhubung dengan benar.
Suara bising tidak normal		Periksa apakah baut pemasangan telah dilepas Cek apakah dipasang di lantai yang padat dan rata


Deksripsi	Penyebab	Solusi
E30	Pintu tidak ditutup dengan benar	terlalu lama
E10	Durasi pengisian air	Periksa apakah tekanan air terlalu rendah Luruskan pipa air Periksa apakah katup air tersumbat
E21	Durasi pembuangan air	Periksa apakah selang pengering tersumbat
E12	Luapan air	Hentikan operasi mesin cuci dan hubungi pusat layanan untuk perbaikan
EXX	Lain-Lain	Coba kembali operasinya. Jika terjadi masalah yang sama, hubungi pusat servis.

📌 Catatan!

- Setelah pengecekan, hiduppkan alat. Jika muncul masalah tersebut atau tampilan menunjukkan lagi kode alarm lain, hubungi pusat layanan.

PEMELIHARAAN

■ Spesifikasi Teknis

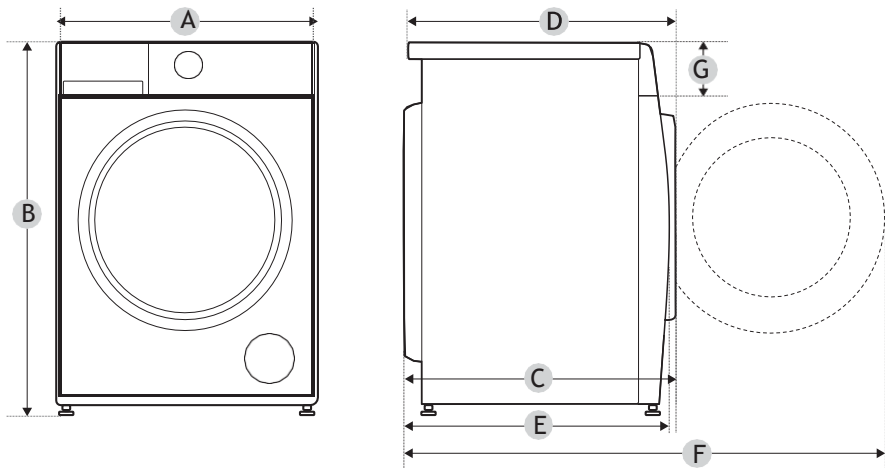

Model	TWD-T25BZU115MWN(MG)
Pasokan Daya	220-240V~, 50Hz
Arus MAKS.	10A
Tekanan Air Standar	0.05MPa~1MPa
Tekanan Air Rendah*	0.01MPa
Kapasitas Mencuci / Mengeringkan	10.5/7.0kg
Dimensi	
A	595 mm
B	850 mm
C	580 mm
Berat Bersih	66kg
Daya Mencuci / Mengeringkan	1950 / 1300 W
Referensi Dimensi	
D	551 mm
E	545mm
F	1085 mm
G	108mm

*Tekanan air sangat rendah dan penggunaan detergen bubuk, mungkin ada sedikit endapan dalam kotak detergen.

Diimpor Oleh:

PT MIDEA PLANET INDONESIA

Perwata Tower Lt. 3, Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1, Penjaringan
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816 WhatsApp 0811.401.816