

TOSHIBA

Mesin Cuci Front Loading PETUNJUK PENGGUNA

MODEL

TW-BH95M4N

TW-BH105M4N



**SNI IEC 60335-2-7: 2009
LSPR-047-IDN
2-135-121-201086-5
NOMOR: IMKG.821.04.2021**

Bacalah Petunjuk Ini

Gunakanlah seluruh instruksi dan penjelasan pemasangan sebelum penggunaan. Ikuti petunjuknya dengan cermat. Simpanlah instruksi penggunaan ini untuk digunakan nanti. Jika mesin ini dijual atau dipindahtangankan, pastikan bahwa pemilik baru menerima instruksi penggunaan ini.

16138100006548
6358012301

DAFTAR ISI

PETUNJUK KEAMANAN

- Petunjuk Keamanan2

PEMASANGAN

- Deskripsi Produk9
- Pemasangan10

PENGUNAAN

- Panduan Singkat.....14
- Sebelum Pencucian15
- Dispenser Deterjen16
- Panel Kontrol17
- Pilihan 18
- Fungsi Lain 20
- Program 22
- Tabel Program Pencucian 23

PERAWATAN

- Pembersihan dan Perawatan 24
- Penanganan Masalah 27
- Spesifikasi Teknis 28

PETUNJUK KEAMANAN

■ Petunjuk Keamanan

- Alat ini tidak diperuntukkan bagi penggunaan perorangan (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, indra atau mental yang terbatas, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab atas keamanan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan agar mereka tidak memainkan alat ini.
- Apabila kabel daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang mampu.
- Set selang baru yang disertakan bersama mesin ini harus digunakan dan tidak boleh menggunakan set selang yang lama.
- Lubangnya tidak boleh tertutup karpet.
- Alat ini diperuntukkan bagi penggunaan rumahan atau penggunaan serupa seperti :
 - area staf dapur di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya.
 - rumah pertanian.
 - klien di hotel, motel dan lingkungan perumahan lainnya;
 - lingkungan sejenis bed & breakfast.
 - area serba guna di flat kompleks atau di launderettes.
- Tekanan air maksimal yang masuk adalah 1 Mpa, untuk alat yang sengaja disambungkan ke pipa air. Tekanan air minimal yang masuk adalah 0.05 Mpa, jika memang masih bisa menggunakan alat ini. Kapasitas pencucian maksimal adalah 8.5/9.5 kg.

PETUNJUK KEMANAN

■ Petunjuk Keamanan

Untuk keamanan Anda, informasi dalam buku petunjuk ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan bangunan, cedera diri atau hilangnya nyawa.

Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata sinyal berikut menunjukkan keadaan berpotensi bahaya yang akan mengakibatkan kematian atau cedera ringan maupun kecil.

Perhatian!

Kombinasi simbol dan kata sinyal berikut menunjukkan keadaan berpotensi bahaya yang akan mengakibatkan cedera ringan atau kecil atau kerusakan bangunan dan lingkungan.



Catatan!

Kombinasi simbol dan kata sinyal berikut menunjukkan keadaan berpotensi bahaya yang akan mengakibatkan cedera ringan atau kecil.



Peringatan!

Sengatan listrik!

- Jika kabel daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang mampu untuk menghindari bahaya.

PETUNJUK KEMANAN

- Set selang baru yang disertakan bersama mesin ini harus digunakan dan tidak boleh menggunakan set selang yang lama.
- Sebelum perawatan, matikan mesin.
- Setelah selesai menggunakan, jangan lupa cabut daya mesin dan matikan air. Tekanan air standar yang masuk : 0,05~1 Mpa.
- Alat ini harus diletakkan di lantai. Jika terjadi malfungsi atau kerusakan, dengan posisi di bawah dapat mengurangi risiko sengatan listrik dengan media yang resistensi aliran listriknya kecil.
- Alat ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor equipment-grounding dan steker grounding.
- Steker harus dihubungkan ke soket listrik sesuai yang dipasang dengan benar dan sudah di-grounding sesuai dengan peraturan daerah.
- Penyambungan alat yang tidak benar saat menggunakan soket yang tidak di-grounding atau saat sambungan GND tidak sesuai dengan steker daya sambungan GND, dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jika Anda ragu, mintalah tukang listrik yang mahir atau tukang servis untuk memeriksa apakah alat Anda sudah di-grounding dengan benar.
- Jangan mengotak-atik steker yang disertakan pada alat ini. Jika stekernya tidak muat pada soket listrik, mintalah tukang listrik untuk memasangkan soket yang cocok.
- Pastikan bahwa air dan peralatan listrik harus disambungkan oleh teknisi ahli sesuai dengan intruksi pabrik dan peraturan keamanan daerah.

PETUNJUK KEMANAN

Risiko bagi anak-anak!

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun keatas dan orang yang memiliki kekurangan fisik, indra atau mental atau orang yang tidak berpengalaman dan berpengetahuan apabila mereka sudah mendapatkan pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat ini dengan aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Anak-anak berusia 3 tahun kebawah harus diawasi untuk memastikan agar mereka tidak memainkan alat ini.
- Hewan dan anak-anak boleh naik ke atas mesin ini. Periksa mesin ini setiap kali akan digunakan.
- Anak-anak harus diawasi supaya mereka tidak memainkan alat ini.

PETUNJUK KEMANAN

- Pintu kaca akan sangat panas saat digunakan. Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin saat digunakan.
- Lepaskan semua baut kemasan dan baut pemindahan sebelum menggunakan alat ini. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan.
- Steker harus mudah dijangkau setelah pemasangan.

Risiko ledakan!

- Jangan mencuci atau mengeringkan pakaian yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terkena zat yang mudah terbakar dan mudah meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, degreaser, larutan cuci kering, minyak tanah, dll.). Karena akan menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Bilas pakaian sampai bersih dengan tangan sebelum memasukkannya ke dalam alat ini.

⚠ Perhatian!

Pemasangan produk!

- Mesin cuci ini hanya untuk penggunaan dalam ruangan.
- Tidak dirancang untuk pemasangan permanen.
- Lubangnya tidak boleh tertutup karpet.
- Mesin cuci tidak boleh dipasang di kamar mandi atau tempat yang basah atau di dalam ruangan yang berisi barang mudah meledak atau gas yang mudah meledak dan korosif.
- Mesin cuci dengan satu katup air hanya dapat disambungkan ke sumber air dingin.
- Steker harus mudah dijangkau setelah pemasangan.

PETUNJUK KEMANAN

- Lepaskan semua baut kemasan dan baut pemindahan sebelum menggunakan alat ini. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan.

Risiko kerusakan alat!

- Produk Anda hanya untuk penggunaan di rumah dan dirancang hanya untuk pakaian yang boleh menggunakan mesin cuci.
- Jangan naik dan duduk di atas tutup mesin.
- Jangan bersandar ke pintu mesin.
- Perhatian saat Penanganan Mesin :
 1. Baut transportasi harus dipasang kembali pada mesin oleh orang yang ahli.
 2. Sisa air harus dikeluarkan dari mesin.
 3. Tangani mesin dengan hati-hati. Jangan pernah memegang bagian yang menonjol pada mesin saat diangkat. Pintu mesin tidak boleh digunakan sebagai pegangan saat pemindahan.
 4. Alat ini berat. Pindahkan dengan hati-hati.
- Tolong jangan tutup pintunya dengan keras. Jika sulit menutup pintunya, periksa apakah pakaian dimasukkan atau tertata dengan baik.
- Dilarang mencuci karpet.

Penggunaan mesin!

- Sebelum mencuci pakaian pertama kali, produk ini harus digunakan sekali putaran dalam seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya. Program yang disarankan ini disebut "DRUM CLEAN".
- Tidak boleh menggunakan larutan yang mudah terbakar dan mudah meledak atau beracun. Bensin dan alkohol dll tidak boleh digunakan sebagai deterjen. Pilihlah deterjen yang hanya cocok untuk mesin cuci, terutama untuk mesin cuci front loading.

PETUNJUK KEMANAN

- Pastikan untuk mengosongkan semua kantong. Benda tajam dan keras seperti koin, bros, kuku, baut atau batu dll akan menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Periksa apakah air di dalam tabung sudah kering sebelum membuka pintunya. Tolong jangan buka pintunya jika masih ada air.
- Hati-hati terhadap panas saat produk ini mengeringkan air cucian panas.
- Jangan pernah mengisi ulang air dengan tangan saat pencucian.
- Setelah program ini selesai, tunggulah selama 2 menit sebelum membuka pintunya.


Kemasan/Mesin Bekas



Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lain selama EU. Untuk menghindari bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak terkontrol, daur ulanglah mesin ini untuk mendukung penggunaan kembali bahan sumber. Untuk mengembalikan peralatan lama Anda, silakan gunakan sistem pengumpulan atau hubungi penjual dimana Anda membeli produk ini. Mereka mengembalikan dan dapat mengambil produk ini untuk daur ulang ramah lingkungan.

PEMASANGAN

■ Deskripsi Produk

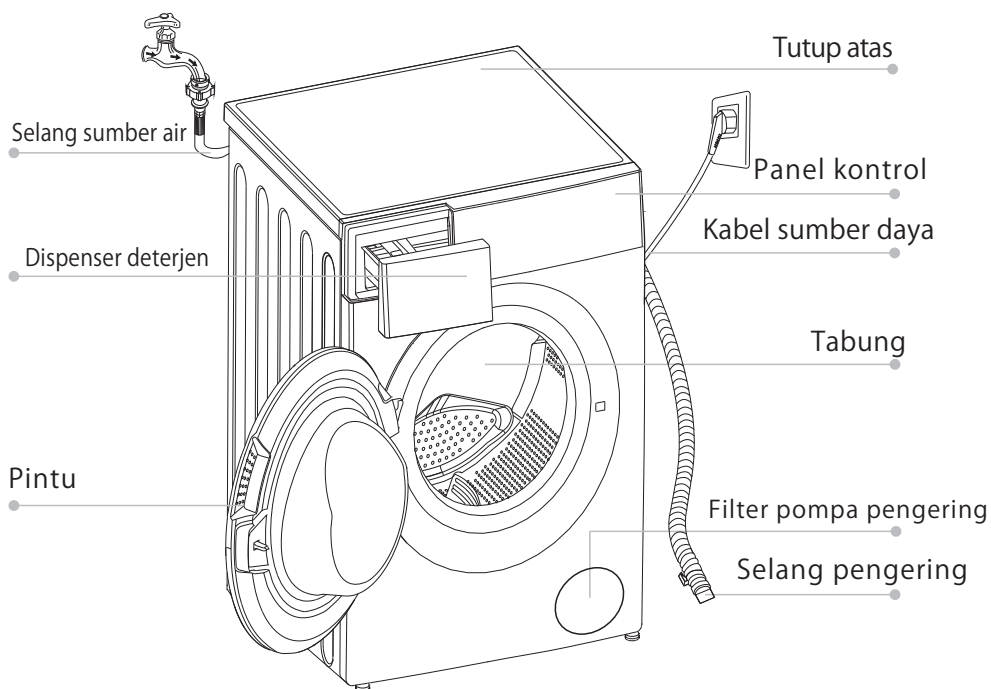

CATATAN!

- Garis bagan produk ni hanya untuk referensi, silakan cek produk asli sebagai standar.

Pelengkap


Steker lubang pemindahan	Selang sumber air dingin	Penahan selang pengering (pilihan)	Petunjuk Pengguna	Panel anti tikus (pilihan)	Kunci pas perakitan (pilihan)	Baut (pilihan)

PEMASANGAN

■ Pemasangan Area pemasangan


⚠ Peringatan!

- Stabilitas penting agar produk tidak bergerak.
- Pastikan kalau produk ini tidak menindih kabel daya.

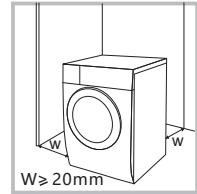

Sebelum memasang mesin ini, pilih lokasi seperti berikut ini:


1. Kokoh, kering dan di permukaan tanah.
2. Hindari sinar matahari langsung
3. Ventilasi cukup
4. Suhu ruangan diatas 0°C
5. Jauhkan dari sumber panas seperti arang atau bahan bakar minyak.

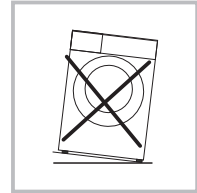

Membuka mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Bahan pembungkus (seperti film, Styrofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko sesak nafas! Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.

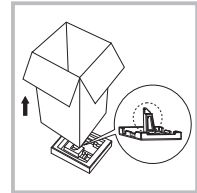

1. Lepaskan kotak karton dan pembungkus styrofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar. Pastikan styrofoam yang berbentuk segitiga dilepaskan bersama dengan bagian bawahnya. Jika tidak, baringkan produk dengan sisi samping, lalu lepaskan foam kecil dari unit bawah secara manual.
3. Lepaskan plester yang merekatkan kabel sumber daya dan selang pengering.
4. Lepaskan selang air dari tabung.


Melepaskan baut pemindahan

⚠ Peringatan!

- Anda harus melepaskan baut pemindahan dari sisi belakang sebelum menggunakan produk ini.
- Anda akan membutuhkan baut pemindahan lagi jika Anda memindahkan produk ini, jadi pastikan Anda menyimpannya di tempat yang aman. akan produk ini.

Silakan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk melepaskan baut:

1. Kendurkan 4 baut dengan kunci pas lalu lepaskan.
2. Tutupi lubangnya dengan steker lubang pemindahan.
3. Simpan baut pemindahan dengan benar untuk penggunaan di masa mendatang.

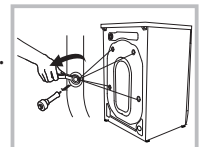

PEMASANGAN


Menyeimbangkan mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Periksa menggunakan gradienter untuk memastikan mesin diletakkan dengan seimbang dan stabil.
- Jika tidak ada gradienter, periksa keseimbangannya berdasarkan cara berikut ini.


1. Jika seimbang dari kiri ke kanan

- Ambil tongkat panjang, ikatkan tali pada ujungnya. Ikatkan benda berat pada ujung tali.
- Gantung tali dari tutup atas mesin. Atur kakinya sampai perbedaan antara 'a' dan 'b' kurang dari 1 cm.

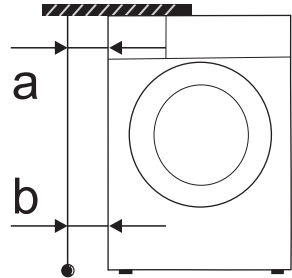

2. Jika seimbang dari depan ke belakang

- Letakkan tongkat di tengah panel kontrol, dan gantungkan tali di depan mesin.
- Atur jarak 10 cm dari ujung tali ke ujung panel kontrol (c). Atur kaki sampai 'd' berjarak 3,5-4,5 cm ('d' adalah jarak dari tali ke bagian bawah penutup depan).

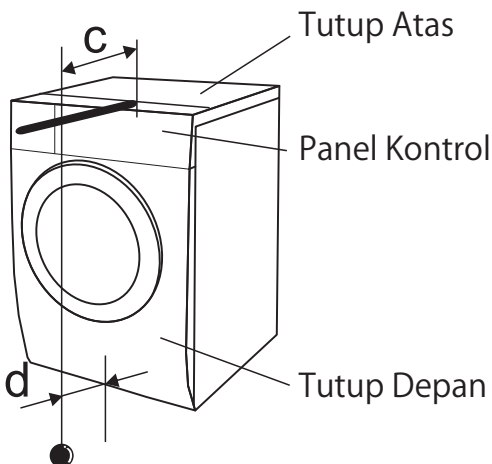


PEMASANGAN

Menyeimbangkan mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Baut kunci pada keempat kaki harus dipasang dengan kencang ke arah mesin.

1. Periksa apakah kakinya menempel pada lemari. Jika tidak, kembalikan ke posisi semula dan kencangkan baut.
2. Kendurkan baut pengunci dan putar kakinya sampai hampir menyentuh lantai.
3. Sesuaikan kakinya dan kunci dengan menggunakan kunci pas, pastikan mesin ini stabil.

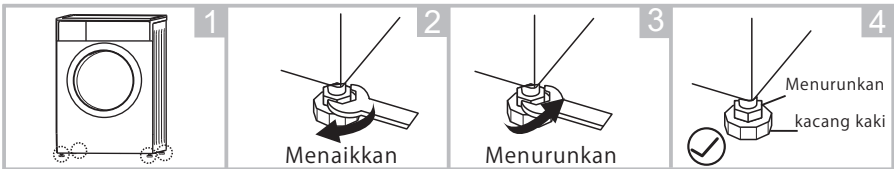

Menyambungkan Selang Sumber Air

⚠ Peringatan!


- Untuk menghindari kebocoran atau kerusakan, ikutilah petunjuk pada bab ini!
- Jangan menekuk, menindih, mengubah atau memotong selang air.

Sambungkan pipa air seperti gambar berikut. Ada dua cara untuk menyambungkan pipa air.

1. Sambungan antara keran biasa dan selang air.



2. Sambungan antara sekrup keran dan selang air.

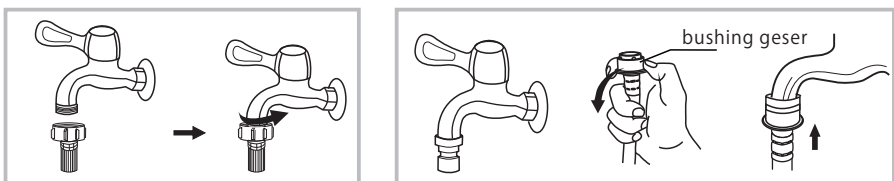


Sambungkan keran dan selang dengan sekrup.

Keran khusus untuk mesin cuci.

PEMASANGAN

Sambungkan ujung pipa air satunya dengan katup pada bagian belakang produk ini dan kencangkan pipa searah jarum jam.

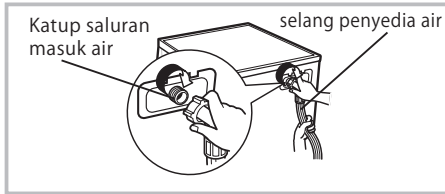


Selang Pengeringan

⚠ Peringatan!


- Jangan menekuk atau mengulur selang pengering.
- Letakkan selang pengering dengan benar untuk menghindari kebocoran.

Ada dua cara untuk meletakkan ujung selang pengering.

1. Masukkan pada lubang pembuangan.


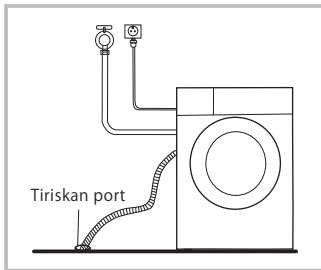


2. Sambungkan ke cabang pipa pembuangan.

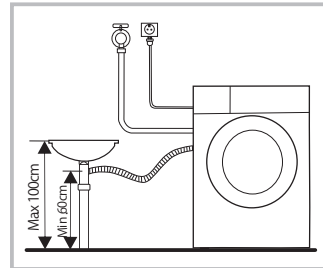

📌 Catatan!

- Jika mesin memiliki penyangga selang pengering, maka pasanglah seperti gambar berikut.

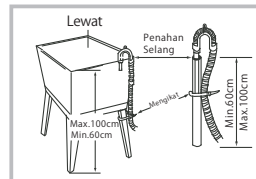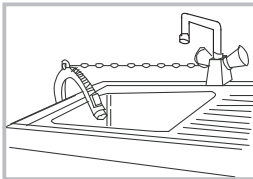

⚠ Peringatan!

- Saat memasang selang pengering, letakkan dengan benar menggunakan tali.
- Jika selang pengering terlalu panjang, jangan memasukkannya secara paksa ke mesin karena akan menyebabkan suara yang tidak normal.


PETUNJUK SINGKAT

■ Mulai cepat

⚠ Perhatian!

- Sebelum mencuci, pastikan mesin terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci pertama kali, mesin cuci harus dijalankan sekali mengikuti seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya. Program rekomendasi tersebut disebut "DRUM CLEAN".

1. Sebelum Mencuci

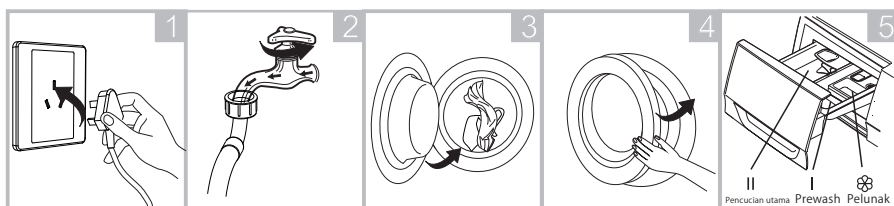

Hubungkan daya

Buka keran

Masukkan
pakaian

Tutup pintu


Tambahkan
deterjen



Catatan!

- Deterjen perlu ditambahkan dalam "kasus I" hanya jika opsi pra-pencucian dipilih.

2. Mencuci

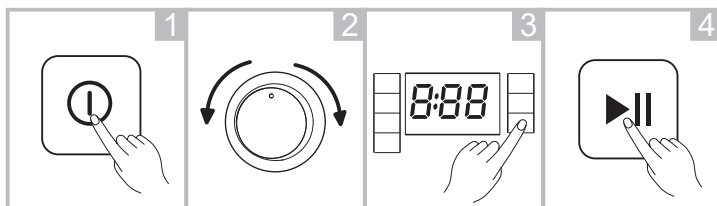

Nyalakan

Pilih program

Pilih fungsi
atau standar

Mulai mencuci



Catatan!

- Jika memilih standar, langkah ke-3 bisa dilewati.


3. Setelah Mencuci

Terdengar suara 'bip' atau kata "End" muncul pada layar.


PETUNJUK SINGKAT

■ Sebelum Setiap Pencucian


- Kondisi sekitar mesin cuci harus bersuhu (0-40) °C. Jika digunakan pada suhu dibawah 0°C, katup air dan sistem pengeringan akan rusak . Jika mesin diletakkan pada suhu 0°C atau dibawahnya, maka mesin harus diubah ke suhu ambien normal untuk memastikan selang sumber air dan selang pengering tidak beku sebelum digunakan.
- Silakan periksa label dan penjelasan penggunaan deterjen sebelum mencuci. Gunakan deterjen tanpa busa atau berbusa sedikit yang cocok untuk mesin cuci.

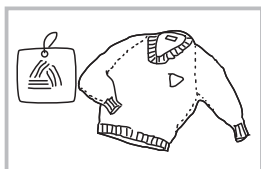


Periksa label

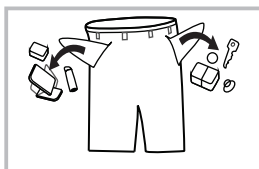


Keluarkan benda-benda dari saku

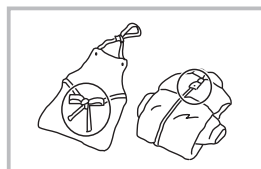


Rapikan tali yang panjang, resleting atau kancing

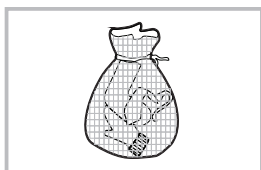

Masukkan pakaian kecil ke dalam kantong kecil

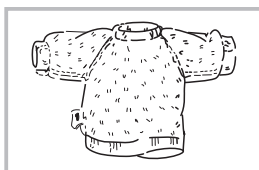

Balik pakaian easy-piling dan long-pile

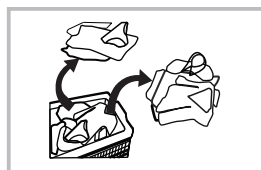

Pisahkan pakaian yang memiliki struktur yang berbeda


⚠ Peringatan!

- Saat mencuci satu pakaian, akan menyebabkan ketidakseimbangan dan bunyi alarm. Oleh sebab itu, disarankan untuk menambah satu atau dua pakaian lagi untuk dicuci bersama sehingga proses pencucian dapat berjalan lancar.
- Jangan mencuci pakaian yang terendam kerosin, bensin, alkohol dan bahan mudah terbakar lainnya.

PETUNJUK SINGKAT

■ Dispenser Deterjen

- I Deterjen sebelum mencuci
- II Deterjen untuk mencuci
- ⊗ Pewangi

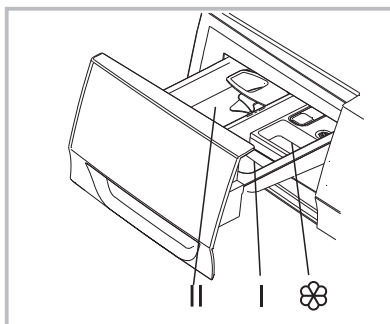

Tarik dispenser

⚠ Perhatian!

- Deterjen harus dimasukkan ke dalam “wadah I” hanya jika kita memilih opsi pre-washing.

Program	I	II	⊗	Program	I	II	⊗
KATUN	○	●	○	ANTI-ALERGI		●	○
KATUN ECO		●	○	MIX	○	●	○
WASH 45'		●	○	WOL		●	○
SPREI	○	●	○	COLOR CARE		●	○
PUTAR SAJA				QUICK 12'		●	○
DRUM CLEAN							


● Berarti harus ○ Berarti pilihan

📌 Catatan!

- Untuk deterjen atau bahan aditif yang menggumpal atau kental, sebelum dituangkan ke dalam kotak deterjen, disarankan untuk dilarutkan dulu dengan air untuk mencegah lubang tempat deterjen tersumbat dan meluap saat diisi air.
- Tolong pilih jenis deterjen yang sesuai untuk berbagai suhu pencucian untuk mendapatkan hasil cucian terbaik dengan hemat air dan konsumsi energi.

PETUNJUK SINGKAT

■ Panel Kontrol

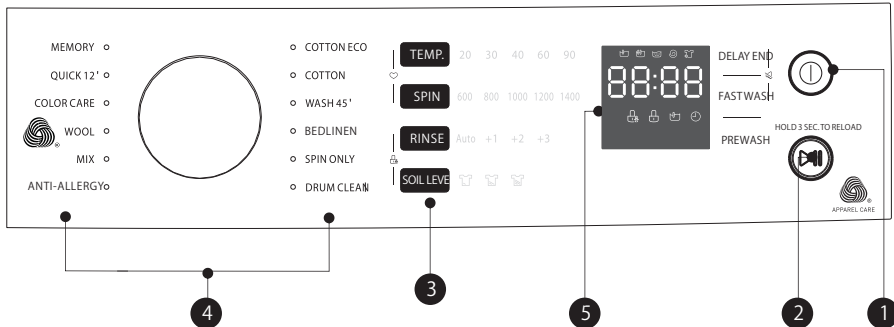

📌 Catatan!

- Gambar tersebut hanya untuk referensi. Silakan gunakan produk asli sebagai standar.

1 On/Off

Untuk menghidupkan/mematikan produk.

2 Start /Pause

Tekan tombol ini untuk memulai atau memberi jeda proses pencucian.

3 Opsi


Tombol ini memudahkan Anda untuk memilih fungsi tambahan dan akan menyala saat digunakan.

4 Program

Tersedia sesuai dengan jenis cucian.

5 Display

Display menunjukkan pengaturan, waktu perkiraan selesai, dan pesan status pada pencuci Anda. Display akan selalu hidup selama proses pencucian.

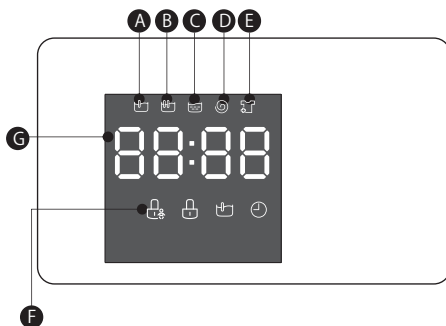

A Prewash

B Cuci

C Bilas

D Putar

E Reload

F Jam anak – Kunci pintu – Prewash – Waktu Penundaan

G Waktu cuci Tunda Waktu Selesai Error End
0:55 2h E20 End

PETUNJUK SINGKAT

■ Opsi

PREWASH

Fungsi PREWASH dapat melakukan pencucian ekstra sebelum pencucian utama, fungsi ini berguna untuk mencuci debu pada permukaan pakaian; Anda harus meletakkan deterjen ke dalam Wadah (I) saat memilihnya.

BILAS

Cucian akan dibilas sekali lagi setelah Anda memilih opsi ini.

CUCI CEPAT

Fungsi ini dapat mengurangi waktu pencucian.

LEVEL KOTORAN

Fungsi ini cocok untuk level kotoran yang berbeda (dari ringan sampai ekstra).Level standarnya adalah ringan, akan menambah waktu pencucian saat memilih level kotoran ekstra.

DELAY END

Atur fungsi Penundaan:

1. Pilih program
2. Tekan tombol DELAY END untuk memilih waktu (waktu penundaan adalah 0-24 Jam.)
3. Tekan [START/PAUSE] untuk memulai fungsi penundaan



ON/OFF



Pilih Program



Atur waktu



Mulai

Batalkan fungsi Penundaan

Tekan tombol [DELAY END] sampai display menunjukkan 0H. Tombol ini harus ditekan sebelum memulai program. Jika program sudah dimulai, maka tombol [ON/OFF] harus ditekan untuk mengatur ulang program.

⚠ Perhatian!

- Jika aliran listrik terputus saat mesin sedang bekerja, ada memori khusus yang menyimpan program yang telah dipilih dan saat mesin dinyalakan kembali, mesin akan menjalankan program sebelumnya secara otomatis.

PETUNJUK SINGKAT

Model: TW-BH95M4N;TW-BH105M4N

Program	Pilihan				
	DELAY END	PREWASH	LEVEL KOTORAN	CUCI CEPAT	BILAS
KATUN ECO	☐				☐
KATUN	☐	☐	☐	☐	☐
WASH 45'	☐		☐		☐
SEPREI	☐	☐	☐	☐	☐
PUTAR SAJA	☐				
DRUM CLEAN	☐				
ANTI-ALERGI	☐		☐	☐	
MIX	☐	☐	☐	☐	☐
WOL	☐		☐		☐
COLOR CARE	☐				☐
QUICK 12'	☐				

☐ Berarti pilihan

PETUNJUK SINGKAT

■ Opsi

RELOAD

Fungsi ini dapat dijalankan saat proses mencuci. Saat tabung masih berputar dan banyak air bersuhu tinggi di dalamnya. Keadaan seperti itu tidak aman dan pintu tidak boleh dibuka secara paksa. Untuk menggunakan fungsi ini, tekan [START/PAUSE] selama 3 detik, dan tambahan baju dapat dimasukkan selama proses pencucian. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Tunggu sampai tabung berhenti berputar.
2. Buka kunci pintu.
3. Buka pintu, masukkan pakaian ke dalam tabung, dan tutup. Lalu tekan tombol [START/PAUSE].

[START/PAUSE].



Tekan [START/PAUSE]
selama 3 detik.

Tambahkan pakaian

START/PAUSE

! Perhatian!

- Jangan gunakan fungsi Reload jika ketinggian air di atas tepi dalam tabung atau jika suhu air tinggi. Tambahkan pakaian saat tabung berhenti berputar.



MEMORI

Menyimpan program yang sering digunakan.

Pilih program dan pilihan lalu Tekan [TEMP] dan [SPIN] selama 3 detik, untuk menyimpan pengaturan yang dipilih. Standarnya adalah KATUN ECO.



CHILD LOCK

Untuk menghindari salah pengoperasian oleh anak-anak.



ON/OFF

START/PAUSE

Tekan [RINSE] dan [SOIL LEVEL] selama 3 detik sampai terdengar bunyi 'bip'.

! Perhatian!

- Tekan kedua tombol tersebut selama 3 detik untuk membatalkan fungsi.
- "CHILD LOCK" akan mengunci semua tombol kecuali [ON/OFF].
- Jika suplai daya terputus, fungsi perlindungan anak akan berhenti.

PETUNJUK SINGKAT

SPIN

SPIN

Tekan tombol ini untuk mengubah kecepatan putaran.

Model: TW-BH95M4N;TW-BH105M4N

Program Kecepatan Standar (rpm)		Program Kecepatan Standar (rpm)	
KATUN	800	ANTI-ALERGI	800
KATUN ECO	800	MIX	800
WASH 45'	800	WOL	800
SEPREI	800	COLOR CARE	1000
PUTAR SAJA	1000	QUICK 12'	800

! Perhatian!

- Jika lampu kecepatan putaran (600, 800, 1000, 1200, 1400) mati, berarti tidak ada proses perputaran.

TEMP.

TEMP.

Tekan tombol ini untuk mengatur suhu (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)
Jika semua lampu mati berarti suhu air dingin.



Matikan suara

Tekan tombol [DELAY END] dan [FAST WASH] selama 3 detik, maka suaranya akan mati. Untuk menghidupkan fungsi suara, tekan tombol tersebut lagi selama 3 detik. Pengaturan tersebut akan tetap hingga pengaturan ulang berikutnya.

! Perhatian!

- Setelah mematikan fungsi tersebut, maka suara tidak akan aktif.

PETUNJUK SINGKAT

■ PROGRAM

Program tersedia sesuai dengan jenis mesin cuci.

KATUN	Tekstil berbahan kuat, tekstil tahan panas yang terbuat dari katun atau linen.
BABY CARE	Mencuci baju bayi, dapat membuat pakaian bayi lebih bersih dan membilas dengan lebih baik untuk melindungi kulit bayi. *Cara memilih program Baby Care: pertama pilih program Anti-Alergi, lalu pilih [FAST WASH]
MIX	Mencampur tekstil berbahan katun dan sintetis.
COLOR CARE	Mencuci pakaian berwarna, program ini dapat melindungi warna pakaian lebih baik.
KATUN ECO	Program ini dirancang untuk menghemat energi dan waktu mencuci.
MEMORI	Untuk menyimpan program yang sering digunakan dengan menekan [TEMP.] dan [SPIN] selama 3 detik. Pengaturan standarnya adalah KATUN ECO.
WASH45'	Program ini cocok untuk mencuci pakaian yang tidak terlalu kotor, lebih menghemat energi dan waktu.
QUICK 12'	Program ini cocok untuk mencuci pakaian yang tidak terlalu kotor, lebih menghemat energi dan waktu.
SPIN ONLY	Putaran ekstra dengan kecepatan yang dapat diatur.
WOL	Wol yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin atau tekstil berbahan richwool. Terutama program pencucian pelan untuk mencegah penyusutan, jeda program lebih lama (tekstil yang direndam dengan wash liquor).
SPREI	Program ini dibuat secara khusus untuk mencuci sprei.
DRUM CLEAN	Program ini dipasang secara khusus pada mesin untuk membersihkan tabung dan bak. Menggunakan air bersuhu 90°C untuk mensterilkan tabung dan bak. Saat fungsi ini dijalankan, pakaian tidak boleh dimasukkan ke dalam tabung. Saat jumlah cairan pemutih klorin yang cukup dimasukkan, efek pembersihan akan lebih baik. Konsumen dapat menggunakan prosedur ini secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
ANTI-ALERGI	Program ini menggunakan air bersuhu 60 °C untuk mendapatkan hasil anti-alergi.

PETUNJUK SINGKAT

■ Table Program Pencucian

Model: TW-BH95M4N; TW-BH105M4N

Program	Muatan (kg)		Suhu (°C)	Waktu Standar	
	8.5	9.5		8.5	9.5
KATUN ECO	8.5	9.5	30	0:55	0:55
KATUN	8.5	9.5	40	1:18	1:18
WASH 45'	2.0	2.0	30	0:45	0:45
SPREI	5.0	6.0	40	1:48	1:48
SPIN ONLY	8.5	9.5	-	0:12	0:12
DRUM CLEAN	-	-	90	0:55	0:55
ALERGI	4.25	4.75	60	4:31	4:31
MIX	4.25	4.75	40	1:10	1:10
WOOL	2.0	2.0	40	1:07	1:07
COLOR CARE	4.25	4.75	Dingin	1:03	1:03
QUICK 12'	0.5	0.5	Dingin	0:12	0:12

📌 Catatan!

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan tabel diatas.



Siklus pencucian wol pada mesin ini telah diakui oleh Perusahaan Wolmark untuk pencucian produk wol dengan mesin sehingga produk dicuci sesuai dengan petunjuk pada label pakaian dan yang dikeluarkan oleh pabrik. MI661:TW-BH95M4N,TW-BH105M4N.

PEMELIHARAAN


■ Pembersihan dan Perawatan

⚠ Peringatan!

- Sebelum memulai perawatan, lepaskan sambungan daya dan tutup keran.

Membersihkan Lemari

Perawatan mesin cuci yang benar dapat memperpanjang masa pakainya. Permukaannya dapat dibersihkan dengan larutan deterjen netral non-abrasif jika diperlukan. Jika ada luapan air, gunakan kain kering untuk mengelapnya. Jangan menggunakan benda tajam.

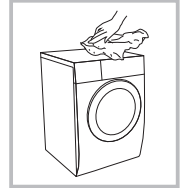

📌 Catatan!

- Jangan menggunakan asam format dan cairan larutannya atau yang sejenis, seperti alkohol, produk larutan atau kimia, dll.

Membersihkan Tabung Cuci


Karat yang tertinggal di dalam mesin karena benda logam harus segera dibersihkan dengan deterjen bebas klorin.

📌 Catatan!

- Jangan memasukkan cucian ke dalam mesin saat pembersihan tabung.

Membersihkan Gasket dan Kaca

Lap kaca dan gasket setelah keduanya dicuci untuk membersihkan serat kain dan noda. Jika serat-serat kain menumpuk, dapat menyebabkan kebocoran. Buang koin, kancing dan benda lain dari gasket setelah setiap cucian.

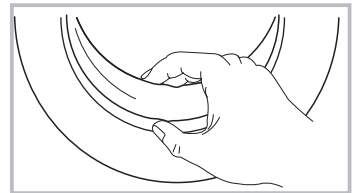

PEMELIHARAAN



Membersihkan Filter Lubang Masuk Air

📌 Catatan!

- Filter lubang masuk air harus dibersihkan jika mesin sedang tidak digunakan.



Mencuci filter dalam selang sumber air:

1. Tutup keran.
2. Lepaskan selang sumber air dari keran.
3. Bersihkan filter.
4. Sambungkan lagi selang sumber air.

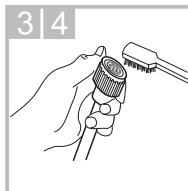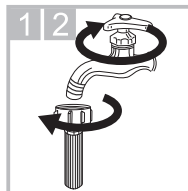


Mencuci filter dalam mesin cuci:

1. Lepaskan pipa lubang masuk air dari bagian belakang mesin.
2. Keluarkan filter menggunakan tang dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan filter.
4. Sambungkan lagi pipa.

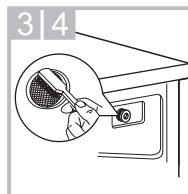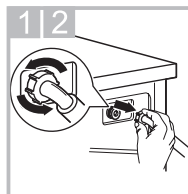


Membersihkan Dispenser Deterjen


1. Tekan tempat yang ditunjuk tanda panah pada tutup pelembut di dalam laci dispenser.
2. Angkat penjepit dan keluarkan tutup pelembut dan cuci seluruh lekuknya dengan air.
3. Kembalikan tutup pelembut dan dorong laci ke tempat semula.

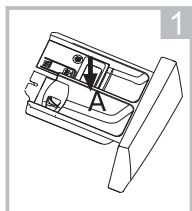


Keluarkan laci dispenser dengan menekan 'A'

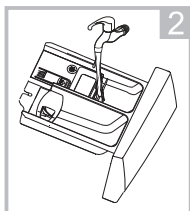

Bersihkan laci dispenser dengan air mengalir

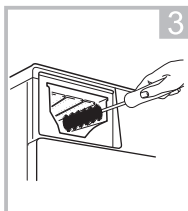

Bersihkan bagian dalam ceruk dengan sikat gigi bekas

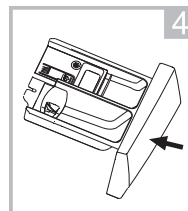

Masukkan laci dispenser

📌 Catatan!


- Jangan gunakan alkohol, produk pelarut atau kimia untuk membersihkan mesin.

PEMELIHARAAN

Membersihkan Filter Pompa Pengering


⚠ Peringatan!

- Hati-hati dengan air panas!
- Biarkan airnya dingin.
- Cabut daya mesin untuk menghindari sengatan listrik sebelum perawatan.
- Filter pompa pengering dapat menyaring serat kain dan benda-benda asing kecil dari mesin.
- Bersihkan mesin secara berkala untuk memastikan penggunaan mesin cuci yang normal.

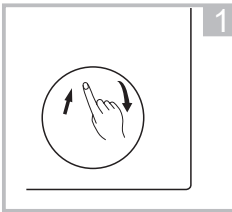


1

Buka penutup bagian bawah

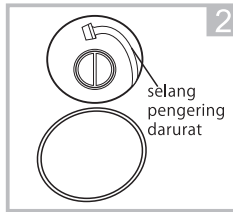


2

Keluarkan selang pengering darurat, dan lepaskan tutup selang.

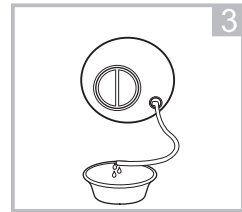


3

Setelah air keluar, atur kembali selang pengering.

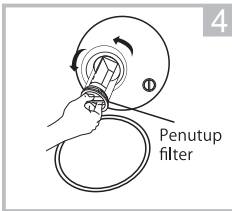


4

Buka penutup filter dengan memutar konter searah jarum jam

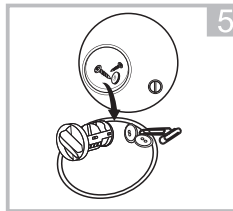

5

Buang benda asing

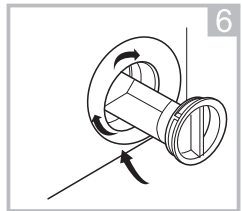

6

Tutup penutup filter dan penutup bagian bawah

⚠ Perhatian!

- Pastikan bahwa penutup filter dan selang pengering darurat terpasang kembali dengan benar, penutup filter harus dimasukkan sejajar dengan piringan lubang supaya tidak terjadi kebocoran.
- Saat alat ini digunakan dan bergantung pada program yang dipilih, akan ada air panas dalam pompa. Jangan pernah melepas penutup pompa saat proses pencucian, tunggu sampai alat ini selesai bekerja dan kosong. Ketika mengganti penutup filter, pastikan terpasang dengan kencang.

PEMELIHARAAN

■ Penyelesaian Masalah

Mesin tidak dapat dijalankan atau berhenti saat bekerja. Pertama, temukan solusi terhadap masalah tersebut, jika tidak bisa, hubungi pusat servis.

Deskripsi	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak bisa dijalankan	Pintu tidak tertutup dengan benar	Nyalakan kembali setelah pintu ditutup Periksa apakah ada pakaian yang tersangkut
Pintu tidak bisa dibuka	Fungsi perlindungan keamanan mesin cuci sedang bekerja	Cabut daya, nyalakan mesin kembali
Air bocor	Sambungan antara pipa masuknya air dan selang tidak kencang	Periksa dan kencangkan pipa air Periksa selang
Sisa deterjen dalam kotak	Deterjen basah atau menggumpal	Bersihkan dan lap kotak deterjen
Indikator atau display tidak menyala	Kabel daya listrik mungkin tidak terpasang atau sambungan longgar	Pastikan steker terpasang dengan pas pada soket dinding. Periksa apakah steker daya terpasang dengan benar.
Suara tidak normal		Periksa apakah baut terlepas Periksa apakah mesin terpasang pada lantai yang kokoh dan seimbang.
Deskripsi	Alasan	Solusi
E30	Pintu tidak tertutup dengan benar	Nyalakan kembali setelah pintu tertutup Periksa jika ada pakaian yang tersangkut
E10	Masalah pengisian air saat mencuci	Periksa apakah tekanan air terlalu rendah Luruskan pipa air Periksa apakah katup air tersumbat
E21	Pengeringan terlalu lama	Periksa apakah selang pengering tersumbat
E12	Air meluap	Hentikan penggunaan mesin dan hubungi pusat servis untuk perbaikan
EXX	Lain-lain	Mohon coba sekali lagi, hubungi layanan servis jika masih ada masalah



Catatan!


- Setelah pengecekan, nyalakan mesin. Jika terjadi masalah atau display menunjukkan kode peringatan lain lagi, hubungi pihak servis.

PEMELIHARAAN

■ Spesifikasi Teknis

Sumber Daya 220-240V~,50Hz

Tekanan Air Standar 0.05MPa~1MPa

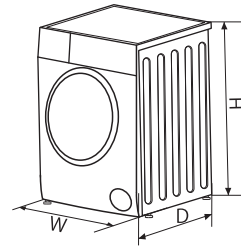

Model	Kapasitas cuci kain kering	Dimensi (W*D*H mm)	Berat Bersih	Daya Terukur
TW-BH95M4N	8.5kg	595*615*850	68kg	1900W
TW-BH105M4N	9.5kg	595*615*850	71kg	2000W

Importer : PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Komp. CBD Pluit Blok S No.5
Jl. Pluit Selatan Raya No.1
Jakarta Utara 14440, Indonesia.

MANUFACTURED BY
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

BUATAN THAILAND