

TOSHIBA

Mesin Pencuci Otomatis

Buku Panduan Pemilik

Model:
AW-DUK1150HN(SG)

Baca Panduan Ini

Baca dan ikuti instruksi ini dengan cermat. Simpan buku panduan di tempat yang mudah dijangkau untuk penggunaan selanjutnya.

DAFTAR ISI

PANDUAN KEAMANAN

■ Panduan Keamanan.	2
--------------------------	---

PEMASANGAN

■ Deskripsi produk.	8
■ Area pemasangan.	9
■ Membuka kemasan mesin cuci.	9
■ Pemasangan penutup casing kabinet.	9
■ Meratakan mesin cuci.	10
■ Memilih keran.	11
■ Koneksi selang masukan, keran dan mesin cuci.	11

PENGOPERASIAN

■ Persiapan sebelum mencuci.	12
■ Mencuci.	12
■ Setelah mencuci.	12
■ Hal yang perlu diperhatikan.	13
■ Penggunaan deterjen.	13
■ Panel kontrol.	14
■ Fungsi lain.	15
■ Pengaturan program pencucian individu.	16
■ Pengoperasian proses mencuci.	16
■ Tabel Program Pencucian.	17
■ Rekomendasi penggunaan deterjen.	18

PERAWATAN

■ Pembersihan dan Perawatan.	21
■ Penyelesaian Masalah.	21
■ Spesifikasi Teknis.	21

PANDUAN KEAMANAN

Demi keamanan Anda, informasi dalam panduan ini harus diikuti untuk meminimalisir risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk menghindari kerusakan properti, cedera atau kematian.

- Alat ini tidak diperuntukkan bagi penggunaan perorangan (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, indra atau mental yang terbatas, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab atas keamanan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan agar mereka tidak memainkan alat ini.
- Jika kabel daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang mampu.
- Set selang baru yang disertakan bersama mesin ini harus digunakan dan tidak boleh menggunakan set selang yang lama.
- Lubangnya tidak boleh tertutup karpet.
- Alat ini diperuntukkan bagi penggunaan rumahan.

PANDUAN KEAMANAN

Model	Washing Capacity	Standard Water Pressure
AW-DUK1150HN(SG)	10.5Kg	0.03Mpa~0.8Mpa

Penjelasan simbol:

Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata penunjuk ini mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah jika tidak dihindari.

Perhatian!

Kombinasi simbol dan kata petunjuk ini mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang atau kerusakan properti dan lingkungan.

Catatan!

Kombinasi simbol dan kata penunjuk ini mengindikasikan situasi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan.

PANDUAN KEAMANAN

Peringatan!

Sengatan Listrik!

- Mesin cuci ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Jangan letakkan mesin cuci ini di tempat yang lembab.
- Tangan tidak boleh dimasukkan kedalam tabung yang sedang berputar.
- Sebelum perawatan apapun untuk perangkat ini, cabut perangkat dari pasokan listrik.
- Selalu cabut mesin dari pasokan listrik dan matikan pasokan air setelah penggunaan. Tekanan air masukan maksimal dan minimal dalam megapascal (MPa).
- Untuk memastikan keamanan Anda, colokan listrik harus dimasukkan ke dalam stop kontak tiga kutub yang dibumikan (grounding). Periksa dengan cermat dan pastikan bahwa stop kontak Anda memiliki pembumian yang baik dan benar.
- Pastikan bahwa air dan perangkat listrik dihubungkan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan petunjuk pabrik dan aturan keamanan lokal.
- Produk ini hanya digunakan dalam negeri.

PANDUAN KEAMANAN

Risiko Bagi anak!

- Perangkat tidak dapat digunakan oleh anak-anak dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, indera, atau mental atau orang yang kurang pengalaman dan pengetahuan asal mereka diawasi atau diberikan panduan tentang penggunaan perangkat ini dengan cara yang aman dan memahami bahayanya. Anak-anak tidak boleh bermain dengan perangkat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Binatang dan anak-anak dapat memanjat mesin. Periksa mesin sebelum tiap operasi.
- Anak kecil harus diawasi sehingga mereka tidak memainkan perangkat.
- Anak kecil dan binatang agar dijauhkan dari perangkat ketika sedang beroperasi.

Risiko Ledakan!

- Jangan mencuci atau mengeringkan benda yang telah dibersihkan, dicuci, direndam atau dioles dengan substansi yang mudah terbakar atau meledak (seperti wax, minyak, at, bensin, pembersih lemak, larutan dry-cleaning, minyak tanah dsb) hal ini menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Sebelumnya bilas dengan seksama item tersebut dengan tangan.

PANDUAN KEAMANAN

Perhatian!

Memasang Produk!

- Mesin cuci ini hanya untuk penggunaan dalam ruangan.
- Mesin cuci ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan built-in.
- Bukaan tidak boleh tertutup karpet.
- Mesin cuci tidak boleh dipasang di kamar mandi atau ruangan yang sangat basah serta ruangan dengan gas yang dapat meledak.
- Lepaskan semua kemasan dan baut pengangkut sebelum menggunakan perangkat. Jika tidak, kerusakan serius dapat terjadi.
- Mesin cuci dengan katup masukan tunggal hanya dapat disambungkan dengan suplai air dingin. Mesin cuci dengan katup masukan ganda dapat disambungkan dengan suplai air dingin dan air panas.
- Steker harus dapat dijangkau setelah pemasangan.
- Hindari tempat di mana mesin terkena sinar matahari langsung. Komponen plastik dapat berubah bentuk dan berubah warna. Hindari tempat di mana mesin dapat menjadi beku selama cuaca dingin.
- Produk ini dirancang untuk penggunaan rumah tangga.

Risiko Kerusakan Perangkat!

- Produk Anda hanyalah untuk penggunaan rumah tangga dan hanya dirancang untuk kain yang sesuai untuk mesin cuci.
- Jangan memanjat dan duduk di atas penutup atas mesin.
- Jangan bersandar pada pintu mesin.
- Peringatan selama penanganan mesin:
 1. Air yang terakumulasi harus dikuras dari mesin.
 2. Tangani mesin ini dengan hati-hati. Jangan pernah memegang tiap bagian yang menonjol dari mesin ketika mengangkatnya. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan selama pengangkutan.
 3. Alat ini berat, harus diangkut dengan hati-hati.
- Harap tidak menutup mesin dengan tenaga yang berlebihan. Bila pintu sulit ditutup, harap periksa apakah pakaian didalamnya sudah diletakkan dengan benar.
- Dilarang mencuci karpet.


PANDUAN KEAMANAN

Mengoperasikan Perangkat!

- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kalinya, produk harus dioperasikan dalam satu putaran keseluruhan prosedur tanpa pakaian di dalamnya.
- Larutan yang mudah terbakar dan mudah meledak atau beracun dilarang. Bensin, alkohol dsb. tidak boleh dipergunakan sebagai deterjen. Harap hanya memilih deterjen yang sesuai untuk mesin cuci, khususnya mesin cuci otomatis bukaan atas.
- Pastikan bahwa semua kantong telah dikosongkan. Item yang tajam dan padat seperti koin, bros, paku, baut atau batu dsb. dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap mesin ini.
- Jangan pernah mengisi ulang air menggunakan tangan saat proses pencucian.

PEMASANGAN


■ Deskripsi Produk

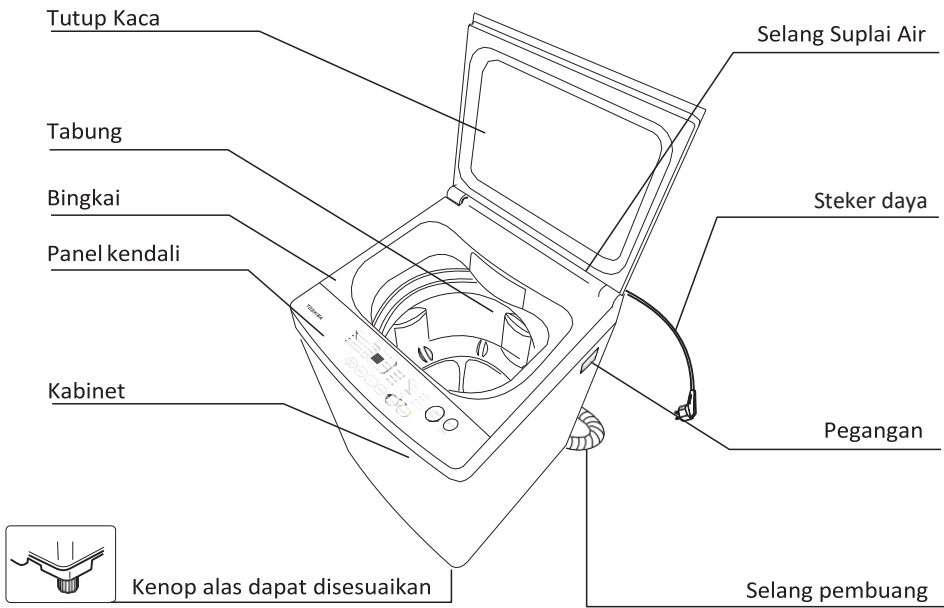

Catatan!

- Gambar produk hanyalah untuk referensi, harap melihat produk sebenarnya sebagai standar.

Aksesori


			
Selang suplai air dingin	Alas mesin cuci	Buku manual	Sekrup

PEMASANGAN

■ Area Pemasangan


⚠ Peringatan!

- Stabilitas penting untuk mencegah produk bergerak.
- Pastikan bahwa produk tidak menindih kabel listrik!

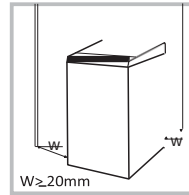

Sebelum memasang mesin, lokasi yang ditunjukkan sebagaimana berikut harus dipilih:

1. Permukaan yang keras, kering dan rata.
2. Hindari sinar matahari langsung.
3. Angin-angin memadai.
4. Suhu ruangan di atas 0°C.
5. Jauhkan dari sumber panas seperti batubara atau gas.

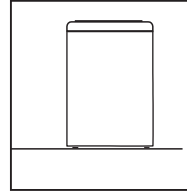


■ Membuka Kemasan Mesin Cuci

⚠ Peringatan!

- Material kemasan (seperti lapisan, sterofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko tercekik! Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.

1. Lepaskan kotak kardus dan kemasan stirofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar.
3. Lepaskan selotip yang mengikat kabel sumber daya dan selang penguras.
4. Lepaskan selang masukan dari tabung.

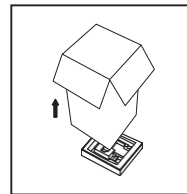

📌 Catatan!


- Gambar produk hanyalah untuk referensi, harap melihat produk sebenarnya sebagai standar.

PEMASANGAN

■ Pemasangan Penutup Casing Kabinet

- Dilarang menjalankan mesin atau mencuci saat menempatkannya di busa bagian bawah


Letakkan mesin cuci dengan posisi di belakang kain lembut. Kemudian masukkan penutup bawah kabinet ke dalam bak dasar mesin cuci, dorong ke ujungnya dan kencangkan sekrup pada satu posisi.

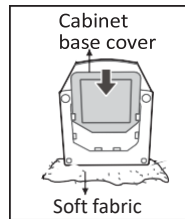

⚠ Peringatan!

- Jangan membelit atau mengulurkan selang pengurasan.
- Tempatkan selang pengurasan dengan benar, jika tidak maka kerusakan pada selang pengurasan akan mengakibatkan kebocoran air.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan memaksanya masuk ke mesin cuci karena ini akan menyebabkan suara yang tidak normal.

Cara menempatkan ujung selang pembuangan

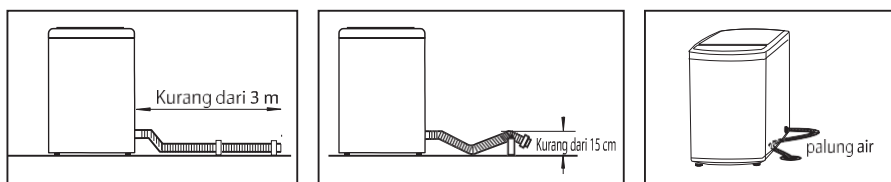

Arah menguras	Model kiri atau kanan	
Gambar	Kanan	Kiri

■ Meratakan Mesin Cuci

⚠ Peringatan!


- Baut pengunci pada keempat kaki harus dipasang dengan kencang dalam rumahnya.

1. Periksa apakah kakinya terpasang dengan kencang ke kabinet. Jika tidak, harap kembalikan ke posisi asli, kencangkan baut.

2. Periksa perataan produk dengan menyamaratakan dan lakukan langkah-langkah selanjutnya jika perlu.

3. Longgarkan baut pengunci dan putar kaki searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam hingga menyentuh lantai.

4. Pastikan bahwa kunci aman dan kemudian tekan empat sudut atas mesin secara bergantian, untuk memeriksa apakah penyesuaian yang tepat telah dilakukan.

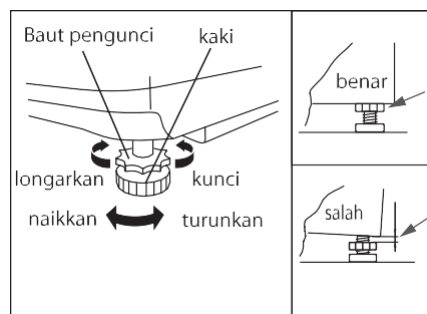

PEMASANGAN

■ Pemilihan Keran

Pilih keran yang sesuai



Keran biasa




Keran ulir



Keran khusus untuk mesin cuci

■ Koneksi selang masukan, keran dan mesin cuci

1. Koneksi antara keran dan selang masukan

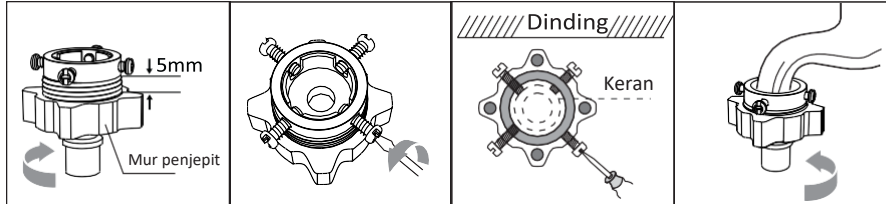


1. Longgarkan mur penjepit sekitar 5 mm.

2. Longgarkan ke 4 bautnya.

3. Atur dasar koneksi pada keran dan kencangkan sekrup secara merata.

4. Kencangkan mur penjepit.

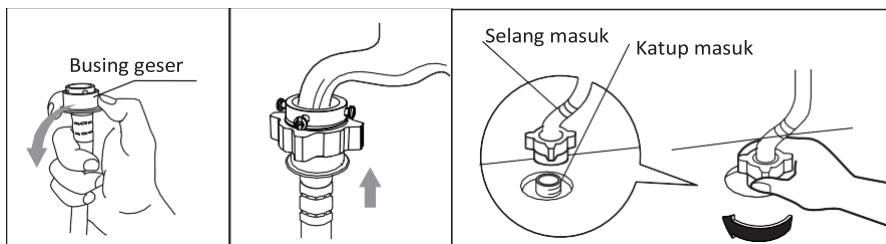


5. Tekan bushing geser, masukkan selang ke penghubung.

6. Penyambungan selesai.

7. Atur penyambungan dan intalasi, periksa apakah ada kebocoran air.

2. Koneksi antara mur keran dan selang masukan

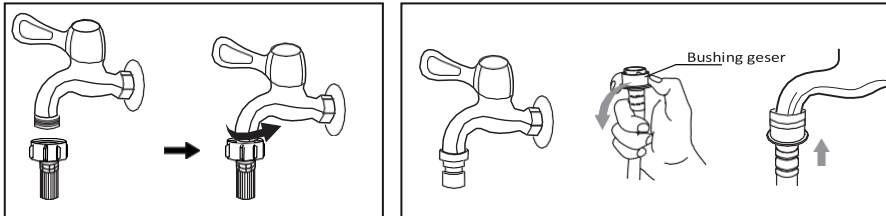

Keran dengan ulir dan selang masuk

Keran khusus untuk mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Untuk mencegah kebocoran air atau kerusakan, ikutilah petunjuk yang diberikan di bab ini!
- Jangan membelit, menindas, memodifikasi, atau memotong selang masuk air.


PENGOPERASIAN

■ Persiapan Sebelum Mencuci

⚠ Perhatian!

- Sebelum mencuci menggunakan mesin cuci, pastikan bahwa mesin cuci tersebut terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci untuk pertama kalinya, mesin cuci harus dioperasikan satu babak dari keseluruhan prosedur tanpa pakaian di dalamnya.


Siklus lengkap seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

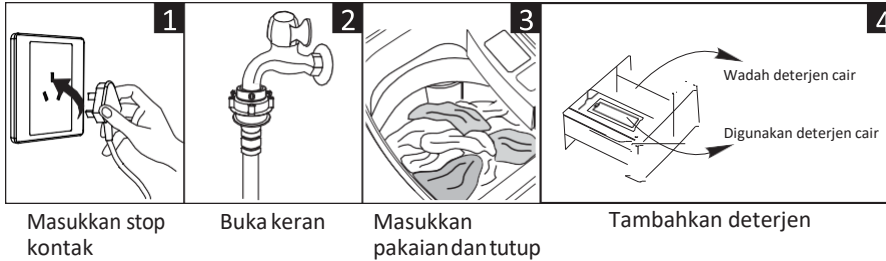

📌 Catatan!

- Dalam kasus ini digunakan deterjen cair

■ Mencuci

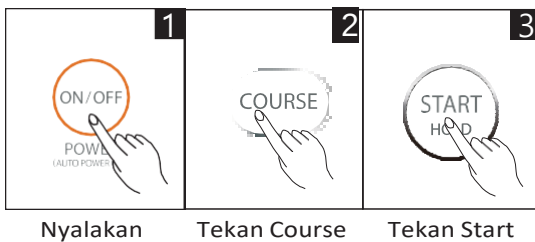

📌 Catatan!

- Ketinggian air dapat dipilih secara manual

■ Setelah mencuci

bel akan berbunyi bip setelah pencucian selesai dan catu daya akan terputus secara otomatis. Pada titik ini, Anda dapat menurunkan cucian.


PENGOPERASIAN

■ Setelah Mencuci


- Bel akan berbunyi bip setelah pencucian selesai dan catu daya akan terputus secara otomatis. Pada titik ini, anda dapat mengeluarkan cucian

■ Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Mencuci


- Sebelum mencuci, tolong cek label pakaian dan instruksi pemakaian deterjen. Gunakan deterjen dengan kepadatan yang rendah sebelum mencuci karena cocok dengan mesin cuci.

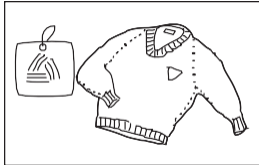


Periksa label

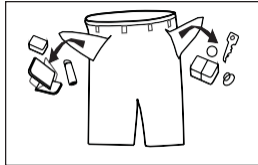


Keluarkan benda-benda dari saku

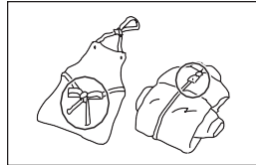


Ikat tali yang panjang, resleting atau kancing

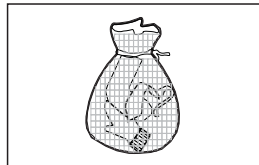

Letakkan pakaian kecil dalam sarung bantal

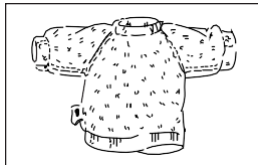

Balik pakaian yang terbuat dari kain yang mudah

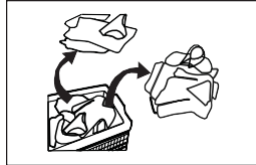

Pisahkan pakaian dengan tekstur yang berbeda

⚠ Peringatan!

terburai


- Ketika mencuci satu buah pakaian, dapat menyebabkan eksentrisitas dan membunyikan alarm karena ketidakseimbangan yang besar. Oleh karenanya, disarankan untuk menambahkan satu atau dua pakaian lagi untuk dicuci bersamaan sehingga pengurusan dapat berjalan dengan lancar
- Jangan mencuci pakaian yang terkena minyak tanah, bensin, alkohol, dan material yang mudah terbakar lainnya.

■ Penggunaan deterjen

- Untuk deterjen teraglomerasi atau berminyak atau bahan tambahan, sebelum dituangkan ke dalam kotak deterjen, disarankan untuk menggunakan air untuk melarutkannya untuk mencegah agar lubang masuk kotak deterjen tidak terhalangi dan mengakibatkan air meluap saat diisi.
- Harap memilih jenis deterjen yang sesuai untuk berbagai suhu pencucian untuk mendapatkan performa pencucian yang terbaik dengan air dan konsumsi energi yang lebih sedikit.

PENGOPERASIAN

■ Panel Kontrol

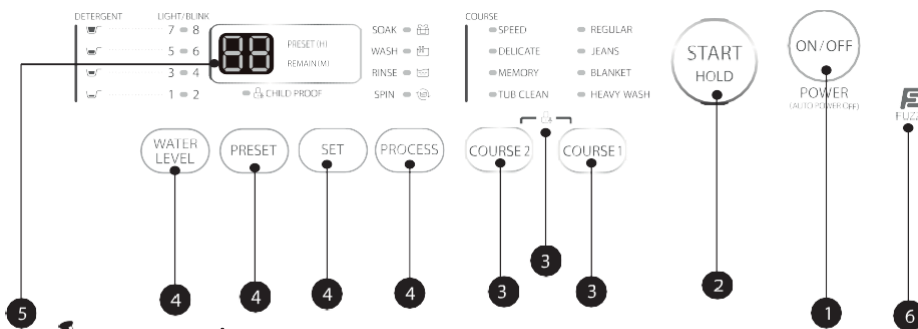

📌 Catatan!

- Diagram tersebut hanya untuk rujukan, harap melihat produk asli sebagai standar.

1. Hidup/Mati

Menyalakan dan mematikan

2. Nyala/Tahan

Tekan tombol ini untuk memulai atau menghentikan sementara siklus pencucian.

3. Program 1 & Program 2

Tersedia sesuai dengan tipe cucian
Tersedia berdasarkan tipe mesin cuci.

4. Pilihan

Tombol ini memungkinkan Anda untuk memilih fungsi tambahan dan akan menyala saat dipilih.

5. Tampilan

Layar menunjukkan pengaturan, perkiraan waktu yang tersisa, opsi dan pesan status untuk mesin cuci Anda. Layar akan tetap menyala sepanjang siklus.

6. Fuzzy

Mesin cuci akan memilih ketinggian air secara otomatis tergantung berat muatan

1. Saat air di dalam drum, fungsi ini tidak tersedia.
2. Sebelum menekan tombol Star/Hold, jika pengguna memilih ketinggian air, tidak akan ada fungsi fuzzy.
3. Setelah menekan tombol Star/Hold, mesin cuci akan menjalankan fungsi fuzzy.

7. UFB Function

Ultra Fine Bubble (UFB) adalah gelembung udara ukuran Nano kecil yang tidak terlihat dan lebih kecil dari celah serat kapas. UFB mengirimkan surfaktan ke noda jauh di dalam kain. Dengan demikian UFB membantu menghilangkan noda dengan mudah. Semua program pencucian dengan fungsi UFB ¹⁰

📌 Catatan!

- Regular, jeans, memory, heavy wash course memiliki fungsi fuzzy

PENGOPERASIAN

■ Fungsi Lain

Hanya untuk model yang memiliki fungsi ini.



Water Level

Pilih level air sesuai dengan katagori cucian, tingkat kekotoran and kebiasaan mencuci.



+



Wash/Rinse/Spin

Waktu mencuci, jumlah pembilasan, waktu pemintalan dan pengaturan lainnya dapat dipilih



Function

Pilih salah satu fungsi, merendam, mencuci, membilas, berputar .



Preset

1. Pilih Course (program)

2. Tekan tombol Preset untuk memilih waktu mulai 3. Tekan Start/Hold untuk memulai.



Nyalakan



Pilih program



Atur waktu preset



Mulai

PENGOPERASIAN

Tekan tombol [Preset] berulang kali, untuk melihat pilihan waktu [Preset], waktu [Preset], harus diatur sebelum memulai program. Jika Anda ingin mengatur waktu [Preset], setelah Course dimulai, tombol on / ou harus ditekan untuk mengatur ulang program.




Peringatan!

- Jika ada gangguan pada catu daya saat mesin beroperasi, memori khusus menyimpan program yang dipilih dan mengingat pengaturan memori ketika daya dihidupkan ulang.



GREATWAVES is able to shorten wash time by special rhythm and water flow.

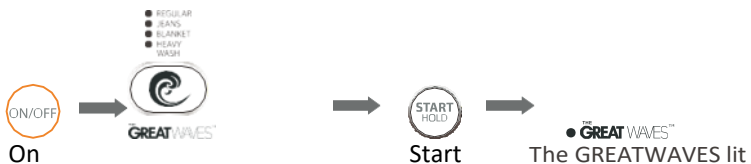

PENGOPERASIAN



PENCEGAHAN UNTUK ANAK

Untuk menghindari kesalahan operasi oleh anak-anak.



Peringatan!

- Jika pengaturan pada mode ON dan tutup terbuka saat mesin beroperasi, bel akan berbunyi, lampu indicator berkedip, suplai air berhenti dan proses pencucian/ pengeringan berhenti dan air dari tabung akan keluar 20 detik setelah tutup terbuka.
- CHILD PROOF akan mengunci semua tombol kecuali tombol On/Ou.

PENGOPERASIAN

■ Pengaturan program pencucian individu

Pengguna dapat memilih program pencucian tergantung kebutuhan dan pengaturan waktu mencuci, jumlah pembilasan, waktu pengeringan, volume air dan waktu program dimulai.




waktu pengeringan, waktu bilas


■ Pengoperasian proses mencuci

Pengguna dapat mengatur satu proses tunggal atau kombinasi dari mencuci, membilas, dan mengeringkan secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Operasi terperinci untuk model yang berbeda.


Merendam

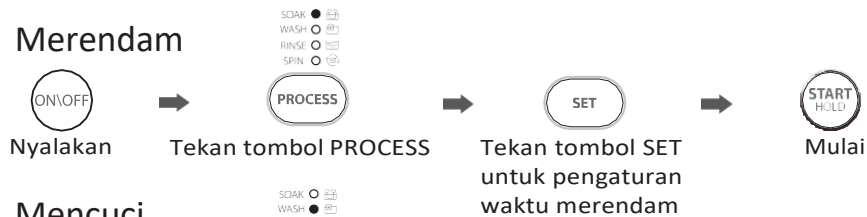


Mencuci

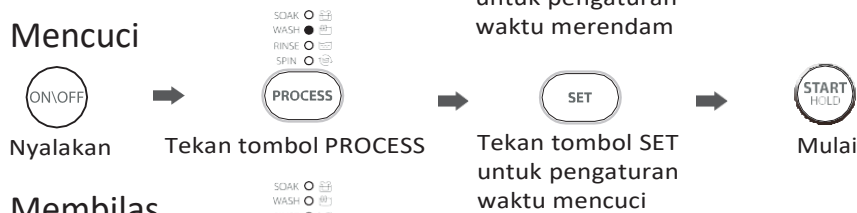

Membilas

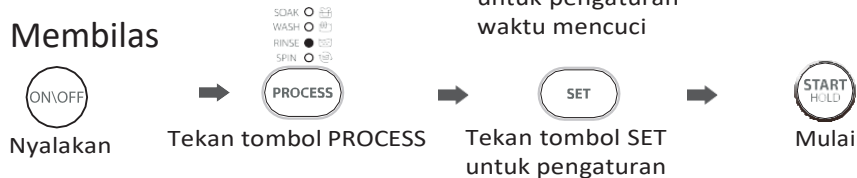

Mengeringkan

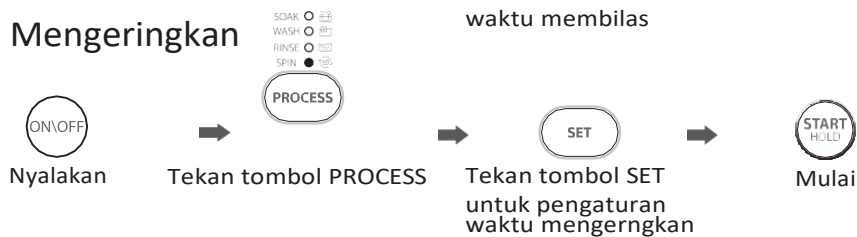

Catatan!

- Kombinasi proses lainnya diatur secara serupa, seperti contoh di atas. Anda dapat memilih parameter berikut: Rendam: 0,10,20,30,40,50,60 menit. Cuci: 15-20 menit. Bilas: 1-4 menit. Mengeringkan: 1-9 menit.

PENGOPERASIAN

■ Tabel Program Pencucian

Program tersedia tergantung kepada tipe pencucian Hanya untuk model yang memiliki fungsi ini.

PROGRAM	
SPEED:	Untuk mencuci pakaian dan pakaian yang bernoda ringan untuk musim panas.
DELICATE:	Pemilihan level air sedang / tinggi / rendah, temponya lembut, kecepatan cucian dan putarannya lambat, untuk penggunaan minimal dan deformasi.
MEMORY:	Tekan Start/Hold untuk mengatur memori. Untuk mengingat memori, tekan tombol On, pilih course memori dan siklus yang tersimpan akan muncul.
TUB CLEAN:	Kotoran pada bagian dalam dan permukaan tabung serta pulsator akan hilang dengan melakukan putaran berselang.
REGULAR:	Program cuci kain standar, cocok untuk mencuci kain katun. Pencucian dilakukan sekali, dua kali untuk pembilasan dan waktu pengeringan agak lama.
JEANS:	Cocok untuk mencuci pakaian yang sangat bernoda /tebal.
BLANKET /SELIMUT:	Waktu mencuci lebih lama, putaran air, lebih kuat, sehingga efek mencuci lebih baik.
HEAVY WASH:	Waktu mencuci lebih lama, putaran air, lebih kuat, sehingga efek mencuci lebih baik

PENGOPERASIAN

■ Rekomendasi penggunaan deterjen

Kapasitas (kg)	Pengaturan Tingkat Air Manual	Deterjen		Pelembut	
	10.5kg	Bubuk	Cair	Tipe Normal	Tipe Terkonsentrasi
10.5kg	72L 8(gear)	Sekitar 55g-100g	Sekitar 35mL-50mL	Sekitar 55mL-75mL	Sekitar 18mL-25mL
6kg	62L 6(gear)	Sekitar 33g-55g	Sekitar 20mL-35mL	Sekitar 36mL-55mL	Sekitar 12mL-18mL
3kg	48L 4(gear)	Sekitar 11g-33g	Sekitar 10mL-20mL	Sekitar 18mL-36mL	Sekitar 9mL-14mL
1kg	28L 2(gear)	Sekitar 11g	Sekitar 10mL	Sekitar 18mL	Sekitar 9mL
Selimut		— — —	Sekitar 50mL	Sekitar 75mL	Sekitar 25mL

 **Catatan!** _____
Hanya untuk referensi

PERAWATAN


■ Pembersihan dan Perawatan

⚠ Peringatan!

- Sebelum perawatan dimulai, harap mencabut kabel daya mesin dan tutup keran.

■ Membersihkan kabinet

Perawatan yang benar untuk mesin cuci dapat memperpanjang masa kerjanya. Permukaan dapat dibersihkan dengan deterjen netral non abrasif yang dilarutkan dengan air ketika diperluuukan. Jika terdapat tumpahan air gunakan kain basah untuk menyekanya segera. Jangan menggunakan benda tajam.

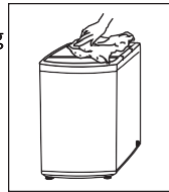

📌 Catatan!

- Asam format dan larutannya atau yang setara tidak diperbolehkan, seperti alohol, pelarut, atau produk kimia, dan sebagainya.



■ Membersihkan Filter Masukan

📌 Catatan!

- Filter masukan harus dibersihkan jika air berkurang.

Mencuci filter dalam mesin cuci:

1. Lepaskan pipa masukan dari sisi belakang mesin.
2. Tarik filter dengan tang panjang dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan filter
4. Sambungkan kembali pipa masukan.

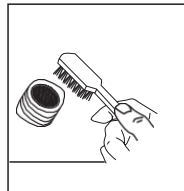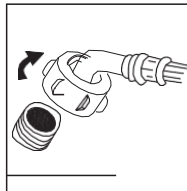

Pembersihan filter serat

1. Ada filter bawaan di mesin cuci. Ini dapat membantu mengumpulkan serat selama siklus pencucian.
2. Disarankan untuk membersihkan filter serat setiap 10 siklus
3. Keluarkan dan bersihkan saringan dengan air kemudian tempatkan kembali ke mesin cuci.



PERAWATAN

■ Penyelesaian Masalah

Alat tidak dapat dimulai/dinyalakan dan mesin berhenti saat pengoperasian. Pertama-tama temukan solusi untuk permasalahan, jika tidak, hubungi pusat layanan.

Deskripsi	Item inspeksi
Tidak mencuci	1. Jika daya dalam kondisi ok. 2. Jika volume air mencapai yang dibutuhkan. (Pencucian tidak akan bekerja jika volume air tidak mencapai yang dibutuhkan). 3. Jika diatur mode Preset hanya akan mulai bekerja sampai waktu reservasi saya tercapai.
Tidak ada air mengalir	1. Jika daya dalam kondisi ok. 2. Jika suplai air terputus atau tekanan air terlalu rendah. 3. Jika selang air terpasang dengan benar dan keran air terbuka. 4. Jika saringan pada pipa masukan terhalang kotoran. 5. Jika tombol Start/Hold ditekan setelah tombol Power ditekan.
Pembuangan abnormal	1. Jika ujung selang pembuangan ditempatkan sangat tinggi 2. Jika ujung selang pembuangan air terbenam dan tersumbat oleh genangan air.
Pembuangan abnormal Putaran abnormal	1. Jika tutup atas ditutup 2. Jika sebagian besar pakaian berada di satu sisi drum atau jika terlalu banyak pakaian dimuat di dalam mesin. Jika selang air terpasang dengan benar dan keran air terbuka 3. Jika mesin cuci tidak ditempatkan dalam kondisi stabil atau ditempatkan dalam kondisi miring. (Lantai tidak rata).

Deskripsi	Alasan	Solusi
E1	Alarm untuk pengisian air yang tidak normal	Periksa apakah keran air terbuka atau tidak
E2	Alarm untuk air yang belum selesai menguras air	Periksa sensor ketinggian air dan pompa pembuangan
E3	Alarm untuk tutup yang tidak ditutup sebelum pencucian dan pengeringan	Alarm untuk tutup yang tidak ditutup sebelum pencucian dan pengeringan
E4	Muatan mesin cuci yang tidak seimbang selama pengeringan	Atur beban dalam tabung menggunakan tangan
E7 - 1 E7 - 2 E7 - 3 E7 - 4 E7 - 5	Perilaku abnormal dengan kesalahan berbahaya. (kabel rem, rem, sensor)	E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 muncul setelah menekan tombol Power. Tekan tombol Set + Preset + Course untuk membatalkan alarm. Jika E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 muncul selama pengoperasian, tekan tombol Power dan mulai kembali
FXX	Lain-lain	Cobalah untuk mencari solusinya terlebih dahulu kemudian panggil layanan service, jika tidak ada solusi yang berfungsi.

📌 Catatan!

- Setelah diperiksa, coba gunakan kembali, jika masalah tetap ada atau layar menampilkan kode alarm lain lagi, hubungi pusat layanan.
- Alarm E1-E4 yang jelas pada beberapa model perlu distimulasi dengan tombol Start.

PERAWATAN

■ Spesifikasi Teknis

Tekanan Air Standar	0.03 Mpa ~ 0.8 MPa
---------------------	--------------------

Model	Kapasitas Cucian	Dimensi (W*D*Hmm)	Berat Bersih	Kekuatan Rata-Rata	Power Supply
AW-DUK1150HN(SG)	10.5kg	580x610x980	39.5kg	330W	220V~,50Hz

Importer : PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3 Jl. Pluit Selatan Raya No.1
Jakarta Utara 14440, Indonesia.
