

TOSHIBA

Mesin Cuci Bukaan Depan Petunjuk Pengguna

MODEL:
TW-BL85A2N
TW-BL115A2N

Bacalah Petunjuk Ini

Baca dan ikuti petunjuknya dengan cermat.
Simpanlah instruksi penggunaan ini untuk
digunakan nanti.

DAFTAR ISI

PETUNJUK KEAMANAN

- Petunjuk Keamanan 2

PEMASANGAN

- Deskripsi Produk 10
- Pemasangan 11

PENGUNAAN

- Panduan Singkat 15
- Sebelum Setiap Pencucian 16
- Dispenser Deterjen 17
- Panel Kontrol 18
- Pilihan 19
- Fungsi lainnya 21
- Program 26
- Tabel Program Pencucian 27

PERAWATAN

- Pembersihan dan Perawatan 29
- Penyelesaian Masalah 32
- Spesifikasi Teknis 33

PETUNJUK KEAMANAN

■ Petunjuk Keamanan

- Alat ini tidak diperuntukkan bagi penggunaan perorangan (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, indra atau mental yang terbatas, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab atas keamanan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan agar mereka tidak memainkan alat ini.
- Jika kabel daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang mampu.
- Set selang baru yang disertakan bersama mesin ini harus digunakan dan tidak boleh menggunakan set selang yang lama.
- Lubangnya tidak boleh tertutup karpet.
- Alat ini diperuntukkan bagi penggunaan rumah tangga.
- Tekanan air maksimal yang masuk adalah 1 MPa, untuk alat yang sengaja disambungkan ke pipa air. Tekanan air minimal yang masuk adalah 0,05 MPa, jika memang masih bisa menggunakan alat ini.

PETUNJUK KEAMANAN

■ Petunjuk Keamanan

Untuk keamanan Anda, informasi dalam buku petunjuk ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan bangunan, cedera diri atau hilangnya nyawa.



Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata sinyal berikut menunjukkan keadaan berpotensi bahaya yang akan mengakibatkan kematian atau cedera ringan maupun kecil.



Perhatian!

Kombinasi simbol dan kata sinyal berikut menunjukkan keadaan berpotensi bahaya yang akan mengakibatkan cedera ringan atau kecil atau kerusakan bangunan dan lingkungan.



Catatan!

Kombinasi simbol dan kata sinyal berikut menunjukkan keadaan berpotensi bahaya yang akan mengakibatkan cedera ringan atau kecil.



Peringatan!

Sengatan listrik!

- Jika kabel daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang mampu untuk menghindari bahaya.

PETUNJUK KEAMANAN

- Set selang baru yang disertakan bersama mesin ini harus digunakan dan tidak boleh menggunakan set selang yang lama.
- Sebelum perawatan, matikan mesin.
- Setelah selesai menggunakan, jangan lupa cabut daya mesin dan matikan air. Tekanan air standar yang masuk: 0,05~1 MPa.
- Alat ini harus diletakkan di lantai. Jika terjadi malfungsi atau kerusakan, dengan posisi di bawah dapat mengurangi risiko sengatan listrik dengan media yang resistensi aliran listriknya kecil.
- Alat ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor equipment-grounding dan steker grounding.
- Steker harus dihubungkan ke soket listrik sesuai yang dipasang dengan benar dan sudah di-grounding sesuai dengan peraturan daerah.
- Penyambungan alat yang tidak benar saat menggunakan soket yang tidak di-grounding atau saat sambungan GND tidak sesuai dengan steker daya sambungan GND, dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jika Anda ragu, mintalah tukang listrik yang mahir atau tukang servis untuk memeriksa apakah alat Anda sudah di-grounding dengan benar.
- Jangan mengotak-atik steker yang disertakan pada alat ini. Jika stekernya tidak muat pada soket listrik, mintalah tukang listrik untuk memasang soket yang cocok.
- Pastikan bahwa air dan peralatan listrik harus disambungkan oleh teknisi ahli sesuai dengan intruksi pabrik dan peraturan keamanan daerah.

PETUNJUK KEAMANAN

- Cabut stekernya dari stopkontak sebelum dibersihkan atau dirawat.
- Jangan gunakan soket apa pun dengan arus pengenal lebih kecil dari peralatan. Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Harap diingat untuk segera memutuskan sambungan air dan catu daya setelah pakaian dicuci.

Risiko bagi anak-anak !

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun keatas dan orang yang memiliki kekurangan fisik, indra atau mental atau orang yang tidak berpengalaman dan berpengetahuan apabila mereka sudah mendapatkan pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat ini dengan aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Anak-anak berusia 3 tahun kebawah harus diawasi untuk memastikan agar mereka tidak memainkan alat ini.
- Hewan dan anak-anak boleh naik ke atas mesin ini. Periksa mesin ini setiap kali akan digunakan.
- Anak-anak harus diawasi supaya mereka tidak memainkan alat ini.
- Pintu kaca akan sangat panas saat digunakan. Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin saat digunakan.
- Lepaskan semua baut kemasan dan baut pemindahan sebelum menggunakan alat ini. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan.
- Steker harus mudah dijangkau setelah pemasangan.

PETUNJUK KEAMANAN

Risiko ledakan!

- Jangan mencuci atau mengeringkan pakaian yang sudah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terkena zat yang mudah terbakar dan mudah meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, degreaser, larutan cuci kering, minyak tanah, dll.). Karena akan menyebabkan kebakaran atau ledakan.



Perhatian!

Pemasangan produk!

- Mesin cuci ini hanya untuk penggunaan dalam ruangan.
- Tidak dirancang untuk pemasangan permanen.
- Lubangnya tidak boleh tertutup karpet.
- Mesin cuci tidak boleh dipasang di kamar mandi atau tempat yang basah atau di dalam ruangan yang berisi barang mudah meledak atau gas yang mudah meledak dan korosif.
- Mesin cuci dengan satu katup air hanya dapat disambungkan ke sumber air dingin.
- Steker harus mudah dijangkau setelah pemasangan.
- Alat tidak boleh dipasang di belakang pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan engsel mesin cuci pengering.
- Lepas semua kemasan dan baut pengangkutan sebelum menggunakan alat. Jika tidak, kerusakan serius dapat terjadi.

PETUNJUK KEAMANAN

Risiko kerusakan alat!

- Produk Anda hanya untuk penggunaan di rumah dan dirancang hanya untuk pakaian yang boleh menggunakan mesin cuci.
- Jangan naik dan duduk di atas tutup mesin.
- Jangan bersandar ke pintu mesin.
- Perhatian saat Penanganan Mesin:
 1. Baut transportasi harus dipasang kembali pada mesin oleh orang yang ahli.
 2. Sisa air harus dikeluarkan dari mesin.
 3. Tangani mesin dengan hati-hati. Jangan pernah memegang bagian yang menonjol pada mesin saat diangkat. Pintu mesin tidak boleh digunakan sebagai pegangan saat pemindahan.
 4. Alat ini berat. Pindahkan dengan hati-hati.
 5. Jangan memasukkan tangan ke dalam tabung ketika air mengalir.
- Tolong jangan tutup pintunya dengan keras. Jika sulit menutup pintunya, periksa apakah pakaian dimasukkan atau tertata dengan baik.
- Dilarang mencuci karpet.

Penggunaan mesin!

- Sebelum mencuci pakaian pertama kali, produk ini harus digunakan sekali putaran dalam seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya. Program yang disarankan ini disebut "DRUM CLEAN".
- Tidak boleh menggunakan larutan yang mudah terbakar dan mudah meledak atau beracun. Bensin dan alkohol dll tidak boleh digunakan sebagai deterjen. Pilihlah deterjen yang hanya cocok untuk mesin cuci, terutama untuk mesin cuci front loading.

PETUNJUK KEAMANAN

- Pastikan untuk mengosongkan semua kantong. Benda tajam dan keras seperti koin, bros, kuku, baut atau batu dll akan menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Periksa apakah air di dalam tabung sudah kering sebelum membuka pintunya. Tolong jangan buka pintunya jika masih ada air.
- Hati-hati terhadap panas saat produk ini mengeringkan air cucian panas.
- Jangan pernah mengisi ulang air dengan tangan saat pencucian.
- Setelah program ini selesai, tungguilah selama 2 menit sebelum membuka pintunya.
- Pelembut kain, atau produk serupa, harus digunakan seperti yang ditentukan dalam petunjuk pelembut kain.
- Keluarkan semua benda dari saku seperti korek api dan korek api sebelum menggunakan alat.

PETUNJUK KEAMANAN


Kemasan/Alat bekas



Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan limbah rumah tangga lain di seluruh EU. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan penggunaan kembali sumber material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, gunakan sistem pengumpulan atau hubungi toko di mana pembelian dilakukan. Mereka dapat mengembalikan dan mengambil produk ini untuk tujuan daur ulang ramah lingkungan.

PEMASANGAN


■ Deskripsi Produk

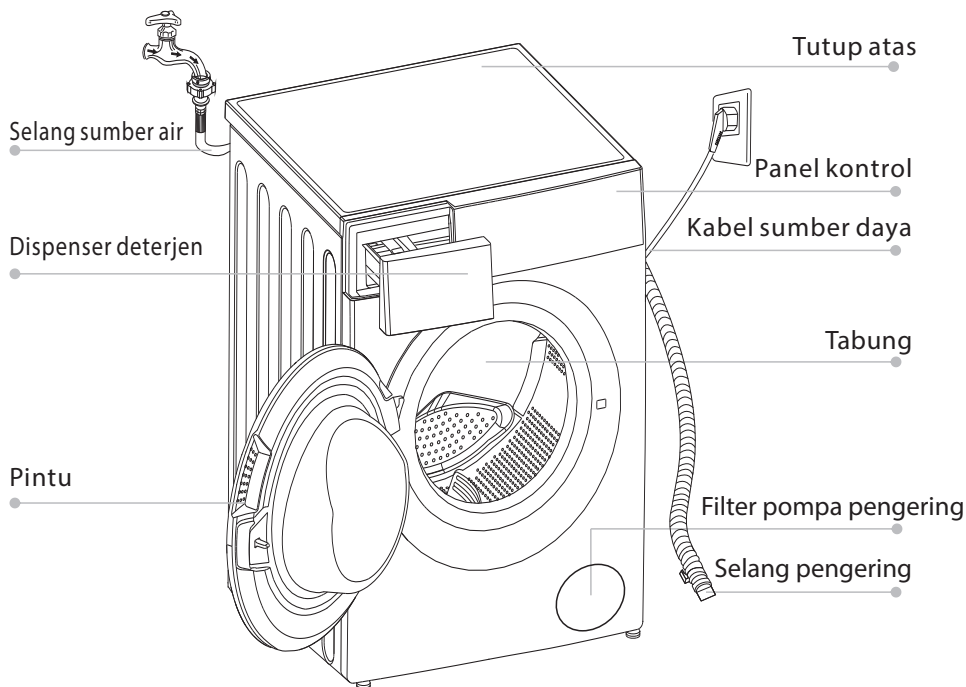

CATATAN!

- Garis bagan produk ni hanya untuk referensi, silakan cek produk asli sebagai standar.

Pelengkap

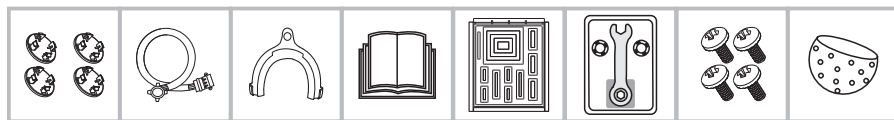

Steker lubang
pemindahan

Selang sumber
air dingin

Penahan selang
pengering
(pilihan)

Petunjuk Pengguna

Panel anti tikus
(pilihan)

Kunci pas
perakitan (pilihan)

Baut (pilihan)

Kontener (pilihan)

PEMASANGAN


■ Pemasangan

Area pemasangan




Peringatan!

- Stabilitas penting agar produk tidak bergerak.
- Pastikan kalau produk ini tidak menindih kabel daya.

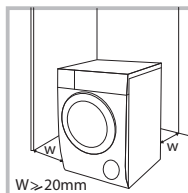

Sebelum memasang mesin ini, pilih lokasi seperti berikut ini:

- 1.Kokoh, kering dan di permukaan tanah.
- 2.Hindari sinar matahari langsung.
- 3.Ventilasi cukup.
- 4.Suhu ruangan diatas 0°C.
- 5.Jauhkan dari sumber panas seperti arang atau bahan bakar minyak.

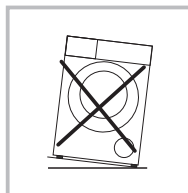


Membuka mesin cuci



Peringatan!

- Bahan pembungkus(seperti film, Styrofoam)dapat berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko sesak nafas! Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.

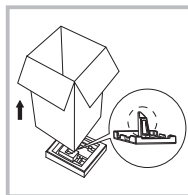

1. Lepaskan kotak karton dan pembungkus styrofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar. Pastikan styrofoam yang berbentuk segitiga dilepaskan bersama dengan bagian bawahnya. Jika tidak, baringkan produk dengan sisi samping, lalu lepaskan foam kecil dari unit bawah secara manual.
3. Lepaskan plester yang merekatkan kabel sumber daya dan selang pengering.
4. Lepaskan selang air dari tabung.

Melepaskan baut pemindahan




Peringatan!

- Anda harus melepaskan baut pemindahan dari sisi belakang sebelum menggunakan produk ini.
- Anda akan membutuhkan baut pemindahan lagi jika Anda memindahkan produk ini, jadi pastikan Anda menyimpannya di tempat yang aman.

Silakan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk melepaskan baut:

- 1.Kendurkan 4 baut dengan kunci pas lalu lepaskan.
- 2.Tutupi lubangnya dengan steker lubang pemindahan.
- 3.Simpan baut pemindahan dengan benar untuk penggunaan di masa mendatang.

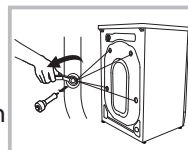

PEMASANGAN

Menyeimbangkan mesin cuci




Peringatan!

- Periksa menggunakan gradienter untuk memastikan mesin diletakkan dengan seimbang dan stabil.
- Jika tidak ada gradienter, periksa keseimbangannya berdasarkan cara berikut ini.


1. Jika seimbang dari kiri ke kanan.

- Ambil tongkat panjang, ikatkan tali pada ujungnya. Ikatkan benda berat pada ujung tali.
- Gantung tali dari tutup atas mesin. Atur kakinya sampai perbedaan antara 'a' dan 'b' kurang dari 1 cm.

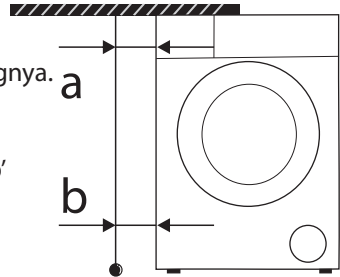

2. Jika seimbang dari depan ke belakang.

- Letakkan tongkat di tengah panel kontrol, dan gantungkan tali di depan mesin.
- Atur jarak 10 cm dari ujung tali ke ujung panel kontrol (c). Atur kaki sampai 'd' berjarak 3,5-4,5 cm ('d' adalah jarak dari tali ke bagian bawah penutup depan).

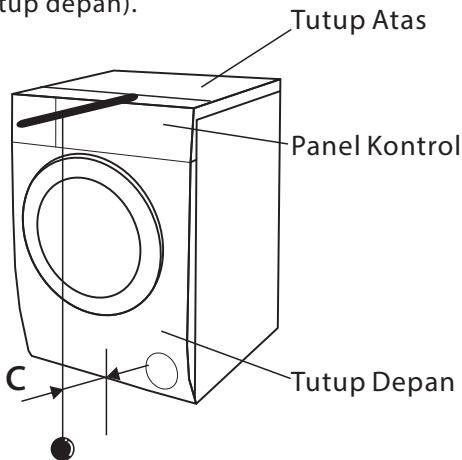

PEMASANGAN


Menyeimbangkan mesin cuci



Peringatan!

- Baut kunci pada keempat kaki harus dipasang dengan kencang ke arah mesin.

1. Periksa apakah kakinya menempel pada lemari. Jika tidak, kembalikan ke posisi semula dan kencangkan baut.
2. Kendurkan baut pengunci dan putar kakinya sampai hampir menyentuh lantai.
3. Sesuaikan kakinya dan kunci dengan menggunakan kunci pas, pastikan mesin ini stabil.

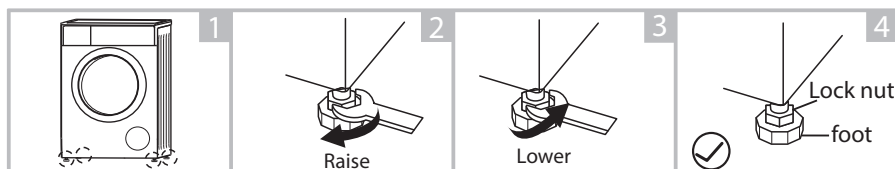

Menyambungkan Selang Sumber Air




Peringatan!

- Untuk menghindari kebocoran atau kerusakan, ikutilah petunjuk pada bab ini!
- Jangan menekuk, menindih, mengubah atau memotong selang air.

Sambungkan pipa air seperti gambar berikut. Ada dua cara untuk menyambungkan pipa air.

1. Sambungan antara keran biasa dan selang air.

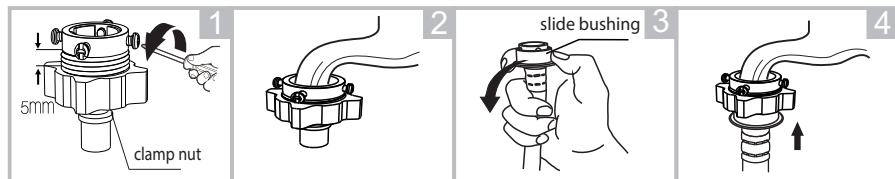


Kendurkan mur penjepit dan empat bautnya

Tekan ujung keran dengan kuat ke cincin karet di dalam penjepit kemudian kencangkan 4 baut tersebut

Tekan slide bushing, masukkan selang saluran masuk ke dalam dasar sambungan

Sambungan selesai

2. Sambungan antara keran sekrup dan selang saluran masuk.

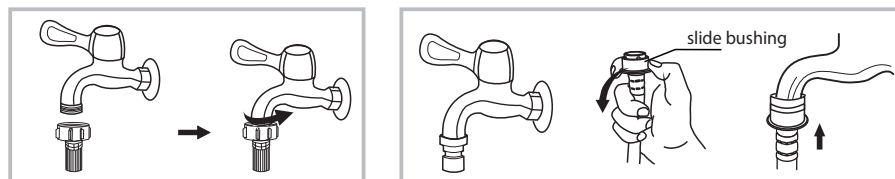


Sambungkan keran dan selang dengan sekrup

Keran khusus untuk mesin cuci

PEMASANGAN

Sambungkan antara sekrup keran Sambungkan ujung pipa air satunya dengan katup pada bagian belakang produk ini dan kencangkan pipa searah jarum jam.

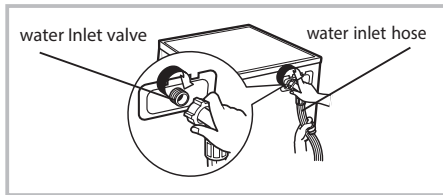

Selang Pengeringan





Peringatan!

- Jangan menekuk atau mengulur selang pengering.
- Letakkan selang pengering dengan benar untuk menghindari kebocoran.



Ada dua cara untuk meletakkan ujung selang pengering.

1.Masukkan pada lubang pembuangan. 2.Sambungkan ke cabang pipa pembuangan.

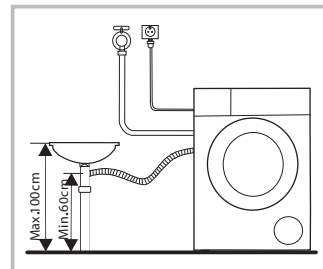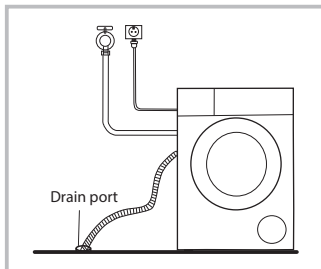

Catatan!

- Jika mesin memiliki penyangga selang pengering, maka pasanglah seperti gambar berikut.

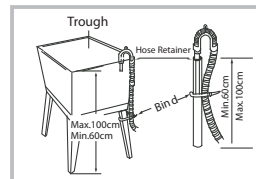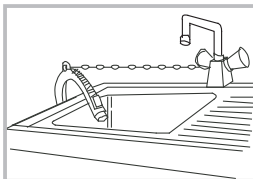

Peringatan!

- Saat memasang selang pengering, letakkan dengan benar menggunakan tali.
- Jika selang pengering terlalu panjang, jangan memasukkannya secara paksa ke mesin karena akan menyebabkan suara yang tidak normal.

PENGUNAAN


■ Panduan Singkat



Perhatian!

- Sebelum mencuci, pastikan mesin terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci pertama kali, mesin cuci harus dijalankan sekali mengikuti seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya. Program rekomendasi tersebut disebut "DRUM CLEAN".

1. Sebelum Mencuci

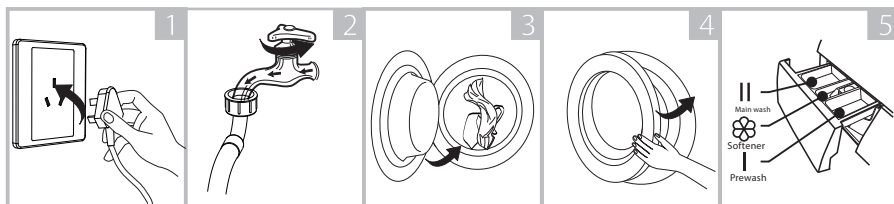

Hubungkan daya

Buka keran

Masukkan pakaian

Tutup pintu


Tambahkan deterjen



Catatan!

- Deterjen hanya perlu ditambahkan dalam "kasus I" setelah memilih pra-cuci untuk mesin dengan fungsi ini.

2. Mencuci

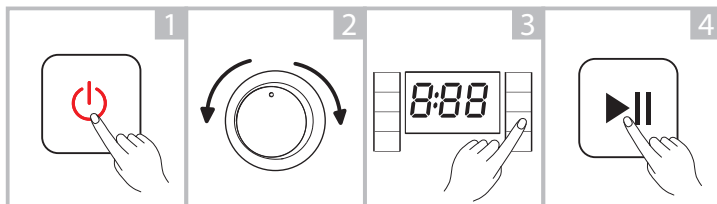

Nyalakan

Pilih program

Pilih fungsi atau standar

Mulai mencuci



Catatan!

- Jika memilih standar, langkah ke-3 bisa dilewati.


3. Setelah Mencuci

Terdengar suara 'bip' atau kata "End" muncul pada layar.


PENGUNAAN

■ Sebelum Setiap Pencucian


- Kondisi sekitar mesin cuci harus bersuhu (0-40)°C. Jika digunakan pada suhu dibawah 0°C, katup air dan sistem pengeringan akan rusak. Jika mesin diletakkan pada suhu 0°C atau dibawahnya, maka mesin harus diubah ke suhu ambien normal untuk memastikan selang sumber air dan selang pengering tidak beku sebelum digunakan.
- Silakan periksa label dan penjelasan penggunaan deterjen sebelum mencuci. Gunakan deterjen tanpa busa atau berbusa sedikit yang cocok untuk mesin cuci.

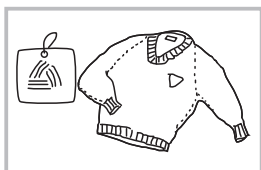


Periksa label

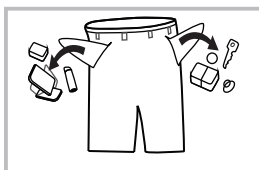


Keluarkan benda-benda dari saku

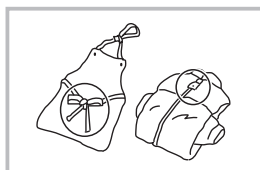


Ikut tali, tutup ritsleting atau pasang kancingnya

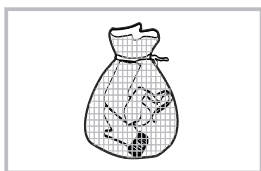

Letakkan pakaian kecil ke dalam sarung bantal

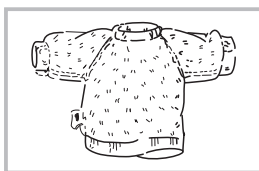

Balik kain yang mudah menjadi kasar dan kain berbulu panjang

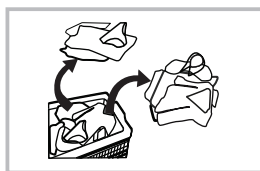

Pisahkan pakaian berdasarkan perbedaan teksturnya




Peringatan!

- Saat mencuci satu pakaian, akan menyebabkan ketidakseimbangan dan bunyi alarm. Oleh sebab itu, disarankan untuk menambah satu atau dua pakaian lagi untuk dicuci bersama sehingga proses pencucian dapat berjalan lancar.
- Jangan mencuci pakaian yang terendam kerosin, bensin, alkohol dan bahan mudah terbakar lainnya.

PENGUNAAN

■ Dispenser Deterjen

- I Deterjen sebelum mencuci
- II Deterjen untuk mencuci
- ⊗ Pewangi
- ⊕ Tombol untuk menarik keluar dispenser

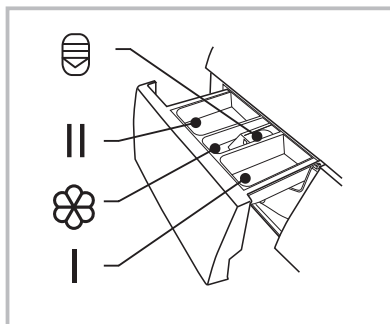

Perhatian!

- Untuk mencegah deterjen bubuk tertinggal di dalam dispenser saat tekanan air rendah, saran tambahkan deterjen bubuk ke dalam wadah, lalu masukkan tabung ke dalam drum.
- Deterjen hanya perlu ditambahkan dalam "kasus I" setelah memilih pra-cuci untuk mesin dengan fungsi ini.

Programme	I	II	⊗	Programme	I	II	⊗
COTTON	○	●	○	STEAM WASH	○	●	○
GREATWAVES	○	●	○	SPORTSWEAR		●	○
MIX	○	●	○	WOOL		●	○
RINSE&SPIN			○	ECO WASH		●	○
SPIN ONLY				WASH 45'		●	○
DRUM CLEAN				QUICK 15'		●	○

- Berarti harus ○ Berarti pilihan




Catatan!

- Untuk deterjen atau bahan aditif yang menggumpal atau kental, sebelum dituangkan ke dalam kotak deterjen, disarankan untuk dilarutkan dulu dengan air untuk mencegah lubang tempat deterjen tersumbat dan meluap saat diisi air.
- Tolong pilih jenis deterjen yang sesuai untuk berbagai suhu pencucian untuk mendapatkan hasil cucian terbaik dengan hemat air dan konsumsi energi.

PENGUNAAN

■ Panel Kontrol

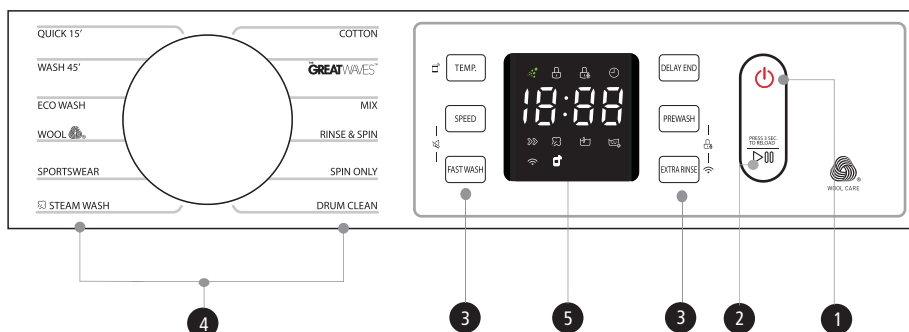

Catatan!

- Gambar tersebut hanya untuk referensi. Silakan gunakan produk asli sebagai standar.

1 On/Off

Untuk menghidupkan/mematikan produk.

3 Opsi

Tombol ini memudahkan Anda untuk memilih fungsi tambahan dan akan menyala saat digunakan.

5 Display


Display menunjukkan pengaturan, waktu perkiraan selesai, dan pesan status pada pencuci Anda. Display akan selalu hidup selama proses pencucian.

2 Start/Pause

Tekan tombol ini untuk memulai atau memberi jeda proses pencucian.

4 Program

Tersedia sesuai dengan jenis cucian.

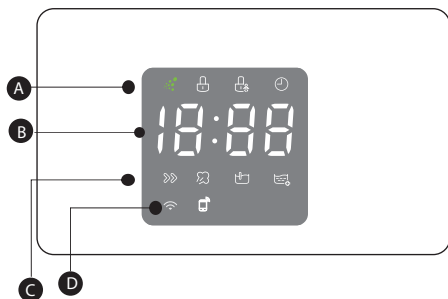

A UFB-Door Lock-Child Lock-Delay End

B Wash Time Delay EndTime Error End
0:55 2H E20 End

C Fast Wash-Steam-Prewash-Extra Rinse

D Wifi-Remote Control

PENGUNAAN

■ Pilihan

PREWASH

Fungsi PREWASH dapat melakukan pencucian ekstra sebelum pencucian utama, fungsi ini berguna untuk mencuci debu pada permukaan pakaian; Anda harus meletakkan deterjen ke dalam Wadah(I) saat memilihnya.

BILAS

Cucian akan dibilas sekali lagi setelah Anda memilih opsi ini.

CUCI CEPAT

Fungsi ini dapat mengurangi waktu pencucian.

DELAY END

Atur fungsi Penundaan:

1. Pilih program
2. Tekan tombol DELAY END untuk memilih waktu (waktu penundaan adalah 0-24 Jam.)
3. Tekan [START/PAUSE] untuk memulai fungsi penundaan



On/Off



Pilih Program



Atur waktu



Mulai

Batalkan fungsi Penundaan:

Tekan tombol [DELAY END] sampai display menunjukkan 0H. Tombol ini harus ditekan sebelum memulai program. Jika program sudah dimulai, maka tombol [ON/OFF] harus ditekan untuk mengatur ulang program.

STEAM

Fungsi Steam/uap hanya dapat dipilih dari aplikasi. Untuk siklus STEAM WASH, fungsi Steam ON secara default. Pelanggan dapat melihat uap di dalam drum saat mengoperasikan fungsi Steam.



Perhatian!

- Jika ada kerusakan pada catu daya saat mesin sedang beroperasi, memori khusus menyimpan program yang dipilih dan ketika daya dihidupkan ulang, tekan tombol [Start/Pause] program akan dilanjutkan (beberapa mesin Anda dapat langsung menjalankan program sebelumnya tanpa menekan tombol [Start/Pause]).

PENGUNAAN

Program	Pilihan				
	FASTWASH	DELAY END	PREWASH	EXTRA STEAM	BILAS
COTTON	☐	☐	☐	☐	☐
GREATWAVES	☐	☐	☐	☐	
MIX	☐	☐	☐	☐	☐
RINSE & SPIN		☐		☐	
SPIN ONLY		☐			
DRUM CLEAN		☐			
STEAM WASH	☐	☐	☐		☒
SPORTSWEAR		☐		☐	
WOOL		☐		☐	
ECO WASH		☐		☐	
WASH 45'		☐		☐	
QUICK 15'		☐			

“○” Berarti pilihan, “●” Berarti default “ON”

-.STEAM hanya dapat dipilih dari aplikasi.

-.Untuk siklus STEAM WASH, fungsi STEAM AKTIF secara default

PENGUNAAN

■ Fungsi Lainnya



RELOAD

Fungsi ini dapat dijalankan saat proses mencuci. Saat tabung masih berputar dan banyak air bersuhu tinggi di dalamnya. Keadaan seperti itu tidak aman dan pintu tidak boleh dibuka secara paksa. Untuk menggunakan fungsi ini, tekan [START/PAUSE] selama 3 detik, dan tambahan baju dapat dimasukkan selama proses pencucian. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Tunggu sampai tabung berhenti berputar.
2. Buka kunci pintu.
3. Buka pintu, masukkan pakaian ke dalam tabung, dan tutup. Lalu tekan tombol [START/PAUSE].



Tekan [START/PAUSE] selama 3 detik.

Tambahkan pakaian

Start/Pause




Perhatian!

- Jangan gunakan fungsi Reload jika ketinggian air di atas tepi dalam tabung atau jika suhu air tinggi. Tambahkan pakaian saat tabung berhenti berputar.



CHILD LOCK

Untuk menghindari salah pengoperasian oleh anak-anak.



On/Off

Start/Pause

Tekan [EXTRARINSE] dan [PREWASH]

selama 3 detik sampai terdengar bunyi 'bip'.



Perhatian!

- Tekan kedua tombol tersebut selama 3 detik untuk membatalkan fungsi.
- "Child Lock" akan mengunci semua tombol kecuali [On/Off].
- Jika suplai daya terputus, fungsi perlindungan anak akan berhenti.

PENGUNAAN

SPEED

SPEED

Tekan tombol [SPEED] untuk mengubah kecepatan putaran.

Anda juga dapat mematikan fungsi WiFi dengan menekan tombol selama 3 detik.

Program	Kecepatan Standar (rpm)	Program	Kecepatan Standar (rpm)
COTTON	800	STEAM WASH	1000
GREATWAVES	1000	SPORTSWEAR	800
MIX	800	WOOL	600
RINSE & SPIN	1000	ECO WASH	800
SPIN ONLY	1000	WASH 45'	800
DRUM CLEAN	--	QUICK 15'	800

TEMP.

TEMP.

Tekan tombol ini untuk mengatur suhu (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C) tidak ada proses perputaran.



Matikan suara

Tekan tombol [SPEED] dan [FAST WASH] selama 3 detik, maka suaranya akan mati. Untuk menghidupkan fungsi suara, tekan tombol tersebut lagi selama 3 detik. Pengaturan tersebut akan tetap hingga pengaturan ulang berikutnya.



Perhatian!

- Setelah mematikan fungsi tersebut, maka suara tidak akan aktif lagi.



FUNGSI UFB

- Ultra Fine Bubble (UFB) adalah gelembung udara berukuran Nano kecil yang tidak terlihat yang lebih kecil dari celah serat kapas.
- UFB menghantarkan surfaktan ke noda jauh di dalam kain. Dengan demikian UFB mempromosikan noda yang mudah dihilangkan.
- Semua program pencucian dengan fungsi UFB.



WiFi

Tekan [EXTRA RINSE] 3 detik, mesin cuci akan terhubung ke internet di smartphone Anda. Detail koneksi Wi-Fi, silakan periksa halaman berikutnya. Ini adalah sakelar Wi-Fi, jika Anda ingin membuat alat Anda terhubung ke internet. Anda perlu mengaktifkan tombol "Wi-Fi".



REMOTE CONTROL

Ini adalah tombol remote control, jika Anda ingin menggunakan smartphone Anda untuk mengontrol mesin cuci dari jarak jauh, Anda perlu menahan [TEMP.] 3 detik. Mempertimbangkan pengoperasian mesin cuci yang aman, remote control ponsel cerdas harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Alat harus terhubung ke internet;
2. Pintu drum harus ditutup.

Komentar:

- Jika pintu terbuka kapan saja, fungsi remote control akan gagal.
- Fungsi remote control dimatikan pada akhir setiap siklus secara otomatis, Jika Anda ingin menggunakan fungsi remote control lagi, Anda perlu menyalakannya lagi.

PENGUNAAN

Instruksi untuk menghubungkan dengan Aplikasi TSmartLife

Sebelum dimulai, pastikan:

1. Ponsel Anda terhubung dengan jaringan WiFi rumah, dan Anda mengetahui kata sandinya.
2. Pastikan Anda selalu dekat dengan unit.
3. Sinyal nirkabel pita 2,4GHz diaktifkan pada router nirkabel Anda.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memasuki fungsi pengendalian jarak jauh. Unduh aplikasi TSmartLife

Pada Google Play Store, Apple App Store, cari aplikasi "TSmartLife". Unduh dan pasang aplikasi tersebut pada ponsel Anda. Anda juga dapat mengunduh aplikasi dengan memindai kode QR berikut.



Daftar dan masuk

Buka aplikasi TSmartLife, kemudian buat akun baru untuk memulai (Anda juga dapat melakukan pendaftaran melalui akun pihak ketiga). Jika Anda telah memiliki akun, gunakan akun tersebut untuk masuk.



Sambungkan perangkat Anda dengan TSmartLife

1. Pastikan ponsel Anda sudah tersambung ke WiFi. Jika tidak, pergi ke Pengaturan, kemudian hidupkan koneksi nirkabel, pilih dan hubungkan ke WiFi. Dan juga hidupkan Bluetooth pada ponsel Anda. Jika tidak, pergi ke Pengaturan kemudian hidupkan.
2. Hidupkan ponsel Anda.
3. Buka aplikasi TSmartLife pada ponsel Anda.

PENGUNAAN

4. Jika muncul pesan “Perangkat pintar yang ditemukan di sekitar”, klik kemudian tambahkan.



5. Jika tidak ada pesan yang muncul, pilih “+” pada halaman tersebut kemudian pilih perangkat Anda pada daftar perangkat yang Anda. Jika perangkat Anda tidak ada dalam daftar, silakan masukkan perangkat Anda secara manual sesuai kategori perangkat dan model perangkatnya.



6. Sambungkan perangkat Anda dengan WiFi sesuai instruksi pada aplikasi. Jika tidak dapat tersambung, silakan ikuti instruksi yang diberikan pada aplikasi untuk melanjutkan penggunaannya.



PENGUNAAN

Lampu Status WiFi

	Kedipan lemah	Menunggu koneksi
	Kedipan cepat	Terhubung
	Kedipan sangat cepat	Terhubung dengan router nirkabel Anda

Catatan

- Pastikan perangkat Anda sudah menyala.
- Pastikan ponsel Anda selalu dekat dengan perangkat Anda saat Anda menyambungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Sambungkan ponsel Anda dengan jaringan nirkabel rumah, dan pastikan Anda mengetahui kata sandi WiFinya.
- Periksa apakah router mendukung pita WiFi 2,4GHz kemudian nyalakan. Jika Anda tidak yakin apakah router mendukung pita 2,4GHz, silakan hubungi produsen routernya.
- Perangkat tidak dapat tersambung dengan WiFi yang mengharuskan autentikasi, dan hal tersebut umum terjadi pada area umum seperti hotel, tempat makan, dll. Silakan hubungkan WiFi yang tidak memerlukan autentikasi.
- Disarankan untuk menggunakan nama WiFi yang hanya mengandung huruf dan angka. Jika nama WiFi Anda mengandung karakter khusus, silakan ubah nama tersebut pada router.
- Matikan WLAN + fungsi WLAN Assistant (Android) atau (iOS) di ponsel Anda saat menghubungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Jika perangkat Anda sudah terhubung ke WiFi namun perlu disambungkan kembali, silakan klik “+” pada halaman depan aplikasi, dan tambahkan kembali perangkat Anda sesuai kategori dan model perangkat berdasarkan instruksi yang ada di aplikasi.

PENGUNAAN

■ PROGRAM Program tersedia sesuai dengan jenis mesin cuci.

COTTON	Tekstil berbahan kuat, tekstil tahan panas yang terbuat dari katun atau linen.
MIX	Mencampur tekstil berbahan katun dan sintetis.
GREATWAVES	Dapat mencuci pakaian berwarna cerah, dapat melindungi warna lebih baik. suhu yang lebih rendah air masih mencapai kinerja pembersihan yang luar biasa.
ECO WASH	Program ini dirancang untuk menghemat energi dan waktu mencuci.
WASH 45'	Program ini cocok untuk mencuci pakaian yang tidak terlalu kotor, lebih menghemat energi dan waktu.
QUICK 15'	Prosedur ini cocok untuk mencuci pakaian yang sedikit dan tidak terlalu kotor dengan cepat.
SPIN ONLY	Putaran ekstra dengan kecepatan yang dapat diatur.
WOOL	Wol yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin atau tekstil berbahan richwool. Terutama program pencucian pelan untuk mencegah penyusutan, jeda program lebih lama (tekstil yang direndam dengan wash liquor).
RINSE & SPIN	Mencuci dan membilas.
DRUM CLEAN	Program ini dipasang secara khusus pada mesin untuk membersihkan tabung dan bak. Menggunakan air bersuhu 90°C untuk mensterilkan tabung dan bak. Saat fungsi ini dijalankan, pakaian tidak boleh dimasukkan ke dalam tabung. Saat jumlah cairan pemutih klorin yang cukup dimasukkan, efek pembersihan akan lebih baik. Konsumen dapat menggunakan prosedur ini secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
STEAM WASH	Steam berlaku untuk binatu harian. Uap dapat menembus jauh ke dalam serat, yang secara efektif menghilangkan bakteri dan kuman, mencegah bau dan melindungi kesehatan Anda.
SPORTSWEAR	Mencuci pakain harian.



Siklus pencucian wol dari mesin ini telah disetujui oleh The Woolmark Company untuk mencuci produk wol yang dapat dicuci dengan mesin asalkan produk dicuci sesuai dengan petunjuk pada label pakaian dan yang dikeluarkan oleh produsen mesin cuci ini.M1906,M2134.

PENGUNAAN

■ Tabel Program Pencucian

Program	Muatan(kg)	Suhu(°C)	Standar Waktu
	10.5	Default	10.5
			1200
COTTON	10.5	40	1:18
GREATWAVES	5.0	20	3:47
MIX	10.5	40	1:10
RINSE & SPIN	10.5	-	0:20
SPIN ONLY	10.5	-	0:12
DRUM CLEAN	-	90	1:18
STEAM WASH	5.0	40	1:48
SPORTSWEAR	5.0	20	0:45
WOOL	2.0	40	1:07
ECO WASH	2.0	30	0:57
WASH 45'	2.0	30	0:45
QUICK 15'	2.0	Cold	0:15



Catatan!

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan tabel diatas.

PENGUNAAN

■ Tabel Program Pencucian

Program	Muatan(kg)	Suhu(°C)	Standar Waktu
	7.5	Default	7.5
			1200
COTTON	7.5	40	1:18
GREATWAVES	3.5	20	3:47
MIX	7.5	40	1:10
RINSE & SPIN	7.5	-	0:20
SPIN ONLY	7.5	-	0:12
DRUM CLEAN	-	90	1:18
STEAM WASH	3.5	40	1:48
SPORTSWEAR	3.5	20	0:45
WOOL	2.0	40	1:07
ECO WASH	2.0	30	0:57
WASH 45'	2.0	30	0:45
QUICK 15'	2.0	Cold	0:15



Catatan!

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan tabel diatas.

PERAWATAN

■ Pembersihan dan Perawatan




Peringatan!

- Sebelum memulai perawatan, lepaskan sambungan daya dan tutup keran.

Membersihkan Kabinet

Perawatan mesin cuci yang benar dapat memperpanjang masa pakainya. Permukaannya dapat dibersihkan dengan larutan deterjen netral non-abrasif jika diperlukan. Jika ada luapan air, gunakan kain kering untuk mengelapnya. Jangan menggunakan benda tajam.

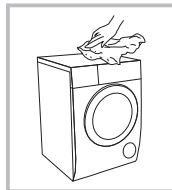

Catatan!

- Jangan menggunakan asam format dan cairan larutannya atau yang sejenis, seperti alkohol, produk larutan atau kimia, dll.

Membersihkan Tabung Cuci

Karat yang tertinggal di dalam mesin karena benda logam harus segera dibersihkan dengan deterjen bebas klorin.




Catatan!

- Jangan memasukkan cucian ke dalam mesin saat pembersihan tabung.

Membersihkan Gasket dan Kaca

Lap kaca dan gasket setelah keduanya dicuci untuk membersihkan serat kain dan noda. Jika serat-serat kain menumpuk, dapat menyebabkan kebocoran. Buang koin, kancing dan benda lain dari gasket setelah setiap cucian.

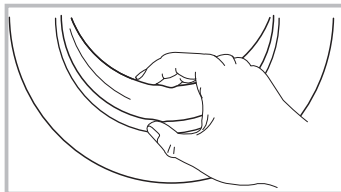

PERAWATAN



Membersihkan Filter Lubang Masuk Air

Catatan!

- Filter lubang masuk air harus dibersihkan jika mesin sedang tidak digunakan.



Mencuci filter dalam selang sumber air

1. Tutup keran.
2. Lepaskan selang sumber air dari keran.
3. Bersihkan filter.
4. Sambungkan lagi selang sumber air.

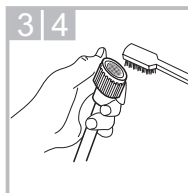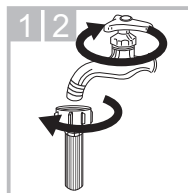


Mencuci filter dalam mesin cuci:

1. Lepaskan pipa lubang masuk air dari bagian belakang mesin.
2. Keluarkan filter menggunakan tang dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan filter.
4. Sambungkan lagi pipa.

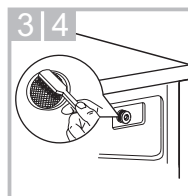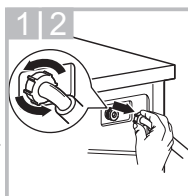


Membersihkan Dispenser Deterjen


1. Tekan tempat yang ditunjuk tanda panah pada tutup pelembut di dalam laci dispenser
2. Angkat penjepit dan keluarkan tutup pelembut dan cuci seluruh lekuknya dengan air.
3. Kembalikan tutup pelembut dan dorong laci ke tempat semula.

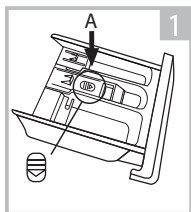


Keluarkan laci dispenser dengan menekan 'A'

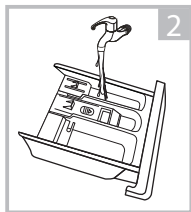

Bersihkan laci dispenser dengan air mengalir

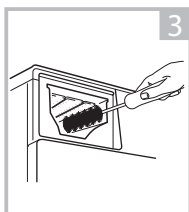

Bersihkan bagian dalam ceruk dengan sikat gigi bekas

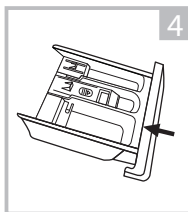

Masukkan laci dispenser

Catatan!


- Jangan gunakan alkohol, produk pelarut atau kimia untuk membersihkan mesin.

PERAWATAN

Membersihkan Filter Pompa Pengering


⚠ Peringatan!

- Hati-hati dengan air panas!
- Biarkan airnya dingin.
- Cabut daya mesin untuk menghindari sengatan listrik sebelum perawatan.
- Filter pompa pengering dapat menyaring serat kain dan benda-benda asing kecil dari mesin.
- Bersihkan mesin secara berkala untuk memastikan penggunaan mesin cuci yang normal.

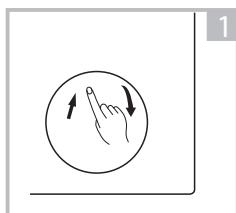


1

Buka penutup bagian bawah

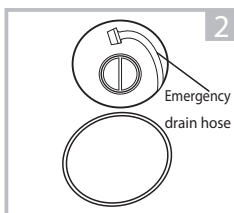


2

Keluarkan selang pengering darurat, dan lepaskan tutup

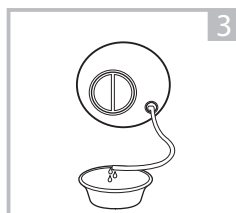


3

Setelah air keluar, atur kembali selang pengering

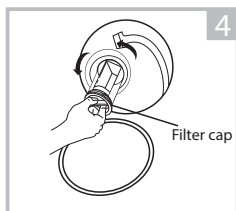


4

Buka penutup filter dengan memutar konter searah

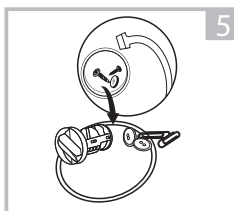

5

Buang benda asing

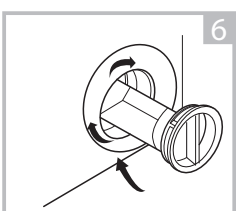

6

Tutup penutup filter dan penutup bagian bawah

⚠ Perhatian!

- Pastikan bahwa penutup filter dan selang pengering darurat terpasang kembali dengan benar, penutup filter harus dimasukkan sejajar dengan piringan lubang supaya tidak terjadi kebocoran.
- Saat alat ini digunakan dan bergantung pada program yang dipilih, akan ada air panas dalam pompa. Jangan pernah melepas penutup pompa saat proses pencucian, tunggu sampai alat ini selesai bekerja dan kosong. Ketika mengganti penutup filter, pastikan terpasang dengan kencang.

PERAWATAN

■ Penyelesaian Masalah

Mesin tidak dapat dijalankan atau berhenti saat bekerja.

Pertama, temukan solusi terhadap masalah tersebut, jika tidak bisa, hubungi pusat servis.

Deskripsi	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak bisa dijalankan	Pintu tidak tertutup dengan benar	Nyalakan kembali setelah pintu ditutup Periksa apakah ada pakaian yang tersangkut
Pintu tidak bisa dibuka	Fungsi perlindungan keamanan mesin cuci sedang bekerja	Cabut daya, nyalakan mesin kembali
Air bocor	Sambungan antara pipa masuknya air dan selang tidak kencang	Periksa dan kencangkan pipa air Periksa selang
Sisa deterjen dalam kotak	Deterjen basah atau menggumpal	Bersihkan dan lap kotak deterjen
Indikator atau display tidak menyala	Kabel daya listrik mungkin tidak terpasang atau sambungan longgar	Pastikan steker terpasang dengan pas pada soket dinding. Periksa apakah steker daya terpasang dengan benar.
Suara tidak normal		Periksa apakah baut terlepas Periksa apakah mesin terpasang pada lantai yang kokoh dan seimbang.

Deskripsi	Alasan	Solusi
E30	Pintu tidak tertutup dengan benar	Mulai ulang setelah pintu ditutup Periksa apakah pakaiannya terjepit
E10	Masalah pengisian air saat mencuci	Periksa apakah tekanan air terlalu rendah Luruskan pipa air Periksa apakah katup air tersumbat
E21	Pengeringan terlalu lama	Periksa apakah selang pengering tersumbat
E12	Air meluap	Hentikan penggunaan mesin dan hubungi pusat servis untuk perbaikan
EXX	Lain-lain	Mohon coba sekali lagi, hubungi layanan servis jika masih ada masalah

Catatan!


- Setelah pengecekan, nyalakan mesin. Jika terjadi masalah atau display menunjukkan kode peringatan lain lagi, hubungi pihak servis.

■ Spesifikasi Teknis

Sumber Daya 220-240V~,50Hz

Arus Maksimal 10A

Tekanan Air Standar 0.05MPa~1MPa

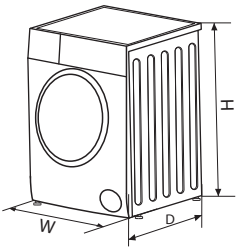

Model	Kapasitas Mencuci	Dimensi (W*D*H mm)	Berat Bersih	Daya Terukur
TW-BL115A2N	10.5kg	595*605*850	62kg	1950W
TW-BL85A2N	7.5kg	595*475*850	57kg	1950W

Di Import oleh :
PT. Midea Planet Indonesia
Perwata Tower 3rd Floor
Jl. Pluit Selatan Raya Kav.1
Jakarta Utara 14440, Indonesia
Hotline Service : 0 800 1 401 816
