

TOSHIBA

MESIN CUCI BUKAAN DEPAN PANDUAN PEMILIK

MODEL :

TW-T21BU105UWN(MG)

TW-T21BU115UWN(MG)

Bacalah Panduan Ini 

Bacalah semua petunjuk dan penjelasan untuk pemasangan sebelum digunakan. Ikuti instruksi dengan hati-hati. Simpanlah instruksi pengoperasian yang berguna untuk digunakan nanti. Jika alat dijual atau diwariskan, pastikan pemilik baru selalu menerima instruksi pengoperasian ini.

16138100A38465
6358037701

DAFTAR ISI

INSTRUKSI KESELAMATAN

■ Instruksi Keselamatan	2
-------------------------------	---

PEMASANGAN

■ Deskripsi Produk	11
■ Pemasangan	12

PENGOPERASIAN

■ Mulai Cepat	16
■ Sebelum Setiap Pencucian	18
■ Dispenser Detergen	19
■ Panel Kontrol	20
■ Opsi	21
■ Fungsi Lain	23
■ Program	28
■ Tabel Program Pencucian	29

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan dan Perawatan	30
■ Penyelesaian Masalah	33
■ Penyelesaian Masalah	33
■ Spesifikasi Teknis	35

INSTRUKSI

■ Instruksi Keselamatan

Demi keselamatan Anda, informasi dalam panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan properti, cedera diri, atau hilangnya nyawa.

Penjelasan simbol:



Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius kecuali jika dihindari.



Hati-hati!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera kecil atau ringan atau kerusakan properti dan lingkungan.



Catatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera kecil atau ringan.



Peringatan!

BAHAYA SENGATAN LISTRIK

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang-orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Jika mesin rusak, mesin tidak boleh dioperasikan kecuali diperbaiki oleh pabrik, agen servisnya, atau orang-orang yang berkualifikasi serupa. Menimbulkan risiko sengatan listrik!

INSTRUKSI

- Sebelum perawatan, cabutlah alat dari stopkontak.
- Alat ini harus diarde. Apabila terjadi kegagalan pemakaian atau kerusakan, kabel arde akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan jalur resistansi paling kecil untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor arde peralatan dan steker arde. Steker harus dihubungkan ke dalam stopkontak yang sesuai yang dipasang dengan benar dan dihubungkan ke arde sesuai dengan semua peraturan dan tata cara setempat.
- Penyambungan alat yang tidak benar saat menggunakan stopkontak yang tidak diarde atau ketika terminal GND outlet tidak sesuai dengan terminal GND steker listrik, dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik. Periksa dengan teknisi listrik atau petugas servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat telah diardekan dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker yang disertakan bersama alat. Jika tidak pas dengan stopkontak, stopkontak yang tepat harus dipasang oleh teknisi listrik yang memenuhi syarat.
- Pastikan bahwa perangkat air dan listrik harus dihubungkan oleh teknisi yang memenuhi syarat sesuai dengan instruksi pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Cabut steker dari soket listrik sebelum membersihkan atau melakukan perawatan.
- Jangan gunakan soket apa pun dengan nilai arus lebih kecil dari nilai arus alat.
- Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Harap ingat untuk segera memutuskan sambungan air dan listrik setelah mencuci pakaian.

INSTRUKSI

RISIKO BAGI ANAK-ANAK

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang berkurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini.
- Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak tanpa pengawasan.
- Hewan dan anak-anak dapat masuk ke dalam mesin. Periksa mesin sebelum setiap pengoperasian.
- Pintu kaca bisa sangat panas selama pengoperasian. Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin selama pengoperasian.

Untuk digunakan di negara UE:

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia mulai dari 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan penurunan kemampuan fisik, sensorik atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pengawasan atau langkah awal mengenai penggunaan peralatan tersebut dengan cara yang aman dan terkendali serta bahaya yang terlibat.
- Anak-anak berusia di bawah 3 tahun harus dijauhkan kecuali terus-menerus diawasi.

INSTRUKSI

RISIKO LEDAKAN

- Jangan mencuci barang yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau ternoda zat yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, pembersih minyak, larutan pembersih kering, minyak tanah, dll.) Ini dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.
- Mesin cuci tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan.

LOKASI PEMASANGAN DAN SEKITARNYA

- Semua bahan pencuci dan bahan tambahan harus disimpan di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan memasang mesin di lantai karpet. Jika mesin tidak dapat dibuka karena terhalang karpet, maka itu dapat merusak mesin.
- Jauhkan alat dari sumber panas dan cahaya matahari langsung untuk menghindari komponen plastik dan karet berkarat.
- Jangan gunakan alat ini di lingkungan atau ruangan lembap yang mengandung gas yang bisa meledak atau terbakar. Apabila terjadi kebocoran air atau percikan air, biarkan alat kering dengan sendirinya.
- Peralatan tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser atau pintu dengan engsel di sisi yang berlawanan dengan pengering mesin cuci.
- Jangan mengoperasikan mesin di ruangan dengan suhu di bawah 5° C. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponennya. Jika memang tidak dapat dihindari, pastikan untuk membuang semua air dari alat setelah setiap penggunaan (lihat "Pemeliharaan – Pembersihan dengan menguras filter pompa") untuk menghindari kerusakan akibat embun beku.
- Jangan sekali-kali menggunakan semprotan atau bahan yang mudah terbakar yang berdekatan langsung dengan alat.

INSTRUKSI

PEMASANGAN

- Lepas semua bahan pengepakan dan baut pengangkut sebelum menggunakan alat. Jika tidak, kerusakan serius dapat terjadi.
- Alat ini dilengkapi dengan katup masuk tunggal dan hanya dapat dihubungkan ke persediaan air dingin.
- Steker utama harus dapat diakses setelah semua pemasangan.
- Sebelum menggunakan pengering mesin cuci, produk harus dikalibrasi.
- Jangan menaruh benda berat yang berlebihan di atas alat, seperti wadah air atau perangkat pemanas.
- Selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan selang lama tidak boleh digunakan kembali.
- Maks. tekanan air masuk 1 MPa.
Min. tekanan air masuk 0.05 MPa.

SAMBUNGAN LISTRIK

- Pastikan kabel listrik tidak tersangkut mesin, yang bisa menyebabkan kerusakan.
- Sambungkan produk ke stopkontak arde yang dilindungi oleh penggunaan yang dilengkapi dengan nilai-nilai dalam tabel "Spesifikasi teknis". Sambungan arde pertama-tama harus dilakukan oleh teknisi listrik yang berkualifikasi. Pastikan mesin dipasang sesuai dengan peraturan setempat.
- Penyambungan air dan listrik harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Jangan gunakan banyak steker atau kabel sambungan.
- Alat tidak boleh memiliki perangkat pengalih eksternal seperti pengatu waktu atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dinyalakan dan dimatikan.
- Jangan cabut steker dari stopkontak jika ada gas yang mudah terbakar di sekitar.
- Jangan mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Selalu cabut steker, bukan kabelnya.
- Selalu cabut kabel alat jika sedang tidak digunakan.

INSTRUKSI

SAMBUNGAN AIR

- Periksa sambungan selang air masuk, keran air, dan selang keluar apabila ada kemungkinan masalah akibat perubahan tekanan air. Jika sambungan kendur atau bocor, tutup keran air dan perbaiki. Jangan gunakan alat sebelum pipa dan selang dipasang dengan benar oleh orang yang berkualifikasi.
- Selang air masuk dan keluar harus dipasang dengan aman dan tetap tidak rusak. Jika tidak, kebocoran air dapat terjadi.
- Jangan melepas filter pompa penguras selagi masih ada air di dalam alat. Sejumlah besar air dapat bocor, dan ada risiko melepuh karena air panas.

RISIKO MERUSAK ALAT

- Produk Anda hanya untuk penggunaan di rumah dan hanya dirancang untuk tekstil yang cocok untuk mesin cuci.
- Jangan menaiki dan menduduki penutup atas mesin.
- Jangan bersandar pada pintu mesin.
- Jangan menutup pintu terlalu keras. Jika ternyata sulit menutup pintu, periksa apakah pakaian dimasukkan atau ditebarkan dengan semestinya.
- Dilarang mencuci karpet.

INSTRUKSI

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

- Mesin cuci tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan. Ini bisa menimbulkan risiko ledakan.
- Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam drum yang sedang berputar.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kali, produk harus dioperasikan dalam satu putaran dari seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya. Program yang disarankan adalah "DRUM CLEAN".
- Jangan sekali-kali menggunakan pelarut yang mudah terbakar, meledak, atau beracun. Jangan gunakan bensin dan alkohol dan lain-lain sebagai detergen. Pilihlah hanya detergen yang cocok untuk mesin cuci.
- Pastikan bahwa semua saku dikosongkan. Benda-benda tajam dan keras seperti koin, bros, paku, sekrup, batu, dan sebagainya dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Keluarkan semua benda dari saku seperti pemantik api dan korek api sebelum menggunakan alat.
- Barang-barang yang telah dikotori oleh bahan-bahan seperti minyak goreng, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin dan penghapus lilin harus dicuci dalam suhu panas dengan lebih banyak detergen sebelum dikeringkan dalam alat.
- Barang yang mengandung karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil tahan air, barang-barang yang dilapisi karet dan pakaian atau bantal yang dipasang dengan bantalan karet busa tidak boleh dikeringkan di dalam mesin.
- Pelembut kain atau produk serupa harus digunakan sebagaimana disarankan dalam instruksi mereka.
- Jangan pernah mencoba membuka pintu secara paksa. Pintu akan terkunci sesaat setelah siklus pengoperasian berakhir. Jangan menutup pintu terlalu keras. Jika ternyata sulit menutup pintu, periksa apakah pakaian telah dimasukkan dan ditebarkan dengan semestinya.
- Periksa apakah air di dalam drum telah dikuras sebelum
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do not open the door if there is any water visible. membuka pintu. Jangan membuka pintu jika ada air yang terlihat.
- Berhati-hatilah akan bahaya terbakar saat produk mengeluarkan air cucian yang panas.
- Jangan mengisi ulang air dengan tangan selama mencuci.
- Setelah program selesai, tunggu selama dua menit sebelum membuka pintu.

INSTRUKSI

- Selalu cabut steker alat dan tutup keran air sebelum pembersihan dan pemeliharaan dan setelah digunakan. Jangan sekali-kali menuangkan air ke atas alat untuk membersihkan. Ini menimbulkan risiko sengatan listrik!
- Perbaikan hanya dapat dilakukan oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Produsen tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh campur tangan orang-orang yang tidak berwenang.

PENGANGKUTAN

- Sebelum Pengangkutan:
 - Baut harus dipasang kembali ke mesin oleh tenaga khusus
 - Tampungan air harus dikuras dari mesin
- Alat ini sangat berat. Angkutlah dengan hati-hati. Jangan pernah memegang setiap komponen mesin yang menonjol saat mengangkatnya. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan.

TUJUAN PENGGUNAAN

- Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah dan untuk tekstil rumah tangga yang sesuai untuk mesin pencucian dan pengeringan. Alat ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan permanen. Hanya gunakan sesuai dengan petunjuk. Alat ini tidak ditujukan untuk penggunaan komersial.
- Penggunaan lainnya dianggap sebagai penggunaan yang tidak benar. Produsen tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang mungkin diakibatkannya.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi sejenisnya seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian;
 - Oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
 - Lingkungan tipe penginapan;
 - Area untuk penggunaan bersama di blok flat atau penatu.

INSTRUKSI

LINGKUNGAN

Pembuangan peralatan lama

Untuk digunakan di negara-negara UE

Peralatan ini diberi label sesuai dengan Pedoman Eropa 2012/19/EU mengenai limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE). Pedoman ini memberikan kerangka kerja untuk pengambilan kembali dan daur ulang peralatan limbah di seluruh UE.




Perangkat yang ditandai dengan simbol ini
tidak boleh dibuang dalam limbah rumah tangga!

Untuk digunakan di negara-negara lain

Alat ini tidak memiliki simbol tersebut di atas. Jika Anda ingin membuang peralatan, hubungi pihak berwenang setempat atau penjual eceran untuk informasi lebih lanjut tentang pengumpulan dan pembuangan.

PEMASANGAN


■ Deskripsi Produk

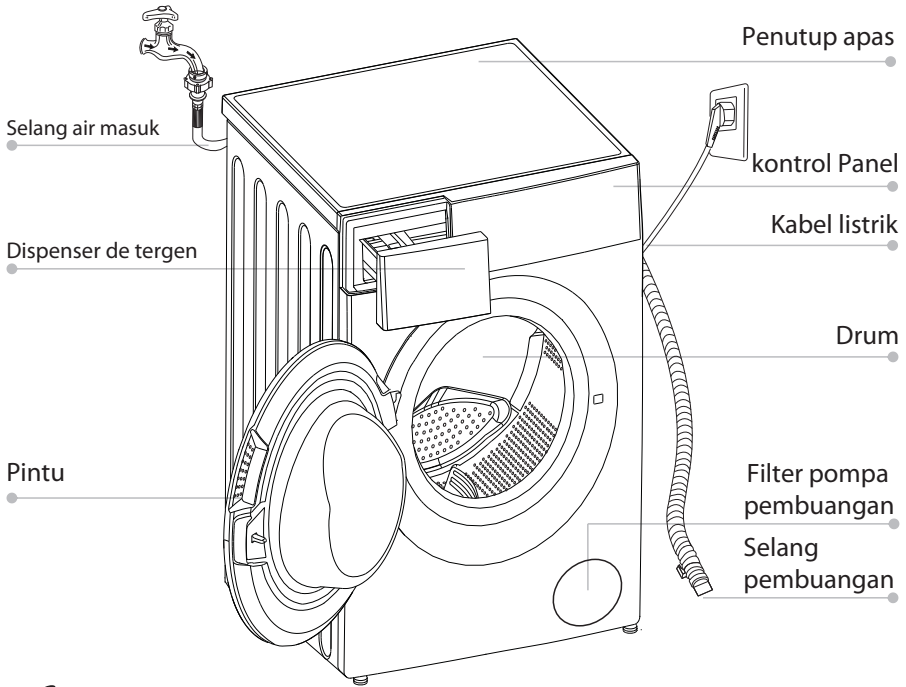

Catatan!

- Bagan lini produk hanya untuk acuan, harap merujuk ke produk asli sebagai standar.

Alat pelengkap

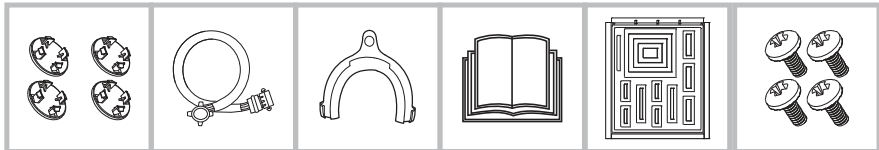

Steker
lubans.
pengene
kutan

Selang air
masuk air
dingin

Penopang
sel ang pem
buangan
(opsional)

Panduan pemilik

Parel penanan
tikus (opsional)

Sekrup (opsiona)

PEMASANGAN


■ Pemasangan

Daerah instalasi



Peringatan!


- Stabilitas penting untuk mencegah produk bergerak!
- Pastikan produk tidak menindih kabel listrik.

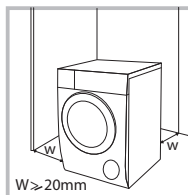

Area pemasangan


Sebelum memasang mesin, harus dipilih lokasi yang ditandai sebagai berikut ini:

1. Permukaan yang keras, kering, dan rata.
2. Menghindari sinar matahari langsung.
3. Suhu ruangan di atas 5° C.
4. Jauhkan dari sumber panas seperti batu bara atau gas.

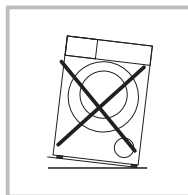

Peringatan!

- Bahan kemasan (misalnya Film, Styrofoam) bisa berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko mati lemas! Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.

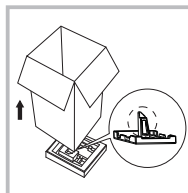

Membongkar mesin cuci

1. Lepas kardus dan kemasan styrofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepas kemasan alasnya.
Pastikan busa segitiga keil disingkirkan dengan bagian bawah menyatu. Jika tidak, letakkan unit dengan permukaan menyamping, lalu keluarkan busa kecil dari bagian bawah unit secara manual.
3. Lepas perekat yang menahan kabel listrik dan selang pembuangan.
4. Lepas selang air masuk dari drum.




Peringatan!

- Anda harus melepaskan baut pengangkat dari bagian belakang sebelum menggunakan produk.
- Anda memerlukan baut pengangkat lagi jika memindahkan produk, jadi pastikan menyimpannya di tempat yang aman.

Melepaskan baut pengangkat

Silakan lakukan langkah-langkah berikut untuk melepaskan baut:

1. Kendurkan 4 baut dengan kunci pas lalu lepas.
2. Tutup lubang dengan sumbat lubang pengangkat.
3. Simpanlah baut pengangkat sebaik-baiknya untuk penggunaan di kemudian hari.

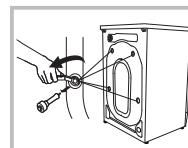

PEMASANGAN

Menyeimbangkan mesin cuci




Peringatan!

- Periksa dengan gradienter apakah penempatan mesin seimbang dan mantap.
- Jika tidak ada gradienter, periksa apakah keseimbangan sesuai dengan cara berikut.


1. Jika diseimbangkan dari kiri ke kanan.

- Ambil tongkat panjang, dan ikatkan seutas tali di ujungnya. Ikatlah benda berat di ujung tali.
- Gantungkan tali dari penutup atas mesin. Sesuaikan kaki sampai selisih antara 'a' dan 'b' kurang dari 1cm.

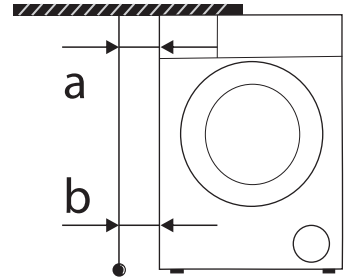

2. Jika diseimbangkan dari depan ke belakang

- Letakkan tongkat di tengah panel kontrol dan gantung tali di depan mesin.
- Jagalah jarak sejauh 10cm dari ujung tali ke tepi panel kontrol. Sesuaikan kaki sampai 'c' adalah 3.5~4.5cm ('c' adalah jarak dari tali ke bagian bawah penutup depan).

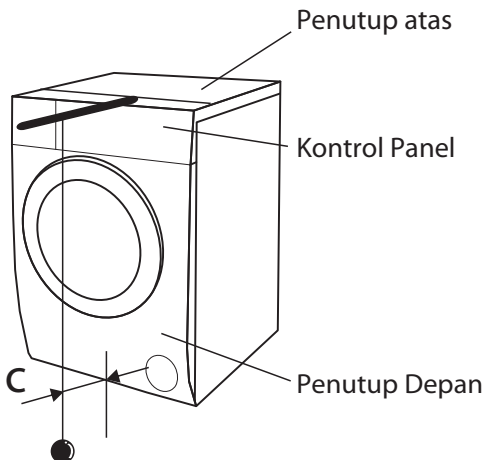


PEMASANGAN

Menyeimbangkan mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Mur pengunci pada keempat kakinya harus dikencangkan dengan ketat pada kerangka mesin

1. Periksa apakah kaki terpasang erat pada kabinet. Jika tidak, putar ke posisi aslinya dan kencangkan murnya.
2. Kendurkan mur pengunci dan putar kakinya hingga bersentuhan dekat dengan lantai.
3. Sesuaikan kaki dan kunci dengan kunci pas, pastikan mesin stabil.

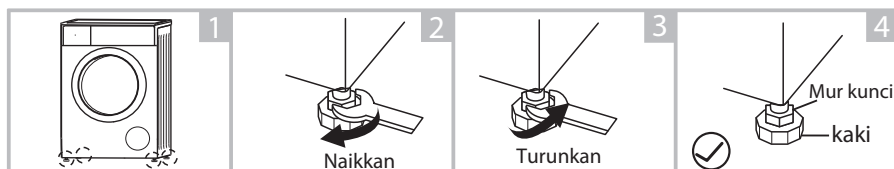


Sambungkan Selang Air Masuk

⚠ Peringatan!

- Untuk mencegah kebocoran atau kerusakan air, ikuti petunjuk di bab ini!
- Jangan menekuk, menghimpit, memodifikasi selang air masuk.

Sambungkan selang air masuk seperti yang ditunjukkan. Ada dua cara menyambungkan selang air masuk.

1. Sambungan antara keran biasa dan selang air masuk.

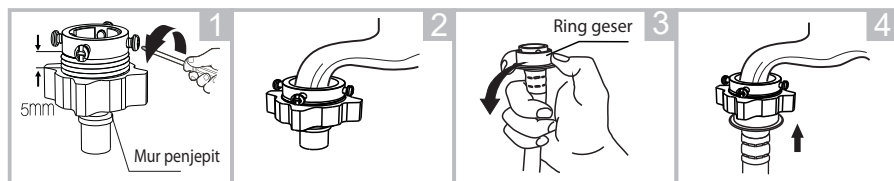


Kendurkan mur penjepit dan empat baut

Tekan ujung keran dengan kuat ke cincin karet di dalam klem, lalu kencangkan 4 bautnya

Tekan ring geser, masukkan selang air masuk ke dasar sambungan

Sambungan selesai

2. Sambungan antara keran sekrup dan selang air masuk.

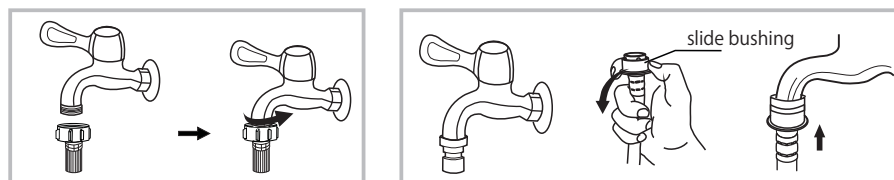


Keran dengan ulir dan selang air masuk

Keran khusus untuk mesin cuci

PEMASANGAN

Sambungkan ujung selang air masuk lainnya ke katup masuk di bagian belakang produk dan kencangkan selang dengan erat searah jarum jam.

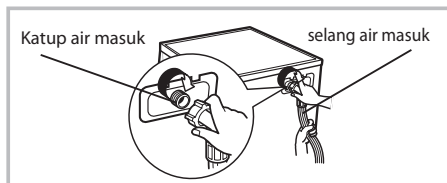

Selang Pembuangan



Peringatan!



- Posisikan selang pembuangan dengan benar, jika tidak, kerusakan dapat terjadi akibat kebocoran air
- Jangan menekuk atau memperpanjang selang pembuangan.

Ada dua cara untuk memasang ujung selang pembuangan:

1. Masukkan ke lubang pembuangan.



Jika selang pembuangan dimasukkan ke dalam lubang pembuangan di lantai, pasang selang pembuangan di bagian belakang alat untuk mencegah air meluap dari drum.

2. Hubungkan ke selang pembuangan cabang bak.

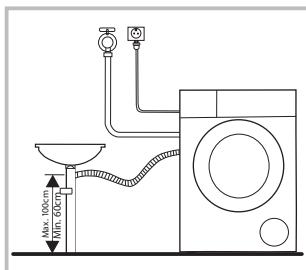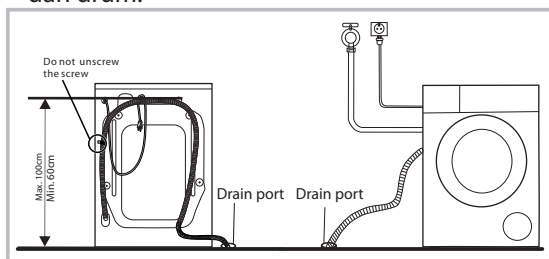

Catatan!

- Jika mesin memiliki penyangga selang pembuangan, harap pasang seperti berikut ini.

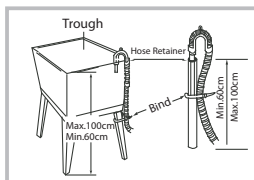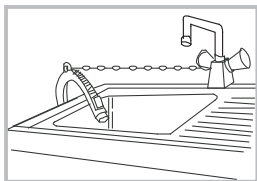

Peringatan!

- Saat memasang selang pembuangan, kencangkan dengan benar menggunakan tali.
- Jika selang penguras terlalu panjang, jangan memaksa.


OPERASI

■ Mulai Cepat

⚠ **Hati-Hati!**

- Sebelum mencuci, pastikan unit terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci untuk pertama kali, mesin cuci harus dijalankan sekali dalam seluruh prosedur tanpa pakaian di dalamnya Program yang disarankan yaitu "DRUM CLEAN"

1. Sebelum Pencucian

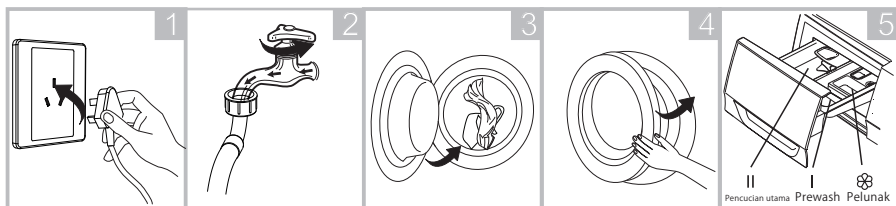

Colokkan

Buka keran air

Masukkan cucian


Tutup pintu

Masukkan detergen

📌 **Catatan!**

- Deterjen perlu ditambahkan dalam "kasus I" hanya jika opsi pra-pencucian dipilih.

2. Pencucain

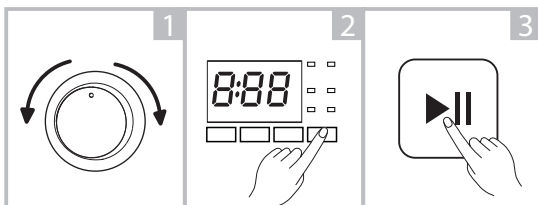

Pilih program

Pilih fungsi
atau standar

Mulai pencucian

📌 **Catatan!**

- Jika default dipilih maka langkah no 3 dapat dilewati


3. Setelah pencucian

Bunyi "tit" atau "End" muncul pada tampilan.


OPERASI

■ Sebelum Setiap Pencucian


- Kondisi kerja mesin cuci harus berada dalam temperatur 5°C-40°C. Jika dioperasikan dalam temperatur 0°C, maka katup bukaan dan sistem pengeringnya dapat mengalami kerusakan. Jika mesin ditempatkan dalam kondisi bersuhu 0°C atau kurang, maka harus dialihkan ke temperatur ruangan normal guna memastikan selang air masuk dan selang pembuangan tidak membeku sebelum digunakan.
- Harap periksa label dan keterangan penggunaan detergen sebelum mencuci. Gunakan detergen tanpa busa atau berbusa sedikit yang cocok untuk mesin cuci.

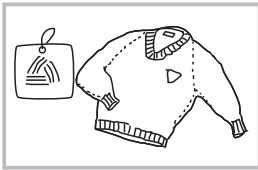


Periksa label pakaian

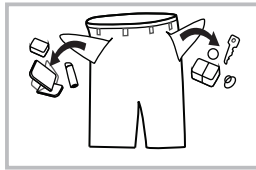


Keluarkan semua barang dari saku

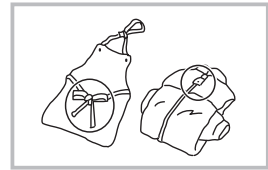


Kencangan tali, ritsleting atau kancing pada pakaian

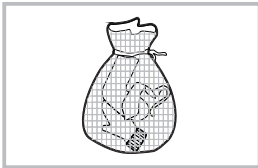

Masukkan pakaian kecil ke dalam kantong

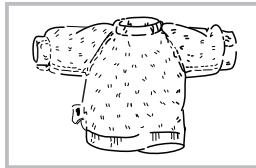

Balik kain yang mudah menggumpal dan berbulu panjang

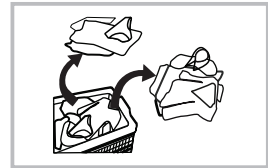

Pisahkan pakaian berdasarkan teksturnya




Peringatan!

- Mencuci satu pakaian dapat menyebabkan ketidakseimbangan parah dan mengaktifkan alarm. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan satu atau 2 pakaian lagi yang akan dicuci sekaligus sehingga proses pencucian dapat dilakukan dengan lancar
- Jangan cuci pakaian yang direndam dalam minyak tanah, bensin, alkohol serta bahan yang mudah terbakar lainnya.

OPERASI

■ Dispenser Detergen

- I Detergen pra-cuci
- II Detergen
- ☼ Pelembut

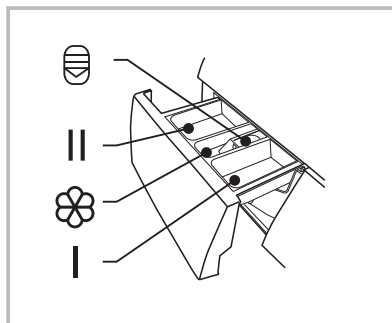

Tarik dispenser detergen



Hati-Hati!

- Untuk mencegah detergen bubuk tertinggal dalam dispenser dengan tekanan air rendah, masukkan detergen bubuk ke dalam Wadah, kemudian masukkan ke dalam drum.
- Detergen hanya perlu dimasukkan dalam “kasus I” setelah pemilihan program pra cuci untuk mesin yang dilengkapi dengan fungsi ini.

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
COTTON	●	○		RINSE&SPIN			○
QUICK 15'	●	○		SPIN ONLY			
MIX 45'	●	○		BEDDING		●	○
ECO WASH	●	○		STEAM HYGIENE		●	○
DELICATE	●	○		COLOR ALIVE		●	○
WOOL	●	○		WHITE		●	○
SPORTS	●	○		JEANS		●	○
DRUM CLEAN				BABY CARE		●	○
DOWNLOAD CYCLES	●	○		SYNTHETIC		●	○

● Artinya wajib ○ Artinya opsional




Catatan!

- Untuk detergen atau bahan tambahan yang menggumpal atau lekat, sebelum dimasukkan ke dalam kotak detergen, disarankan untuk melarutkannya dengan menggunakan air agar bukaan kotak detergen tidak tersumbat dan tidak meluap saat proses pengisian air
- Pilih jenis detergen yang cocok untuk berbagai s uhu pencucian agar mencapai performa pencucian terbaik dengan pemakaian sedikit air dan listrik

PENGOPERASIAN

■ Panel Kontrol

Model : TW-T21BU105UWN / TW-T21BU115UWN

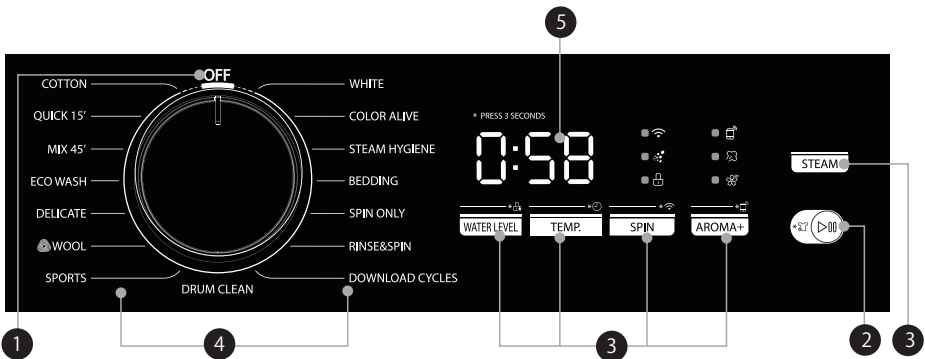

📌 Catatan!

- Grafik di atas hanya untuk referensi, harap lihat produk aslinya sebagai standar.

1 On/Off

Produk menyala atau mati.

2 Mulai/Jeda

Tekan tombol tersebut untuk memulai atau menjeda siklus pencucian.

3 Opsi


Memungkinkan Anda untuk memilih fungsi tambahan dan menyala saat dipilih.

4 Program

Program tersedia sesuai jenis cucian.

5 Tampilan

Tampilan mencakup setelan, estimasi sisa waktu, opsi serta pesan status mesin cuci Anda. Tampilan akan tetap menyala selama siklus pencucian.

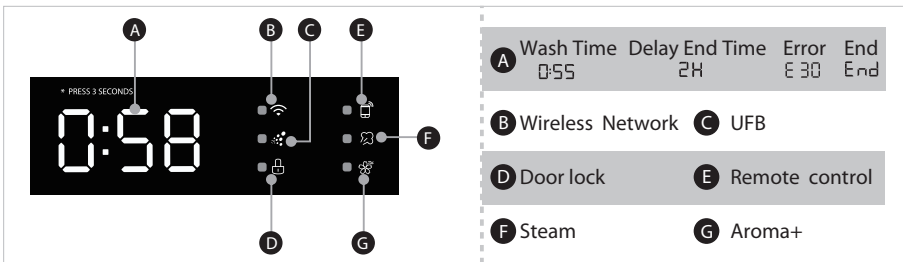

PENGOPERASIAN

■ Pilihan



AROMA+

Fungsi ini membantu memodifikasi mode dan waktu aliran air. Kemudian, membantu serat menyerap pelembut dengan lebih efisien. Hasilnya, dengan takaran pelembut yang sama, kita bisa mendapatkan keharuman yang lebih baik pada pakaian.



DELAY END

Atur fungsi Delay End (Tunda akhir):

1. Pilih program
2. Tekan tombol [TEMP.] selama 3 detik untuk memilih waktu (waktu akhir penundaan adalah 1–24 Jam.)
3. Tekan [$\cdot$ 27 (>00)] untuk memulai operasi penundaan



Pilih Program



Atur Waktu



Mulai

Membatalkan fungsi Delay:

Tekan tombol [TEMP.] hingga tampilan menjadi 0H. Tombol ini harus ditekan sebelum memulai program. Jika program sudah dimulai, matikan mesin.



Perhatian!

- Jika terjadi gangguan pada catu daya sewaktu mesin beroperasi, memori khusus menyimpan program yang dipilih dan ketika daya dinyalakan kembali, program yang dipilih akan terus berjalan.



STEAM(UAP)

Fungsi STEAM/UAP dapat menembus serat, yang secara efektif menghilangkan bakteri dan kuman, mencegah bau. Fungsi STEAM dapat dipilih dengan "COTTON", "BEDDING", "STEAM HYGIENE", "JEANS", "MIX45", "BABY CARE", "DOWNLOAD CYCLES" dan "SYNTHETIC".

PENGOPERASIAN

■ Opsi

Programme	Option		
	DELAY END	STEAM	AROMA+
COTTON	☐	☐	☐
QUICK 15'	☐		
MIX 45'	☐	☐	☐
ECO WASH	☐		
DELICATE	☐		
WOOL	☐		
SPORTS	☐		☐
DRUM CLEAN	☐		
DOWNLOAD CYCLES	☐	☐	
RINSE&SPIN	☐		
SPIN ONLY	☐		
BEDDING	☐	☐	☐
STEAM HYGIENE	☐	☐	☐
COLOR ALIVE	☐		
WHITE	☐		☐
JEANS	☐	☐	☐
BABY CARE	☐	☐	
SYNTHETIC	☐	☐	☐

* Program default DOWNLOAD CYCLES adalah BABY CARE.

☐ Artinya pilihan

PENGOPERASIAN

■ Fungsi Lain



RELOAD

Pakaian dapat ditambahkan setelah proses pencucian dimulai.

Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Tekan [*57 (▶00)] selama 3 detik.
2. Tunggu sampai drum berhenti berputar.
3. Pintu tidak terkunci.
4. Tambahkan pakaian ke dalam drum.
5. Tutup pintu dan Tekan [*57 (▶00)].



Tekan [Start/Pause]
selama 3 detik



Isi kembali pakaian



Mulai/Pause



Hati-Hati!

- Jangan gunakan fungsi Muat Ulang apabila tinggi air melebihi batas bawah pintu atau temperatur airnya tinggi.



CHILD LOCK

To avoid mis operation by children.



Pilih Program

Mulai/Jeda

Tekan [WATER LEVEL]
selama 3 detik sampai berbunyi tit.



Hati-Hati!

Saat fungsi Child Lock diaktifkan, tampilan akan secara bergantian menampilkan "CL" dan waktu sisanya. M enekan tombol lain mana pun akan menyebabkan indikator Child Lock

berkedip Ketika program berakhir, "CL" dan "End" akan bergantian muncul di layar.

Child Lock menonaktifkan fungsi semua tombol kecuali tombol On/Off dan tombol Child Lock

Hanya menekan [WATER LEVEL] dapat menonaktifkan fungsi Child Lock

Nonaktifkan fungsi Child Lock sebelum memilih program baru!

TEMP.

TEMP.

Tekan tombol untuk mengatur suhu.

Tampilan layar menunjukkan "--" berarti suhu dingin.

WATER LEVEL

WATER LEVEL

Menyesuaikan ketinggian air pada pencucian utama.

PENGOPERASIAN

SPIN

SPIN

Tekan tombol [SPIN] untuk mengubah kecepatan putaran.

Program	Kecepatan Putaran Default (rpm)	Program	Kecepatan Putaran Default (rpm)
COTTON	1000	RINSE&SPIN	800
QUICK 15'	800	SPIN ONLY	1000
MIX 45'	800	BEDDING	800
ECO WASH	800	STEAM HYGIENE	800
DELICATE	600	COLOR ALIVE	1000
WOOL	600	WHITE	800
SPORTS	800	JEANS	800
DRUM CLEAN	-	BABY CARE	1000
DOWNLOAD CYCLES	1000	SYNTHETIC	1000



Fungsi UFB

- Ultra Fine Bubble (UFB) adalah gelembung udara berukuran Nano yang tidak terlihat yang lebih kecil dari celah serat kapas.
- UFB memberikan surfaktan pada noda jauh di dalam kain. Dengan demikian UFB mempromosikan noda yang mudah dihilangkan.
- Semua program pencucian dengan fungsi UFB.



Jaringan Nirkabel

Metode untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan tombol SPIN selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel, juga dapat mengonfigurasi jaringan atau mengatur ulang jaringan.



Remot Kontrol

Ini adalah sakelar remot kontrol, jika Anda ingin menggunakan ponsel pintar untuk mengontrol mesin cuci dari jarak jauh, Anda harus menahan [AROMA+] selama 3 detik. Mempertimbangkan pengoperasian mesin cuci yang aman, remot kontrol ponsel pintar harus memenuhi kondisi berikut:

1. Alat harus terhubung ke internet;
2. Pintu drum harus ditutup.

Catatan:

- Jika pintu terbuka kapan saja, fungsi remot kontrol akan gagal.
- Fungsi remot kontrol dimatikan di akhir setiap siklus secara otomatis, jika Anda ingin menggunakan fungsi remot kontrol lagi, Anda harus menghidupkannya lagi.

PENGOPERASIAN

Instruksi untuk Menghubungkan ke Aplikasi TSmartLife

Sebelum Anda mulai, pastikan:

1. Ponsel pintar Anda terhubung ke jaringan WiFi dan Anda mengetahui kata sandi jaringannya.
2. Posisi Anda dekat dengan perangkat.
3. Sinyal jaringan nirkabel 2.4 GHz aktif pada router nirkabel Anda.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk masuk ke kondisi remot kontrol Unduh Aplikasi TSmartLife

Di pasar aplikasi (Google Play Store, Apple App Store), cari “TSmartLife” dan dapatkan aplikasi TSmartLife. Unduh dan pasang aplikasi tersebut di ponsel Anda. Anda juga dapat mengunduh aplikasi dengan memindai kode QR berikut.



Daftar dan masuk

Buka aplikasi TsmartLife, dan buat akun baru untuk mulai (Anda juga dapat mendaftar dengan akun pihak ketiga). Jika Anda sudah memiliki akun, gunakan akun tersebut untuk masuk.



Hubungkan perangkat Anda ke aplikasi TsmartLife


- 1: Pastikan ponsel Anda terhubung ke WiFi. Apabila tidak, masuk Ke Setelan dan aktifkan koneksi nirkabel, pilih dan hubungkan ke WiFi. Harap nyalakan Bluetooth di ponsel Anda. Jika tidak, masuk ke Setelan dan kemudian hidupkan Bluetooth.
- 2: Pastikan perangkat Anda menyala.
- 3: Buka aplikasi TSmartLife di ponsel Anda.

PENGOPERASIAN

4: Jika muncul pesan “Perangkat pintar yang ada di sekitar”, klik untuk menambahkan.



5: Jika tidak ada pesan apa pun, pilih “+” di halaman tersebut dan kemudian pilih perangkat Anda pada daftar perangkat yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak ada dalam daftar, tambahkan perangkat Anda secara manual berdasarkan kategori perangkat dan model perangkat.

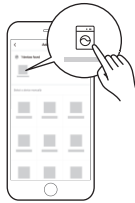

6: Hubungkan perangkat Anda ke WiFi sesuai instruksi yang ada di aplikasi. Jika koneksi gagal, ikuti instruksi yang ada di aplikasi untuk melanjutkan operasi tersebut.



PENGOPERASIAN

Lampu Status WiFi

	Berkedip pelan	Menunggu koneksi
	Berkedip cepat	Mencari sambungan
	Terus-menerus berkedip dengan cepat	Terhubung ke router nirkabel Anda

Catatan

- Pastikan perangkat Anda menyala.
- Pastikan ponsel Anda cukup dekat dengan perangkat Anda saat menghubungkan jaringan ke perangkat
- Hubungkan ponsel Anda ke jaringan nirkabel di rumah dan pastikan Anda mengetahui kata sandi WiFi-nya.
- Periksa apakah router mendukung band WiFi 2,4GHz dan kemudian hidupykan. Jika Anda tidak yakin apakah router mendukung operasi band 2,4GHz, hubungi produsen router.
- Perangkat tidak dapat terhubung ke WiFi sehingga memerlukan autentikasi dan hal tersebut biasanya muncul di area umum seperti hotel, restoran, dll. Harap hubungkan ke WiFi yang tidak mengharuskan autentikasi.
- Disarankan untuk menggunakan nama WiFi yang hanya berisi huruf dan angka. Jika nama WiFi Anda mengandung karakter khusus, maka ubah namanya pada rute. • Nonaktifkan fungsi WLAN + (Android) atau WLAN Assistant (iOS) di ponsel Anda saat menyambungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Apabila perangkat Anda terhubung ke WiFi sebelumnya akan tetapi perlu dihubungkan kembali, maka klik "+" di halaman depan aplikasi dan tambahkan lagi perangkat Anda berdasarkan kategori dan model perangkat sesuai instruksi yang ada di aplikasi.

INFORMASI Wi-Fi

Frekuensi Operasi	2.4G
Rentang Temperatur Ekstrem	-20°C~85°C
Tenaga Maksimal RF	WiFi: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

OPERATIONS

■ Program

Beberapa program yang tersedia sesuai jenis cucianya.

COTTON	Bahan tahan pakai, bahan tahan panas yang terbuat dari katun atau linen.
SPORTS	Mencuci pakaian olahraga.
BEDDING	Program ini dirancang khusus untuk mencuci Seprai dan selimut.
ECO WASH	Program ini cocok untuk cucian hemat energi.
MIX 45'	Cucian bercampur yang berisi bahan yang terbuat dari katun dan sintetis.
QUICK 15'	Prosedur ini cocok untuk mencuci sedikit pakaian dan yang tidak terlalu kotor dengan cepat.
SPIN ONLY	Memutar dan mengeringkan air.
WOOL	Bahan wol atau kaya wol yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin. Terutama program pencucian lembut untuk mencegah penyusutan, jeda program yang lebih lama.
DELICATE	Untuk bahan lembut dan dapat dicuci, misal yang terbuat dari sutra, satin, sintetis, serat, atau serat campuran.
DRUM CLEAN	Program ini diatur khusus pada mesin ini untuk membersihkan tabung dan bak cuci. Program ini menggunakan air bersuhu tinggi untuk membuat tabung dan bak cuci. Ketika prosedur ini dijalankan, pakaian tidak dapat ditambah. Ketika sejumlah agen pemutih klorin dimasukkan, efek pembersihan tabung akan lebih baik. Konsumen dapat menggunakan prosedur ini secara teratur sesuai kebutuhan.
RINSE&SPIN	Membilas kemudian memutar cucian, lalu mengeringkan air.
STEAM HYGIENE	Mesin pencuci dapat membasmi bakteri, dan mencapai efek kebersihan.
COLOR ALIVE	Mencuci pakaian berwarna cerah, program ini dapat melindungi warna dengan lebih baik.
WHITE	Khusus untuk pakaian putih.
JEANS	Khusus untuk jins.
BABY CARE	Mencuci pakaian bayi, program ini dapat membuat pakaian bayi lebih bersih dan membuat performa pembilasan lebih baik untuk melindungi kulit bayi.
SYNTHETIC	Mencuci barang sintetis, misalnya: kemeja, mantel, campuran. Saat mencuci bahan rajut, jumlah detergen harus dikurangi karena susunan benangnya yang longgar dan mudah membentuk busa.
DOWNLOAD CYCLES	Dengan menggunakan Aplikasi TSmartLife, Anda dapat mengunduh siklus tambahan ke mesin cuci Anda, kami memiliki jumlah siklus yang terbatas pada panel, namun kami memiliki lebih banyak siklus di aplikasi, dan kita dapat memilih salah satunya melalui aplikasi, dan dengan mengendalikan kenop, kita dapat menerapkan siklus aplikasi pada mesin.

Program (BABY CARE/JEANS/SYNTHETIC) hanya dapat dipilih melalui aplikasi TSmartLife pada ponsel.



WOOL CARE

Siklus pencucian wol pada mesin ini telah disetujui oleh Woolmark Company untuk pencucian produk wol yang dapat dicuci mesin dengan ketentuan bahwa produk tersebut dicuci sesuai petunjuk pada label pakaian dan yang diterbitkan oleh produsen mesin cuci ini.

M2203:TW-T21BU105UWN(MG) / TW-T21BU115UWN(MG)

PENGOPERASIAN

■ Tabel Program Pencucian Catatan!

Model : TW-T21BU105UWN / TW-T21BU115UWN

Programme	Load(kg)		Temp.(°C)	Default Time
	9.5	10.5	Default	
COTTON	9.5	10.5	40	1:18
QUICK 15'	2.0	2.0	Cold	0:15
MIX 45'	4.5	5.0	30	0:45
ECO WASH	4.5	5.0	30	0:57
DELICATE	2.5	2.5	30	0:50
WOOL	2.5	2.0	40	1:07
SPORTS	4.5	5.0	20	0:45
DRUM CLEAN	-	-	90	1:18
DOWNLOAD CYCLES	9.5	10.5	60	2:05
RINSE&SPIN	9.5	10.5	-	0:20
SPIN ONLY	9.5	10.5	-	0:12
BEDDING	9.5	10.5	40	1:48
STEAM HYGIENE	4.5	5.0	-	2:39
COLOR ALIVE	4.5	5.0	Cold	1:03
WHITE	4.5	5.0	30	1:09
JEANS	9.5	10.5	30	1:35
BABY CARE	9.5	10.5	60	2:05
SYNTHETIC	4.5	5.0	40	1:03

*DOWNLOAD CYCLES default program is BABY CARE.



Catatan!

- Parameter pada tabel ini hanya untuk acuan pengguna saja. Parameter aslinya mungkin berbeda dari parameter pada tabel tersebut di atas.

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan dan Perawatan




Peringatan!

- Sebelum proses pemeliharaan dimulai, cabut mesin dan tutup kerannya.

Pembersihan Kabinet

Perawatan yang tepat pada mesin cuci dapat memperpanjang masa operasinya. Permukaan mesin dapat dibersihkan menggunakan detergen netral non-abrasif yang dilarutkan jika perlu. Apabila ada luapan air, segera seka menggunakan kain kering. Dilarang menggunakan benda tajam.

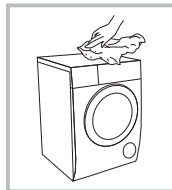

Catatan!

- Dilarang menggunakan asam format serta pelarut yang diencerkan atau zat serupa, seperti alkohol atau produk kimia, dll.

Pembersihan Drum

Noda karat pada drum yang berasal dari benda logam harus segera dibersihkan dengan menggunakan detergen bebas klorin. Jangan pernah gunakan wol baja.




Catatan!

- Jangan letakan cucian pada mesin cuci selama proses pembersihan drum.

Pembersihan Gasket dan Kaca Pintu

Seka kaca dan gasket setelah setiap proses pencucian untuk membersihkan serat dan noda. Jika serat menumpuk, maka dapat menyebabkan kebocoran. Keluarkan koin, kancing serta benda lain dari gasket setelah setiap pencucian.

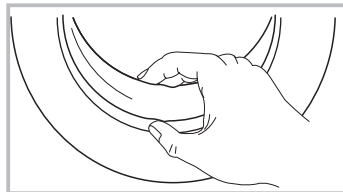

PEMELIHARAAN



Pembersihan Filter Saluran Masuk

Catatan!

- Filter saluran masuk harus dibersihkan apabila air berkurang dari sebelumnya.


Pencucian filter pada selang saluran air

1. Tutup kerannya.
2. Lepas selang saluran air dari keran.
3. Bersihkan filter.
4. Hubungkan kembali selang saluran air.

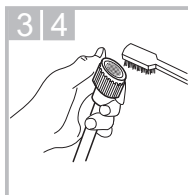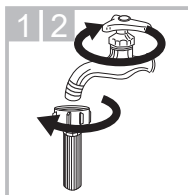


Pencucian filter pada mesin cuci:

1. Lepas selang aliran air dari bagian belakang mesin.
2. Keluarkan filter menggunakan tang cucut dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan filter.
4. Pasang kembali selangnya.

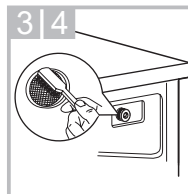


Pembersihan Dispenser Detergen


1. Tekan panah ke bawah pada tutup pelembut pakaian di dalam laci dispenser.
2. Angkat penjepit dan keluarkan tutup softener dan kemudian cuci seluruh bagian menggunakan air.
3. Pasang kembali tutup pelembut dan dorong laci ke tempatnya.

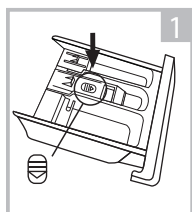


Keluarkan laci dispenser dengan menekan bagian A

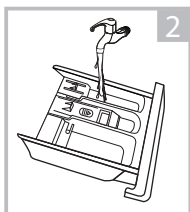

Bersihkan laci dispenser dengan air

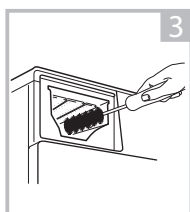

Bersihkan ceruk bagian dalam menggunakan sikat gigi bekas

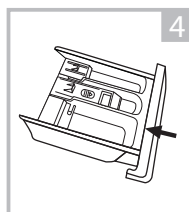

Masukkan laci dispenser

Catatan!

- Dilarang menggunakan alkohol, bahan pelarut atau produk kimia untuk membersihkan mesin.


PEMELIHARAAN

Pembersihan Filter Pompa Pembuangan




Peringatan!


- Harap hati hati dengan air panas!
- Tunggu sampai air dingin.
- Cabut mesin untuk menghindari sengatan listrik sebelum proses perawatan.
- Filter pompa pembuangan dapat menyaring serat dan benda benda asing kecil dari pencucian.
- Bersihkan filter secara berkala untuk memastikan operasi mesin cuci normal.

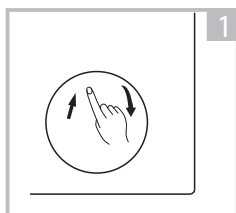


Buka tutup bagian bawah

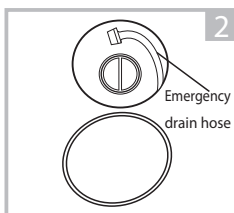


Keluarkan selang pembuangan darurat dan lepas tutup selangnya

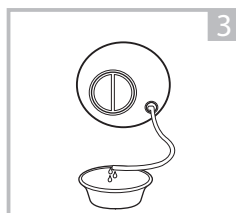


Setelah air keluar, atur kembali selang pembuangan tersebut

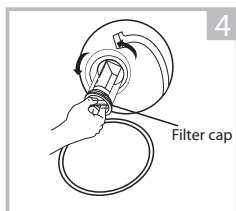

Buka tutup filter dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam

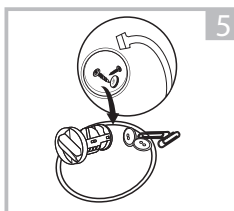

Keluarkan benda asing

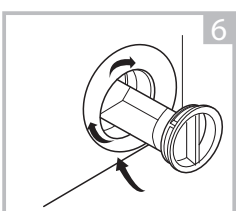

Tutup bagian tutup filter dan tutup bagian bawah



Hati-Hati!


- Pastikan tutup filter dan selang pembuangan darurat terpasang kembali dengan benar, tutup filter harus dimasukkan sejajar dengan pelat lubang, jika tidak dapat menyebabkan kebocoran air
- Jika alat sedang dioperasikan dan tergantung pada program yang dipilih, bisa jadi ada air panas dalam pompa. Jangan pernah melepas tutup pompa selama siklus pencucian, pastikan selalu menunggu hingga alat telah menyelesaikan siklus pencucian dan mesin koso ng. Saat mengganti tutup filter, pastikan tutupnya dikencangkan kembali dengan benar

PEMELIHARAAN


Pelepasan Pintu Darurat

Dalam hal terjadi masalah listrik atau situasi lain dan pintu tidak dapat dibuka. Jika perlu membuka pintu dalam situasi tersebut, tarik ke bawah tali penarik dalam pintu darurat dan kembalikan tali penarik setelah membuka pintu.


Tali penarik pintu darurat

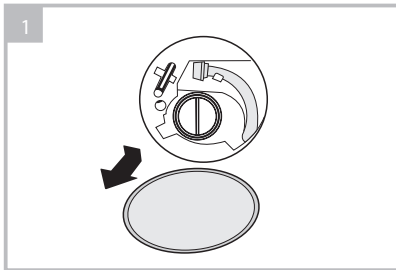

Buka pintu filter.

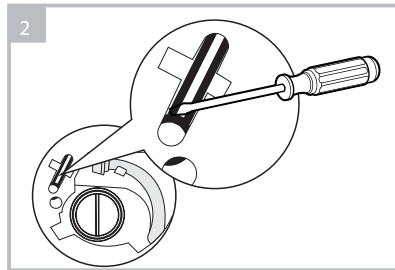

Dengan menggunakan obeng lurus (atau alat tidak tajam lain), masukkan ke tali penarik pintu darurat.

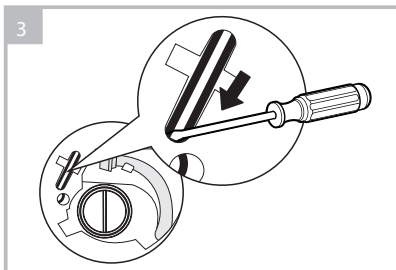

Tarik ke bawah tali penarik pintu darurat (lihat arah panah pada gambar).
Jika berhasil terbuka, Anda akan mendapati ikon kunci pintu keluar.



Peringatan!

Mesin ini tidak boleh menggunakan tali penarik sakelar darurat selama pencucian. Jika harus menggunakan mesin segera, maka disarankan membuka pintu setelah air mendingin, agar tidak mengalami luka bakar karena aliran keluar air sisa bersuhu tinggi dari tabung mesin

PEMELIHARAAN

■ Penyelesaian Masalah

Alat tidak bisa dioperasikan atau berhenti selama operasinya. Pertama, coba cari solusi atas masalah tersebut, jika tidak, hubungi pusat layanan.

Deksripsi	Penyebab	Solusi
Mesin cuci tidak menyala	Pintu tidak ditutup dengan benar	Nyalakan kembali setelah pintu tertutup Cek apakah pakaian tersangkut
Pintu tidak dapat dibuka	Desain perlindungan keamanan sedang berfungsi	Matikan aliran lisrik, nyalakan kembali produk
Kebocoran air	Sambungan selang saluran air atau selang pembuangan tidak sesuai	Periksa sambungan selang aliran air dan selang pembuangannya.
Residu detergen dalam kotaknya	Detergen basah atau menggumpal	Bersihkan dan seka kotak detergen
Indikator atau tampilan tidak menyala	Kabel listrik tidak dicolokkan atau sambungannya longgar.	Pastikan steker benar-benar terpasang ke stopkontak. Cek apakah steker terhubung dengan benar.
Suara bising tidak normal		Periksa apakah baut pemasangan telah dilepas Cek apakah dipasang di lantai yang padat dan rata
Deksripsi	Penyebab	Solusi
E30	Pintu tidak ditutup dengan benar	terlalu lama
E10	Durasi pengisian air	Periksa apakah tekanan air terlalu rendah Luruskan pipa air Periksa apakah katup air tersumbat
E21	Durasi pembuangan air	Periksa apakah selang pengering tersumbat
E12	Luapan air	Hentikan operasi mesin cuci dan hubungi pusat layanan untuk perbaikan
EXX	Lain-Lain	Coba kembali operasinya. Jika terjadi masalah yang sama, hubungi pusat servis.



Catatan!

Setelah pengecekan, hidupkan alat. Jika muncul masalah tersebut atau tampilan menunjukkan lagi kode alarm lain, hubungi pusat layanan.

PEMELIHARAAN

■ Layanan Konsumen

Suku cadang untuk perangkat Anda tersedia selama 6 tahun minimum. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi layanan setempat kami.

⚠ Peringatan!

Risiko sengatan Listrik

- Jangan pernah mencoba memperbaiki suatu perangkat yang cacat atau diduga cacat. Anda dapat membahayakan hidup Anda sendiri dan hidup pengguna mendatang. Hanya ahli resmi yang diizinkan melakukan pekerjaan perbaikan ini.
- Perbaikan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan kerugian setelahnya tidak dapat diakui!

Pengangkutan


LANGKAH PENTING KETIKA MEMINDAHKAN PERANGKAT

- Cabut perangkat dan tutup keran masuk air.
- Pastikan pintu dan dispenser detergen tertutup dengan baik.
- Lepaskan pipa masuk air dan selang keluar dari instalasi badan alat.
- Biarkan air keluar sepenuhnya dari perangkat (lihat "Pemeliharaan Membersihkan (filter pompa pembuangan)")
- Penting: Pasang kembali 4 baut pengangkutan di bagian belakang perangkat.
- Perangkat ini berat. Angkut dengan hati-hati. Jangan pernah memegang bagian apa pun yang menonjol dari mesin saat mengangkat. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan.

■ Spesifikasi Teknis

Pasokan Daya	220-240V~,50Hz
Arus MAKS.	10A
Tekanan Air Standar	0,05MPa~1MPa
Tekanan Air Rendah*	0,01 MPa

*Tekanan air sangat rendah dan penggunaan detergen bubuk, mungkin ada sedikit endapan dalam kotak detergen.

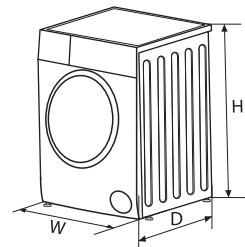

Model	Kapasitas Cuci	Dimensi (W*D*H mm)	Berat Bersih	Nilai Daya
TW-T21BU105UWN	9.5 kg	595*615*850	64 kg	1950W
TW-T21BU115UWN	10.5 kg	595*615*850	64 kg	1950W

Diimport oleh
PT. MIDEA PLANET INDONESIA
Perwata Tower Lt. 3
Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1
Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara 14440

Customer Service Bebas Pulsa 0.800.1.401.816