

TOSHIBA

MESIN CUCI BUKAAN DEPAN

MANUAL PEMILIK

MODEL:

TW-T37BU115MWN

Baca Manual Ini 

Baca seluruh petunjuk dan penjelasan instalasi sebelum digunakan. Ikuti petunjuknya dengan cermat. Simpan petunjuk pengoperasian untuk digunakan nanti. Jika peralatan tersebut dijual atau diwariskan, pastikan pemilik baru selalu menerima petunjuk pengoperasian ini.

KONTEN

PETUNJUK KESELAMATAN

■ Petunjuk Keselamatan	2
------------------------------	---

INSTALASI

■ Deskripsi Produk.....	11
■ Instalasi	12

OPERASI

■ Mulai Cepat.....	17
■ Sebelum Setiap Pencucian	18
■ Dispenser Deterjen	19
■ Panel Kontrol.....	20
■ Opsi	21
■ Fungsi Lain	23
■ Petunjuk untuk Koneksi dengan Aplikasi TSmartLife	25
■ Program	28
■ Tabel Program Pencucian	29

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan Dan Perawatan.....	30
■ Penyelesaian Masalah	34
■ Spesifikasi Teknis	35

PETUNJUK KESELAMATAN

■ Petunjuk Keselamatan

Demi keselamatan Anda, informasi dalam manual ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan harta benda, cedera diri, atau korban jiwa.

Penjelasan simbol:



Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan potensi situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius kecuali jika dihindari.



Perhatian!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan potensi situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera kecil atau ringan atau kerusakan pada harta benda dan lingkungan.



Catatan!

Kombinasi simbol dan kata isyarat ini menunjukkan potensi situasi berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera kecil atau ringan.



Peringatan!

BAHAYA SENGATAN LISTRIK

- Jika kabel catu daya rusak, harus diganti oleh pabrik, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
- Jika mesin rusak, mesin tidak boleh dioperasikan kecuali telah diperbaiki oleh pabrik, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi. Risiko sengatan listrik!

PETUNJUK KESELAMATAN

- Sebelum pemeliharaan, cabut steker peralatan.
- Peralatan ini harus diarde. Apabila terjadi Malfungsi atau kerusakan, hubungan bumi akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan cara menyediakan jalur resistensi paling kecil untuk arus listrik.
- Peralatan ini dilengkapi kabel yang memiliki konduktor hubungan bumi peralatan dan steker hubungan bumi. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang terpasang dan diarde dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.
- Sambungan yang tidak benar untuk peralatan ini saat menggunakan stopkontak yang tidak diarde atau ketika terminal GND stopkontak tidak cocok dengan terminal GND steker listrik, dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik. Periksa dengan teknisi listrik atau petugas servis yang berkualifikasi jika Anda ragu apakah peralatan sudah diarde dengan benar.
- Jangan mengubah steker yang disertakan dengan peralatan. Jika tidak pas dengan stopkontak, mintalah teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memasang stopkontak yang sesuai.
- Pastikan bahwa perangkat air dan listrik harus disambungkan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan petunjuk pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Cabut stekernya dari soket listrik sebelum membersihkan atau melakukan pemeliharaan.
- Jangan menggunakan soket dengan arus nominal yang lebih rendah dari peralatan. Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Harap ingat untuk memutuskan pasokan air dan listrik segera setelah pakaian dicuci.

PETUNJUK KESELAMATAN

RISIKO BAGI ANAK-ANAK

- Peralatan ini tidak ditujukan kepada orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi dalam penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
- Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Hewan dan anak-anak dapat merangkak masuk ke dalam mesin. Periksa mesin sebelum setiap pengoperasian.
- Pintu kaca mungkin menjadi sangat panas selama pengoperasian. Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari mesin selama pengoperasian.

Untuk digunakan di negara-negara Uni Eropa:

- Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik sensorik atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka dalam pengawasan atau telah diberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan ini dengan cara yang aman dan mereka telah memahami bahaya akan peralatan tersebut.
- Anak-anak di bawah 3 tahun harus dijauhkan kecuali jika diawasi secara terus-menerus.

PETUNJUK KESELAMATAN

RISIKO LEDAKAN

- Jangan mencuci barang yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau diolesi dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, degreaser, pelarut pembersih kering, minyak tanah, dll.)

Ini dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

- Mesin cuci tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk pembersihan.

LOKASI PEMASANGAN DAN SEKITARNYA

- Semua bahan pencuci dan bahan tambahan harus disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jangan memasang mesin di atas lantai berkarpet. Terhalangnya bukaan oleh karpet dapat merusak mesin.
- Jauhkan peralatan dari sumber panas dan sinar matahari langsung untuk menghindari bagian plastik dan karet menjadi rusak.
- Jangan gunakan peralatan di lingkungan lembap atau ruangan yang mengandung gas yang mudah meledak atau bersifat kaustik. Jika terjadi kebocoran air atau cipratan air, biarkan peralatan mengering di udara terbuka.
- Peralatan tidak boleh dipasang di belakang pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel yang berlawanan dengan pintu mesin.
- Jangan mengoperasikan mesin di ruangan dengan suhu di bawah 5°C. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa bagiannya. Jika hal ini tidak dapat dihindari, pastikan untuk menguras air sepenuhnya dari peralatan setiap kali selesai digunakan (lihat "Pemeliharaan - Membersihkan filter pompa pembuangan") untuk menghindari kerusakan akibat embun beku.
- Jangan pernah menggunakan semprotan atau bahan yang mudah terbakar di dekat peralatan.

PETUNJUK KESELAMATAN

INSTALASI

- Lepaskan semua material kemasan dan baut pengangkut sebelum menggunakan peralatan. Jika tidak, dapat terjadi kerusakan serius.
- Peralatan ini dilengkapi dengan katup masuk tunggal dan hanya boleh dihubungkan ke suplai air dingin.
- Steker listrik harus dapat diakses setelah pemasangan.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kalinya, produk harus dioperasikan satu kali selama seluruh prosedur tanpa ada pakaian di dalamnya.
- Jangan menaruh benda yang terlalu berat di atas peralatan, seperti wadah air atau perangkat pemanas.
- Gunakan set selang baru yang disertakan dengan peralatan, dan set selang lama tidak boleh digunakan kembali.
- Tekanan air masuk maks 1 MPa.
Tekanan air masuk min 0,05 MPa.

SAMBUNGAN LISTRIK

- Pastikan kabel suplai daya tidak terjepit mesin, karena mungkin rusak.
- Sambungkan produk ke stopkontak yang diarde dan dilindungi oleh sekring yang sesuai dengan nilai pada tabel "Spesifikasi teknis". Instalasi arde harus dilakukan oleh teknisi listrik yang berkualifikasi. Pastikan mesin dipasang sesuai dengan peraturan setempat.
- Sambungan air dan listrik harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan petunjuk pabrik dan peraturan keselamatan setempat.
- Jangan gunakan banyak colokan atau kabel ekstensi.
- Peralatan tidak boleh mempunyai perangkat sakelar eksternal seperti pengatur waktu atau dihubungkan ke sirkuit yang dinyalakan dan dimatikan secara berkala.
- Jangan mencabut steker dari stopkontak jika terdapat gas yang mudah terbakar di sekitarnya.
- Jangan pernah mencabut steker listrik dengan tangan basah.
- Selalu tarik stekernya, bukan kabelnya.
- Selalu cabut steker peralatan jika tidak digunakan.

PETUNJUK KESELAMATAN

SAMBUNGAN AIR

- Periksa sambungan selang saluran masuk air, keran air, dan selang saluran keluar untuk mengetahui kemungkinan masalah akibat perubahan tekanan air. Jika sambungan kendor atau bocor matikan keran air dan perbaiki. Jangan gunakan peralatan ini sebelum pipa dan selang dipasang dengan benar oleh orang yang berkualifikasi.
- Selang saluran masuk dan keluar air harus dipasang dengan aman dan tidak boleh rusak. Jika tidak, kebocoran air bisa terjadi.
- Jangan melepas filter pompa pembuangan saat masih terdapat air di dalam peralatan. Air dalam jumlah besar dapat bocor keluar, dan terdapat risiko melepuh akibat air panas.

RISIKO KERUSAKAN PERALATAN

- Produk Anda hanya untuk penggunaan di rumah dan dirancang hanya untuk tekstil yang cocok untuk dicuci dengan mesin.
- Jangan memanjat atau duduk di penutup atas peralatan.
- Jangan bersandar pada pintu mesin.
- Harap jangan menutup pintu dengan kekuatan berlebihan. Jika pintu sulit ditutup, harap periksa apakah pakaian telah dimasukkan dan disebarkan dengan benar.
- Dilarang mencuci karpet.

PETUNJUK KESELAMATAN

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

- Mesin cuci pengering tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk pembersihan. Risiko ledakan.
- Tangan tidak boleh dimasukkan ke dalam drum yang sedang berputar.
- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kalinya, produk harus dioperasikan satu kali selama seluruh prosedur tanpa ada pakaian di dalamnya.
Program yang disarankan adalah “PEMBERSIHAN DRUM”.
- Jangan pernah menggunakan pelarut apa pun yang mudah terbakar, meledak, atau beracun. Jangan gunakan bensin dan alkohol dll. sebagai deterjen. Hanya pilih deterjen yang cocok untuk mesin cuci.
- Pastikan semua kantong dikosongkan. Benda tajam dan kaku seperti koin, bros, paku, sekrup, batu, dll. dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Keluarkan semua benda dari saku seperti pemantik api dan korek api sebelum menggunakan peralatan.
- Barang-barang yang kotor karena bahan-bahan seperti minyak goreng, aseton, alkohol, bensin, minyak tanah, penghilang noda, terpentin, lilin, dan penghilang lilin harus dicuci dalam keadaan panas dengan deterjen tambahan sebelum dikeringkan dalam peralatan.
- Barang-barang yang mengandung karet busa (busa lateks), topi mandi, tekstil kedap air, barang berbahan dasar karet, dan pakaian atau bantal yang dilengkapi bantalan karet busa tidak boleh dikeringkan di dalam mesin.
- Pelembut kain atau produk serupa harus digunakan sesuai petunjuknya.
- Jangan pernah mencoba membuka pintu dengan paksa. Pintu akan terbuka segera setelah siklus berakhir.
- Harap jangan menutup pintu dengan kekuatan berlebihan. Jika pintu sulit ditutup, harap periksa apakah pakaian telah dimasukkan dan disebarkan dengan benar.
- Harap periksa apakah air di dalam drum telah terkuras sebelum membuka pintu. Jangan membuka pintu jika masih ada air yang terlihat.
- Berhati-hatilah terhadap terbakar saat produk mengalirkan air panas pencucian.
- Jangan pernah mengisi ulang air dengan tangan selama pencucian.

PETUNJUK KESELAMATAN

- Setelah program selesai, harap tunggu dua menit sebelum membuka pintu.
- Selalu cabut steker peralatan dan matikan keran air sebelum pembersihan dan pemeliharaan serta setelah digunakan.
- Jangan pernah menuangkan air ke atas peralatan untuk tujuan pembersihan. Risiko sengatan listrik!
- Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh pabrik, agen servisnya, atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Produsen tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh campur tangan orang yang tidak berwenang.

PENGANGKUTAN

- Sebelum Pengangkutan:
 - Baut harus dipasang kembali ke mesin oleh orang yang ahli
 - Air yang terkumpul harus dikuras keluar dari mesin.
- Peralatan ini berat. Angkutlah dengan hati-hati. Jangan pernah memegang bagian mesin yang menonjol saat mengangkat. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai pegangan.

PENGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN

- Produk ini ditujukan hanya untuk penggunaan di rumah dan untuk tekstil dalam jumlah rumah tangga yang sesuai untuk dicuci dan dikeringkan dengan mesin. Peralatan ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan tidak dimaksudkan untuk penggunaan tanam. Gunakan hanya sesuai dengan petunjuk ini. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan komersial.
- Penggunaan lainnya dianggap sebagai penggunaan yang tidak tepat. Produsen tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang mungkin diakibatkannya.
- Peralatan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian;
 - Oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan perumahan lainnya;
 - Lingkungan tipe tempat tidur dan sarapan;

PETUNJUK KESELAMATAN

LINGKUNGAN

Pembuangan peralatan lama

Untuk digunakan di negara-negara Uni Eropa

Peralatan ini diberi label sesuai dengan Pedoman Eropa 2012/19/EU tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE). Pedoman ini memberikan kerangka kerja bagi penarikan kembali dan daur ulang peralatan limbah di seluruh Uni Eropa.




Perangkat yang ditandai dengan simbol ini tidak boleh
dibuang bersama limbah rumah tangga!

Untuk penggunaan di negara lain

Peralatan ini tidak memiliki simbol di atas. Jika Anda ingin membuang peralatan Anda, silakan hubungi otoritas setempat atau pengecer untuk informasi lebih lanjut tentang pengumpulan dan pembuangan.

INSTALASI

■ Deskripsi Produk

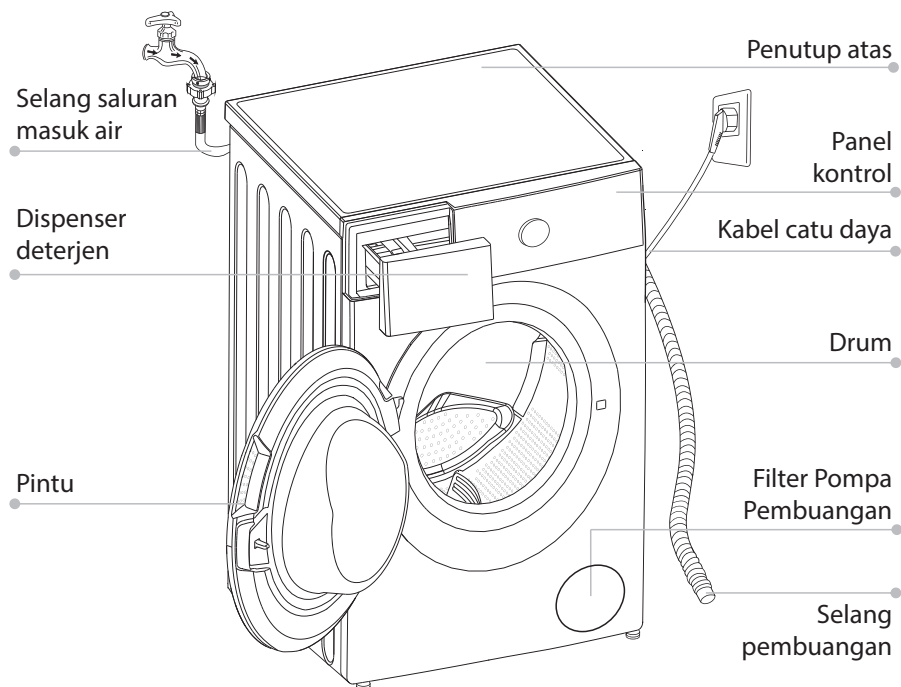

Catatan!

- Bagan lini produk hanya untuk referensi, harap merujuk pada produk sebenarnya sebagai standar.

Aksesori

							
Steker lubang pengangkutan	Selang saluran masuk air dingin	Penyangga selang pembuangan (opsional)	Manual pemilik	Panel anti tikus (opsional)	Perakitan kunci pas (opsional)	Sekrup (opsional)	Filter air (opsional)

INSTALASI

■ Instalasi

Area instalasi





Peringatan!

- Stabilitas penting untuk mencegah produk menyimpang!
- Pastikan produk tidak menimpa kabel listrik.

Sebelum memasang mesin, lokasi yang ditandai sebagai berikut harus dipilih:

1. Permukaan kaku, kering, dan rata.
2. Hindari sinar matahari langsung.
3. Suhu ruangan di atas 5°C.
4. Jauhkan dari sumber panas seperti batu bara atau gas.

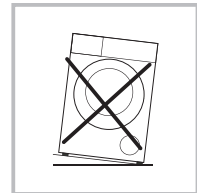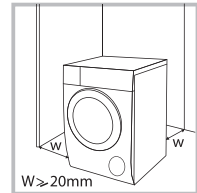


Membongkar kemasan mesin cuci



Peringatan!

- Bahan kemasan (mis. Film, Stirofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko sesak napas! Jauhkan semua kemasan dari jangkauan anak-anak.

1. Lepaskan karton dan kemasan stirofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan dasar. Pastikan busa segitiga kecil dilepaskan dengan bagian bawah bersama-sama. Jika tidak, letakkan unit dengan permukaan samping, lalu lepaskan busa kecil dari bagian bawah unit secara manual.
3. Lepaskan selotip yang melindungi kabel catu daya dan selang pembuangan.
4. Lepaskan selang saluran masuk air dari drum.

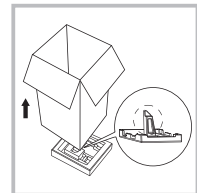

Lepaskan baut pengangkutan




Peringatan!

- Anda harus melepaskan baut pengangkutan dari bagian belakang sebelum menggunakan produk.
- Anda akan membutuhkan baut pengangkutan lagi jika Anda memindahkan produk, jadi pastikan Anda menyimpannya di tempat yang aman.

Silakan ikuti langkah-langkah berikut untuk melepaskan baut:

1. Kendurkan 4 baut dengan kunci pas lalu lepaskannya.
2. Tutup lubang dengan sumbat lubang pengangkutan.
3. Simpan baut pengangkutan dengan benar untuk penggunaan selanjutnya.

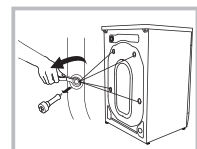

INSTALASI

Meratakan mesin cuci




Peringatan!

- Periksa dengan gradienter apakah penempatan mesin seimbang dan stabil.
- Jika tidak ada gradienter, periksa keseimbangan sesuai dengan metode berikut.


1. Jika mesin seimbang dari kiri ke kanan

- Ambil sebatang tongkat panjang, dan ikatkan tali di ujungnya. Ikat benda berat di ujung tali.
- Gantungkan tali dari penutup atas mesin. Sesuaikan kaki hingga perbedaan antara 'a' dan 'b' kurang dari 1 cm.

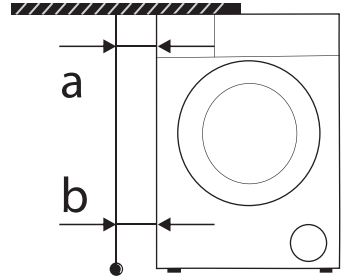

2. Jika mesin seimbang dari depan ke belakang

- Letakkan tongkat di tengah panel kontrol, dan gantungkan tali di depan mesin.
- Jaga jarak 10cm dari ujung tali ke tepi panel kontrol. Sesuaikan kaki hingga 'c' menjadi 3,5~4,5 cm ('c' adalah jarak dari tali ke bagian bawah penutup depan).

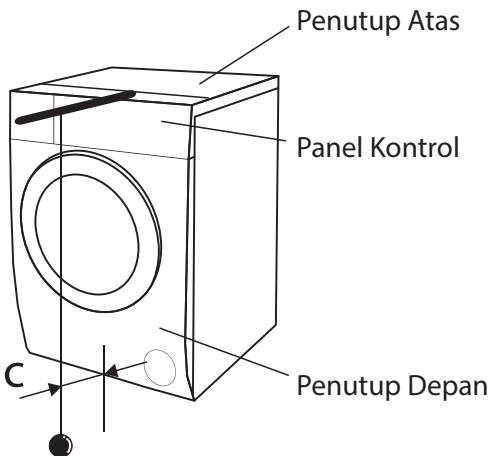

INSTALASI


Meratakan mesin cuci



Peringatan!

- Mur pengunci pada keempat kaki harus disekrupkan dengan kencang pada rumahan.

1. Periksa apakah kaki terpasang erat pada kabinet. Jika tidak, putarnya ke posisi semula dan kencangkan mur.
2. Kendurkan mur pengunci dan putar kaki hingga menyentuh lantai dengan erat.
3. Sesuaikan kaki dan kuncinya dengan kunci inggris, pastikan mesin stabil.

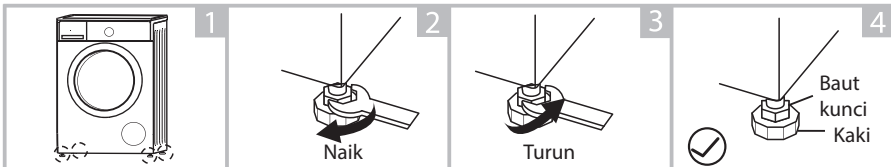

Menyambungkan Selang Saluran Masuk Air




Peringatan!

- Untuk mencegah kebocoran atau kerusakan akibat air, ikuti petunjuk dalam bab ini.
- Jangan menekuk, menekan, atau memodifikasi selang saluran masuk air.

Sambungkan selang saluran masuk air seperti yang ditunjukkan, ada tiga cara untuk menyambungkan selang saluran masuk air.

1. Sambungan antara keran biasa dan selang saluran masuk air.

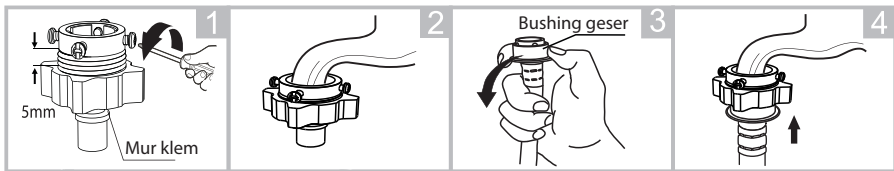

Kendurkan mur klem dan empat baut


Tekan ujung keran dengan erat ke cincin karet di dalam klem, lalu kencangkan 4 baut

Tekan bushing geser, masukkan selang saluran masuk air ke dasar penyambung


Sambungan selesai

INSTALASI

2. Sambungan antara keran sekrup dan selang saluran masuk air.

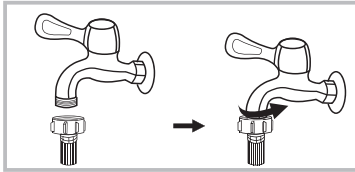


Keran dengan ulir dan selang saluran masuk air

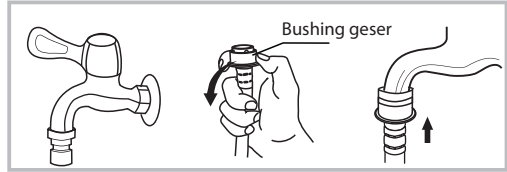


Keran khusus untuk mesin cuci

3. Sambungan antara keran biasa dan selang saluran masuk air dengan filter air.

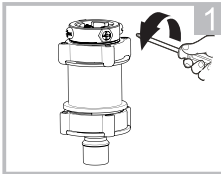


Kendurkan mur klem dan empat baut

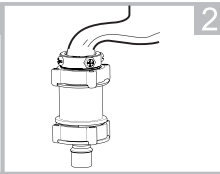

Tekan ujung keran dengan erat ke cincin karet di dalam klem, lalu kencangkan 4 baut




Tekan bushing geser, masukkan selang saluran masuk air ke dasar penyambung

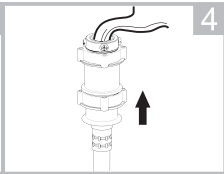

Sambungan selesai

Hubungkan ujung lain selang saluran masuk air ke katup saluran masuk di bagian belakang produk dan kencangkan selang searah jarum jam.

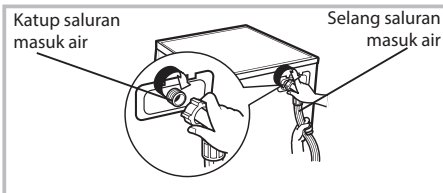

INSTALASI

Selang Pembuangan





Peringatan!

- Jangan menekuk atau menarik paksa selang pembuangan.
- Posisikan selang pembuangan dengan benar, jika tidak, kerusakan dapat mengakibatkan kebocoran air.



Ada dua cara memasang ujung selang pembuangan:

1. Masukkannya ke dalam lubang pembuangan.
Jika selang pembuangan dimasukkan ke dalam lubang pembuangan di lantai, kencangkan selang pembuangan di bagian belakang peralatan untuk mencegah air meluap dari drum.
2. Hubungkannya ke selang pembuangan cabang bak.

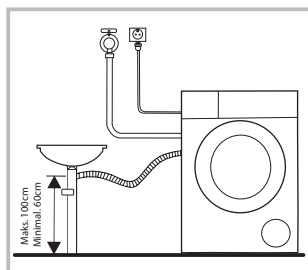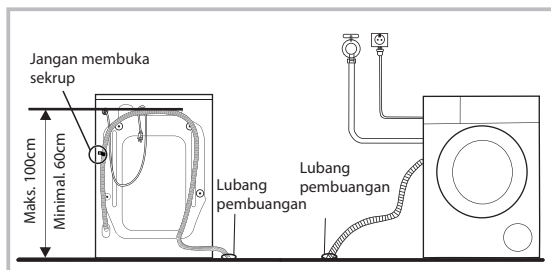

Catatan!

- Jika mesin memiliki penyangga selang pembuangan, pasanglah seperti berikut.

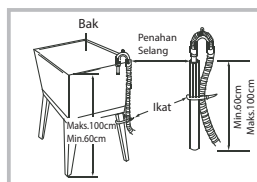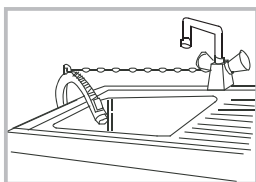

Peringatan!

- Saat memasang selang pembuangan, kencangkan dengan benar menggunakan tali.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan memaksanya masuk ke mesin cuci karena akan menyebabkan suara tidak normal.

OPERASI


■ Mulai Cepat




Perhatian!

- Sebelum mencuci, harap pastikan mesin terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci untuk pertama kalinya, mesin cuci harus dioperasikan satu kali selama seluruh prosedur tanpa ada pakaian di dalamnya seperti berikutnya. Program yang disarankan adalah "PEMBERSIHAN DRUM".

1. Sebelum Mencuci

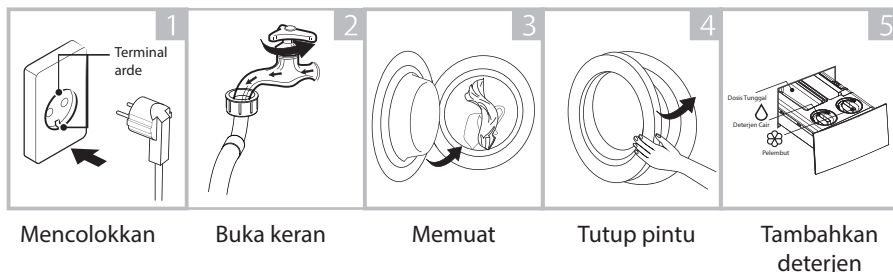

2. Pencucian

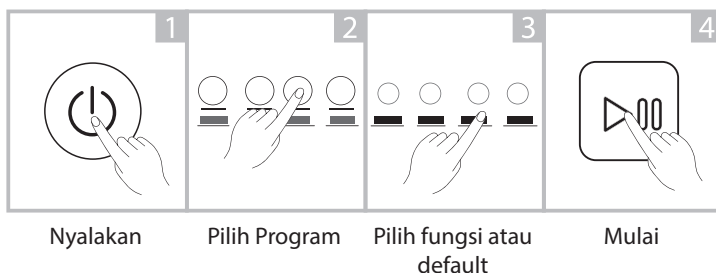

Catatan!

- Jika default dipilih, langkah 3 dapat dilewati.


3. Setelah Mencuci

Buzzer berbunyi dan "End" ditampilkan.


OPERASI

■ Sebelum Setiap Pencucian


- Kondisi kerja mesin cuci harus 5°C-40°C. Jika digunakan di bawah 0°C, katup saluran masuk dan sistem pembuangan dapat rusak. Jika mesin ditempatkan dalam kondisi 0°C atau kurang, maka mesin harus dipindahkan ke suhu sekitar yang normal untuk memastikan selang saluran masuk air dan selang pembuangan tidak beku sebelum digunakan.
- Silakan periksa label dan penjelasan penggunaan deterjen sebelum mencuci. Gunakan deterjen tidak berbusa atau sedikit berbusa yang sesuai untuk mesin cuci dengan benar.

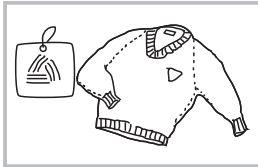


Lihat label

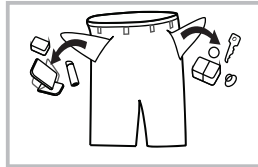


Keluarkan barang-barang dari saku

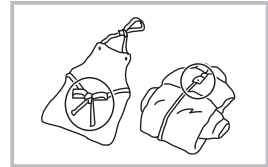


Ikut tali panjang, ritsleting atau kancing

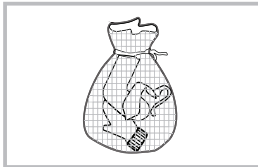

Masukkan pakaian kecil ke dalam sarung bantal.

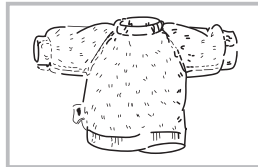

Balikkan kain yang mudah berbulu dan yang berbulu panjang ke dalam.

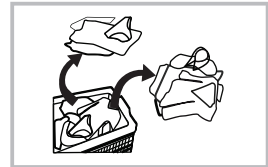

Pisahkan pakaian menurut tekstur yang berbeda



Peringatan!

- Saat mencuci satu pakaian, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan yang besar dan menimbulkan alarm. Oleh karena itu disarankan untuk menambahkan satu atau dua pakaian lagi untuk dicuci bersama-sama agar proses pencucian dapat dilakukan dengan lancar.
- Jangan mencuci pakaian yang terendam minyak tanah, bensin, alkohol, dan bahan mudah terbakar lainnya.


OPERASI

■ Dispenser Deterjen

Isi deterjen cair dan pelembut kain ke dispenser untuk menggunakan fungsi pengeluaran otomatis.

💧 Deterjen Cair (MAKS: ≈510ml)

🌸 Pelembut (MAKS: ≈440ml)

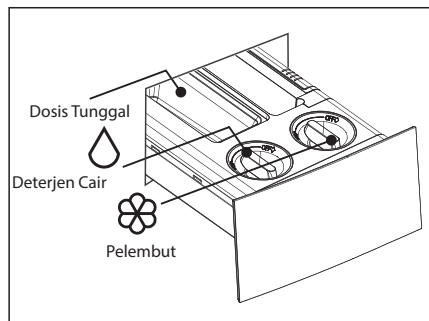

Perhatian!

- Mesin ini secara otomatis mengeluarkan deterjen cair dan pelembut. Jika Anda ingin menggunakan deterjen bubuk, Anda perlu mematikan fungsi pengeluaran otomatis deterjen cair dan memasukkannya ke dalam wadah deterjen bubuk.
- Jika ikon "💧" atau "🌸" pada panel tampilan berkedip, itu berarti kekurangan deterjen cair atau pelembut, Anda perlu menambahkannya.

Program	💧	🌸	Program	💧	🌸
KATUN	✓	✓	PUTAR SAJA		
CEPAT12'	✓	✓	UNDUHAN	✓	✓
CEPAT45'	✓	✓	PEMBERSIHAN DRUM		
PUTIH	✓	✓	PENCUCIAN EKONOMI	✓	✓
HILANGKAN NODA	✓	✓	JEANS	✓	✓
WARNA TERANG	✓	✓	PERAWATAN BAYI	✓	✓
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	✓	✓	HALUS	✓	✓
HIGIENE	✓	✓	BAJU OLAHRAGA	✓	✓
WOL	✓	✓			

"✓" berarti tersedia

*Program default UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/PENCUCIAN EKONOMI/HALUS/OLAHRAGA) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.



Catatan!

- Silakan pilih jenis deterjen yang sesuai untuk berbagai suhu pencucian agar mendapatkan kinerja pencucian terbaik dengan konsumsi air dan energi yang lebih sedikit.
- Gunakan deterjen bubuk kering untuk mencegah penyumbatan, dan bersihkan dispenser secara teratur terutama jika mesin cuci tidak digunakan dalam jangka waktu lama.

OPERASI

■ Panel Kontrol



Catatan!

- Bagan hanya untuk referensi, harap merujuk pada produk sebenarnya sebagai standar.

1 HIDUP/MATI

Produk dinyalakan atau dimatikan.

2 Mulai/Jeda

Tekan tombol untuk memulai atau menjeda siklus pencucian.

3 Opsi


Ini memungkinkan Anda memilih fungsi tambahan.

4 Program

Tersedia sesuai dengan jenis cucian.

5 Tampilan

Layar akan menampilkan pengaturan, perkiraan waktu tersisa, opsi, dan pesan status untuk mesin cuci Anda. Layar akan tetap menyala selama siklus berlangsung.

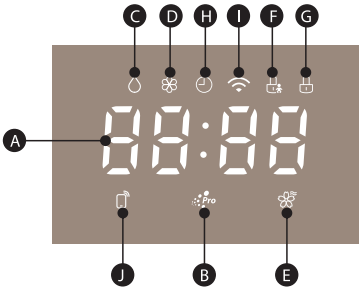

A	Waktu Cuci	Waktu Tunda	Kesalahan	Akhir
	0:55	2H	E30	End

B UFB Pro

D Pelembut

F Kunci Anak-anak

H Tunda

J Kendali Jarak Jauh

C Deterjen

E Aroma

G Kunci Pintu

I Jaringan Nirkabel

OPERASI

■ Opsi



AROMA+

Fungsi ini membantu mengubah mode aliran air dan waktu. Kemudian membantu serat menyerap pelembut dengan lebih efisien. Hasilnya, dengan jumlah pelembut yang sama, kita dapat mendapatkan keharuman yang lebih baik pada pakaian.



TUNDA

Tetapkan fungsi Akhir tertunda:

1. Pilih program
2. Tekan tombol [TUNDA] untuk memilih waktu (waktu akhir penundaan adalah 0-24 J.)
3. Tekan [Mulai/Jeda] untuk memulai operasi penundaan



Hidup/Mati

Pilih Program

Pengaturan waktu

Mulai

Batalkan fungsi Tunda:

Tekan tombol [TUNDA] hingga tampilan menjadi 0 H. Tekan tombol ini sebelum memulai program. Jika program sudah dimulai, tekan tombol [Hidup/Mati] untuk mengatur ulang program.



Perhatian!

- Jika ada gangguan pada catu daya saat mesin sedang beroperasi, memori khusus akan menyimpan program yang dipilih, dan saat daya dihidupkan lagi, program yang dipilih akan melanjutkan perjalanan.

UAP

UAP

Fungsi UAP dapat menembus serat, yang secara efektif menghilangkan bakteri dan kuman, mencegah bau.

Fungsi UAP dapat dipilih dengan "KATUN", "CEPAT45'", "PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR", "UNDUHAN", "JEANS", dan "PERAWATAN BAYI".

*Program default UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.

DETERJEN

DETERJEN

[DETERJEN] berfungsi untuk mengeluarkan deterjen cair secara otomatis.

Pengaturan default adalah Otomatis. Anda dapat menekan tombol [DETERJEN] untuk mematikan fungsi pengeluaran otomatis deterjen. Kemudian tekan tombol [DETERJEN], Anda dapat mengatur level deterjen cair, total 4 level: Kurang, Normal, Ekstra, Maks.

Tampilan yang sesuai akan menunjukkan: L-1, L-2, L-3, L-4.

Ikon "△" menyala di panel tampilan, berarti pengeluaran deterjen cair otomatis menyala.

Tidak ada ikon yang menyala berarti pengeluaran deterjen cair otomatis mati.

Jika ikon "△" berkedip, itu berarti kekurangan deterjen cair, Anda perlu menambahkannya.

OPERASI

■ Opsi

PELEMBUT

PELEMBUT

[PELEMBUT] berfungsi untuk mengeluarkan pelembut cair secara otomatis.

Pengaturan default adalah Otomatis. Anda dapat menekan tombol [PELEMBUT] untuk mematikan fungsi pengeluaran otomatis pelembut. Kemudian tekan tombol [PELEMBUT], Anda dapat mengatur level pelembut cair, total 4 level: Kurang, Normal, Ekstra, Maks.

Tampilan yang sesuai akan menunjukkan: L-1, L-2, L-3, L-4.

Ikon "☼" menyala di panel tampilan, berarti pengeluaran pelembut cair otomatis menyala.

Tidak ada ikon yang menyala berarti pengeluaran pelembut cair otomatis mati.

Jika ikon "☼" berkedip, itu berarti kekurangan pelembut cair, Anda perlu menambahkannya.

📌 Catatan!

Anda juga dapat menyesuaikan koefisien dosis deterjen dan pelembut sesuai dengan kebiasaan penggunaan. Tekan [DETERJEN] atau [PELEMBUT] selama 3 detik untuk mengubah koefisien.

Koefisien deterjen: 0,5, 1, 1,2, 1,5. Itu berarti kelipatan dosis. Tampilan yang sesuai menunjukkan: H-1, H-2, H-3, H-4. Default adalah H-2.

Koefisien pelembut: 0,8, 1, 1,5, 2. Itu berarti kelipatan dosis. Tampilan yang sesuai menunjukkan: S-1, S-2, S-3, S-4. Default adalah S-3.

Program	Opsi			
	TUNDA	AROMA+	UAP	UFB Pro
KATUN	○	○	○	
CEPAT12'	○			
CEPAT45'	○	○	○	
PUTIH	○	○		●
HILANGKAN NODA	○	○		●
WARNA TERANG	○			
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	○	○	○	
HIGIENE	○	○	●	
WOL	○			
PUTAR SAJA	○			
UNDUHAN	○		○	
PEMBERSIHAN DRUM	○			
PENCUCIAN EKONOMI	○			
JEANS	○	○	○	
PERAWATAN BAYI	○		○	
HALUS	○			
BAJU OLAHRAGA	○	○		

*Program default UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.

○ berarti opsional ● berarti default

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/PENCUCIAN EKONOMI/HALUS/OLAHRAGA) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.

OPERASI

■ Fungsi Lain



MUAT ULANG

Pakaian dapat ditambahkan setelah proses pencucian dimulai.

Silakan ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Tekan [Mulai/Jeda] selama 3 detik.
2. Tunggu hingga drum berhenti berputar.
3. Pintu dibuka kunci.
4. Tambah pakaian ke dalam drum.
5. Tutup pintu dan Tekan [Mulai/Jeda].



Tekan [Mulai/Jeda] untuk
3 detik



Muat ulang pakaiannya



Mulai/Jeda



Perhatian!

- Jangan gunakan fungsi Muat Ulang ketika level air melebihi tepi bawah pintu atau suhu air tinggi.



KUNCI ANAK-ANAK

Untuk menghindari kesalahan pengoperasian oleh anak-anak.



Hidup/Mati



Mulai/Jeda



Tekan tombol [KUNCI ANAK-ANAK 3dtk]
selama 3 detik hingga buzzer berbunyi.



Perhatian!

Bila Kunci Anak-anak diaktifkan, layar akan menampilkan "CL" dan waktu yang tersisa secara bergantian. Menekan tombol lainnya akan menyebabkan indikator Kunci Anak-anak berkedip. Saat program berakhir, "CL" dan "End" akan muncul bergantian di layar.

Kunci Anak-anak menonaktifkan fungsi semua tombol kecuali tombol On/Off (Hidup/Mati) dan tombol Child lock (Kunci Anak-anak)!

Hanya tekan [KUNCI ANAK-ANAK 3dtk] selama 3 detik yang dapat menonaktifkan Kunci Anak-anak!

Harap nonaktifkan Kunci Anak-anak sebelum memilih program baru!



SUHU

Tekan tombol untuk mengatur suhu.

Layar yang menunjukkan "----" berarti suhunya dingin.

Suhu: Dingin, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.



LEVEL AIR

Tetapkan level air untuk pencucian utama.

Level Air: OTOMATIS, L-1, L-2, L-3, L-4

OPERASI

KECEPATAN

KECEPATAN

Tekan tombol [KECEPATAN] untuk memilih kecepatan putaran.

Program	Kecepatan Putaran Default (rpm)	Program	Kecepatan Putaran Default (rpm)
KATUN	1000	PUTAR SAJA	1000
CEPAT12'	800	UNDUHAN	1000
CEPAT45'	800	PEMBERSIHAN DRUM	--
PUTIH	800	PENCUCIAN EKONOMI	800
HILANGKAN NODA	800	JEANS	800
WARNA TERANG	1000	PERAWATAN BAYI	1000
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	1000	HALUS	600
HIGIENE	800	BAJU OLAHRAGA	800
WOL	800		

*Program default UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/PENCUCIAN EKONOMI/HALUS/OLAHKRAGA) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.



Fungsi UFB Pro

Fungsi UFB Pro berarti air dielektrolisis menjadi -OH dan gelembung-gelembung yang sangat halus selama proses pencucian, yang membantu melarutkan noda dan warna yang mengambang. Lebih baik untuk menghilangkan noda membandel dan memutihkan pakaian.



Jaringan Nirkabel

Metode untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan tombol [TUNDA] selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel, fungsi ini juga dapat mengonfigurasi jaringan atau mengatur ulang jaringan.

Metode untuk mematikan fungsi Jaringan Nirkabel

1. Tekan [AROMA+] selama 3 detik untuk menonaktifkan fungsi Jaringan Nirkabel.
2. Atau cabut steker peralatan.



Kendali Jarak Jauh

Ini adalah sakelar kendali jarak jauh, jika Anda ingin menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan mesin cuci dari jarak jauh, Anda perlu menekan tombol [JARAK JAUH]. Dengan mempertimbangkan pengoperasian mesin cuci yang aman, kendali jarak jauh ponsel pintar harus memenuhi kondisi berikut:

1. Peralatan harus terhubung ke internet;
2. Pintu drum harus ditutup.

Catatan:

- Jika pintu terbuka kapan saja, fungsi kendali jarak jauh akan gagal.
- Fungsi kendali jarak jauh dimatikan pada akhir setiap siklus secara otomatis, jika Anda ingin menggunakan fungsi kendali jarak jauh lagi, Anda perlu menyalakannya lagi.

OPERASI

■ Petunjuk untuk Koneksi dengan Aplikasi TSmartLife

Sebelum memulai, pastikan bahwa:

1. Ponsel cerdas Anda terhubung ke Jaringan Nirkabel Rumah, dan Anda mengetahui kata sandi jaringan.
2. Pastikan Anda berada di dekat peralatan rumah tangga.
3. Sinyal nirkabel pita 2,4GHz diaktifkan di router nirkabel Anda.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk masuk ke status kendali jarak jauh Unduh Aplikasi TSmartLife

Di pasar aplikasi (Google Play Store, Apple App Store), cari "TSmartLife" dan temukan aplikasi TSmartLife. Unduh dan pasang di ponsel Anda. Anda juga dapat mengunduh aplikasinya dengan memindai kode QR di bawah.



Daftar dan login

Buka aplikasi TSmartLife, dan buat akun baru untuk memulai (Anda juga dapat mendaftar melalui akun pihak ketiga). Jika Anda sudah memiliki akun, gunakan akun tersebut untuk masuk.



Hubungkan perangkat Anda ke TSmartLife

1: Pastikan ponsel Anda terhubung ke Jaringan Nirkabel. Jika tidak, buka Pengaturan dan aktifkan koneksi nirkabel, pilih dan sambungkan ke Jaringan Nirkabel. Harap aktifkan juga Bluetooth di ponsel Anda. Jika tidak, buka Pengaturan dan aktifkan.

2: Silakan nyalakan perangkat Anda.


3: Buka aplikasi TSmartLife di ponsel Anda.

OPERASI

4: Jika pesan “Perangkat pintar ditemukan di sekitar” muncul, klik untuk menambahkan.



5: Jika tidak ada pesan yang muncul, pilih "+" di halaman dan pilih perangkat Anda di daftar perangkat di sekitar yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak ada dalam daftar, silakan tambahkan perangkat Anda secara manual berdasarkan kategori perangkat dan model perangkat.

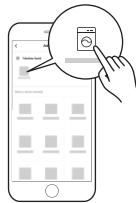

6: Hubungkan perangkat Anda ke Jaringan Nirkabel sesuai dengan petunjuk pada aplikasi. Jika koneksi gagal, silakan ikuti petunjuk yang diberikan oleh aplikasi untuk melanjutkan operasi.



OPERASI

Lampu Status Jaringan Nirkabel

	Berkedip perlahan	Menunggu koneksi
	Berkedip cepat	Menghubungkan
	Berkedip cepat padat	Terhubung ke router nirkabel Anda

Catatan!

- Pastikan perangkat Anda dinyalakan.
- Jaga jarak ponsel Anda cukup dekat dengan perangkat Anda saat Anda menghubungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Hubungkan ponsel Anda ke jaringan nirkabel di rumah, dan pastikan Anda mengetahui kata sandi Jaringan Nirkabel tersebut.
- Periksa apakah router Anda mendukung pita Jaringan Nirkabel 2,4 GHz dan nyalakan. Jika Anda tidak yakin apakah router mendukung pita 2,4 GHz, hubungi pabrik router.
- Perangkat tidak dapat terhubung ke Jaringan Nirkabel yang memerlukan otentikasi, dan biasanya muncul di tempat umum seperti hotel, restoran, dll. Silakan hubungkan ke Jaringan Nirkabel yang tidak memerlukan otentikasi.
- Disarankan untuk menggunakan nama Jaringan Nirkabel yang hanya berisi huruf dan angka. Jika nama Jaringan Nirkabel Anda mengandung karakter khusus, harap ubah di router.
- Matikan fungsi WLAN+ (Android) atau WLAN Assistant (iOS) pada ponsel Anda saat menghubungkan jaringan ke perangkat Anda.
- Jika perangkat Anda pernah terhubung ke Jaringan Nirkabel sebelumnya tetapi perlu dihubungkan kembali, silakan klik "+" di halaman Beranda aplikasi, dan tambahkan kembali perangkat Anda berdasarkan kategori dan model perangkat sesuai dengan petunjuk di aplikasi.

INFORMASI Jaringan Nirkabel

Frekuensi Kerja	2,4G
Kisaran Suhu Ekstrem	-20°C~85°C
Output Daya RF Maksimum	Jaringan Nirkabel: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

OPERASI

■ Program

Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.

KATUN	Tekstil tahan pakai, tekstil tahan panas yang terbuat dari katun atau linen.
HILANGKAN NODA	Cocok untuk mencuci pakaian dengan noda khusus, seperti noda kopi, riasan.
CEPAT45'	Program ini cocok untuk mencuci pakaian yang tidak terlalu kotor, lebih menghemat energi dan waktu pencucian.
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	Program ini dirancang khusus untuk mencuci perlengkapan tempat tidur.
CEPAT12'	Prosedur ini cocok untuk mencuci pakaian yang sedikit dan tidak terlalu kotor dengan cepat.
PUTAR SAJA	Berputar dengan kecepatan putaran yang dapat dipilih.
WOL	Tekstil wol atau richwool yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin. Program pencucian yang sangat lembut untuk mencegah penyusutan, jeda program yang lebih lama.
PEMBERSIHAN DRUM	Program ini diatur khusus di mesin ini untuk membersihkan drum dan tabung. Mesin ini menggunakan air bersuhu tinggi untuk menjadikan drum dan bak bersih. Saat prosedur ini dijalankan, pakaian tidak dapat ditambahkan. Jika bahan pemutih klorin dimasukkan dalam jumlah yang tepat, efek pembersihan drum akan lebih baik. Pelanggan dapat menggunakan prosedur ini secara rutin sesuai kebutuhan.
PUTIH	Khusus untuk pakaian putih.
HIGIENE	Mesin cuci dapat membunuh beberapa bakteri, dan mencapai efek higienis.
WARNA TERANG	Mencuci pakaian berwarna cerah, dapat melindungi warna dengan lebih baik.
JEANS	Khusus untuk jeans.
PERAWATAN BAYI	Mencuci pakaian bayi, dapat membuat pakaian bayi lebih bersih dan membuat kinerja pembilasan lebih baik untuk melindungi kulit bayi.
PENCUCIAN EKONOMI	Program ini cocok untuk menghemat energi pencucian.
HALUS	Untuk tekstil halus yang dapat dicuci, misalnya terbuat dari sutra, satin, serat sintetis atau kain campuran.
BAJU OLAHRAGA	Mencuci pakaian olahraga.
UNDUHAN	Dengan menggunakan Aplikasi TSmartLife, Anda dapat mengunduh siklus tambahan ke mesin cuci Anda. Kami memiliki jumlah siklus terbatas di panel, tetapi kami memiliki lebih banyak siklus di aplikasi, dan kami dapat memilih salah satu melalui aplikasi, dan dengan mengendalikan, kami dapat menerapkan siklus dari aplikasi ke mesin.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/PENCUCIAN EKONOMI/HALUS/OLAHRAGA) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.



Siklus pencucian wol pada mesin ini telah diuji dan disetujui oleh The Woolmark Company untuk mencuci pakaian wol yang diberi label "cuci dengan tangan" asalkan produk tersebut dicuci sesuai dengan petunjuk pada label pakaian dan petunjuk yang dikeluarkan oleh produsen mesin cuci ini.
M2119:TW-T37BU115MWN

OPERASI

■ Tabel Program Pencucian

Program	Beban (kg)	Suhu (°C)	Waktu Default
	10,5	Default	
KATUN	10,5	40	1:18
CEPAT12'	1,0	--	0:12
CEPAT45'	2,0	30	0:45
PUTIH	5,0	30	1:09
HILANGKAN NODA	5,0	--	2:04
WARNA TERANG	5,0	Dingin	1:03
PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR	10,5	40	1:48
HIGIENE	5,0	--	2:39
WOL	2,0	40	1:03
PUTAR SAJA	10,5	--	0:12
UNDUHAN	10,5	60	2:05
PEMBERSIHAN DRUM	--	90	1:18
PENCUCIAN EKONOMI	5,0	30	0:57
JEANS	10,5	30	1:35
PERAWATAN BAYI	10,5	60	2:05
HALUS	3,0	30	0:50
BAJU OLAHRAGA	5,0	20	0:45

*Program default UNDUHAN adalah PERAWATAN BAYI.

Program (PERAWATAN BAYI/JEANS/PENCUCIAN EKONOMI/HALUS/OLAHRAGA) hanya dapat dipilih oleh Aplikasi TSmartLife di ponsel.

Catatan!

- Parameter dalam tabel ini hanya untuk referensi pengguna. Parameter sebenarnya mungkin berbeda dengan parameter pada tabel yang disebutkan di atas.

PEMELIHARAAN

■ Pembersihan Dan Perawatan



Peringatan!

- Sebelum pemeliharaan dimulai, harap cabut steker mesin dan tutup keran.

Membersihkan Kabinet

Pemeliharaan yang tepat pada mesin cuci dapat memperpanjang umur kerjanya. Permukaan dapat dibersihkan dengan deterjen netral non-abrasif yang diencerkan bila diperlukan. Jika ada air yang meluap, segera gunakan kain kering untuk menyekanya. Item tajam tidak dibolehkan.



Catatan!

- Asam format dan pelarut encernya atau yang setara dilarang, seperti alkohol, pelarut, atau produk kimia, dan lain-lain.

Membersihkan Drum

Karat yang tertinggal di dalam drum akibat benda logam harus segera dihilangkan dengan deterjen bebas klorin.

Jangan pernah menggunakan sabut baja.



Catatan!


- Jangan masukkan pakaian ke dalam mesin cuci selama pembersihan drum.

Membersihkan Gasket dan Kaca

Lap kaca dan gasket setiap selesai mencuci untuk menghilangkan serat pakaian dan noda. Jika serat pakaian menumpuk, dapat menyebabkan kebocoran.

Keluarkan koin, kancing, dan benda lain dari gasket setelah setiap kali pencucian.

Bersihkan Segel Pintu dan Kaca setiap bulan untuk memastikan pengoperasian peralatan secara normal.

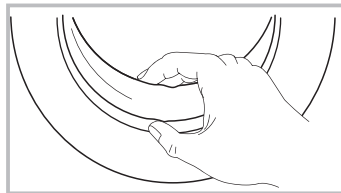

PEMELIHARAAN



Membersihkan Filter Masukan

Catatan!

- Filter masukan harus dibersihkan jika aliran air berkurang dibandingkan sebelumnya.


Cuci filter dalam selang saluran masuk air

1. Tutup keran air.
2. Lepaskan selang saluran masuk air atau filter air dari keran.
3. Membongkar dan membersihkan filter.
4. Sambungkan kembali selang saluran masuk air.

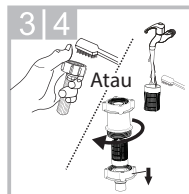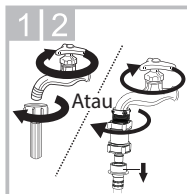


Mencuci filter di dalam mesin cuci:

1. Lepaskan selang suplai air dari bagian belakang mesin.
2. Tarik keluar filter dengan tang lancip dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan filter.
4. Sambungkan kembali selang saluran masuk air.
5. Bersihkan Segel Pintu dan Kaca setiap bulan untuk memastikan pengoperasian peralatan secara normal.

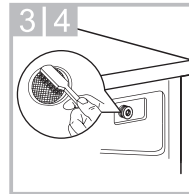


Membersihkan Dispenser Deterjen


1. Tekan ke bawah lokasi panah pada laci dispenser.
2. Angkat klip ke atas dan keluarkan penutup pelembut dan cuci semua alur dengan air.
3. Pasang kembali penutup pelembut dan dorong laci ke dalam posisinya.

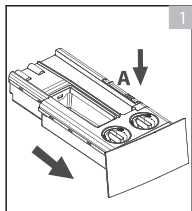


Tarik laci dispenser dengan menekan A

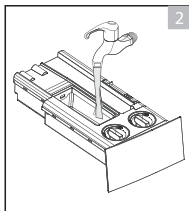

Bersihkan laci dispenser di bawah air

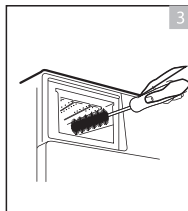

Bersihkan bagian dalam ceruk dengan sikat gigi bekas

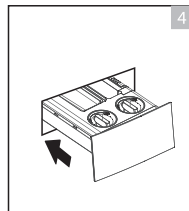

Masukkan laci dispenser

Catatan!

- Jangan gunakan alkohol, pelarut, atau produk kimia untuk membersihkan mesin.
- Bersihkan dispenser deterjen setiap 3 bulan untuk memastikan pengoperasian peralatan secara normal.


PEMELIHARAAN

Membersihkan Filter Pompa Pembuangan




Peringatan!


- Hati-hati air panas!
- Tunggu hingga air menjadi dingin.
- Cabut steker mesin untuk menghindari sengatan listrik sebelum melakukan pemeliharaan.
- Filter pompa pembuangan dapat menyaring serat dan benda asing kecil dari pencucian.
- Bersihkan filter secara berkala setiap 3 bulan untuk memastikan pengoperasian mesin cuci secara normal.

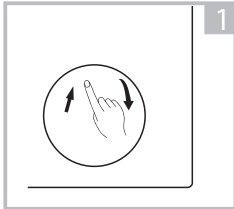


Buka selubung penutup bawah

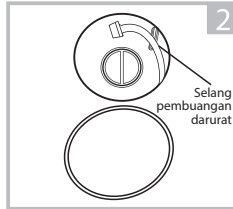


Tarik keluar selang pembuangan darurat, lalu lepas tutup selang

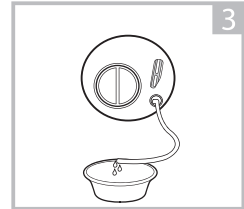


Setelah air habis, atur ulang selang pembuangan

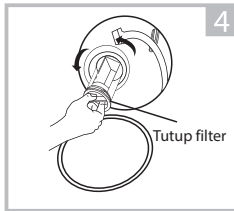

Buka penutup filter dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam

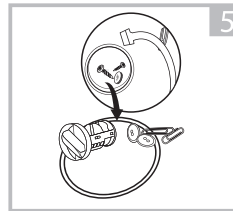

Bersihkan benda asing

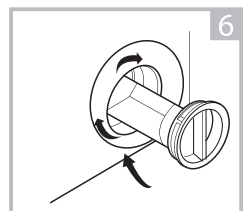

Tutup tutup filter dan tutup penutup bawah.




Perhatian!

- Pastikan bahwa tutup filter dan selang pembuangan darurat dipasang kembali dengan benar. Tutup filter harus dimasukkan sejajar dengan lubang pelat, jika tidak, air dapat bocor.
- Saat peralatan sedang digunakan dan tergantung pada program yang dipilih, mungkin terdapat air panas di dalam pompa. Jangan sekali-kali melepas penutup pompa selama siklus pencucian, selalu tunggu hingga peralatan menyelesaikan siklusnya, dan dalam keadaan kosong. Saat mengganti penutup filter, pastikan penutup telah dikencangkan kembali dengan aman.


PEMELIHARAAN

Pelepasan Pintu Darurat


Jika terjadi pemadaman listrik atau keadaan lain dan pintu tidak dapat dibuka. Jika pintu perlu dibuka dalam keadaan seperti ini, harap tarik kabel penarik di dalam pintu darurat ke bawah dan kembalikan kabel penarik setelah membuka pintu.

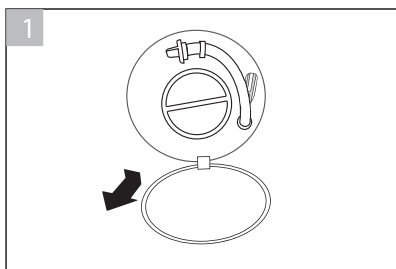

1. Buka pintu filter.

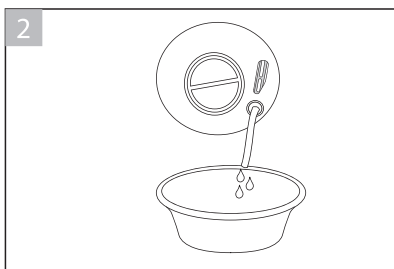

2. Jika terjadi kegagalan daya, buka pintu filter untuk mengalirkan air yang didinginkan di dalam drum.

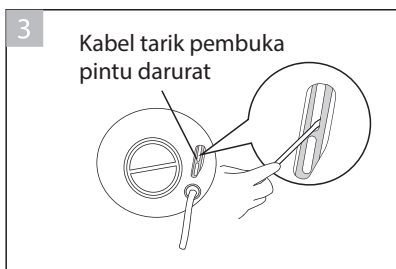

3. Masukkan alat ke dalam cincin penarik dan tarik ke bawah untuk membuka kunci pintu mesin



Peringatan!

Mesin tidak diperbolehkan menggunakan kabel penarik sakelar darurat selama mencuci. Jika mesin perlu segera dijalankan, disarankan untuk membuka pintu setelah air mendingin, untuk menghindari luka bakar akibat sisa air bersuhu tinggi yang keluar dari bak mesin.

PEMELIHARAAN

■ Penyelesaian Masalah

Peralatan tidak dapat dinyalakan, atau ia berhenti selama pengoperasian. Pertama-tama coba cari solusi untuk masalah tersebut. Jika tidak, hubungi pusat layanan.

Deskripsi	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak dapat dinyalakan	Pintu tidak ditutup dengan benar	Nyalakan ulang setelah pintu ditutup. Periksa apakah pakaian tersangkut.
Pintu tidak dapat dibuka	Desain perlindungan keselamatan berfungsi	Putuskan sambungan daya, nyalakan ulang produk
Kebocoran air	Sambungan selang saluran masuk air atau selang pembuangan tidak benar.	Periksa sambungan selang saluran masuk air dan selang pembuangan.
Residu deterjen di dalam kotak	Deterjen basah atau menggumpal	Bersihkan dan lap kotak deterjen
Indikator atau tampilan tidak nyala	Kabel daya listrik mungkin tidak terpasang atau sambungannya mungkin longgar.	Pastikan steker terpasang dengan baik pada stopkontak. Periksa steker listrik sudah tersambung dengan benar.
Suara aneh		Periksa apakah baut pengencang telah dilepas. Periksa apakah peralatan dipasang di lantai yang kokoh dan rata


Deskripsi	Alasan	Solusi
E30	Pintu tidak ditutup dengan benar	Nyalakan ulang setelah pintu ditutup. Periksa apakah pakaian tersangkut.
E10	Durasi pasokan air terlalu lama.	Periksa apakah tekanan air terlalu rendah Luruskan selang saluran masuk air Periksa apakah filter katup saluran masuk tersumbat.
E21	Durasi pembuangan air terlalu lama	Periksa apakah selang pembuangan tersumbat.
E12	Air meluap	Hentikan penggunaan mesin cuci dan hubungi pusat layanan untuk perbaikan.
EXX	Lainnya	Coba operasikan lagi. Jika masalah yang sama terus berlanjut, hubungi bagian servis.

Catatan!

- Setelah pemeriksaan, aktifkan peralatan. Jika masalah terjadi atau tampilan menunjukkan kode alarm lain lagi, hubungi pusat layanan.

PEMELIHARAAN

■ Spesifikasi Teknis

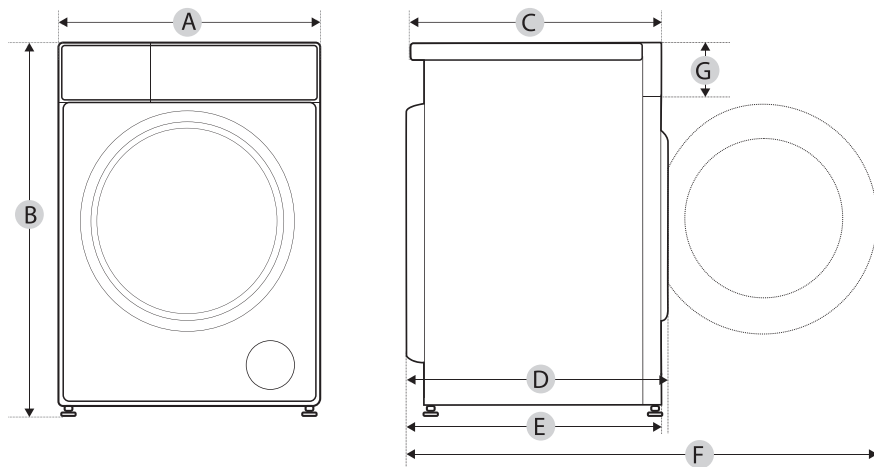

Model	TW-T37BU115MWN
Catu Daya	220-240 V~, 50 Hz
MAKS. Arus	10A
Tekanan Air Standar	0,05 MPa~1 MPa
Tekanan Air yang Lebih Rendah*	0,01 MPa
Kapasitas Cuci	10,5kg
Dimensi	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
Berat	68kg
Daya Pengenal	1950W
Dimensi Referensi	
D	582mm
E	562mm
F	1065mm
G	120mm

* Bila digunakan pada lingkungan tekanan air rendah, produk mungkin terjadi beberapa kesalahan dan tidak menjamin kinerja.

Diimpor oleh

PT. MIDEA PLANET INDONESIA

Perwata Tower Lt. 3 Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1

Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440

CS Bebas Pulsa 0.800.1.401.816

WhatsApp 0811.401.816