

TOSHIBA

Mesin Cuci Otomatis

PANDUAN PEMILIK

Model:

AW-DUM1400LN(SG)

AW-DUM1600LN(MG)

Baca Panduan Ini.

Baca dan ikuti petunjuk dengan saksama.
Simpanlah petunjuk pengoperasian di
tempat yang mudah dijangkau untuk
penggunaan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

PANDUAN KEAMANAN

- Panduan keamanan 2

PEMASANGAN

- Deskripsi produk 8
- Area pemasangan 9
- Membongkar kemasan mesin cuci 9
- Pemasangan penutup alas kabinet..... 9
- Mengatur Keseimbangan mesin cuci..... 10
- Pemilihan keran 11
- Sambungan selang saluran masuk, keran dan mesin cuci 11

PENGOPERASIAN

- Persiapan sebelum mencuci 12
- Pencucian..... 12
- Pasca pencucian 12
- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencuci..... 13
- Penggunaan deterjen dan deterjen bubuk 13
- Panel kontrol 14
- Opsi..... 15
- Pengaturan pribadi program pencucian 16
- Pengoperasian proses pencucian..... 16
- Tabel program pencucian 17
- Buka/tutup kunci penutup..... 17
- Jumlah deterjen yang dianjurkan 18

Perawatan

- Pembersihan dan perawatan 19
- Membersihkan kabinet. 19
- Membersihkan saringan saluran masuk 19
- Pemecahan masalah 20
- Spesifikasi teknis..... 21

PANDUAN KEAMANAN

Demi keselamatan Anda, informasi dalam panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan properti, cedera pribadi, atau kehilangan nyawa.

Tindakan pencegahan keselamatan yang penting

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik, atau mental yang lemah atau kurang pengalaman dan pengetahuan kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jika kabel listrik rusak, kabel tersebut harus diganti oleh produsen, agen servis, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Selang-selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan selang-selang lama tidak boleh digunakan kembali.
- Bukaannya tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga saja dan tidak dimaksudkan untuk digunakan seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian;
 - Oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tipe hunian lainnya;
 - Lingkungan jenis tempat tidur dan sarapan;
 - Area untuk penggunaan bersama di blok-blok rumah susun atau di tempat cuci.

PERINGATAN: Untuk menghindari bahaya akibat pengaturan ulang akibat pemutusan termal yang tidak disengaja, alat ini tidak boleh dihubungkan melalui perangkat pengendali eksternal, seperti pengatur waktu, atau disambungkan ke sirkuit yang secara berkala dinyalakan dan dimatikan oleh utilitas.

PANDUAN KEAMANAN

Model	Kapasitas Pencucian	Standar Tekanan Air
AW-DUM1400LN (SG)	13.0kg	0.03MPa~0.8MPa
AW-DUM1600LN (MG)	15.0kg	0.03MPa~0.8MPa

Penjelasan simbol:

Peringatan!

Kombinasi simbol dan kata penunjuk ini mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah jika tidak dihindari.

Perhatian!

Kombinasi simbol dan kata petunjuk ini mengindikasikan situasi yang berpotensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang atau kerusakan properti dan lingkungan.

Catatan!

Kombinasi simbol dan kata penunjuk ini mengindikasikan situasi berbahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan.

PANDUAN KEAMANAN

Peringatan!

Sengatan listrik!

- Mesin cuci ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Jangan letakkan mesin cuci ini di tempat yang lembab.
- Tangan tidak boleh dimasukkan kedalam tabung yang sedang berputar.
- Sebelum perawatan apapun untuk perangkat ini, cabut perangkat dari pasokan listrik.
- Selalu cabut mesin dari pasokan listrik dan matikan pasokan air setelah penggunaan. Tekanan air masukan maksimal dan minimal dalam megapascal (MPa).
- Untuk memastikan keamanan Anda, colokan listrik harus dimasukkan ke dalam stop kontak tiga kutub yang dibumikan (grounding). Periksa dengan cermat dan pastikan bahwa stop kontak Anda memiliki pembumian yang baik dan benar.
- Pastikan bahwa air dan perangkat listrik dihubungkan oleh teknisi yang berkualifikasi sesuai dengan petunjuk pabrik dan aturan keamanan lokal.

PANDUAN KEAMANAN

Risiko terhadap anak-anak!

- Alat ini tidak dapat digunakan oleh anak-anak dan orang yang memiliki keterbatasan indra fisik atau kemampuan mental atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang ada. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Hewan dan anak-anak tidak boleh naik ke dalam mesin. Periksa mesin sebelum setiap pengoperasian.
- Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan anak-anak dan hewan dari mesin selama pengoperasian.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik, atau mental yang lemah atau kurang pengalaman dan pengetahuan kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka..
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

Risiko meledak!

Jangan mencuci atau mengeringkan barang yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau dioleskan dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak, cat, bensin, penghilang minyak, pelarut pembersih, minyak tanah, dll.).

Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

PANDUAN KEAMANAN

Waspada!

Pemasangan produk!

- Mesin cuci ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Tidak dimaksudkan untuk penggunaan internal.
- Bukaannya tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Mesin cuci tidak boleh dipasang di kamar mandi atau ruangan yang sangat basah serta di ruangan yang memiliki gas atau kaustik yang mudah meledak.
- Keluarkan semua bahan kemasan sebelum menggunakan alat. Jika tidak, kerusakan serius dapat terjadi.
- Mesin cuci dengan katup saluran masuk tunggal hanya dapat disambungkan ke suplai air dingin.
- Steker harus dapat diakses setelah pemasangan.
- Hindari tempat di mana mesin terpapar sinar matahari langsung. Komponen plastik dapat berubah bentuk atau berubah warna. Hindari tempat di mana mesin dapat membeku selama cuaca dingin.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga.
- Selang-selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan selang-selang lama tidak boleh digunakan kembali.
- Bukaannya tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Jangan mencuci, memutar, atau mengeringkan jok, tikar, atau pakaian yang kedap air.
Jangan mencuci keset yang tebal dan keras meskipun tanda pencucian ada pada label perawatan.
Hal ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada mesin cuci, dinding, lantai, atau pakaian karena getaran yang tidak normal.

PANDUAN KEAMANAN

Risiko kerusakan alat!

- Produk Anda hanya untuk digunakan di rumah dan hanya dirancang untuk tekstil yang cocok untuk pencucian dengan mesin cuci.
- Jangan naik dan duduk di atas tutup kaca mesin.
- Perhatian selama Penanganan dan pengangkutan mesin:
 1. Air yang tertampung harus dibuang keluar dari mesin.
 2. Tangani mesin dengan hati-hati. Jangan sekali-kali memegang bagian mesin yang menonjol saat mengangkat.
 3. Alat ini berat, harus diangkut dengan hati-hati.
- Harap jangan menutup tutup kaca dengan kekuatan yang berlebihan.
- Dilarang mencuci karpet

Mengoperasikan alat!

- Sebelum mencuci pakaian untuk pertama kalinya, produk harus dioperasikan tanpa pakaian menggunakan pembersihan tabung seperti program yang ditampilkan pada panel kontrol.
- Dilarang menggunakan bahan pelarut yang mudah terbakar dan mudah meledak atau beracun. Demikian pula bensin dan alkohol dll. tidak boleh digunakan sebagai deterjen. Pilihlah deterjen yang sesuai untuk mesin cuci, terutama untuk mesin cuci otomatis dengan bukaan atas.
- Pastikan semua kantong telah dikosongkan. Benda tajam dan kaku seperti koin, bros, paku, sekrup, batu, dll. dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin ini.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga.
- Tangan tidak boleh dimasukkan ke dalam drum yang berputar.
- Produk ini hanya untuk penggunaan rumah tangga.

PEMASANGAN

■ Deskripsi produk

Tutup kaca

Drum

Rangka

Panel kontrol


Kabinet

Katup saluran masuk air

Kabel dan steker daya

Pegangan

Kunci penutup




Kenop kaki yang bisa disesuaikan




Penting!

Semua ilustrasi dalam panduan ini hanya untuk referensi.
Silakan mengacu pada produk, untuk tampilan komponen yang sebenarnya.

Perlengkapan

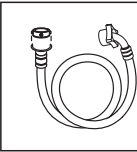

Alat bantu
selang masuk

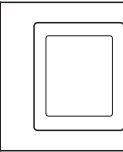


Penutup alas
kabinet



Panduan



Baut

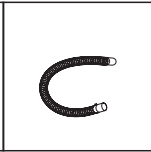


Selang pembuangan

PEMASANGAN

■ Area Pemasangan


⚠ Peringatan!

- Stabilitas penting untuk mencegah produk bergerak!
- Pastikan produk tidak berdiri di atas kabel listrik.
- Pertahankan jarak bebas: Jarak bebas pada sisi mesin dengan pipa drainase adalah 50mm, dan jarak bebas pada sisi tanpa pipa drainase adalah 20mm

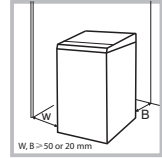

Sebelum memasang mesin, lokasi yang ditandai sebagai berikut harus dipilih:

1. Permukaan yang kaku, kering, dan rata
2. Hindari sinar matahari langsung
3. Ventilasi yang memadai
4. Suhu ruangan di atas 0 °C
5. Jauhkan dari sumber bahan bakar seperti batu bara atau gas

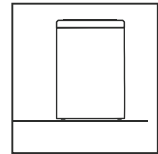


■ Membongkar kemasan mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Bahan kemasan (mis. Film, styrofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak.
- Ada risiko tercekik! Jauhkan semua bahan kemasan dari jangkauan anak-anak.


1. Lepaskan kotak kardus dan kemasan styrofoam.
2. Angkat mesin cuci dan lepaskan kemasan alas.
3. Lepaskan selotip pengaman yang menahan kabel catu daya dan selang pembuangan.
4. Angkat selang saluran masuk dari drum.

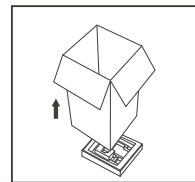

■ Pemasangan penutup alas kabinet

- Dilarang keras menjalankan mesin atau mencuci sambil meletakkan busa bagian bawah

Letakkan mesin cuci dengan posisi terbalik di atas kain lembut. Kemudian selipkan penutup alas kabinet ke dalam palung dasar mesin cuci, dorong ke ujung dan kencangkan sekrup pada satu posisi.

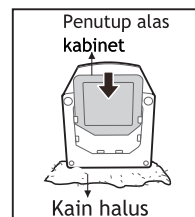

PEMASANGAN

⚠ Peringatan!

- Jangan membengkokkan **atau menekan** selang pembuangan secara berlarut-larut.
- Posisikan selang pembuangan dengan benar, jika tidak, **posisi yang tidak tepat dapat menyebabkan** kebocoran air.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksakan masuk ke dalam mesin cuci karena akan menimbulkan suara yang tidak normal.



Cara untuk menempatkan ujung selang pembuangan:



■ Mengatur keseimbangan mesin cuci

⚠ Peringatan!

- Mur pengunci pada keempat kaki harus disekrup dengan kuat ke rangka.
1. Periksa apakah kaki-kaki sudah terpasang dengan benar ke kabinet. Jika tidak, putarlah ke posisi semula dan kencangkan murnya.
 2. Periksa keseimbangan produk dengan perata dan lakukan langkah selanjutnya jika perlu.
 3. Longgarkan mur pengunci dan putar kaki searah atau berlawanan arah jarum jam, hingga bersentuhan erat dengan lantai.
 4. Pastikan kunci sudah terpasang dengan benar, lalu tekan keempat sudut atas mesin secara bergantian, untuk memeriksa apakah penyetelan yang tepat sudah dilakukan.
 5. Penting untuk memastikan apakah mesin tersebut datar, gantung beban dengan tali dan menggantungnya ke bawah, dan kemudian pastikan jarak antara bagian atas dan bawah, yaitu perbedaan a-b, tidak boleh lebih dari satu sentimeter

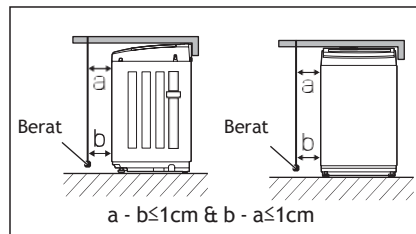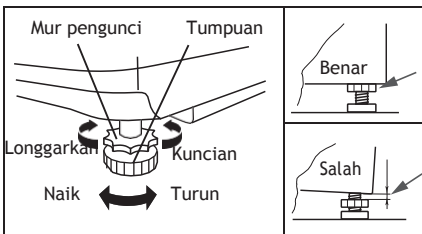

PEMASANGAN

■ Pemilihan keran

Pilih keran yang sesuai



Keran biasa



Keran sekrup




Keran khusus mesin cuci


■ Sambungan selang saluran masuk, keran dan mesin cuci

Sambungkan selang saluran masuk ke keran dengan benar, tergantung pada jenis selang saluran masuk yang disertakan bersama mesin cuci


1: Sambungan antara keran biasa dan selang saluran masuk

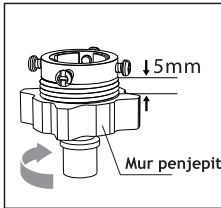


1. Longgarkan mur penjepit untuk menunjukkan alur 5mm

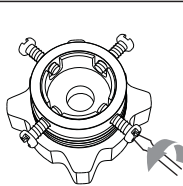


2. Longgarkan empat baut

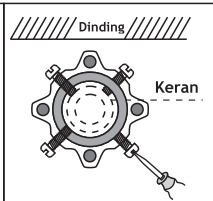


3. Atur alas penghubung pada keran dan kencangkan sekrup secara merata

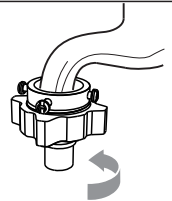


4. Kencangkan mur penjepit

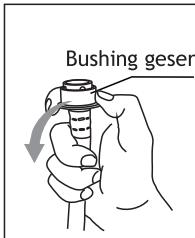

5. Tekan bushing geser, masukkan selang masuk ke dasar penghubung

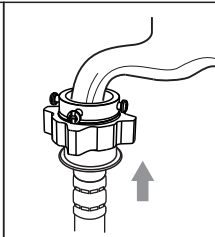


6. Sambungan selesai

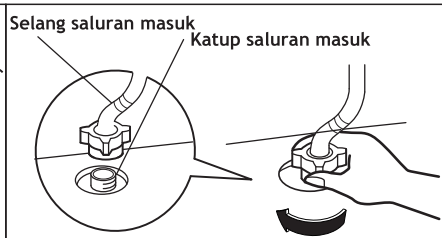


7. Setelah penyambungan dan pemasangan, periksa apakah ada

2: Sambungan antara keran khusus dan selang masuk.

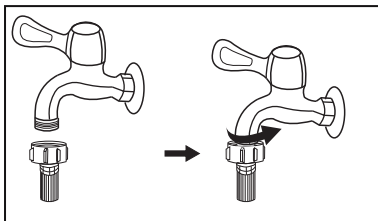

Keran dengan ulir dan selang masuk

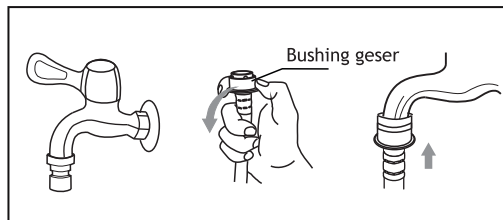

Keran khusus mesin cuci

Peringatan!

- Untuk mencegah kebocoran atau kerusakan akibat air, ikuti petunjuk yang disebutkan di atas!
- Jangan membengkokkan, menghancurkan, memodifikasi, atau memotong selang saluran masuk air

PENGOPERASIAN

■ Persiapan Sebelum Mencuci

⚠ Peringatan!

- Sebelum mencuci, pastikan unit sudah terpasang dengan benar.
- Sebelum mencuci untuk pertama kalinya, mesin cuci harus dioperasikan tanpa pakaian dengan menggunakan pembersihan tabung sesuai anjuran.
- Jangan gunakan air dengan suhu di atas 50°C


Siklus lengkapnya seperti gambar di bawah ini



📌 Penting!

- Dalam wadah deterjen cair, digunakan untuk wadah ini.

■ Pencucian

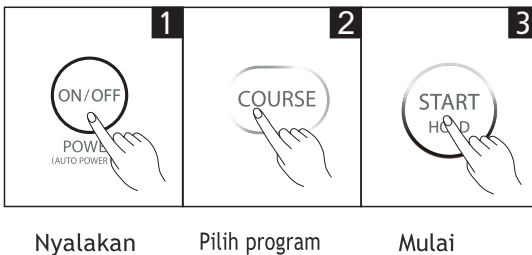

📌 Penting!

- Ketinggian air dapat dipilih secara manual.


■ Pasca pencucian

Bel akan berbunyi setelah pencucian selesai dan catu daya akan terputus secara otomatis. Pada titik ini, Anda dapat mengeluarkan cucian.


PENGOPERASIAN

■ Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencuci


- Sebelum mencuci, periksa label pakaian dan petunjuk penggunaan deterjen. Gunakan deterjen dengan kepadatan rendah sebelum mencuci yang sesuai dengan mesin cuci.

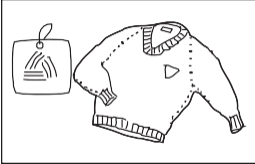


Periksa labelnya

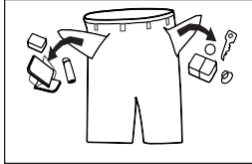


Keluarkan barang dari kantong

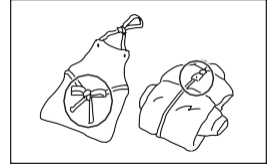


Ikat rumbai-rumbai menjadi Simpul, kencangkan ritsleting dan kancing

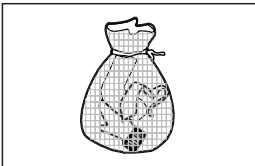

Taruh pakaian berukuran kecil ke dalam jaring cucian

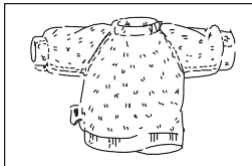

Balikkan pakaian berikut ini, pakaian yang mudah membentuk serat di permukaannya dan pakaian yang memiliki helaian serat yang panjang

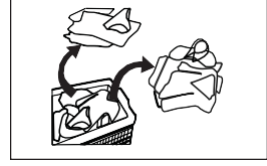

Pisahkan pakaian dengan tekstur atau bahan yang berbeda-beda

⚠ Peringatan!


- Mencuci sehelai pakaian dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang parah dan akibatnya mengaktifkan alarm. Dalam hal ini, disarankan agar menambahkan satu atau dua helai pakaian lagi ke dalam beban pencucian yang juga akan membuat putaran menjadi lebih lancar.
- Jangan mencuci pakaian yang terkena noda minyak tanah, terkena bensin, alkohol, dan bahan mudah terbakar lainnya.

■ Penggunaan deterjen dan deterjen bubuk

- Sedangkan untuk deterjen bubuk yang dapat terbentuk menjadi gumpalan atau massa, disarankan untuk mengencerkan deterjen dengan sedikit air, sebelum menuangkannya ke dalam kotak deterjen, hal ini akan mencegah saluran masuk kotak deterjen tersumbat dan air mengalir berlebihan selama proses pengisian.
- Pilih program deterjen yang sesuai untuk berbagai suhu pencucian untuk mendapatkan efek pencucian terbaik dengan konsumsi air dan energi yang lebih sedikit.

PENGOPERASIAN

■ Panel Kontrol

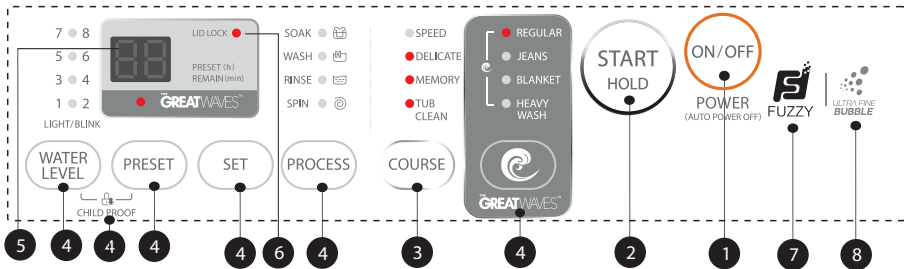

⚠ Penting!

Ilustrasi ini hanya untuk referensi. Silakan mengacu ke produk, untuk tampilan yang sebenarnya.

1 On/Off

Menyalakan dan mematikan unit

2 Start/Hold

Tekan tombol ini untuk memulai atau Menahan siklus

3 Course

Tersedia sesuai dengan program cucian

4 Option

Memungkinkan Anda untuk memilih fungsi tambahan dan akan menyala apabila dipilih.

5 Display

Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status untuk mesin cuci Anda. Layar akan tetap menyala selama siklus berlangsung.

6 Lid lock

Kunci tutup lihat halaman 17.

7 Fuzzy

Mesin cuci akan memilih ketinggian air secara otomatis sesuai dengan berat beban.

1. Jika ada air di dalam tabung, fungsi ini tidak tersedia;
2. Sebelum menekan tombol [Start/Hold], jika pengguna memilih ketinggian air, tidak akan ada fungsi pembobotan samar;
3. Setelah menekan tombol [Start/Hold], mesin cuci akan menjalankan fungsi pembobotan samar.

8 UFB Function

Ultra Fine Bubble (UFB) adalah gelembung udara berukuran Nano yang tidak terlihat yang lebih kecil dari celah serat kapas.

UFB memberikan surfaktan untuk menghilangkan noda yang jauh di dalam kain. Dengan demikian UFB mendukung pembersihan noda dengan mudah.

AI Program pencucian AI dengan fungsi UFB

⚠ Penting!

REGULER, JEANS, MEMORY, HEAVY WASH, COURSE memiliki fungsi pembobotan samar.

PENGOPERASIAN

■ Opsi

Hanya untuk **model** yang memiliki **fungsi** ini.



Water level

Pilih ketinggian air sesuai dengan kategori pakaian, tingkat kekotoran dan kebiasaan mencuci **pengguna**



+

PROCESS

Wash /Rinse /Spin

Waktu pencucian, jumlah pembilasan, waktu putaran dan pengaturan lainnya dapat **dipilih**



Function

Untuk memilih salah satu fungsi berikut, Perendaman, pencucian, pembilasan, atau putaran



Preset

1. Pilih salah satu **program**
2. Tekan tombol **Preset** untuk memilih waktu **mulai** sebelum operasi dimulai
3. Tekan [Start/ Hold] untuk memulai pengoperasian **Preset**



Nyalakan Pilih **program**

Mengatur waktu **preset**

Mulai

Tekan tombol [**Preset**] berulang kali, untuk melihat pilihan waktu **Preset**, waktu **Preset** harus diatur sebelum memulai **program**. Jika Anda ingin mengatur waktu **Preset**, setelah **jalur** dimulai, tombol on/off harus ditekan untuk mengatur ulang **program**.

⚠ Peringatan!

- Jika terjadi **gangguan** pada catu daya saat mesin beroperasi, memori khusus menyimpan program yang dipilih dan **memanggil kembali pengaturan** memori saat daya dihidupkan ulang.



GREAT WAVES mampu mempersingkat waktu pencucian dengan ritme dan program air khusus.

- REGULAR
- JEANS
- BLANKET
- HEAVY WASH



Nyalakan

GREAT WAVES

Mulai



CHILD **PROOF**

Untuk menghindari kesalahan oleh anak-anak.



Nyalakan

Mulai

Untuk mengaktifkan **CHILD PROOF** tekan kedua tombol secara bersamaan

Ditunjukkan sebagai CL


⚠ Peringatan

- Jika mode ini diatur ke ON dan tutupnya dibuka selama pengoperasian, bel berbunyi, indikator berkedip, mesin cuci menghentikan suplai air dan menghentikan operasi pencucian/putaran, dan mengalirkan air dari tabung cuci sekitar 20 detik setelah tutup dibuka.
- “**CHILD PROOF**” akan mengunci semua tombol kecuali [On/Off].

PENGOPERASIAN

■ Pengaturan pribadi program pencucian


Pengguna dapat memilih program pencucian sesuai dengan kebutuhan aktual, dan mengatur waktu pencucian, jumlah pembilasan, waktu putaran, volume air, dan waktu mulai pencucian.

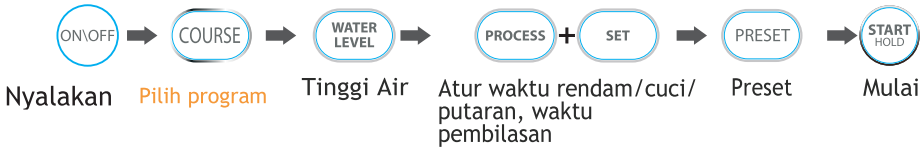


■ Pengoperasian proses pencucian

Pengguna dapat mengatur satu proses atau kombinasi pencucian, pembilasan dan putaran secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Pengoperasian terperinci adalah sebagai berikut untuk model yang berbeda:


Rendam

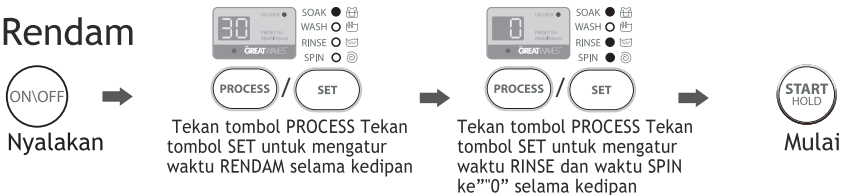

Cuci

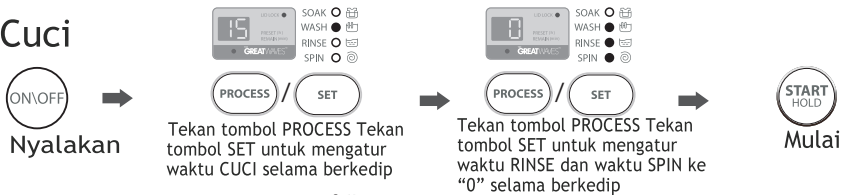

Bilas

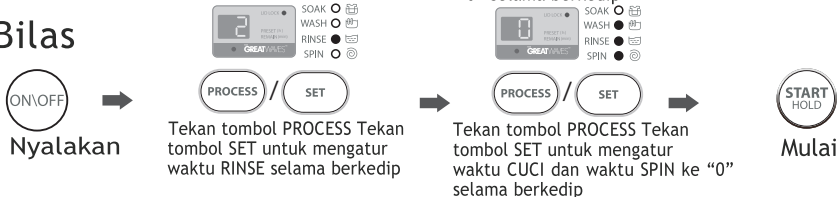

Pintal



Penting!

- Kombinasi proses lainnya juga dapat diatur dengan cara yang sama, seperti contoh di atas.
Anda dapat memilih parameter berikut: RENDAM: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 menit
CUCI: 0-20 menit BILAS: 0-4 kali BERPUTAR: 0-9 menit.

PENGOPERASIAN

■ Tabel Program Cuci

Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.

Program	
CEPAT:	Cocok untuk mencuci pakaian bernoda ringan dan pakaian untuk musim panas.
HALUS:	Pemilihan level air sedang/tinggi/rendah, tempo halus, kecepatan pencucian dan pemintalan yang lambat, untuk keausan dan perubahan bentuk yang minimal.
MEMORI:	Tekan "Start \Hold" untuk mengatur memori. Gunakan program memori untuk mencuci akhir, Untuk memanggil kembali memori, tekan Power on, pilih program memori dan siklus yang tersimpan akan muncul.
PEMBERSIHAN TABUNG:	Dengan putaran berselang, kotoran pada permukaan bagian dalam & luar drum, serta pulsafor dihilangkan.
REGULAR:	Program pencucian kain standar, cocok untuk mencuci kain katun. Pencucian dilakukan sekali, dua kali untuk pembilasan dan waktu putaran agak lama.
JEANS:	Cocok untuk mencuci pakaian yang bernoda tebal.
SELIMUT:	Waktu pencucian lebih lama, gerakan air lebih kuat, sehingga efek pencucian lebih baik.
CUCIAN BERAT:	Pakaian yang terkena noda berat/tebal.

■ Buka/tutup kunci penutup

- Selama pengoperasian, saat lampu pengunci tutup menyala dan tutup kaca tidak dapat dibuka
- Selama pengoperasian, jika steker dicabut atau terjadi pemadaman listrik, tutup kaca tidak dapat dibuka.
- Untuk membuka tutup kaca selama pengoperasian, tekan Start/Hold. Dan kemudian lampu pengunci tutup mati dan tutup kaca dapat dibuka.

Penting!

- Kunci tutup tidak langsung terbuka jika Anda menekan Start/Hold. Kunci akan terbuka setelah benar-benar berhenti.
- Jika kunci penutup tidak berfungsi dengan baik, hentikan pengoperasian dan hubungi layanan purna jual.

PENGOPERASIAN

■ Jumlah Deterjen yang Dianjurkan

Kapasitas terukur (kg)	Pengaturan Ketinggian Air Manual	Deterjen		Pelembut	
		Bubuk	Cair	Jenis normal	Jenis pekat
15/13 kg	90L (8gigi)	Estimasi 65g-100g	Estimasi 41mL-60mL	Estimasi 65mL-92mL	Estimasi 19mL-31mL
10kg	74L (6gigi)	Estimasi 40g-65g	Estimasi 24mL-41mL	Estimasi 43mL-65mL	Estimasi 13mL-21mL
6kg	58L (4gigi)	Estimasi 14g-40g	Estimasi 13mL-24mL	Estimasi 23mL-43mL	Estimasi 12mL-17mL
3kg	38L (2gigi)	Estimasi 14g	Estimasi 13mL	Estimasi 23mL	Estimasi 12mL
1.5kg	Selimut	—	Estimasi 50mL	Estimasi 75mL	Estimasi 25mL



Penting!

- Ini hanya untuk referensi.
- Hanya 1 ketinggian air gigi yang dapat dipilih secara manual

PERAWATAN


■ Pembersihan dan Perawatan

⚠ Peringatan!

- - Sebelum perawatan dimulai, cabut steker mesin dan tutup keran.

■ Membersihkan kabinet

Perawatan mesin cuci yang tepat dapat memperpanjang masa pakainya. Permukaan dapat dibersihkan dengan deterjen netral non-abrasif yang diencerkan bila perlu. Jika ada air yang meluap, gunakan kain kering untuk segera menyekanya. Dilarang memasukkan benda tajam.

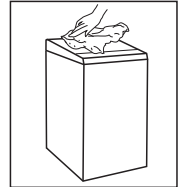

📌 Penting!

- Asam format dan pelarutnya yang diencerkan atau sejenisnya dilarang, seperti alkohol, pelarut atau produk kimia, dll.



■ Membersihkan saringan saluran masuk

📌 Penting!

- Saringan saluran masuk harus dibersihkan jika tekanan **air dari saluran masuk turun**.



Mencuci saringan dalam mesin cuci:

1. Lepaskan pipa saluran masuk dari bagian belakang mesin.
2. Tarik keluar filter **dengan** tang berujung panjang dan pasang kembali setelah dicuci.
3. Gunakan sikat untuk membersihkan saringan.
4. . Hubungkan kembali **selang** saluran masuk.

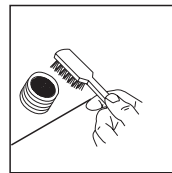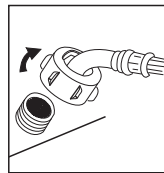

Pembersihan saringan serat

1. Terdapat filter serat bawaan di dalam mesin cuci Anda. Ini dapat membantu mengumpulkan serat selama siklus pencucian.
2. Disarankan untuk membersihkan filter serat setiap 10 siklus.
3. Keluarkan dan bersihkan filter dengan air. Kemudian masukkan kembali ke dalam mesin cuci.

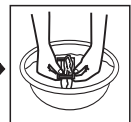

PERAWATAN

■ Pemecahan masalah

Jika mesin tidak mau hidup atau berhenti selama pengoperasian, pertama-tama cobalah mencari solusi untuk masalah tersebut berdasarkan tabel di bawah ini. Jika tidak, hubungi pusat layanan.

Keterangan	Barang Pemeriksaan
Tidak bisa mencuci	Jika daya dimatikan. Jika volume air mencapai ketinggian air yang diperlukan. (Mesin cuci tidak akan bekerja jika jumlah air tidak mencapai ketinggian air yang diperlukan) Jika diatur ke mode pencucian “Preset”. (Ini hanya akan mulai bekerja sampai waktu reservasi tercapai)
Tidak ada air mengalir	Jika daya mati atau sekering terbakar. Jika pasokan air terputus atau tekanan air terlalu rendah. Jika selang saluran masuk tersambung dengan benar dan keran air terbuka. Jika layar penyaringan katup saluran masuk tersumbat oleh kotoran. Jika tombol “Start/Hold” ditekan setelah sakelar daya ditekan.
Pengurasan yang tidak normal	Jika ujung selang pembuangan air ditempatkan sangat tinggi. Jika ujung selang pembuangan air terbenam ke dalam dan terhalang genangan air.
Pemintalan yang tidak normal	Jika tutup atas tertutup. Jika sebagian besar pakaian berada di salah satu sisi drum atau jika terlalu banyak pakaian yang dimasukkan ke dalam mesin. Jika mesin cuci tidak ditempatkan dalam kondisi stabil atau ditempatkan dalam keadaan miring. (Tanah tidak rata).

Keterangan	Penyebab	Solusi
E1	Alarm untuk pengisian air yang tidak normal.	Periksa apakah keran air sudah terbuka atau belum.
E2	Alarm untuk pengurasan air yang belum selesai	Periksa apakah ujung selang pembuangan ditempatkan terlalu tinggi, jika terbenam dan tersumbat
E3	Alarm untuk tutup yang tidak ditutup sebelum pencucian dan putaran.	Tutup penutupnya.
E4	Beban pencucian yang tidak seimbang selama pemintalan	Distribusikan pakaian di dalam drum secara merata dengan tangan.
E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5	Perilaku tidak normal dengan kesalahan yang berbahaya (kabel putus, rem, sensor)	Jika E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 muncul setelah menekan tombol daya, Silakan hubungi pusat layanan. Jika E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 muncul selama pengoperasian, tekan tombol daya untuk menghentikan mesin.
FXX	Lain-lain	Panggil pusat layanan jika tidak ada solusi yang berhasil



Penting!

- Setelah pemeriksaan, coba gunakan alat lagi, Jika masalah terus berlanjut atau layar menunjukkan kode alarm lain lagi, hubungi pusat layanan.
- Tekan “Start/Hold” untuk membatalkan tampilan kode kesalahan.

PERAWATAN

■ Spesifikasi Teknis

Tekanan Air Standar		0.03MPa~0.8MPa				
Model	Kapasitas Pencucian	Dimensi bersih (W*D*Hmm)	Termasuk selang pembuangan (W*D*Hmm)	Berat Bersih	Nilai Daya	Catu Daya
AW-DUM1400LN (SG)	13.0kg	601x630x1020	601x700x1020	45kg	560W	220-240V~, 50Hz
AW-DUM1600LN (MG)	15.0kg	601x630x1020	601x700x1020	45kg	560W	220 240V~, 50Hz

Kantor Pusat Layanan Purna Jual

Komp. CBD Pluit Blok S No.5

Jl. Pluit Selatan Raya No.1

Jakarta Utara 14440, Indonesia

Hotline: 0 800 1 401 816
