

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
- Disconnect fan when moving from one location to another.
- Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
- Do not use fan in window, rain may create electrical hazard.

• This appliance is for household use only.

WARNING


- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
 - Unplug fan before cleaning.
 - The rotor guard shall not be dissembled/ opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.

SPECIFICATIONS

Model	F-ASE10MY(H)
Operating voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Rated power	45W


OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL

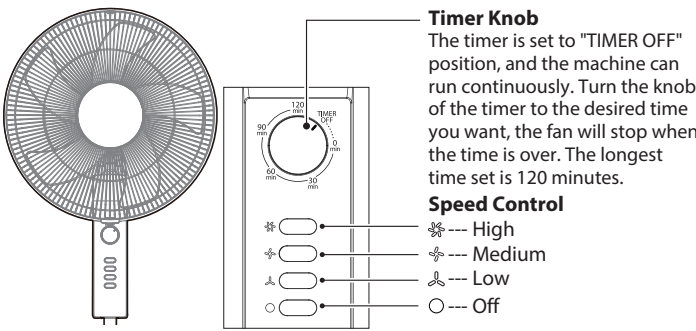


OSCILLATION CONTROL

To make the fan oscillate, push down on the oscillation knob located on the top of the motor housing. To stop the fan from oscillating, pull up the oscillating knob.

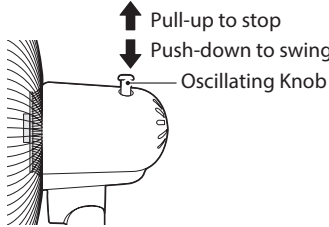

ADJUST AIRFLOW

To adjust the air flow upward or downward, push the grilles lightly to the desired direction.

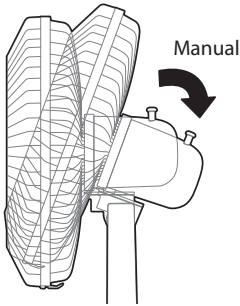

CLEANING AND MAINTENANCE

Precautions


- Before cleaning this product, be sure to turn off the power switch and unplug it.
- After cleaning and maintenance, be sure to wait until it is fully dry before powering on for use or storage.
- Please unplug the power cord when not in use for a long time. It is recommended to wrap it in the original packaging and store it in a dry place.
- Do not rinse the machine body directly with water. Use a soft cloth containing a little neutral detergent to gently wipe the surface of the machine, and then wipe it dry. Do not use solvents such as gasoline.
- It is prohibited to disassemble the machine for modification. It is recommended to check and clean the machine regularly to extend its service life.

TROUBLESHOOTING

If the fan appears abnormal during use, please check the following points before repair.

Problem	Check the following
The fan blades do not rotate.	• Are the fan blades installed correctly? • Is the power plug inserted into the socket correctly? • Is there a fan blade contact protective cover?
The fan blades rotate but make a strange sound.	• Does the spiral hub cap secure the fan blades in place correctly? • Are the front and rear guards installed correctly? • Is there a fan blade contact protective cover? • Are the fan blades and protective cover clean?

PART NAME

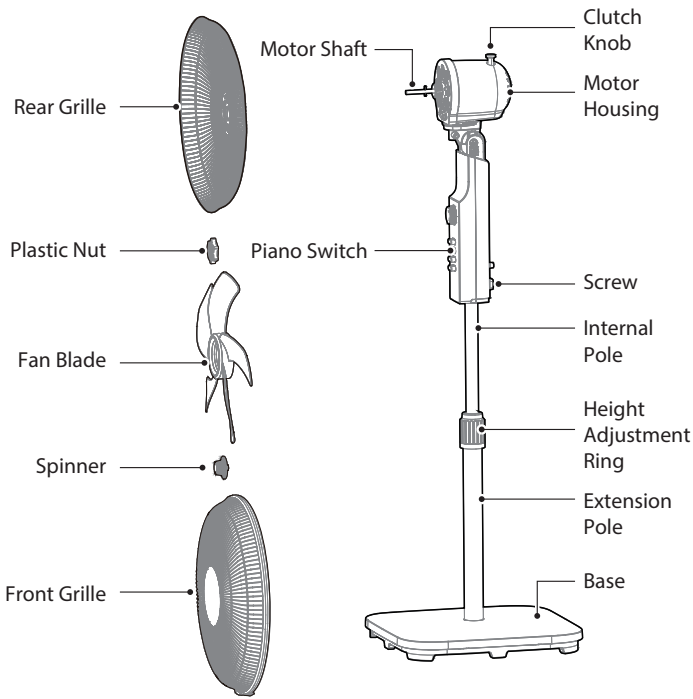

Note:

The pictures in the manual are for reference only. The actual product in the packaging box shall prevail.

LIST OF PARTS



PRODUCT INSTALLATION


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note:

Before installation, first remove L-shape screw from the pole, remove the grille lock nut and blade lock nut from the motor shaft, and then install.

1 Base installation

Align the lower pole and the base, and then fasten securely with L-shape screw.

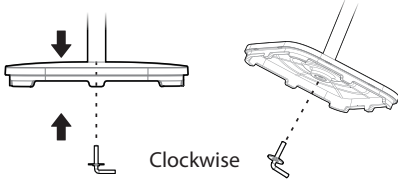


2 Pole installation

- 2.1 Pull out and fix the internal pole (column) after adjusting the height by way of tightening or loosening the knob.
- 2.2 Install and fix the machine body by way of tightening or loosening tighten screw.


Height Adjustment

Turn counterclockwise and loosen for performing height adjustment.

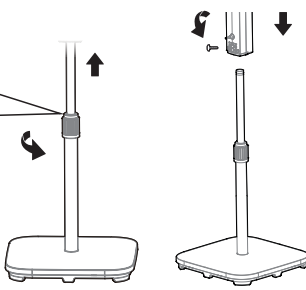


3 Rear grille installation

- 3.1 Please take out the grille lock nut and blade lock nut from the motor shaft first. Operation essentials: First fix the motor shaft by hand and then loosen the blade lock nut clockwise. Then unscrew the lock nut of the grille counterclockwise.

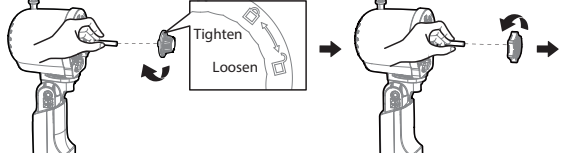


- 3.2 Hang the rear grille on the motor; rotate the grille lock nut clockwise to lock the rear grille.

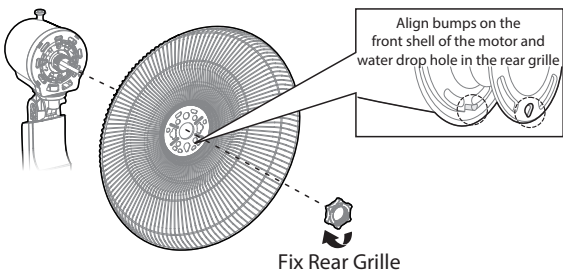


5 Installation of Front Grille

- 5.1 From top to bottom align the clips of the front grille with the uppermost mesh of the rear grille. After the alignment is correct, look from back to front according to the diagram.

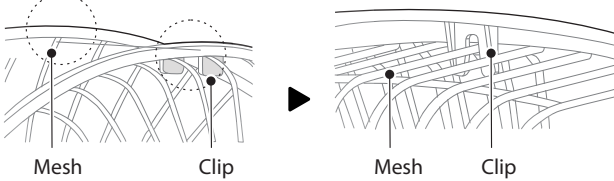

4 Blade installation


Fix the blade on the motor shaft with the blade lock nut.

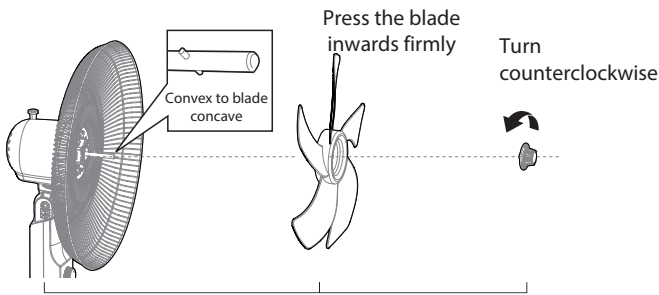


Fix the blade with the left hand

Rotate the blade lock nut counterclockwise with the right hand

- 5.2 Press the grille in order with both hands. A sound of "click" will be heard when installed right.

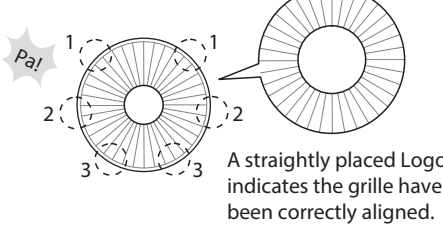

- 5.3 Self-clipped installation.

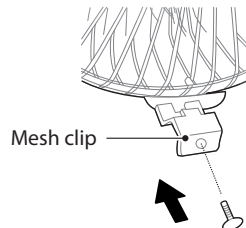

ARAHAN PENTING KESELAMATAN

WASPADA

- Baca Peraturan untuk Operasi dan Arahan Selamat dengan Berhati-hati.
- Perkakas ini tidak dibuat untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan tersebut.
- Jangan sekali-kali memasukkan jari, pensel, atau sebarang objek lain melalui gril apabila kipas sedang beroperasi.
- Cabut sambungan kipas sebelum memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi lain.
- Pastikan kipas berada di permukaan yang stabil semasa beroperasi untuk mengelakkan ia terbalik.
- JANGAN gunakan kipas di tingkap, kerana hujan boleh menyebabkan bahaya elektrik.
- Perkakas ini hanya untuk kegunaan dalam rumah sahaja.

AMARAN


- Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen servisnya atau orang yang mempunyai kelayakan serupa untuk mengelakkan bahaya.
- Untuk melindungi daripada risiko renjatan elektrik, jangan rendam unit, kord atau palam dalam air atau cecair lain.
- Apabila perkakas tidak digunakan dan sebelum membersihkan, cabut palam perkakas daripada soket elektrik.
- Apabila kipas dipasang, pengawal bilah pemutar tidak boleh ditanggalkan lagi.
 - Cabut kipas sebelum membersihkan.
 - Pengawal pemutar tidak boleh dibuka untuk membersihkan bilah pemutar.
 - Lap penutup kipas dan pengawal bilah pemutar dengan kain yang sedikit lembap.

SPESIFIKASI

Model	F-ASE10MY(H)
Voltan operasi	220-240 V~
Frekuensi terkadar	50Hz
Kuasa terkadar	45 W


ARAHAN PENGGUNAAN

PANEL KAWALAN

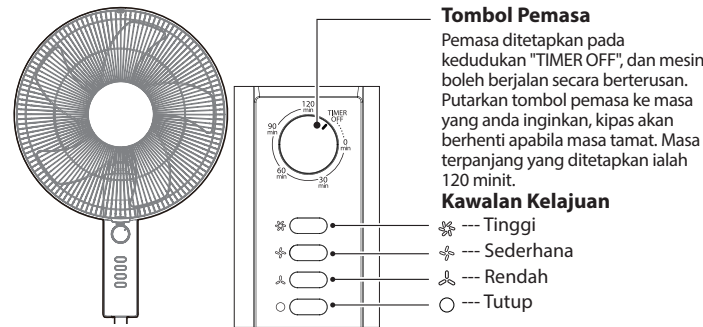


KAWALAN AYUNAN

Untuk membuat kipas berayun, tekan ke bawah tombol ayunan yang terletak di bahagian atas perumahan motor. Untuk menghentikan kipas daripada berayun, tarik tombol ayunan ke atas.

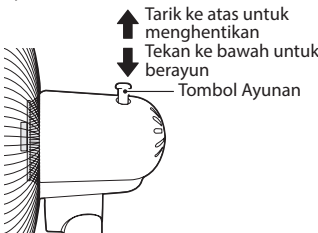


MELARAS ALIRAN UDARA


Untuk melaraskan aliran udara ke atas atau ke bawah, tekan gril perlahan-lahan ke arah yang dikehendaki.

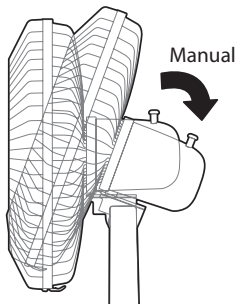

NAMA BAHAGIAN

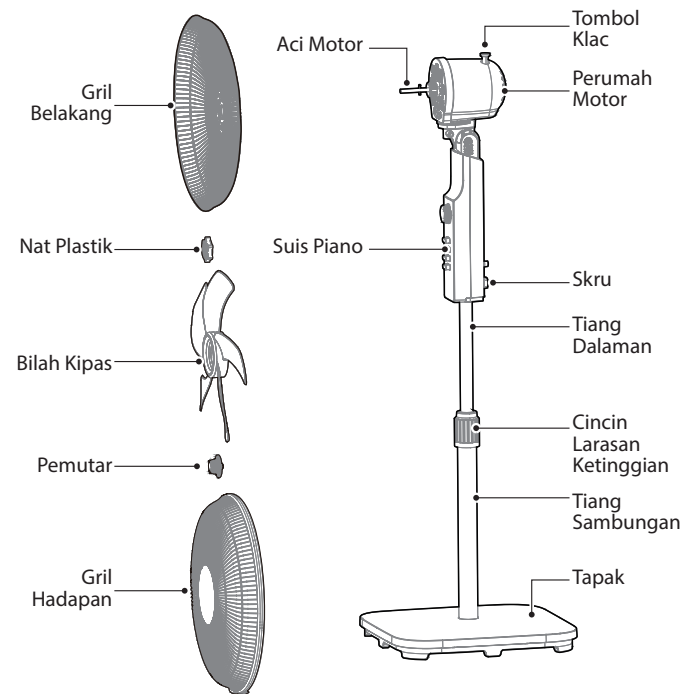

Nota:
Gambar dalam manual adalah untuk rujukan sahaja. Produk sebenar di dalam kotak pembungkusan akan diutamakan.

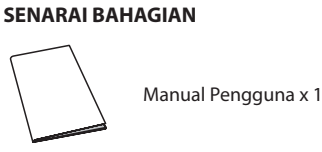

PEMASANGAN PRODUK


ARAHAN PEMASANGAN



Nota:
Sebelum pemasangan, keluarkan dahulu skru berbentuk L dari tiang, keluarkan nat pengunci gril dan nat pengunci bilah dari aci motor, dan kemudian pasang.

1 Pemasangan tapak

Selaraskan tiang bawah dengan tapak, kemudian ketatkan dengan kukuh menggunakan skru berbentuk L.

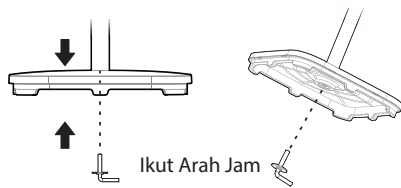


1 Pemasangan tiang

- 1.1 Tarik keluar dan kunci tiang dalaman (kolum) selepas melaraskan ketinggian dengan mengetatkan atau melonggarkan tombol.
- 1.2 Pasang dan kukuhkan badan mesin dengan cara mengetatkan atau melonggarkan skru pengikat.


Pelarasan Ketinggian

Putar ikut arah lawan jam dan longgarkan untuk melakukan pelarasan ketinggian.

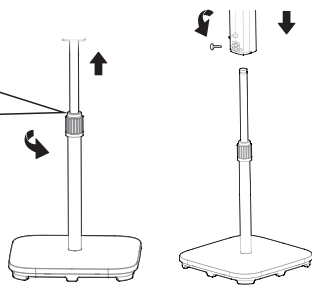


2 Pemasangan gril belakang

- 3.1 Sila keluarkan nat pengunci gril dan nat pengunci bilah dari aci motor terlebih dahulu. Perkara asas pengendalian: Pertama, pegang aci motor dengan tangan dan kemudian longgarkan nat pengunci bilah mengikut arah jam. Kemudian longgarkan nat pengunci gril dengan memutarnya ke arah lawan jam.

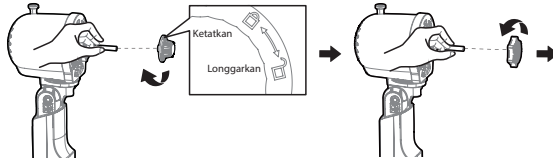


- 3.2 Gantungkan gril belakang pada motor; putarkan nat pengunci gril mengikut arah jam untuk mengunci gril belakang.

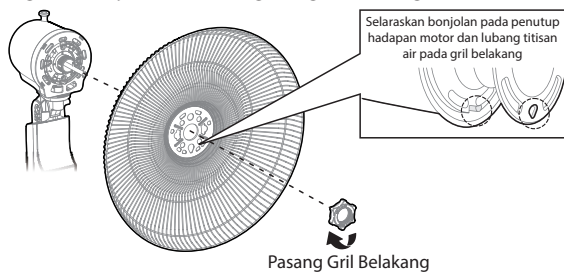

4 Pemasangan Gril Hadapan

- 5.1 Dari atas ke bawah, selaraskan klip pada gril hadapan dengan jaring paling atas pada gril belakang. Selepas penjajaran betul, periksa dari belakang ke hadapan mengikut rajah.

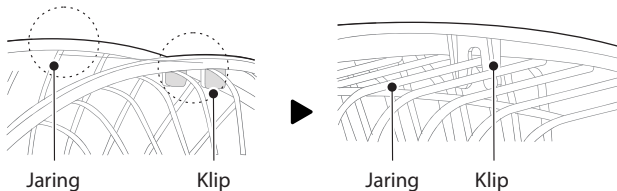

PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN

Langkah berjaga-jaga

- Sebelum membersihkan produk ini, pastikan suis kuasa dimatikan dan palamnya dicabut.
- Selepas pembersihan dan penyelenggaraan, pastikan menunggu sehingga benar-benar kering sebelum menghidupkan untuk digunakan atau disimpan.
- Sila cabut kabel kuasa apabila tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang. Disyorkan membungkusnya dalam pembungkusan asal dan menyimpannya di tempat kering.
- Jangan bilas badan mesin secara langsung dengan air. Gunakan kain lembut yang mengandungi sedikit detergen neutral untuk mengelap permukaan dengan lembut dan kemudian mengelapnya sehingga kering. Jangan gunakan pelarut seperti petrol.
- Dilarang membuka atau menanggalkan produk untuk pengubahsuaian. Disarankan supaya memeriksa dan membersihkan produk ini secara berkala bagi memanjangkan jangka hayat perkhidmatannya.


PENYELESAIAN MASALAH

Jika kipas berfungsi secara tidak normal semasa digunakan, sila periksa perkara berikut sebelum membaiki.


Masalah	Semak perkara berikut
Bilah kipas tidak berputar.	- Adakah bilah kipas dipasang dengan betul? - Adakah palam kuasa dimasukkan ke dalam soket dengan betul? - Adakah terdapat penutup pelindung sentuhan bilah kipas?
Bilah kipas berputar tetapi mengeluarkan bunyi yang aneh.	- Adakah penutup hab berlingkar memastikan bilah kipas terpasang dengan betul? - Adakah pelindung hadapan dan belakang dipasang dengan betul? - Adakah terdapat penutup pelindung sentuhan bilah kipas? - Adakah bilah kipas dan penutup pelindung bersih?

3 Pemasangan bilah

Pasangkan bilah pada aci motor dengan nat pengunci bilah.

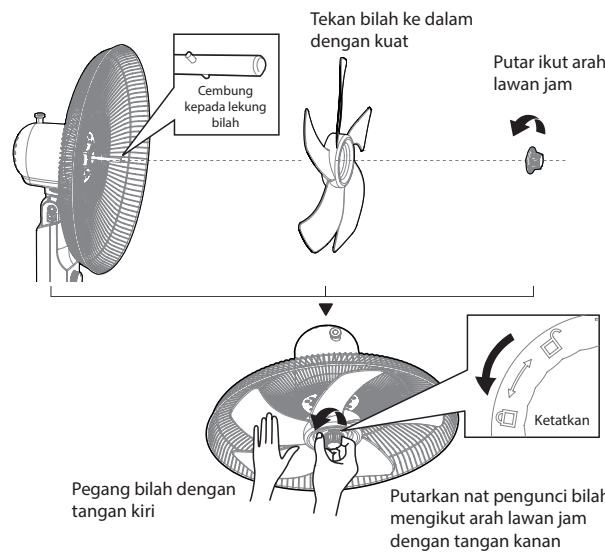

- 5.2 Tekan gril mengikut urutan dengan kedua-dua tangan. Bunyi "klik" akan kedengaran apabila dipasang dengan betul.

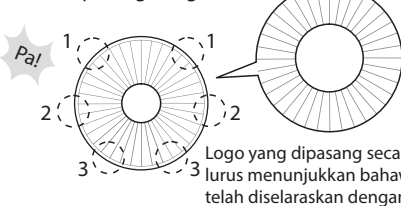

- 5.3 Pemasangan klip sendiri.

