

Manual Pemilik

PETI SEJUK BEKU

Untuk Kegunaan Rumah Sahaja

GR-RS696WI-PGY(22)



TOSHIBA

KANDUNGAN

1. Amaran keselamatan	1
2. Penggunaan peti sejuk yang betul.....	8
3. Struktur dan fungsi	12
4. Penyelenggaraan dan penjagaan peti sejuk.....	17
5. Penyelesaian masalah	19
6. Pelupusan perkakas anda.....	20

- Terima kasih banyak kerana membeli produk Toshiba ini.
- Baca Manual Pemilik ini dan kenali sepenuhnya produk sebelum digunakan untuk menggunakan produk ini dengan selamat dan betul.
- Simpan Manual Pemilik ini di tempat yang berguna untuk rujukan masa hadapan.
- Pastikan anda menerima jaminan anda.

1. Amaran keselamatan

BACA LANGKAH BERJAGA-JAGA KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Untuk mengelakkan kecederaan kepada pengguna atau orang lain dan kerosakan harta benda, arahan berikut mesti dipatuhi. Operasi yang salah kerana mengabaikan arahan boleh menyebabkan bahaya atau kerosakan.

1.1 Amaran



Amaran: risiko kebakaran / bahan mudah terbakar

- **AMARAN:** Risiko kebakaran/bencana dan letupan
Bahan penyejuk perkakas mudah terbakar, sila berhati-hati agar tidak merosakkan paip penyejuk semasa pemasangan dan pengangkutan. Jika kebocoran gas berlaku, sila hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan, dan langkah berjaga-jaga berikut hendaklah sentiasa diambil:
1. Buka tingkap untuk memastikan pengudaraan yang baik.
2. Tiada api di sekeliling dan sila jangan gunakan perkakas elektrik lain.
- Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah dan aplikasi serupa seperti kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain; rumah ladang dan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain; persekitaran jenis katil dan sarapan; catering dan aplikasi bukan runcit yang serupa.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas.
- **AMARAN:** Risiko bencana kebakaran dan kejutan elektrik
Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen servisnya atau orang yang berkeelayakan serupa untuk mengelakkan bahaya.
- Sila cabut palam kuasa daripada soket apabila membersihkan perkakas atau biarkan perkakas tidak digunakan untuk masa yang lama.
- Jangan gunakan kord sambungan atau penyesuai yang tidak dibumikan (dua-serampang).
- **AMARAN:** Pastikan bukaan pengudaraan di dalam kepungan perkakas atau dalam struktur terbina dalam bersih daripada halangan.
- **AMARAN:** Jangan gunakan peranti mekanikal atau cara lain untuk mempercepatkan proses penyahbekuan, selain daripada yang disyorkan oleh pengilang.
- **AMARAN:** Jangan rosakkan litar bahan penyejuk.
- **AMARAN:** Jangan gunakan peralatan elektrik di dalam petak penyimpanan makanan perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.

- AMARAN: Sila tinggalkan peti sejuk mengikut pengawal selia tempatan kerana ia menggunakan gas tiupan mudah terbakar dan penyejuk.
- AMARAN: Apabila meletakkan perkakas, pastikan kord bekalan tidak terperangkap atau rosak.
- AMARAN: Jangan letak berbilang alur keluar soket mudah alih atau bekalan kuasa mudah alih di bahagian belakang perkakas.
- BAHAYA: Risiko terperangkap kanak-kanak. Sebelum anda membuang peti sejuk atau penyejuk beku yang lama anda:
 - Tanggalkan pintu.
 - Biarkan rak di tempatnya supaya kanak-kanak tidak mudah memanjat ke dalam.
- Peti sejuk mesti diputuskan daripada sumber bekalan elektrik sebelum mencuba pemasangan aksesori.
- Bahan penyejuk dan berbuih siklopentana yang digunakan untuk peti sejuk adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila perkakas itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya lain.
- Untuk standard IEC: Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
- Untuk standard EN: Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur dari **8** tahun ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya terbabit. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Tolong jangan gunakan perkakas pada laluan lalu lintas (seperti kapal dan sebagainya).
- Jika bunyi bising, bau dan merokok berlaku, sila cabut palam kuasa dengan segera, dan hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan.
- Tolong jangan letakkan tangan anda di bawah atau di belakang perkakas untuk mengelakkan daripada cedera.
- Sila tinggalkan bahan pembungkusan dan bahagian lain di luar jangkauan kanak-kanak untuk mengelakkan risiko lemas.

- Untuk mengelakkan pencemaran makanan, sila patuhi arahan berikut:
 - Membuka pintu untuk tempoh yang lama boleh menyebabkan peningkatan ketara suhu dalam petak perkakas.
 - Bersihkan dengan kerap permukaan yang boleh bersentuhan dengan makanan dan sistem saliran yang boleh diakses.
 - Bersihkan tangki air jika ia tidak digunakan selama **48** jam; siram sistem air yang disambungkan ke bekalan air jika air tidak diambil selama **5** hari. (nota **1**)
 - Simpan daging dan ikan mentah dalam bekas yang sesuai di dalam peti sejuk, supaya ia tidak bersentuhan atau menitis ke makanan lain.
 - Petak makanan sejuk beku dua bintang sesuai untuk menyimpan makanan pra-beku, menyimpan atau membuat ais krim dan membuat kiub ais. (nota **2**)
 - Petak **1**-, **2**- dan **3** bintang tidak sesuai untuk membekukan makanan segar. (nota **3**)
 - Untuk perkakas tanpa petak **4** bintang: perkakas penyejukan ini tidak sesuai untuk membekukan bahan makanan. (nota **4**)
 - Jika perkakas penyejuk dibiarkan kosong untuk tempoh yang lama, matikan, nyahbeku, bersihkan, keringkan, dan biarkan pintu terbuka untuk mengelakkan acuan berkembang di dalam perkakas.
- Nota **1,2,3,4**: Sila sahkan sama ada ia boleh digunakan mengikut jenis petak produk anda.
- Untuk perkakas berdiri bebas: perkakas penyejukan ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai perkakas terbina dalam.
- Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkeelayakan yang serupa.
- AMARAN : Untuk mengelakkan bahaya akibat ketidakstabilan perkakas, ia mesti diperbaiki mengikut arahan.
- Jangan simpan bahan letupan seperti tin aerosol dengan bahan pendorong mudah terbakar dalam perkakas ini.

1.2 Maksud simbol amaran keselamatan



Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.

Sebarang ketidakpatuhan terhadap arahan yang ditandakan dengan simbol ini boleh mengakibatkan kerosakan pada produk atau membahayakan keselamatan peribadi pengguna.



Simbol wajib

Ini adalah simbol Wajib

Ia dikehendaki beroperasi dengan mematuhi arahan yang ditanda dengan simbol ini; atau sebaliknya kerosakan pada produk atau kecederaan peribadi mungkin disebabkan.





Simbol peringatan

Ini adalah simbol peringatan.



Arahan yang ditanda dengan simbol ini memerlukan perhatian khusus. Berhati-hati yang tidak mencukupi boleh mengakibatkan kecederaan ringan atau sederhana, atau kerosakan pada produk.

Manual ini mengandungi banyak maklumat keselamatan penting yang perlu dipatuhi oleh pengguna.

1.3 Amaran berkaitan elektrik

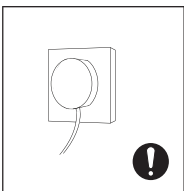
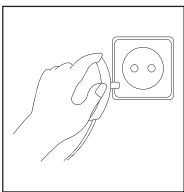


- Jangan tarik kord kuasa semasa menarik palam kuasa peti sejuk. Sila genggam palam dengan kuat dan cabut terus dari soket.
- Untuk memastikan penggunaan yang selamat, jangan rosakkan kord kuasa atau gunakan kord kuasa apabila ia rosak atau haus.
- Tolong jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah untuk mengelakkan daripada renjatan elektrik.
- Sila gunakan soket kuasa khusus dan soket kuasa tidak boleh dikongsi dengan peralatan elektrik lain. Palam kuasa hendaklah disentuh dengan kuat ke soket atau kebakaran mungkin berpunca.

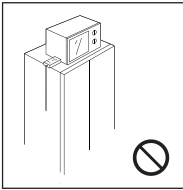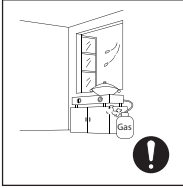

- Sila pastikan bahawa elektrod pembumian soket kuasa dilengkapi dengan talian pembumian yang boleh dipercayai.
- Sila minta bantuan daripada orang yang mempunyai kelayakan profesional untuk memeriksa sama ada soket itu mempunyai talian pembumian yang boleh dipercayai atau tidak.
- Adalah menjadi tanggungjawab pengguna akhir untuk menukar soket yang tidak dibumikan kepada soket yang dibumikan.
- Sila matikan injap gas yang bocor dan kemudian buka pintu dan tingkap sekiranya berlaku kebocoran gas dan gas mudah terbakar lain. Jangan cabut plag peti sejuk dan peralatan elektrik lain memandangkan percikan api boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan peralatan elektrik di atas perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.


1.4 Amaran untuk menggunakan

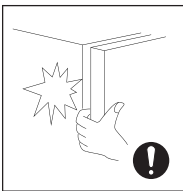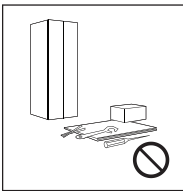

- Jangan sewenang-wenangnya membuka atau membina semula peti sejuk, atau merosakkan litar penyejuk; penyelenggaraan perkakas mesti dijalankan oleh pakar.
- Kord kuasa yang rosak mesti diganti oleh pengilang, jabatan penyelenggaraannya atau profesional yang berkaitan untuk mengelakkan bahaya.
- Celah antara pintu peti sejuk dan antara pintu dan badan peti sejuk adalah kecil, ambil perhatian untuk tidak meletakkan tangan anda di kawasan ini untuk mengelakkan daripada memerah jari. Sila berhati-hati semasa menutup pintu peti sejuk untuk mengelakkan barang terjatuh.
- Jangan pilih makanan atau bekas dengan tangan basah di dalam ruang pembekuan semasa peti sejuk berjalan, terutamanya bekas logam untuk mengelakkan radang dingin.



- Jangan benarkan mana-mana kanak-kanak masuk ke dalam atau memanjat peti sejuk; jika tidak lemas atau kecederaan terjatuh kanak-kanak mungkin disebabkan.

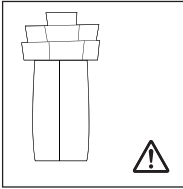

- Tolong jangan letakkan objek berat atau berbahaya di atas perkakas (botol, pinggan mangkuk, atau sesuatu yang mengandungi cecair)
- Sila cabut palam kuasa apabila elektrik tidak berfungsi atau bersihkan perkakas, dan sambungkannya ke bekalan kuasa selepas sekurang-kurangnya **5** minit, yang menghalang kerosakan pada pemampat dengan dimulakan secara berterusan.

1.5 Amaran untuk penempatan



- Jangan letakkan barang mudah terbakar, mudah meletup, meruap dan sangat menghakis di dalam peti sejuk untuk mengelakkan kerosakan pada produk atau kemalangan kebakaran.



- Jangan letak barang mudah terbakar berhampiran peti sejuk untuk mengelakkan kebakaran.
- Peti sejuk bertujuan untuk kegunaan isi rumah, seperti penyimpanan makanan; ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, ubat-ubatan atau produk biologi, dsb.



- Jangan simpan bir, minuman atau cecair lain yang terkandung dalam botol atau bekas tertutup di dalam ruang pembekuan peti sejuk; atau sebaliknya botol atau bekas tertutup mungkin retak akibat pembekuan untuk menyebabkan kerosakan.

1.6 Amaran untuk tenaga

- Perkakas penyejukan mungkin tidak beroperasi secara konsisten (kemungkinan penyahbekuan kandungan atau suhu menjadi terlalu panas dalam petak makanan sejuk beku) apabila diletakkan untuk tempoh masa yang panjang di bawah hujung sejuk julat suhu yang direka bentuk untuk perkakas penyejukan.
- Hakikat bahawa minuman berkarbonat tidak boleh disimpan dalam petak atau kabinet penyejuk beku makanan atau dalam petak atau kabinet suhu rendah, dan sesetengah produk seperti ais air tidak boleh dimakan terlalu sejuk;
- Keperluan untuk tidak melebihi masa penyimpanan yang disyorkan oleh pengilang makanan untuk apa-apa jenis makanan dan terutamanya untuk makanan cepat beku secara komersial dalam peti sejuk beku makanan dan ruang penyimpanan makanan sejuk beku atau kabinet;
- Langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mengelakkan kenaikan suhu makanan sejuk beku yang tidak wajar semasa mencair beku alat penyejuk, seperti membungkus makanan sejuk beku dalam beberapa lapisan surat khabar.
- Fakta bahawa kenaikan suhu makanan beku semasa penyahbekuan manual, penyelenggaraan atau pembersihan boleh memendekkan hayat penyimpanan.
- Untuk pintu atau penutup yang dipasang dengan ibu kunci dan anak kunci, anak kunci itu harus dijauhkan daripada capaian kanak-kanak dan tidak berada di sekitar perkakas penyejukan, untuk mengelakkan kanak-kanak daripada terkunci di dalam.

1.7 Amaran untuk pelupusan








- Bahan penyejuk dan berbuih siklopentana yang digunakan untuk peti sejuk adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila peti sejuk itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya lain.



- Apabila peti sejuk dibuang, buka pintu, dan keluarkan gasket pintu dan rak; letakkan pintu dan rak di tempat yang betul, untuk mengelakkan terperangkap mana-mana kanak-kanak.

2 Penggunaan peti sejuk yang betul

2.1 Penempatan

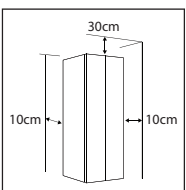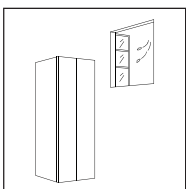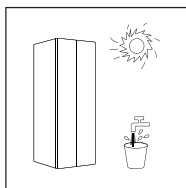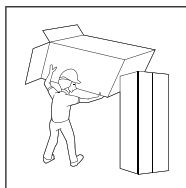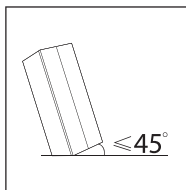

- Sebelum peti sejuk dialihkan, keluarkan semua objek ke dalam, betulkan sekatan kaca, pemegang sayur, laci ruang pembekuan dan lain-lain dengan pita, dan ketatkan kaki meratakan; tutup pintu dan tutupnya dengan pita. Semasa bergerak, perkakas tidak boleh diletakkan terbalik atau mendatar, atau digetarkan; kecondongan semasa pergerakan hendaklah tidak lebih daripada **45°**.
- Sebelum digunakan, keluarkan semua bahan pembungkusan, termasuk kusyen bawah, pad buih dan pita di dalam peti sejuk; koyakkan filem pelindung pada pintu dan badan peti sejuk. Jauhkan dari haba dan elakkan cahaya matahari langsung. Jangan letakkan peti sejuk beku di tempat yang lembap atau berair untuk mengelakkan karat atau pengurangan kesan penebat.
- Jangan sembur atau basuh peti sejuk; jangan letakkan peti ais di tempat yang lembap mudah disimbah air supaya tidak menjejaskan sifat penebat elektrik peti ais.
- Peti sejuk diletakkan di tempat tertutup yang berventilasi baik; tanah hendaklah rata, dan kukuh (putar ke kiri atau kanan untuk melaraskan roda untuk meratakan jika tidak stabil).
- Ruang atas peti sejuk hendaklah lebih besar daripada **30cm**, dan peti sejuk hendaklah diletakkan pada dinding dengan jarak bebas lebih daripada **10cm** untuk memudahkan pelepasan haba.



Langkah berjaga-jaga sebelum pemasangan:

Sebelum pemasangan atau pelarasan aksesori, ia hendaklah dipastikan bahawa peti sejuk diputuskan daripada kuasa. Langkah berjaga-jaga hendaklah diambil untuk mengelakkan kejatuhan pemegang daripada menyebabkan sebarang kecederaan diri.

2.2 Meratakan kaki

1. Langkah berjaga-jaga sebelum operasi:


Sebelum mengendalikan aksesori, ia hendaklah dipastikan bahawa peti sejuk diputuskan daripada kuasa.

2. Gambarajah skematik kaki meratakan:

Sebelum melaraskan kaki meratakan, langkah berjaga-jaga hendaklah diambil untuk mengelakkan sebarang kecederaan diri.

3. Prosedur pelarasan:

- Pusingkan kaki mengikut arah jam untuk menaikkan peti sejuk;
- Pusingkan kaki lawan jam untuk menurunkan peti sejuk;
- Laraskan kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas ke tahap mendatar.

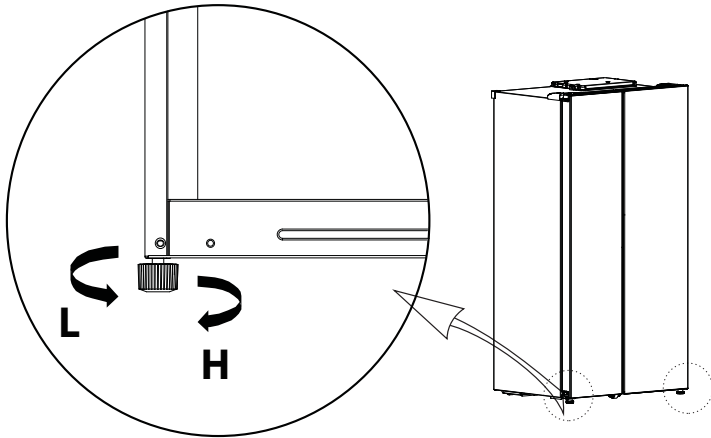

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)


2.3 Meratakan pintu

1. Langkah berjaga-jaga sebelum operasi:

Sebelum mengendalikan aksesori, ia hendaklah dipastikan bahawa peti sejuk diputuskan daripada kuasa. Sebelum melaraskan pintu, langkah berjaga-jaga hendaklah diambil untuk mengelakkan sebarang kecederaan diri.

2. Gambar rajah skema meratakan badan pintu.

Senarai alatan yang perlu disediakan oleh pengguna	
	Sepana

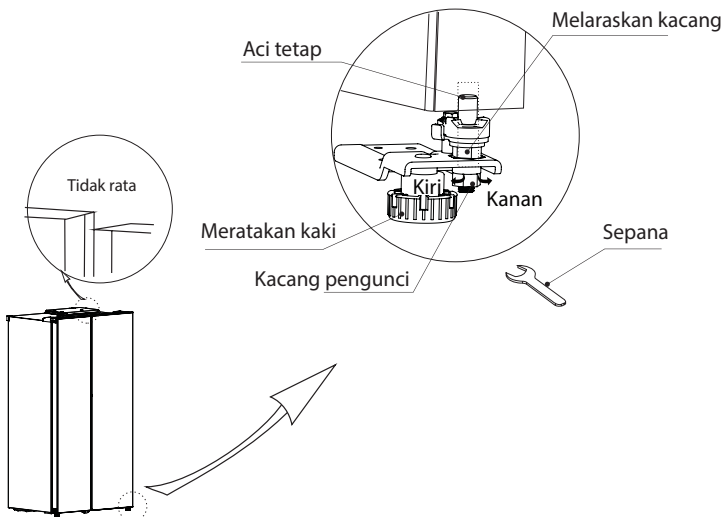

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

Prosedur pelarasan:

1) Apabila pintu peti sejuk rendah:

Buka pintu, gunakan sepana untuk melonggarkan kacang pengunci dan putar unt pelarasan lawan jam untuk menaikkan ketinggian pintu. Setelah pintu dijajarkan, kemudian ketatkan kacang pengunci dengan memutarnya melawan arah jam.

2) Apabila pintu peti ais tinggi:

Buka pintu, gunakan sepana untuk memutar kacang pelaras mengikut arah jam untuk menurunkan ketinggian pintu.



Setelah pintu dijajarkan, kemudian ketatkan kacang pengunci dengan memutarnya melawan arah jam

2.4 Menukar lampu

Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.



2.5 Bermula

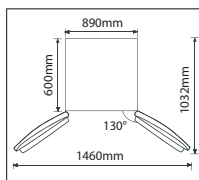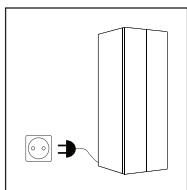

- Sebelum permulaan awal, pastikan peti sejuk kekal selama setengah jam sebelum menyambungkannya ke bekalan kuasa.
- Sebelum meletakkan apa-apa makanan segar atau beku, peti sejuk hendaklah berjalan selama **2-3** jam, atau melebihi **4** jam pada musim panas apabila suhu ambien tinggi.
- Luangkan ruang yang cukup untuk membuka pintu dan laci atau penyata dengan mudah oleh pengedar.

2.6 Petua Penjimatan Tenaga


- Perkakas hendaklah terletak di kawasan paling sejuk di dalam bilik, jauh dari peralatan penghasil haba atau saluran pemanas, dan jauh dari cahaya matahari langsung.
- Biarkan makanan panas sejuk ke suhu bilik sebelum dimasukkan ke dalam perkakas. Kelebihan beban perkakas memaksa pemampat untuk berjalan lebih lama. Makanan yang membeku terlalu perlahan mungkin kehilangan kualiti, atau rosak.
- Pastikan anda membungkus makanan dengan betul, dan lap bekas sehingga kering sebelum meletakkannya di dalam perkakas. Ini mengurangkan pembentukan fros di dalam perkakas.
- Tong penyimpanan perkakas tidak boleh dialas dengan kerajang aluminium, kertas lilin atau tuala kertas.

Pelapik mengganggu peredaran udara sejuk, menjadikan perkakas kurang cekap.

- Susun dan labelkan makanan untuk mengurangkan bukaan pintu dan carian lanjutan. Keluarkan seberapa banyak item yang diperlukan pada satu masa, dan tutup pintu secepat mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

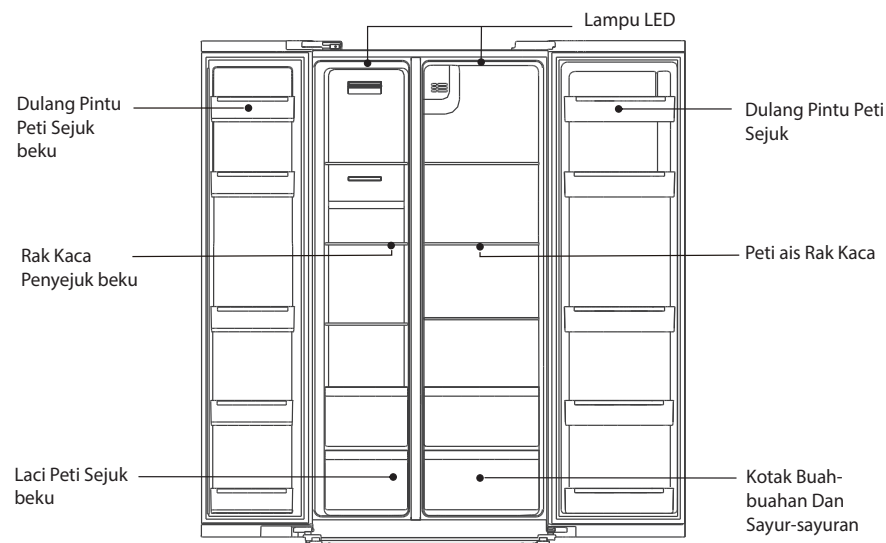

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

Ruang penyejukan

- Ruang Penyejukan sesuai untuk menyimpan pelbagai buah-buahan, sayur-sayuran, minuman dan makanan lain yang digunakan dalam jangka pendek, masa penyimpanan yang dicadangkan **3** hari hingga **5** hari.
- Makanan memasak tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang penyejukan sehingga disejukkan ke suhu bilik.
- Makanan disyorkan untuk ditutup sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
- Rak kaca boleh dilaraskan ke atas atau ke bawah untuk jumlah ruang simpanan yang munasabah dan mudah digunakan.


Ruang pembekuan

- Ruang pembekuan suhu rendah boleh menyimpan makanan segar untuk masa yang lama dan ia digunakan terutamanya untuk menyimpan makanan beku dan membuat ais.
- Ruang pembekuan sesuai untuk penyimpanan daging, ikan, bebola nasi dan makanan lain yang tidak boleh dimakan dalam jangka pendek.
- Ketulan daging sebaiknya dibahagikan kepada kepingan kecil untuk memudahkan akses. Sila ambil perhatian bahawa makanan hendaklah dimakan dalam masa penyimpanan.

Laci, kotak makanan, rak dan sebagainya yang diletakkan mengikut kedudukan dalam gambar di atas adalah yang paling jimat tenaga.

Catatan: Penyimpanan terlalu banyak makanan semasa operasi selepas peti sejuk awal. Makanan yang disimpan tidak boleh menghalang saluran keluar udara; atau sebaliknya kesan pembekuan juga akan terjejas.

3.2 Fungsi

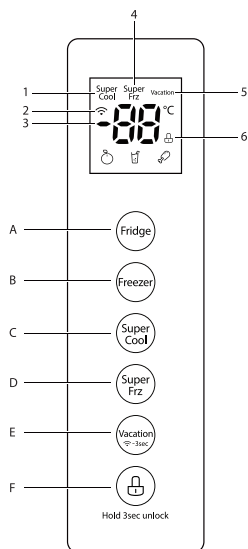

1. Paparan

- | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1) Super Cool (Sangat Sejuk) | 2) Wireless network (Rangkaian wayarles) | 3) Temperature (Suhu) |
| 4) Super Freeze (Super Beku) | 5) Vacation (Percutian) | 6) Lock/Unlock (Kunci/Buka Kunci) |

2. Butang

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A Fridge (Peti Sejuk) | B Freezer (Peti Sejuk Beku) | C Super Cool (Super Sejuk) |
| D Super Freeze (Super Beku) | E Vacation (Percutian) | F Lock button (Butang kunci) |

3. Arahan operasi

1) Paparan

- Kali pertama peti sejuk dialirkan elektrik, skrin akan terang selama tiga saat, dan nada dering menunjukkan bahawa mesin telah dihidupkan. Peti sejuk akan berfungsi, dan paparan pada skrin akan kembali normal.
- Ikona wireless network biasanya terang. Apabila ada gangguan, ia akan menunjukkan kod gangguan (dalam mod paparan kitaran). Dalam keadaan biasa, suhu peti sejuk dan bukannya kod gangguan ditunjukkan.
- Apabila pintu ditutup, dan tiada butang ditekan dalam masa **30** saat, skrin akan dikunci. Lampu skrin akan padam dalam masa **30** saat. Ia akan dihidupkan semula apabila sebarang butang ditekan.

2) Kunci dan buka kunci

- Dalam keadaan buka kunci, tahan butang  selama tiga saat untuk memastikan skrin dikunci dengan buzz.
- Apabila skrin dikunci, tahan butang  selama tiga saat untuk membuka kuncinya dengan buzz.
- Jika tiada butang ditekan dalam masa **30** saat, skrin akan dikunci secara automatik. (Papan paparan luaran akan membuat buzz muzik dan buzz mengunci secara serentak.)
- Penggera boleh dilumpuhkan apabila skrin dikunci. Operasi lain dengan butang hanya boleh dilakukan apabila skrin dibuka kunci. Jika tidak, akan ada buzz untuk memberitahu pengguna tentang kesilapan itu.

3) Penetapan suhu peti sejuk

Tekan butang  untuk menetapkan julat suhu peti sejuk. Tekan sekali lagi untuk melaraskan suhu. Setiap tekan butang menyebabkan suhu turun sebanyak **1°C**. Apabila suhu mencapai **2°C**, tekan butang sekali lagi, dan suhu akan ditetapkan pada **8°C**. Kemudian, julat peti sejuk ialah **2°C-8°C**. Tetapan akan berkuat kuasa selepas skrin dikunci.

4) Penetapan suhu peti sejuk beku

Tekan butang  untuk menetapkan julat suhu peti sejuk. Tekan sekali lagi untuk melaraskan suhu. Setiap tekan butang menyebabkan suhu turun sebanyak **1°C**. Apabila suhu mencapai **-24°C**, tekan butang sekali lagi untuk menetapkan set suhu kepada **-16°C**. Julat suhu penyejuk beku ialah **-24°C-- 16°C**. Tetapan akan berkuat kuasa selepas skrin dikunci.

5) Tetapan mod

- a) Tekan butang  untuk mod Super Sejuk. Suhu peti sejuk ditetapkan pada **2°C** secara automatik (jika peti sejuk dalam mod Percutian, tarik diri). Apabila peti sejuk berada di luar mod Super Sejuk, suhu akan kembali ke set itu sebelum mod Super Sejuk.
- b) Tekan butang  untuk mod Super Beku. Suhu peti sejuk beku ditetapkan pada **-24°C** secara automatik (jika peti sejuk berada dalam mod Percutian, tarik diri). Apabila peti sejuk berada di luar mod Super Beku, suhu akan kembali kepada set tersebut sebelum mod Super Beku.
- c) Tekan butang  untuk mod Percutian. Suhu penyejuk beku ditetapkan pada **-18°C** secara automatik, dan peti sejuk akan ditutup (jika peti sejuk berada dalam mod Super Sejuk atau Super Beku, tarik diri). Apabila peti sejuk keluar daripada mod Percutian, suhu peti sejuk dan peti sejuk akan kembali ke set itu sebelum mod Percutian (jika peti sejuk berada dalam mod Super Sejuk atau Super Beku sebelum mod Percutian, suhu akan kembali kepada yang ditetapkan sebelum mod Super Sejuk atau Super Beku selepas peti sejuk menarik diri daripada mod Percutian).

6) Tetapan bunyi pemberitahuan pembukaan pintu

Tahan butang  dan butang  secara serentak selama tiga saat untuk menetapkan bunyi pemberitahuan pembukaan pintu.

Pengguna boleh menutup bunyi pemberitahuan dengan buzz (dalam nada jatuh) dengan menahan dua butang selepas ia diaktifkan.

Menahan kedua-dua butang itu sekali lagi, pengguna boleh mengaktifkan bunyi pemberitahuan dengan buzz (dalam bunyi yang semakin meningkat).

Nota: apabila peti sejuk pertama kali dibekalkan elektrik, bunyi pemberitahuan dihidupkan secara lalai.

7) Penggera pembukaan pintu

Apabila pintu peti sejuk atau peti sejuk beku telah dibuka lebih daripada dua saat, penggera akan berbunyi. Ia adalah tiga bunyi untuk kali pertama. Kemudian, ia mempunyai satu lagi buzz setiap minit dan akan mempunyai **30** minit paling lama dalam satu minit sehingga pintu ditutup. Pengguna boleh mematikan penggera dengan menekan mana-mana butang.

8) Tetapan rangkaian wayarles

Selepas peti sejuk dihidupkan, "AP" akan ditunjukkan dalam kawasan suhu pada panel kawalan paparan apabila pengguna menahan butang  selama tiga saat. Ini bermakna rangkaian wayarles boleh diakses. Pengguna boleh log masuk Aplikasi TSmartLife dan menyambungkan peti sejuk dengan rangkaian wayarles mengikut panduan aplikasi. Tanda  akan cerah apabila sambungan selesai. Untuk muat turun Aplikasi TSmartLife dan cara menyambung dengan rangkaian wayarles, sila rujuk lampiran.

9) Pemberitahuan ralat


Pemberitahuan berikut pada skrin bermakna kerosakan pada peti sejuk.

A	Nama kesalahan	Kemasukan kesalahan	Rawatan kesalahan
E1	Kerosakan penderia suhu peti sejuk	Suhu yang ditunjukkan pada penderia < -50°C Atau suhu yang ditunjukkan pada sensor > +60°C	Mulakan dan hentikan penyejukan peti sejuk beku secara bergilir-gilir.
E2	Kerosakan penderia suhu peti sejuk beku	Suhu yang ditunjukkan pada penderia < -50°C Atau suhu yang ditunjukkan pada sensor > +60°C	Mulakan dan hentikan pembekuan peti sejuk beku secara bergilir-gilir.
E5	Kerosakan penderia penyahbeku peti beku	Suhu yang ditunjukkan pada penderia < -50°C Atau suhu yang ditunjukkan pada sensor > +60°C	Hentikan pemanas tepat pada masanya semasa penyahbekuan.
E6	Kerosakan komunikasi	Gagal berkomunikasi lapan saat selepas peti sejuk dielektrik atau selepas peti sejuk berfungsi selama satu minit.	Kendalikan papan kawalan induk mengikut tetapannya sebelum kerosakan berlaku.
E7	Kerosakan suhu persekitaran	Suhu yang ditunjukkan pada penderia < -50°C Atau suhu yang ditunjukkan pada sensor > +60°C	Laksanakan memandangkan suhu persekitaran ialah 25°C.

4. Penyelenggaraan dan penjagaan peti sejuk

4.1 Pembersihan keseluruhan


- Habuk di belakang peti sejuk dan di atas lantai mesti dibersihkan untuk meningkatkan kesan penyejukan dan penjimatan tenaga.
- Periksa gasket pintu dengan kerap untuk memastikan tiada serpihan. Bersihkan gasket pintu dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair.
- Bahagian dalam peti sejuk perlu dibersihkan dengan kerap untuk mengelakkan bau.
- Sila matikan kuasa sebelum membersihkan bahagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dsb.
- Gunakan kain lembut atau span untuk membersihkan bahagian dalam peti sejuk, dengan dua sudu soda penaik dan satu liter air suam. Kemudian bilas dengan air dan lap bersih. Selepas membersihkan, buka pintu dan biarkan ia kering secara semula jadi sebelum menghidupkan kuasa.
- Untuk kawasan yang sukar dibersihkan di dalam peti sejuk (seperti tempat sempit, celah atau sudut), disyorkan untuk mengelapnya dengan kerap menggunakan kain lembut, berus lembut, dsb. dan apabila perlu, dikombinasikan dengan beberapa alat bantu (seperti kayu nipis) untuk memastikan tiada bahan cemar atau pengumpulan bakteria di kawasan ini.
- Jangan menggunakan sabun, deterjen, serbuk gosok, pembersih semburan, dsb., kerana ini boleh menyebabkan bau dalam peti sejuk atau makanan yang tercemar.
- Bersihkan rangka botol, rak dan laci dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara semula jadi.
- Lap permukaan luar peti sejuk dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun, deterjen, dsb., dan kemudian lap kering.
- Jangan gunakan berus keras, bersihkan bola-bola baja, berus dawai, bahan pelepas (seperti ubat gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asid atau alkali, yang boleh merosakkan permukaan peti sejuk dan dalaman. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena boleh berubah bentuk atau merosakkan bahagian plastik.
- Jangan bilas terus dengan air atau cecair lain semasa pembersihan untuk mengelakkan litar pintas atau menjejaskan penambat elektrik selepas rendaman.

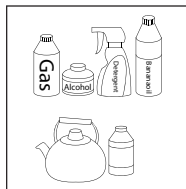

Sila cabut plag peti sejuk untuk nyahbeku dan pembersihan.


4.2 Pembersihan dulang pintu

- Mengikut anak panah arah dalam rajah di bawah, gunakan kedua-dua tangan untuk memicit dulang, dan tolaknya ke atas, kemudian anda boleh mengeluarkannya.
- Selepas mencuci dulang telah dikeluarkan, anda boleh melaraskan ketinggian pemasangannya mengikut keperluan anda.

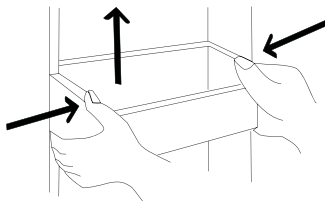

4.3 Pembersihan rak kaca

- Memandangkan bahagian paling dalam pelapik peti sejuk yang bersentuhan dengan rak mempunyai penahan belakang, anda hendaklah menaikkan rak ke atas, kemudian anda boleh mengeluarkannya.
- Laraskan atau bersihkan rak mengikut keperluan anda. Tuala lembut atau span yang dicelup dalam air dan detergen neutral tidak menghakis dicadangkan untuk pembersihan. Peti sejuk beku hendaklah dibersihkan dengan air bersih dan kain kering. Buka pintu untuk pengeringan semula jadi sebelum kuasa dihidupkan. Jangan gunakan berus keras, pad penyental, berus dawai, bahan pelelas, seperti ubat gigi, pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asid atau alkali, yang boleh merosakkan permukaan peti sejuk dan dalaman.

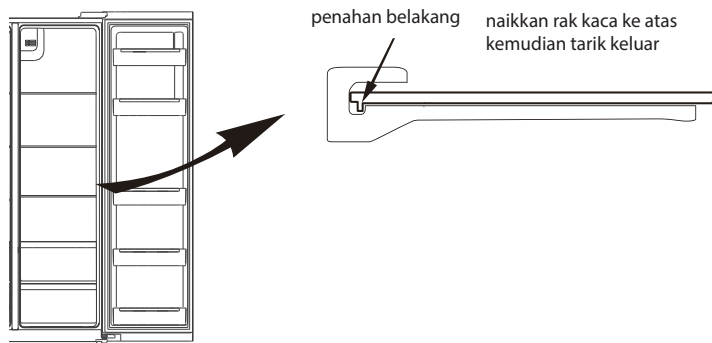

(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar.)

4.4 Menyahbeku

- Peti sejuk dibuat berdasarkan prinsip penyejukan udara dan dengan itu mempunyai fungsi penyahbekuan automatik. Fros yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga boleh dikeluarkan secara manual dengan memutuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa atau dengan mengelap dengan tuala kering.

4.5 Tidak beroperasi

- Kegagalan kuasa: Sekiranya berlaku kegagalan kuasa, walaupun pada musim panas, makanan di dalam perkakas boleh disimpan selama beberapa jam; semasa kegagalan kuasa, masa pembukaan pintu hendaklah dikurangkan, dan tiada lagi makanan segar boleh dimasukkan ke dalam perkakas.
- Lama tidak digunakan: Perkakas hendaklah dicabut plag dan kemudian dibersihkan; kemudian pintu dibiarkan terbuka untuk mengelakkan bau.
- Bergerak: Sebelum peti sejuk digerakkan, keluarkan semua objek ke dalam, betulkan sekatan kaca, pemegang sayur, laci ruang pembekuan dan lain-lain dengan pita, dan ketatkan kaki meratakan; tutup pintu dan pasangkannya dengan pita. Semasa bergerak, perkakas tidak boleh diletakkan terbalik atau mendatar, atau digetarkan; kecondongan semasa pergerakan hendaklah tidak lebih daripada 45°.



Perkakas hendaklah berjalan secara berterusan sebaik sahaja ia dimulakan.

Secara amnya, operasi perkakas tidak boleh diganggu; jika tidak, hayat perkhidmatan mungkin terjejas.

5. Penyelesaian masalah

- Anda boleh cuba menyelesaikan sendiri masalah mudah berikut. Jika ia tidak dapat diselesaikan, sila hubungi jabatan selepas jualan.

Kejadian	Barangan sebab/pemeriksaan yang mungkin
Operasi gagal	Periksa sama ada perkakas disambungkan kepada kuasa atau sama ada palam bersentuhan dengan baik Periksa sama ada voltan terlalu rendah Periksa sama ada terdapat kegagalan kuasa atau litar separa tersandung
Bau	Makanan berbau hendaklah dibalut rapat Periksa sama ada terdapat makanan busuk Bersihkan bahagian dalam peti sejuk
Operasi jangka panjang pemampat	Operasi lama peti sejuk adalah perkara biasa pada musim panas apabila suhu ambien tinggi Tidak digalakkan mempunyai terlalu banyak makanan dalam perkakas pada masa yang sama Makanan hendaklah menjadi sejuk sebelum dimasukkan ke dalam perkakas Pintu dibuka terlalu kerap
Cahaya gagal menyala	Periksa sama ada peti sejuk disambungkan kepada bekalan kuasa dan sama ada lampu penerang rosak Minta ganti lampu oleh pakar
Pintu tidak boleh ditutup dengan betul	Pintu tersekat oleh bungkus makanan Terlalu banyak makanan diletakkan Peti ais dicondongkan
Bunyi yang kuat	Periksa sama ada lantai adalah rata dan sama ada peti sejuk diletakkan dengan stabil. Periksa sama ada aksesori diletakkan di lokasi yang betul.
Kedap pintu gagal ketat	Keluarkan bendasing pada meterai pintu Panaskan kedap pintu dan kemudian sejukkannya untuk pemulihan (atau tiup dengan pengering elektrik atau gunakan tuala panas untuk memanaskan)
Kuali air melimpah	Terdapat terlalu banyak makanan di dalam ruang atau makanan yang disimpan mengandungi terlalu banyak air, mengakibatkan penyahbekuan berat Pintu tidak ditutup dengan betul, mengakibatkan pembekuan akibat kemasukan udara dan peningkatan air akibat penyahbekuan
Perumahan panas	Pelepasan haba pemeluwap terbina dalam melalui perumah, yang merupakan perkara biasa Apabila perumahan menjadi panas akibat suhu persekitaran yang tinggi, penyimpanan terlalu banyak makanan atau penutupan pemampat ditutup, sediakan pengudaraan bunyi untuk memudahkan pelepasan haba
Pemeluwapan permukaan	Pemeluwapan pada permukaan luar dan pengedap pintu peti sejuk adalah normal apabila kelembapan persekitaran terlalu tinggi. Hanya lap kondensat dengan tuala bersih.
Bunyi yang tidak normal	Buzz: Pemampat mungkin mengeluarkan bunyi buzz semasa operasi, dan bunyi buzz kuat terutamanya semasa mula atau berhenti. Ini adalah perkara biasa. Berderit: Bahan penyejuk yang mengalir di dalam perkakas boleh menghasilkan bunyi berderit, itu perkara biasa.

6. Pelupusan perkakas anda



Pelupusan yang betul produk ini:
Penandaan ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan bersama sisa isi rumah lain di seluruh EU. Untuk mengelakkan kemungkinan kemudaratan kepada alam sekitar atau kesihatan manusia daripada pembuangan sisa yang tidak terkawal, kitar semula secara bertanggungjawab untuk menggalakkan penggunaan semula sumber bahan yang mampan. Untuk memulangkan peranti terpakai anda, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi peruncit tempat produk itu dibeli. Mereka boleh mengambil produk ini untuk kitar semula selamat alam sekitar.

SUHU AMBIEN

Perkakas ini direka bentuk untuk beroperasi dalam suhu ambien yang ditentukan oleh kategorinya yang ditanda pada plat penarafan.

Kategori iklim	Suhu persekitaran (dari... hingga...)
SN	+10°C hingga + 32°C
N	+16°C hingga + 32°C
ST	+16°C hingga + 38°C
T	+16°C hingga + 43°C

#DetailsMatter

Hefei Hualing Co., Ltd.

No.176 JinXiu Road, Hefei Economy & Technology Development Area, 230601,
Hefei, Anhui, P.R. China

MADE IN CHINA

<https://www.toshiba-lifestyle.com/my/>