

คู่มือการใช้งาน

เครื่องปั่น
BL-70PS1TTH(K)

TOSHIBA



สารบัญ

ข้อควรระวังที่สำคัญ.....	1
ข้อมูลทางเทคนิค.....	4
คำอธิบายทั่วไป	4
การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ.....	5
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	8
การรีไซเคิล	9
การวิเคราะห์ความผิดปกติและการกึ่งผลิตภัณฑ์	10

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด
โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งาน
ในอนาคต

ข้อควรระวังที่สำคัญ

- โปรดอ่านคู่มือทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างละเอียด และเก็บรักษาไว้
- โปรดใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่านกับเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง (กระแสสลับเท่านั้น)
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
- ห้ามดึงที่สายไฟแต่ให้จับที่ตัวปลั๊กเพื่อถอดสายไฟออกจากเต้ารับ
- ห้ามใช้งานภายนอกอาคาร
- ห้ามปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำงานโดยไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดเหตุอันตรายได้
- วางผลิตภัณฑ์บนโต๊ะหรือพื้นราบ
- หากสายไฟชำรุด ต้องให้บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามใช้งานนานเกิน 2 นาที ให้เว้นระยะห่าง 1 นาที ในแต่ละรอบการปั่น
- หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
- ห้ามปั่นส่วนผสมที่ร้อน
- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาด
- ห้ามใช้สายต่อพ่วงกับผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากจะได้รับการตรวจสอบและผ่านการทดสอบจากช่างเทคนิคหรือช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญ
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนหรือใกล้กับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือบนเตาอบ ที่ยังร้อนอยู่ และห้ามวางบนผลิตภัณฑ์อื่นๆ


- ห้ามปล่อยให้สายไฟของผลิตภัณฑ์แขวนอยู่ตามขอบโต๊ะ
ขอบเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หากสายไฟชำรุด หรือหลังจากทำ
ผลิตภัณฑ์ตกหล่น หรือได้รับความเสียหายไม่ว่าจากกรณีใดๆ
- ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะจับถือใบมีดที่แหลมคมเทโกปิ่นและ
ระหว่างการทำความสะดวก
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้โดยไม่มีผู้ดูแล
- ห้ามให้เด็กใช้เครื่องนี้ เก็บผลิตภัณฑ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกาย
การรับรู้ หรือสภาพจิตใจ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ไม่ควร
ใช้งานเครื่องนี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของบุคคลนั้นได้
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับ
ผลิตภัณฑ์
- หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ
หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

- ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่หมุนขณะใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านพักในสวน
 - แยกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
 - สถานที่ที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า
- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะจับถือใบมีดที่แหลมคม เทโกปิ่น และระหว่างการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้
- โปรดใช้ความระมัดระวังหากเทกองเหลวร้อนลงในเครื่องบดสับอาหารหรือ เครื่องปั่น เพราะการเดือดอย่างกะทันหันอาจทำให้ของเหลวกระเด็นออกมาจากตัวเครื่องได้
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับทุกครั้งหากปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน รวมถึงก่อนการประกอบ ถอดแยก หรือทำความสะอาดเครื่อง
- ผลิตภัณฑ์นี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป ในกรณีที่ ใช้งานไม่เหมาะสมหรือมอเตอร์ทำงานหนักเกินไป ผลิตภัณฑ์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ หากเครื่องยังไม่เริ่มทำงานหลังจากที่หยุดทำงานเพื่อปกป้องเครื่องผ่านไป 30 นาที โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรม
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง
- ห้ามใช้งานโดยไม่มีฝาปิดโก

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	พิกัดแรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	ความจุ
เครื่องปั่น	BL-70PS1TTH(K)	220-240 โวลต์~	50/60 เฮิรตซ์	700 วัตต์	1500 มล.

คำอธิบายทั่วไป

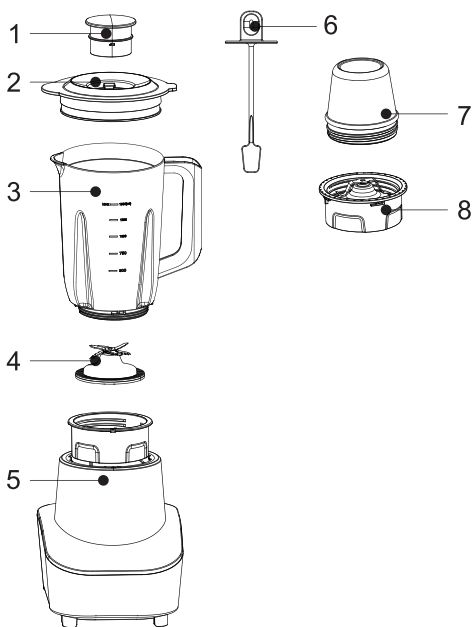


ลำดับ	รายละเอียด
1	ถ้วยตวงขนาดเล็ก
2	ฝาปิดโถปั่น
3	โถเครื่องปั่น
4	ส่วนฐานใบมีดปั่น
5	ตัวเครื่อง
6	มีดคน
7	โถบด
8	ส่วนฐานใบมีดบด

รายการอุปกรณ์



ชุดโถปั่น



ตัวเครื่อง



ชุดโถบด




คู่มือใช้งานผลิตภัณฑ์

การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

หมายเหตุก่อนการใช้งาน

1. ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟแล้ว
2. อาหารและของเหลวควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 40°C และไม่ควรใส่เกินความจุสูงสุดที่กำหนด
3. ทุกครั้งหลังใช้งาน โปรดดู “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา” เพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษา
4. สำหรับการปั่น ให้จัดแนวด้านล่างของโถปั่นให้ตรงกับหัวหมุนใบมีด
5. โถบดมีไว้สำหรับบดอาหารแห้งเท่านั้น ห้ามปั่นอาหารที่ยังร้อนและของเหลวต่างๆ และห้ามบดยาจีนที่มีความแข็ง (เช่น แร่ในตระกูล Spirifer, ฝาง, หินแม่เหล็ก เป็นต้น)

แผงควบคุม

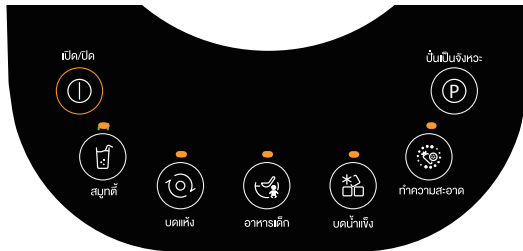

ไอคอน	ชื่อ	รายละเอียด
	เปิด/ปิด	1. เปิด/ปิดตัวเครื่อง 2. หยุดการทำงาน
	สมูทตี้	ทำงานที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 1 นาที
	บดแห้ง	ทำงานที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 30 วินาที
	อาหารเด็ก	ทำงาน 1 นาที, 5 วินาที ที่ความเร็วปานกลาง + 25 วินาที ที่ความเร็วสูง +5 วินาที ที่ความเร็วปานกลาง + 25 วินาที ที่ความเร็วสูง
	บดน้ำแข็ง	ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 2 วินาที หยุด 2 วินาที จากนั้นจะทำงานที่ความเร็วสูงสุดอีกครั้งเป็นเวลา 2 วินาที ทำซ้ำเป็นเวลา 1 นาที
	ทำความสะอาด	ทำงาน 1 นาที
	ปุ่มเป็นจังหวะ	ทำงานเมื่อกดปุ่มค้างไว้ และหยุดทำงานเมื่อปล่อย

หลังจากเลือกฟังก์ชันที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่มของฟังก์ชันนั้นเพื่อเริ่มการปั่น เครื่องจะหยุดปั่นโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดการทำงาน แต่หากเครื่องไม่หยุดปั่น ให้กดปุ่มของฟังก์ชันนั้นอีกครั้งจนกระทั่งให้กด “PULSE” เพื่อหยุดการปั่น

หลังจากติดตั้งส่วนโกเข้ากับตัวเครื่องแล้ว คุณจะได้ยินเสียงคลิกซึ่งหมายความว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว



วิธีการใช้งาน

• ฟังก์ชันการบด

1. อบอาหารที่จะนำมาบด (เช่น กาแฟ, พริกไทย) หรือนำไปตากแดดเพื่อกำจัดความชื้น แล้วนำมาใส่โถบด โปรดทราบว่าไม่ควรใส่เกินความจุสูงสุดที่กำหนด
2. หมุนฐานใบมีดบดเข้ากับโถบดตามเข็มนาฬิกา
3. กดส่วนโถบดลงเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง เปิดสวิตช์ “①” ที่ตัวเครื่อง กด “②” เพื่อเริ่มขั้นตอนการบด และรอให้เครื่องทำงานเองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

1. ในขณะบดอาหาร หากเครื่องเกิดอาการหมุนเปล่า เช่น ใบมีดไม่สัมผัสกับอาหาร ให้ปิดสวิตช์ทันที ถอดโถบดออกจากตัวเครื่อง และคนอาหารให้แยกตัวออกจากกันเพื่อบดอีกรอบ ในขณะบดอาหาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ปั่นติดต่อกันนานกว่าหนึ่งนาที หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้ปั่นต่อไปอีก 2-3 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ หากต้องการบดให้ละเอียดมากขึ้น โปรดอบอาหารหรือนำไปตากแดดก่อน
2. หลังจากบดติดต่อกันแล้วสามครั้ง ต้องปล่อยให้ฐานใบมีดบดเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
4. ถอดสายไฟ ถอดส่วนโถบด และเทอาหารที่บดเสร็จแล้วออกจากโถ
5. โปรดทราบว่าความจุสูงสุดต้องไม่เกิน 50 กรัม

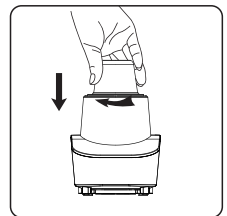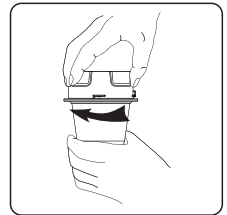



• ฟังก์ชันการผสมอาหาร

★ ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวกรอง:

1. หั่นผลไม้ ผัก ธัญพืช หรือวัตถุดิบอื่นๆ ให้เป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีขนาดไม่เกิน 2 ซม. ใส่ลงในโถปั่น และเติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือเครื่องดื่มอื่นๆ และเครื่องปรุงรสต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นปิดฝาโถปั่น (ปริมาณอาหารและน้ำไม่ควรเกิน 1,500 มล.)
2. ติดตั้งส่วนโถปั่นเข้ากับตัวเครื่อง เปิดสวิตช์ที่ “①” แล้วกด “②” เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงาน และรอจนกว่าโปรแกรมจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
3. ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง ถอดโถปั่น และเทน้ำผัก น้ำผลไม้ และธัญพืชที่ปั่นเสร็จแล้วออกมา
(ขอแนะนำให้แช่น้ำหรือปรุงธัญพืชหรือถั่วที่มีความแข็งก่อนล่วงหน้า)

หมายเหตุ:

เมื่อผสมอาหารที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากนมที่มีส่วนผสมของอะโรเจน ปริมาณทั้งหมดของอาหารและของเหลวต้องไม่เกิน 1000 มล.

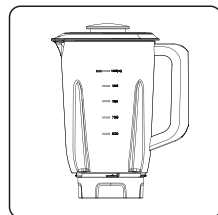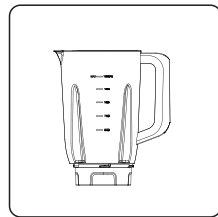

คำแนะนำในการใช้งาน

1. ส่วนผสมที่เป็นของเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำผลไม้ นม และอื่นๆ
2. ส่วนผสมที่มีความอ่อนนุ่ม เช่น นม มะละกอ มายองเนส
3. ใส่มะละกอและนมในอัตราส่วน 2:3 แล้วกด “②” เพื่อเริ่มการทำงาน
4. ใส่แครอท 500 ก. และน้ำ 1 ลิตร แล้วกด “②” เพื่อเริ่มการทำงาน

• คำอธิบายฟังก์ชัน “บดน้ำแข็ง” และ “พัลส์”

บดน้ำแข็ง	1. ใส่ น้ำแข็ง ขนาด 2 ซม. ใน ปริมาณ ที่เหมาะสม ลงใน โถปั่น และ ปิด ฝา (ข้อสังเกต: ปริมาณ น้ำแข็ง สูงสุด ไม่ควร เกิน 25 ก้อน มิฉะนั้น น้ำแข็ง อาจ กระแตก ใน ขณะ บด) 2. กด และ หมุน ส่วน โถปั่น ลง ใน ตัว เครื่อง เปิด สวิตช์ ที่ ตัว เครื่อง กด ปุ่ม “❄️” เพื่อ เริ่ม โปรแกรม และ รอ จน กว่า โปรแกรม การ บด จะ หยุด ทำงาน อัตโนมัติ 3. ปิด สวิตช์ ที่ ตัว เครื่อง และ เท สมูท ที่ ที่ ปั่น เสร็จ แล้ว ออก มา ข้อสังเกต: เมื่อ ใช้ ฟังก์ชัน “บด น้ำแข็ง” ฟัน โตะ ต้อง แห้ง และ ต้อง ใช้ ผ้า แห้ง เช็ด ขากรอง ทั้ง สี่ ด้าน ของ ตัว เครื่อง ให้ แห้ง
Pulse (ปั่นเป็นจังหวะ)	กด “Ⓟ” เพื่อ เริ่ม การ ทำงาน ของ เครื่อง แล้ว ปลด อย เพื่อ หยุด การ ทำงาน เติมน้ำ ใน ปริมาณ ที่ เหมาะสม (ไม่เกิน 1,000 มล.) กด ปุ่ม “Ⓟ” เป็น ระยะ เพื่อ ทำ ความ สะอาด โถปั่น แบบ บ้าง ง่าย

ทั้ง สอง ฟังก์ชัน ข้าง ต้น จะ ใช้ งาน ได้ กับ ส่วน โถปั่น เท่านั้น

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

- การทำความสะอาด**
- หลังการใช้งาน ต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ไม่สามารถถอดได้ในทันที และปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ในการทำความสะอาด:
1. ขั้นตอนแรก ให้ถอดปลั๊กไฟ ถอดโถปั่นหรือโถบดออกจากตัวเครื่อง และถอดฐานใบมีดออกจากโถ
- ข้อสังเกต:
- ① ห้ามแช่ตัวเครื่องลงในของเหลวใดๆ และไม่ควรนำไปล้างน้ำ แต่ให้ใช้ผ้าบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดแทน
 - ② ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำยาที่มีลักษณะใกล้เคียง ต้องไม่ล้างชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องล้างจาน และต้องไม่ใช่เครื่องฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 - ③ ขอบของใบมีดมีความคมมาก โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะทำความสะอาด

2. สามารถล้างชิ้นส่วนที่ถอดออกโดยใช้น้ำประปาหรือน้ำอุ่นที่ผสมน้ำยาทำความสะอาดได้
3. หลังจากเทน้ำผลไม้ออกจากโถปั่นแล้ว ควรเทน้ำสะอาดลงในโถและใช้งานฟังก์ชัน “☼” ซ้ำๆ เพื่อให้โถปั่นสะอาดมากขึ้น
4. หากชิ้นส่วนเลอะสีจากน้ำผักและน้ำผลไม้ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำมันประกอบอาหาร 2-3 หยด ก่อนนำไปล้าง ซึ่งจะทำให้สีหลุดออกง่ายขึ้น
5. เมื่อประกอบแหวนซิลที่ล้างแล้วเข้ากับฐานใบมีด (การบดและการปั่น) แหวนซิลต้องเรียบเสมอกับหลังการประกอบ
6. หลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ต้องเช็ดให้แห้งทันที

การทำความสะอาด

1. ขอแนะนำให้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อให้มอเตอร์แห้ง
2. หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ได้รับผลกระทบจากความชื้น

การรีไซเคิล



การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ให้ส่งเครื่องไปยังจุดรวบรวมขยะที่ดูแลเรื่อง การรีไซเคิล อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมขยะและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เท่านั้นถือเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรา และช่วยส่งเสริมการกำจัดขยะด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ความผิดปกติและการทิ้งผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ความผิดปกติ

1. หากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ เช่น มีเสียงและกลิ่นผิดปกติ หรือมีควัน เป็นต้น ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟ
2. หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าปกติหรือไม่ หากสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “เปิด” และตรวจสอบว่าติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ถูกต้องหรือไม่
3. หากมีน้ำซึมออกจากฐานใบมีดและโกปิ่น โปรดตรวจสอบว่าติดตั้งแหวนซีลถูกต้องหรือไม่ (เช่นใบมีดเบี้ยวหรือยุบ)
4. หากปัญหายังคงอยู่หลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อศูนย์ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอรับบริการซ่อมบำรุง

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน	ติดตั้งโกปิ่นหรือโกบดถูกต้องหรือไม่	ติดตั้งส่วนโกปิ่นหรือโกบดเข้ากับตัวเครื่องซึ่งจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง
ใบมีดไม่หมุน	ใส่อาหารลงในโกมากเกินไป	ลดปริมาณอาหาร
	อาหารติดใบมีด	ปิดสวิตช์และกำจัดอาหารที่ติดใบมีด
ผลิตภัณฑ์ส่งกลิ่นผิดปกติ มีความร้อน และมีควัน เป็นต้น	ใส่อาหารลงในโกมากเกินไป	ลดปริมาณอาหาร
	ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเกินไป	ลดเวลาในการใช้งาน
โกปิ่นรั่วซึม	หมุนด้านล่างของโกปิ่นไม่แน่น	หมุนด้านล่างของโกปิ่นให้แน่น
โกปิ่นลื่น	ใส่น้ำมากเกินไป	ต้องไม่ใส่น้ำเกินปริมาณสูงสุด
	ฝาปิดไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	ปิดฝาปิดให้ถูกต้อง

หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือเกิดปัญหาอื่นๆ โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการลูกค้า

#DetailsMatter