


TOSHIBA

เครื่องปั่น

คู่มือการใช้งาน

รุ่น: BL-T70PR1

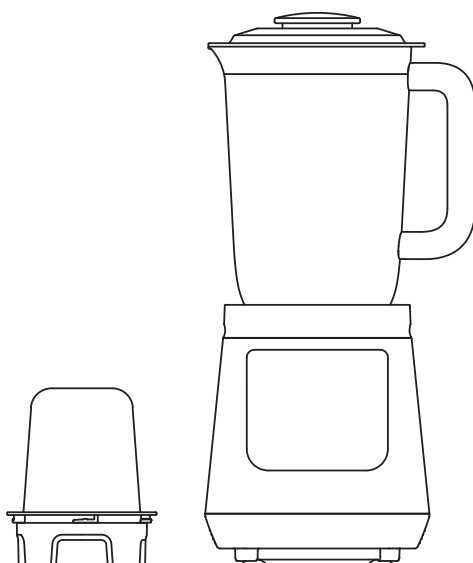

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวังที่สำคัญ

- โปรดอ่านคู่มือทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างละเอียด และเก็บรักษาไว้
- โปรดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์นี้ (กระแสสลับ (AC) เท่านั้น)
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
- ห้ามดึงที่สายไฟแต่ให้จับที่ตัวปลั๊กเพื่อถอดสายไฟออกจากเต้ารับ
- ห้ามใช้งานภายนอกอาคาร
- ห้ามปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำงานโดยไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดเหตุอันตรายได้
- วางผลิตภัณฑ์บนโต๊ะหรือพื้นราบ
- หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามใช้งานนานเกิน 2 นาที ให้เว้นระยะห่าง 1 นาที ในแต่ละรอบการปั่น
- หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
- ห้ามปั่นส่วนผสมที่มีอุณหภูมิร้อน
- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาด
- ห้ามใช้สายต่อพ่วงกับผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากจะได้รับการตรวจสอบและผ่านการทดสอบจากช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญหรือช่างบริการ
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนหรือใกล้กับเปลวไฟ ขดลวดไฟฟ้า หรือบนเตาอบที่ยังร้อนอยู่ และห้ามวางบนผลิตภัณฑ์อื่นๆ

- ห้ามปล่อยให้สายไฟของผลิตภัณฑ์แขวนอยู่ตามขอบโต๊ะ ขอบเคาท์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หากสายไฟชำรุด หรือหลังจากทำผลิตภัณฑ์ตกหล่นหรือได้รับความเสียหายไม่ว่าจากกรณีใดๆ
- ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะจับถือใบมีดที่แหลมคม เทโกปิ่น และระหว่างการทำความสะอาด
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- ห้ามให้เด็กใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์
- หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น


- ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่หมุนขณะใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - แยกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
 - สถานที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า
- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะจับถือใบมีดที่แหลมคม เทโกปิ่น และระหว่างการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้
- โปรดใช้ความระมัดระวังหากเทกองเหลวร้อนลงในเครื่องบดสับอาหารหรือเครื่องปั่น เพราะการเดือดอย่างกะทันหันอาจทำให้ของเหลวกระเด็นออกมาจากตัวเครื่องได้

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	แรงดันไฟฟ้า	ความถี่	กำลังไฟฟ้า	ความจุ
เครื่องปั่น	BL-T70PR1	220-240 โวลต์~	50/60 เฮิรตซ์	700 วัตต์	1,500 มล.

คำอธิบายทั่วไป

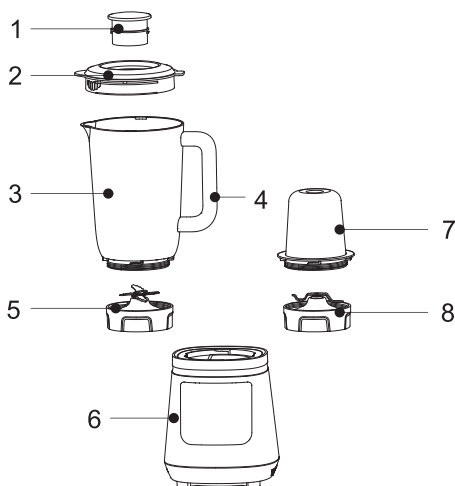

ลำดับ	รายละเอียด
1	ถ้วยตวงขนาดเล็ก
2	ฝาปิดโถปั่น
3	โถเครื่องปั่น
4	มือจับ
5	ส่วนฐานใบมีดปั่น
6	ตัวเครื่อง
7	โถบด
8	ส่วนฐานใบมีดบด

รายการอุปกรณ์



ชุดโถปั่น



ตัวเครื่อง



ชุดโถบด




คู่มือ

การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

หมายเหตุก่อนการใช้งาน

1. ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟแล้ว
2. อาหารและของเหลวควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 40°C และไม่ควรรีเสกเกินความจุสูงสุดที่กำหนด
3. ทุกครั้งหลังใช้งาน โปรดดู “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา” เพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษา
4. สำหรับการปั่น ให้จัดแนวด้านล่างของโถปั่นให้ตรงกับหัวหมุนใบมีด
5. โถปั่นมีไว้สำหรับบดอาหารแห้งเท่านั้น ห้ามปั่นอาหารที่ยังร้อนและของเหลวต่างๆ และห้ามบดยาจีนที่มีความแข็ง (เช่น แร่ในตระกูล Spicifer, ฟาง, หินแม่เหล็ก เป็นต้น)

แผงควบคุม

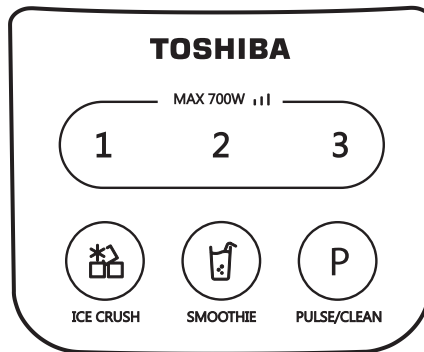


หลังจากเลือกฟังก์ชันที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่มของฟังก์ชันนั้นเพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะหยุดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดการทำงาน แต่หากเครื่องไม่หยุดขึ้น ให้กดปุ่ม PULSE/CLEAN ในขณะเครื่องทำงานเพื่อหยุดเครื่อง

หลังจากติดตั้งส่วนโถเข้ากับตัวเครื่องแล้ว คุณจะได้ยินเสียงคลิกซึ่งหมายความว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

วิธีการใช้งาน

• ฟังก์ชันการบด

1. อบอาหารที่จะนำมาบด (เช่น ถั่วเหลือง พริกไทย พืชผัก เป็นต้น) หรือนำใบตากแดดเพื่อกำจัดความชื้น แล้วนำมาใส่โถปั่น โปรดทราบว่าไม่ควรใส่เกินความจุสูงสุดที่กำหนด


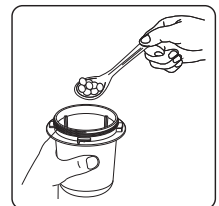


2. หมุนฐานใบมีดลงเข้ากับโถตามเข็มนาฬิกา

3. กดส่วนโถกลงเพื่อหมุนเข้ากับตัวเครื่อง เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง กดเลือกความเร็ว “1”, “2” หรือ “3” เพื่อเริ่มขั้นตอนการบด และรอให้ขั้นตอนการปั่นทำงานเองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:


1. ในขณะบดอาหาร หากเครื่องเกิดอาการหมุนเปล่า เช่น ใบมีดไม่สัมผัสกับอาหาร ให้ปิดสวิตช์ทันที ถอดโถออกจากตัวเครื่อง และคนอาหารให้แยกตัวออกจากกันเพื่อบดอีกรอบ ในขณะบดอาหาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ปั่นติดต่อกันนานกว่าหนึ่งนาที หากยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้ปั่นต่อไปอีก 2-3 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ หากต้องการบดให้ละเอียดมากขึ้น โปรดบดอาหารหรือนำไปตากแดดก่อน
2. หลังจากบดติดต่อกันแล้วสามครั้ง ต้องปล่อยให้ฐานใบมีดเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
4. ถอดสายไฟ ถอดส่วนโถบด และเทอาหารที่บดเสร็จแล้วออกจากโถ

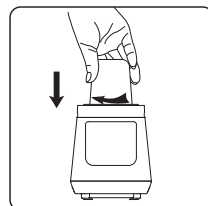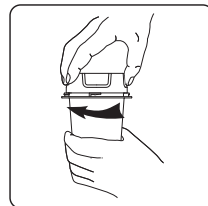


• ฟังก์ชันการผสมอาหาร

★ ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวกรอง:

1. หั่นผลไม้ ผัก ธัญพืช หรือวัตถุดิบอื่นๆ ให้เป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีขนาดไม่เกิน 2 ซม. ใส่ลงในโถปั่น และเติมน้ำตามสีกที่ยื่นแล้วหรือเครื่องดื่มอื่นๆ และเครื่องปรุงรสต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นปิดฝา (ปริมาณอาหารและน้ำไม่ควรเกิน 1,500 มล.)

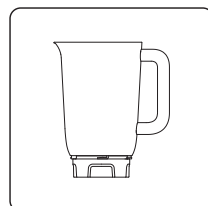

2. ติดตั้งส่วนโถปั่นเข้ากับตัวเครื่อง เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง กดเลือกความเร็ว “1”, “2” หรือ “3” เพื่อเริ่มโปรแกรม และรอจนกว่าโปรแกรมจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

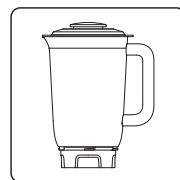

3. ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง กดโกปิ่น และเทน้ำผัก น้ำผลไม้ และธัญพืช ที่ปั่นเสร็จแล้วออกมา
(ขอแนะนำให้ใช้น้ำหรือปรุงธัญพืชหรือถั่วที่มีความแข็งก่อนล่วงหน้า)
หมายเหตุ:
เมื่อผสมอาหารที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากนมที่มีส่วนผสมของไอโวน ปริมาณทั้งหมดของอาหารและของเหลวต้องไม่เกิน 1000 มล.



คำแนะนำในการใช้งาน

1. ส่วนผสมที่เป็นของเหลว: เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำผลไม้ นม และอื่นๆ
2. ส่วนผสมที่มีความอ่อนนุ่ม: เช่น นม มะละกอ มายองเนส
3. มะละกอ 2 ส่วนและนม 3 ส่วน ปั่นด้วยความเร็วระดับ 3 เป็นเวลา 1 นาที

• คำอธิบายฟังก์ชัน “บดน้ำแข็ง” “สุมุกตี้” และ “พัลส์/ทำความสะอาด”

บดน้ำแข็ง	1. ใส่ น้ำแข็งขนาด 2 ซม. ในปริมาณที่เหมาะสมลงในโกปิ่นและปิดฝา (ข้อสังเกต: ปริมาณน้ำแข็งสูงสุดไม่ควรเกิน 25 ถ้วย มีฉะนั้นน้ำแข็งอาจจะแตกในขณะบด) 2. กดและหมุนส่วนโกปิ่นลงในตัวเครื่อง เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง กดปุ่ม “บดน้ำแข็ง” เพื่อเริ่มโปรแกรม และรอจนกว่าโปรแกรมการปั่นจะหยุดทำงานอัตโนมัติ 3. ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง และเทสุมุกตี้ที่ปั่นเสร็จแล้วออกมา ข้อสังเกต: เมื่อใช้ฟังก์ชัน “บดน้ำแข็ง” ฟันโต๊ะต้องแห้งและต้องใช้ผ้าแห้งเช็ดจารองกั๊งส์ด้านของตัวเครื่องให้แห้ง
สุมุกตี้	1. หั่นผลไม้และผัก (ไม่เกิน 500 ก.) ให้เป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ โดยมีขนาดไม่เกิน 2 ซม. ใส่วัตถุดิบเหล่านี้ลงในโกปิ่น และเติมน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มอื่นๆ และเครื่องปรุงรสต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นปิดฝา (ปริมาณอาหารและน้ำไม่ควรเกิน 1,500 มล.) 2. กดและหมุนส่วนโกปิ่นลงในตัวเครื่อง เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง กดปุ่ม “สุมุกตี้” เพื่อเริ่มโปรแกรม และรอจนกว่าโปรแกรมการปั่นจะหยุดทำงานอัตโนมัติ 3. ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง และเทสุมุกตี้ที่ปั่นเสร็จแล้วออกมา

พัลส์/ ทำความสะอาด	กดปุ่ม “พัลส์/ทำความสะอาด” ค้างไว้เพื่อเริ่มการทำงาน และปล่อยเพื่อหยุด เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม (ไม่เกิน 1,000 มล.) กดปุ่ม “พัลส์/ทำความสะอาด” ค้างไว้เพื่อทำความสะอาดโกป็นแบบง่าย ๆ
--------------------------------------	--

ทั้งสามฟังก์ชันข้างต้นจะใช้งานได้กับส่วนโกป็นเท่านั้น

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาด

หลังการใช้งาน ต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ไม่สามารถถอดได้ในทันที และปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ในการทำความสะอาด:

1. ขั้นตอนแรก ให้ถอดปลั๊กไฟ ถอดโกป็นหรือโกป็นออกจากตัวเครื่อง และถอดฐานใบมีดออกจากโกป็น
ข้อสังเกต:
 - 1 ห้ามแช่ตัวเครื่องลงในของเหลวใดๆ และไม่ควรนำไปล้างน้ำ แต่ให้ใช้ผ้าบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดแทน
 - 2 ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำยาที่มีลักษณะใกล้เคียง ต้องไม่ล้างชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องล้างจาน และต้องใช้เครื่องฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 - 3 ขอบของใบมีดมีความคมมาก โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะทำความสะอาด
2. สามารถล้างชิ้นส่วนที่ถอดออกโดยใช้น้ำประปาหรือน้ำอุ่นที่ผสมน้ำยาทำความสะอาดได้
3. หลังจากเทน้ำผลไม้ออกจากโกป็นแล้ว ควรเทน้ำสะอาดลงในโก และใช้งานฟังก์ชัน “พัลส์/ทำความสะอาด” ชั่วๆ เพื่อให้โกป็นสะอาดมากขึ้น
4. หากชิ้นส่วนและสีจากน้ำผักและน้ำผลไม้ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำมันประกอบอาหาร 2-3 หยด ก่อนนำไปล้าง ซึ่งจะทำให้สีหลุดออกง่ายขึ้น
5. หลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ต้องเช็ดให้แห้งทันที

การบำรุงรักษา

1. ขอแนะนำให้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อให้ออเตอร์แห้ง
2. หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้ออเตอร์ได้รับผลกระทบจากความชื้น

การวิเคราะห์ความผิดปกติและการทิ้งผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ความผิดปกติ

1. หากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ เช่น มีเสียงและกลิ่นผิดปกติ หรือมีควัน เป็นต้น ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟ
2. หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน: โปรดตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าปกติหรือไม่ หากสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “เปิด” และตรวจสอบว่าติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ถูกต้องหรือไม่
3. หากมีน้ำซึมออกจากฐานใบมีดและโกปิ่น โปรดตรวจสอบว่าติดตั้งแหวนซิลิโคนถูกต้องหรือไม่ (เช่น บิดเบี้ยวหรือย่น)
4. หากปัญหายังคงอยู่หลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อศูนย์ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอรับบริการซ่อมบำรุง

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน	ติดตั้งโกปิ่นหรือโกบดถูกต้องหรือไม่	ติดตั้งส่วนโกปิ่นหรือโกบดเข้ากับตัวเครื่องซึ่งจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง
ใบมีดไม่หมุน	ใส่อาหารลงในโถมากเกินไป	ลดปริมาณอาหาร
	อาหารติดใบมีด	ปิดสวิตช์และกำจัดอาหารที่ติดใบมีด
ผลิตภัณฑ์ส่งกลิ่นผิดปกติ มีความร้อนและมีควัน เป็นต้น	ใส่อาหารลงในโถมากเกินไป	ลดปริมาณอาหาร
	ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเกินไป	ลดเวลาในการใช้งาน
โกปิ่นรื้อซึม	หมุนด้านล่างของโกปิ่นไม่แน่น	หมุนด้านล่างของโกปิ่นให้แน่น
โกปิ่นล้น	ใส่น้ำมากเกินไป	ต้องไม่ใส่น้ำเกินปริมาณสูงสุด
	ฝาปิดไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	ปิดฝาปิดให้ถูกต้อง

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเกิดปัญหาอื่นๆ โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการลูกค้า

การรีไซเคิล



การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ให้ส่งเครื่องไปยังจุดรวบรวมขยะที่ดูแลเรื่องการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมขยะและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทำนั้นถือเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรา และช่วยส่งเสริมการกำจัดขยะด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม