

คู่มือการใช้งาน

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
IC-20R1STH

TOSHIBA



สารบัญ

1. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	2-6
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	6
3. คำแนะนำการใช้งาน	7-8
4. คำแนะนำในการใช้งาน	8-9
5. คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันโหมดการปรุงอาหาร	10
6. หน้าที่สามารถใช้ได้	10
7. การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	11
8. การตรวจสอบความผิดปกติด้วยตนเอง	11
9. การรับประกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	13

ขอขอบคุณที่คุณเลือกซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นนี้
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
และจัดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ภาพนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดใช้ผลิตภัณฑ์จริง
เป็นมาตรฐาน

1. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

- บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจหรือขาดความรู้และประสบการณ์ไม่ควรใช้งานเครื่องนี้เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้
- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้ และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งานอย่าให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์นี้ การทำความสะอาดและการดูแลรักษาโดยผู้ใช้งานไม่ควรดำเนินการโดยเด็กเล็ก เว้นแต่เด็กจะมีอายุมากกว่า 8 ปี และได้รับการดูแล
- เก็บตัวเครื่องและสายไฟของตัวเครื่องพ้นจากมือเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือแก้ไขติดตั้งปลงเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับการซ่อมแซม โปรดติดต่อร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา หรือศูนย์บริการ
- อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมลงในช่องอากาศเข้า/ออก โดยเฉพาะวัตถุโลหะ เช่น เข็มหมุด และสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือแม้กระทั่งทำให้ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามนำไปจุ่มลงในน้ำหรือสาดน้ำใส่ผลิตภัณฑ์ อย่าทำให้เปียก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าทำให้หน้าตาเกิดการสั้นสะเทือน (เช่น ทำสิ่งของตกใส่) การใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อแม้จะเกิดรอยแตกร้าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เกิดความร้อนจัด หรือการทำงานที่ผิดปกติ

คำเตือน

- ห้ามอุ่นอาหารในภาชนะปิดสนิท เช่น ผลิตภัณฑที่บรรจุภายใต้ความดัน เช่น กระป๋องหรือกาาแฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดจากการขยายตัวของความร้อน
- ห้ามใช้อุปกรณ์กับภาชนะเปล่า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- ห้ามล้างเตาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงด้วยน้ำ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหรือซุพหกกลงไปในชิ้นส่วนภายในของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามวางกระดาษ พอยส์ผิวอะลูมิเนียม ผ้า หรือสิ่งของที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ บนแผ่นความร้อนของเตาหรือด้านล่างเตา
- ห้ามวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นผิวโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม หรือวางแผ่นรองที่ไม่ใช่โลหะที่หนาน้อยกว่า 10 ซม. บนหรือด้านใต้เตาแม่เหล็กขณะใช้งาน
- ห้ามวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนสูง ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้
- ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับสวิตช์จับเวลาแบบภายนอก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย

เกี่ยวกับสายไฟ/ปลั๊กไฟ

- หากสายไฟชำรุด ต้องให้บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้เปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- โปรดปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด ซ่อมบำรุง เคลื่อนย้าย และเมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้
- ต้องแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแน่นหนาดีแล้ว
- จัดฝุ่นออกจากปลั๊กเป็นประจำหากมีฝุ่นสะสม เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากฉนวนไม่มีประสิทธิภาพ
- ต้องแน่ใจว่ามือของคุณแห้งสนิทแล้วก่อนสัมผัสกับปลั๊กไฟ
- อย่าทำให้สายไฟเสียหาย อย่างอสายไฟแรงเกินไป อย่าดึงสายไฟ อย่าบิดสายไฟ อย่ามัดรวมสายไฟและจ่ายกระแสไฟฟ้า และให้สายไฟอยู่ห่างจากชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง อย่างวางของหนักกับสายไฟ อย่าให้สายไฟถูกหนีบ อย่าต่อสายไฟ
- เมื่อปรุงของเหลว ต้องคนส่วนผสมจนเข้ากันดีก่อน
- ปฏิบัติตามคู่มือต่อไปนี้เมื่อทำการผัดหรือย่าง
 - เนื่องจากใช้น้ำมันในปริมาณน้อย อุณหภูมิของน้ำมันจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจติดไฟได้
 - อย่าปรุงอาหารทิ้งไว้
 - ปรับความร้อนไปที่ระดับต่ำสุด อย่าให้ร้อนเกินไป

ข้อควรระวัง

- เครื่องใช้นี้ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวที่ใช้และพื้นผิวของเครื่องใช้อาจร้อนขึ้นมาก ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของเตาไฟฟ้า
- เครื่องใช้นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้งานภายนอกอาคาร
- ให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงออกจากเต้ารับ เพื่อไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการลัดวงจร
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานปลั๊กและสายไฟ (สาเหตุของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และแผลไหม้ เนื่องจากการลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ารั่ว)
- ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรุงอาหาร (สาเหตุของติดไฟเนื่องจากร้อนจัด / การทำงานผิดปกติ)
- ระวังน้ำมันกระเด็นขณะทำอาหารด้วยวิธีการทอด น้ำมันอาจกระเด็นและทำให้เกิดแผลไหม้ได้ ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำเยอะ
- เครื่องใช้นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตั้งเวลากายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแบบแยกต่างหาก

ข้อควรระวัง

-  ระวัง พื้นผิวร้อน พื้นผิวต่างๆ จะมีความร้อนขึ้นระหว่างใช้งาน
- เมื่อทอดอาหารด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้: หากใส่น้ำมันน้อยเกินไป จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากอุณหภูมิน้ำมันร้อนจัดโปรดยทอดอาหารทิ้งไว้ เมื่อใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทอดอาหารโดยใช้เมนู “การทอด”
- ยอย่านำหม้อที่ก้นหม้อเสียรูปมาใช้งาน คุณต้องใช้กระทะสำหรับการทอดอาหาร
- อย่าทอดโดยใช้น้ำมันน้อยกว่า 800 ก. (0.9 ล.) โปรดวางหม้อตรงกลางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อทอดอาหาร
- หากคุณใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ โปรดใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เพราะการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้จะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- อย่าใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง พรหมเช็ดเก้าอี้ไต่ต่อความร้อน ใกล้กับวัสดุไวไฟหรือบนพื้นที่สั่น เพราะหากตัวเครื่องหลักเอียง กระทะจะลื่นและของในกระทะอาจหกหรือล้นออกมา ส่งผลให้เกิดแผลไหม้หรือได้รับบาดเจ็บ
- อย่ายื่นหน้าไปใกล้ เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
- อย่าอบหรือทำให้เกิดความร้อนจัด อาจทำให้เกิดแผลไหม้ อาหารที่ปรุงอยู่อาจลุกติดไฟได้ หรือทำให้กระทะเสียหาย
- ให้ทอดปลั๊กทันทีเมื่อมีควันซึ่งเกิดจากน้ำมันเนื่องจากน้ำมันมีความร้อน การทำความร้อนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดการจุดติดไฟได้
- โปรดเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับการปรุงอาหารของคุณ อย่าปรุงอาหารทอดด้วยความร้อนจัดอุณหภูมิของน้ำมันจะสูงเกินไปและอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
- อย่าใช้น้ำมันที่ร้อนจากการอุ่นด้วยผลิตภัณฑ์อื่น (เช่น เตาแก๊ส ฯลฯ) อย่างอุ่นเตาด้วยน้ำมันที่ร้อน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอาจไม่ทำงานตามปกติ และอาจเกิดความร้อนผิดปกติ ทำให้เกิดการติดไฟได้
- ไม่มีอะไรติดอยู่ที่ก้นกระทะ อย่าปรุงอาหารในขณะที่มีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่บนพื้นผิวหน้าเตา หรือติดที่ก้นกระทะ เรซิน เช่น วัสดุห่ออาหาร กระดาษ ผ้าอาหาร ฯลฯ อาจถูกเผาไหม้ได้เนื่องจากความร้อนของกระทะ จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะอาจทำให้อาหารไหม้
- อย่าปิดช่องอากาศเข้า/ออก หากวางเตาบนสิ่งที่สามารถถูกดูดเข้าไปภายในเตาได้ง่าย เช่น กระดาษหรือผ้าปูโต๊ะ และปิดกั้นช่องระบายอากาศออกและอากาศเข้า อุณหภูมิภายใน ตัวเครื่องหลักจะสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้

ข้อควรระวัง

- อย่าวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้กับแหล่งที่มีน้ำร้อน เต้า แก๊ส และแหล่งความร้อนอื่นๆ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่ว เต้าเสียรูป และอาจทำให้เกิดไฟไหม้

สาเหตุอื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านพักในสวน
 - แขกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
 - สถานที่ที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า
- อย่าใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ อย่าใช้งานอุปกรณ์ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้า บนหน้าเต้า
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะมีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมา ดังนั้น ใหวางผลิตภัณฑ์ห่างจากวัตถุ ที่อ่อนไหวต่ออำนาจแม่เหล็ก มิฉะนั้นข้อมูลของบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต บัตรเติมเงิน ฯลฯ อาจสูญหาย นอกจากนี้ ทีวี วิทยุ และอุปกรณ์ช่วยฟัง ฯลฯ อาจเกิดสัญญาณรบกวน


2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายโดยการปรับระดับการทำ ความร้อนของแม่เหล็ก ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง ปลอดภัยและ เชื้อถือได้ รวมถึงทำความสะอาดง่าย

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ ความถี่ที่ใช้	พิกัด กำลังไฟฟ้า	ขนาด (มม.)
IC-20R1STH	220 V 50 Hz	2000 W	350x280x53

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

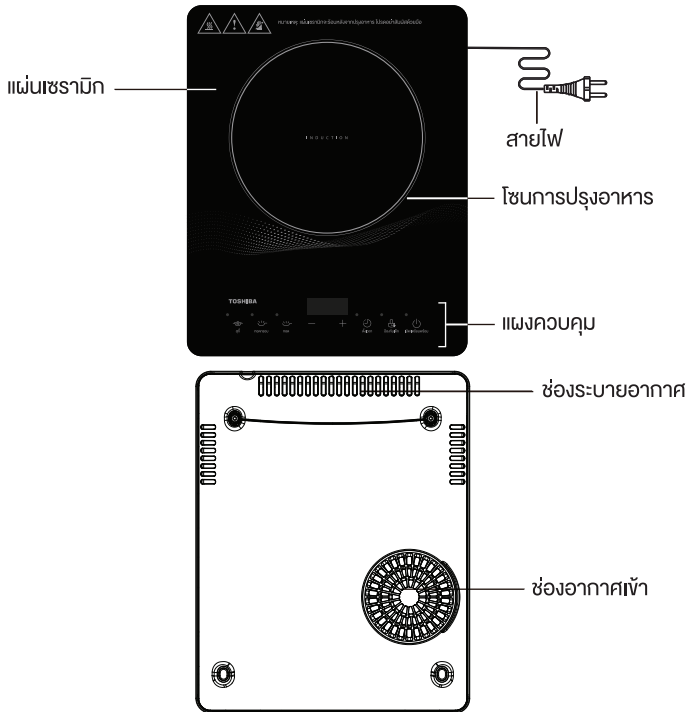

3. คำแนะนำการใช้งาน

ฟังก์ชัน

- หลังจากเปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ให้กดปุ่มฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกโหมดการปรุงอาหารที่ต้องการ

คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันโหมดการปรุงอาหาร

หมายเหตุ: กำลังไฟในโหมดการปรุงอาหารแต่ละโหมดจะถูกจำกัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการปรุงอาหาร แต่คุณสามารถใช้โหมดที่ไฟแรงขึ้นได้หากต้องการจำนวนวัตต์ที่สูงขึ้น

ฟังก์ชัน	ไอคอน	ค่าเริ่มต้นของเวลาการปรุงอาหาร	ค่าเริ่มต้นจำนวนวัตต์	ช่วงเวลาในการประกอบอาหารที่ปรับได้	การใช้งาน
สุก		2 ชั่วโมง	2000 วัตต์	1 นาที - 3 ชั่วโมง	ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการต้มแบบใช้ความร้อนสูง ฯลฯ และสามารถปรับอุณหภูมิได้
ทอด		1 ชั่วโมง	1800 วัตต์	1 นาที - 3 ชั่วโมง	สามารถใช้โหมดนี้สำหรับการทอด
ทอดกรอบ		1 ชั่วโมง	1200 วัตต์	1 นาที - 3 ชั่วโมง	สามารถใช้โหมดนี้สำหรับการทอดแบบน้ำมันท่วม

การเตรียมการ

- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังแล้ว
- ก่อนวางหม้อบนพื้นผิวหน้าเตา โปรดเช็ดทำความสะอาดคราบ น้ำ น้ำมัน หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดอยู่บนพื้นผิวภายนอกของหม้อและพื้นผิวหน้าเตา
- โปรดวางหม้อที่จะใช้ปรุงอาหารบริเวณตรงกลางเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อย่าวางหม้อเปล่าบนพื้นผิวหน้าเตา

คำแนะนำในการใช้งาน

- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังแล้ว
- ก่อนวางหม้อบนพื้นผิวหน้าเตา โปรดเช็ดทำความสะอาดคราบ น้ำ น้ำมัน หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดอยู่บนพื้นผิวภายนอกของหม้อและพื้นผิวหน้าเตา
- โปรดวางหม้อที่จะใช้ปรุงอาหารบริเวณตรงกลางเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อย่าวางหม้อเปล่าบนพื้นผิวหน้าเตา

4. คำแนะนำในการใช้งาน

เสียบปลั๊กไฟแล้วเปิดเครื่อง

- หลังจากกดปุ่ม “เปิด/เตรียมพร้อม” ให้กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเข้าสู่โหมดการทำงาน
- หลังจากกดปุ่ม “เปิด/เตรียมพร้อม” หากไม่มีการกดปุ่มฟังก์ชันเป็นเวลา 10 วินาทีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังจากกดปุ่มฟังก์ชัน หากไม่วางหม้อที่เหมาะสมบนพื้นผิวหน้าเตา เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่ทำความร้อน และสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนให้วางหม้อบนเตา หลังจากนั้นหนึ่งนาที เตาจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ



การเลือกฟังก์ชัน

- หลังจากเปิดเครื่องแล้ว ให้กด “Function” เพื่อเข้าสู่โหมดการปรุงที่ต้องการ
- สำหรับรายละเอียดของกระบวนการปรุงอาหารที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละโหมดการปรุงอาหารโปรดอ้างอิงจาก “คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันโหมดการปรุงอาหาร”

การปรับกำลังไฟ

- หลังจากเลือกโหมดแล้ว คุณสามารถกด “+” หรือ “-” เพื่อปรับกำลังไฟได้
- สำหรับบางโหมด ระหว่างการทำความร้อน เตามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจปรับกำลังไฟโดยอัตโนมัติตามระดับที่เหมาะสมในการปรุงอาหาร
- สำหรับโหมดที่กำหนด กำลังไฟจะถูกจำกัดตามระดับที่เหมาะสมในการปรุงอาหาร



การปรับตั้งเวลา

- หากไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลา เตามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำความร้อนส่วนผสมตามระยะเวลาของเวลาเริ่มต้น
- หากจำเป็นต้องตั้งเวลา ให้กดปุ่ม “ตั้งเวลา” ก่อน เมื่อตัวเลขบนจอแสดงผลกะพริบ ให้กดปุ่ม “+” หรือ “-” เพื่อปรับระยะเวลาที่ต้องการตั้ง
- เมื่อปรับตั้งเวลาเสร็จแล้ว ตัวเลขบนจอแสดงผลจะแสดงหลังจากกะพริบเป็นเวลาสองถึงสามวินาที เตามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเริ่มนับถอยหลัง
- เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้ เตามแม่เหล็กไฟฟ้าจะหยุดการทำความร้อนและปิดเครื่องอัตโนมัติ



ล๊อค

- ล๊อคเตามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปลดล๊อค เมื่อล๊อคเตาไว้ จะมีเพียงปุ่มล๊อคและปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้นที่ใช้งานได้



การปิดเครื่อง

- เมื่อสิ้นสุดเวลาการทำงาน เตามแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากจำเป็นต้องปิดเครื่องก่อนเวลาที่ตั้งไว้ ให้กดปุ่ม “เปิด/เตรียมพร้อม” เพื่อปิดเครื่อง



5. คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันโหมดการปรุงอาหาร

ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการปรุงอาหารได้หลายโหมดตามวัตถุประสงค์ในการปรุงอาหาร เพื่อความสะดวกของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเราดังต่อไปนี้:

- โหมดการปรุงอาหาร “หม้อไฟ” จะทำความร้อนตามระดับความร้อนที่ต้องการ ในการปรุงแบบต่างๆ เช่น หม้อไฟ และ ต้มน้ำ สามารถปรับตั้งเวลาและกำลังไฟ ได้ตลอดระหว่างกระบวนการทำความร้อน หากน้ำในหม้อแห้งหรืออุณหภูมิสูง ผิดปกติ เต้าแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ หรือเริ่มฟังก์ชันการป้องกัน
- โหมดการปรุงอาหารประเภททอด ทอดแบบไฟแรง และทอดแบบน้ำมันท่วมเหมาะกับการปรุงโดยใช้อุณหภูมิสูง สามารถปรับตั้งเวลาและกำลังไฟได้ตลอดระหว่างกระบวนการทำความร้อน เมื่ออุณหภูมิของส่วนผสมถึงระดับอุณหภูมิตามโหมดที่เลือก (อุณหภูมิสูงสุดของแต่ละโหมดจะมีความต่างกัน) เต้าแม่เหล็กไฟฟ้าจะสลับโหมดไปเป็นการทำความร้อนเป็นระยะหรือหยุดการทำความร้อน หลังจากอุณหภูมิลดลงแล้ว เต้าแม่เหล็กไฟฟ้าจะเริ่มทำความร้อนใหม่



สุก



ทอด



ทอดกรอบ

6. หม้อที่สามารถใช้ได้

a  หม้อเหล็กสำหรับต้มซุบ	b  หม้อเหล็กสำหรับต้มนม
c  กาต้มน้ำเหล็ก	e  หม้อเหล็กสำหรับนึ่ง
d  กระทะเหล็กสำหรับทอด	

- โปรดใช้หม้อที่แถมมาให้ซึ่งจำหน่ายโดย โตชิบา อย่าใช้หม้ออื่นเพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ความจุสูงสุดของกระทะทอดนี้คือ 4 กก. เมื่อใช้งานกระทะประเภทนี้ อย่าให้น้ำหนักของส่วนผสมเกินน้ำหนักที่ระบุไว้เพื่อป้องกันอันตราย
- หากใช้หม้อจากแบรนด์อื่น โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 1. ข้อกำหนดสำหรับวัสดุของหม้อ: ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นเหล็ก
 2. ข้อกำหนดสำหรับรูปทรงของหม้อ: ก้นเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. แต่ไม่เกิน 18 ซม.

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้หม้อที่ได้มาตรฐานที่ให้มี

7. การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

- ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ รอจนพื้นผิวหน้าเตาของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหายร้อนแล้ว จึงเริ่มทำความสะอาด
- หลังจากใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเวลานาน รูของช่องลมเข้า/ช่องลมออกจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ สะสม ให้ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มเช็ดออก สามารถกำจัดฝุ่นในช่องลมเข้าและช่องลมออกได้โดยการใช้แปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก
- สำหรับคราบน้ำมันที่ติดบนพื้นผิวหน้าเตา ให้เช็ดพื้นผิวหน้าเตาโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมยาสัฟฟีนหรือน้ำยาล้างทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนปริมาณเล็กน้อย จากนั้นใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดเช็ดคราบตกค้างออกให้หมด
- หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ และหามาตรการป้องกันไม่ให้มีฝุ่นหรือแมลงเข้าไปภายในเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเหตุ: ห้ามใช้น้ำล้าง

8. การตรวจสอบความผิดปกติด้วยตนเอง

อาการผิดปกติ		จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
หลังจากเสียบปลั๊กไฟและกดปุ่ม “ON/OFF” หรือ “ON/STANDBY” แล้ว ไฟแสดงสถานะและจอแสดงผลไม่ติดสว่าง		- เชื่อมต่อปลั๊กไฟถูกต้องหรือไม่? - สวิตช์ เต้ารับ พิวส์ หรือสายไฟเสียหายหรือไม่?
ไฟแสดงสถานะ “ON/OFF” ติดสว่าง และจอแสดงผลทำงานตามปกติ แต่เตาไม่ทำความร้อน		- วัสดุของหม้อสามารถใช้งานกับเตาได้หรือไม่? - เตาอยู่ในสถานะการทำงาน “Preset” หรือไม่? - สำหรับสาเหตุอื่นๆ โปรดนำเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ารับการตรวจสอบและซ่อมแซมที่ศูนย์บริการ
การทำความร้อนหยุดลงกะทันหันระหว่างการทำงาน		- อุณหภูมิของน้ำมันสูงเกินไปหรือไม่เมื่อเลือกวิธีการทอด? - อุณหภูมิแวดล้อมสูงมากหรือไม่? ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอุดตันหรือถูกปิดกั้นหรือไม่? - สิ้นสุดเวลาในการทำความร้อนของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตามค่าเริ่มต้นแล้วใช่หรือไม่? - ระบบป้องกันความปลอดภัยอัตโนมัติของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเริ่มทำงาน ให้รอประมาณสองถึงสามนาที แล้วจึงเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานเตา
รหัสป้องกันปรากฏขึ้น	E2 การป้องกันอุณหภูมิของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินไป	อุณหภูมิภายในเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินไป เมื่ออุณหภูมิลดลง ให้กดปุ่ม “ON/STANDBY” การทำความร้อนจะกลับมาเป็นปกติ
	E3 E1 ฟังก์ชันการป้องกันอุณหภูมิของพื้นผิวหน้าเตาสูงเกินไป	อุณหภูมิของพื้นผิวหน้าเตาสูงเกินไป เมื่ออุณหภูมิลดลง ให้กดปุ่ม “ON/STANDBY” การทำความร้อนจะกลับมาเป็นปกติ
	E1 E2 E3 E4 E6 E7 E8 E1 การป้องกันเซ็นเซอร์ภายในของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า	- เมื่อใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้า หากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่ำเกินไปหรือ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ไม่เหมาะสม ฟังก์ชันการป้องกันอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน เมื่อปิดเครื่องอีกครั้งหรือเปิดหลังจากอุ่นเครื่องแล้ว ผลิตภัณฑ์จะกลับสู่สถานะการทำงานตามปกติโดยอัตโนมัติ - โทรติดต่อศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษามืออาชีพ

- คำอธิบายข้างต้นมีไว้สำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาที่มักพบบ่อยๆ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษา หรือโทรติดต่อศูนย์บริการ
- สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ไม่มีฟังก์ชันจอแสดงผล ไฟแสดงสถานะที่ปุ่มจะกะพริบ เพื่อแสดงให้ทราบว่าอาจเกิดปัญหานี้ขึ้น โปรดดูจุดสำคัญที่ควรตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหานี้
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหายหรือการบาดเจ็บ

9. การรับประกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

หากเกิดปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษาหรือศูนย์บริการที่กำหนดของเรา

- รับประกัน 2 ปี สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งเครื่อง
- วันที่เริ่มรับประกันจะนับจากวันที่ตามใบกำกับสินค้าของผลิตภัณฑ์
- ปัญหาใดก็ตามที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน:
 1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือจัดเก็บไม่ถูกต้อง หรือการบำรุงรักษาด้วยตัวลูกค้าเอง
 2. การถอดแยกชิ้นส่วนหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทของเรา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
 3. หมายเลขรุ่นบนใบกำกับสินค้าไม่ตรงกับหมายเลขบนตัวผลิตภัณฑ์ที่นำมาซ่อมแซม หรือมีการแก้ไขหมายเลขรุ่นบนใบกำกับสินค้า
 4. ไม่มีใบกำกับสินค้า
 5. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 6. ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 7. การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ภายในครัวเรือนจะไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 8. ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
- แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะหมดอายุการรับประกันแล้ว แต่ศูนย์บริการของเราก็จะยังคงให้บริการคุณอย่างเต็มที่

#DetailsMatter