

TOSHIBA

คู่มือการใช้งาน เตาแม่เหล็กไฟฟ้า IC-20S2PT



สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	2-4
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	6
คำแนะนำการใช้งาน	7-9
การทำความสะอาดและรักษา	10
การแก้ไขปัญหา	11

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นนี้
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน และจัดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ภาพนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน

ภาษาไทย

1. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

- บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจหรือขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานเครื่องนี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้
- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้ และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งานอย่าให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์นี้การทำความสะอาดและการดูแลรักษาโดยผู้ใช้งานไม่ควรดำเนินการโดยเด็กเล็ก เว้นแต่เด็กจะมีอายุมากกว่า 8 ปี และอยู่ในการควบคุมดูแล
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์
- เครื่องใช้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ ฟาร์ม และเพื่อใช้โดยลูกค้าในโรงแรม โมเทล และที่พักประเภทอื่นๆ ที่ที่พักประเภทนี้ การบริการอาหารเข้า
- ห้ามประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแก้ไข อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้สำหรับการ ซ่อมแซม โปรดติดต่อร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการลูกค้า
- อย่าสอดวัสดุแปลกปลอมเข้าไปในช่องอากาศเข้า/ออกโดยเฉพาะวัตถุโลหะ เช่น เข็มหมุดและเส้นลวด ซึ่งอาจทำให้ ไฟฟ้าช็อตหรือแม้แต่อุปกรณ์เคลื่อนที่ตำแหน่งและทำให้เกิดบาดเจ็บได้
- อย่าจุ่มผลิตภัณฑ์ในน้ำหรือสาดน้ำใส่ผลิตภัณฑ์ อย่าให้ผลิตภัณฑ์เปียกน้ำ อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าให้วัสดุกระแทกแผ่นด้านบน (เช่น โยนของลงบนเครื่องใช้) ถ้าแผ่นด้านบนแตกร้าวหรือแตกหักการใช้งานอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนเกิน หรือการทำงานที่ผิดปกติ
- ไม่ควรวางวัตถุที่เป็นโลหะเช่น มีด ส้อม ช้อน และฝาปิดบนเตา เนื่องจากอาจร้อนได้
- ห้ามอุ่นอาหารในภาชนะปิดสนิท เช่น ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใต้ความดัน เช่น กระป๋องหรือภาชนะ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดจากการขยายตัวของความร้อน
- ห้ามใช้อุปกรณ์กับภาชนะเปราะ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการสึกกร่อนของผลิตภัณฑ์ และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- ห้ามล้างเตาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงด้วยน้ำ
หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหรือซูปหลกลงไปในชิ้นส่วนภายในของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามวางกระดาด ฟอยล์ผิวอะลูมิเนียม ผ้า หรือสิ่งของที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ บนแผ่นความร้อนของเตาหรือด้านล่างเตา
- ห้ามวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นผิวโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม
- หรือวางแผ่นรองที่ไม่ใช่โลหะที่หนาน้อยกว่า 10 ซม. บนหรือด้านใต้เตาแม่เหล็กขณะใช้งาน
- ห้ามวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนสูง ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้
- ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับสวิตช์จับเวลาแบบภายนอก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย

เกี่ยวกับสายไฟ / เต้ารับ

- เครื่องใช้นี้ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวและพื้นผิวของเครื่องใช้อาจร้อนขึ้นมาก ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของเตาไฟฟ้า
- เก็บตัวเครื่องและสายไฟให้พ้นจากมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
- เสียบปลั๊กไฟให้เข้ากับเต้าเสียบให้แน่นเสมอ พยายามออกจากปลั๊กเป็นประจำ จะต้องเช็ดมือให้แห้งก่อนสัมผัสกับปลั๊กไฟ อย่าทำสายไฟชำรุดเสียหาย อย่าบิดงอสายไฟ อย่าดึงสายไฟ อย่าบิดสายไฟ อย่าใช้ปลั๊กพ่วงหลายทางเดินสายไฟให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูง อย่าวางวัตถุหนักกับสายไฟ ห้ามบิดสายไฟ ห้ามแปรรูป
- เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว ให้ผสมให้เข้ากันก่อนให้ความร้อน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อผัดหรือปิ้งย่างอาหาร

เมื่อมีน้ำมันเพียงเล็กน้อยลงไปบนมือภาชนะอุณหภูมิของน้ำมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจทำให้ภาชนะเกิดการไหม้ได้อย่าเดินออกจากตัวเครื่องในขณะที่เครื่องทำความร้อนสูงอยู่ ให้ปรับความร้อนให้อยู่ในอุณหภูมิระดับต่ำและไม่ร้อนจนเกินไปก่อน

ข้อระวัง

- หากสายไฟชำรุดต้องนำไปเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่ายที่มีคุณสมบัติในการบริการ เพื่อความปลอดภัยของท่าน
- อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานผ่านเครื่องตั้งเวลาอื่นหรือระบบควบคุมระยะไกล
- เครื่องใช้นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้ภายนอกอาคาร
- โปรดปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด ซ่อมบำรุง เคลื่อนย้าย และเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้
- ห้ามจับสายที่คอปปลั๊กไฟตอนดึงออก อาจมีความเสี่ยงของเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจร
- ใช้ความระมัดระวังในการจัดการกับปลั๊กไฟและสายไฟ (อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต และผิวหนังไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟรั่วไหล)
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากการปรุงอาหาร (มือนตรายของการติดไฟเนื่องจากความร้อน / การทำงานผิดปกติ)
- ระวังอย่าให้น้ำมันปรุงอาหารสาดกระเซ็นในขณะปรุงอาหารทอด น้ำมันอาจกระเซ็นและทำให้ผิวหนังไหม้ได้ ระวังจะเป็นพิษกับอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำปริมาณมาก
-  ระวัง พื้นผิวร้อน พื้นผิวต่างๆ จะมีความร้อนขึ้นระหว่างใช้งาน
- คำเตือน : หากพื้นผิวของเตามีรอยแตก ให้ปิดเตาเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- เมื่อทอดอาหารด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ : หากใช้น้ำมันน้อยเกินไป อาจมีความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่เกิดจากอุณหภูมิน้ำมันที่ร้อนจัด
โปรดเฝ้าระวังการทำงานเมื่อทอดอาหารในเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทอดด้วยเมนู “ทอด”
โปรดอย่าใช้หม้อที่ก้นบิดเบี้ยวผิดปกติ ควรใช้กระทะสำหรับทอดอาหาร
โปรดอย่าทอดอาหารด้วยน้ำมันที่น้อยกว่า 800 กรัม (0.9 ลิตร) โปรดวางหม้อไว้ตรงกลางของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าขณะทอดอาหาร
- หากคุณกำลังใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ โปรดใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้คำแนะนำของแพทย์ การทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง อย่าวางบนพรมที่ติดไฟได้ โถส้วมที่ติดไฟ หรือในตำแหน่งที่อาจสั้นไกลได้ถ้าตัวเครื่องลัดเลียด กระดาษจะลื่นออกจากตำแหน่งและอาหารในกระทะอาจหกออกมาทำให้ผิวหนังไหม้หรือได้รับบาดเจ็บได้
- ระวังอย่าให้ใบหน้าเข้าใกล้เครื่องจนเกินไป มือนตรายอาจทำให้ผิวหนังไหม้
- อย่าอบอาหารหรือให้ความร้อนเกิน มือนตรายอาจทำให้ผิวหนังไหม้ การลุดติดไฟของอาหารที่ปรุงหรือกระทะได้รับความเสียหายได้
- ถอดปลั๊กไฟเมื่อมีควันจากน้ำมันออกมามาก เนื่องจากน้ำมันมีความร้อนสูง การให้ความร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้อาหารลุดติดไฟ

ข้อระวัง

- โปรดเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรุง อย่าปรุงอาหารทอดโดยให้ความร้อนนานเกินไป อุณหภูมิน้ำมันจะสูงขึ้นและอาจเกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใช้น้ำมันร้อนที่อุ่นไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (เตาแก๊ส ฯลฯ) อย่าอุ่นร้อนด้วยน้ำมันร้อน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และอาจมีความร้อนเกินไป ทำให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าได้
- ห้ามวางวัสดุไวไฟติดกระถาง อย่าปรุงอาหารขณะมีน้ำหรือวัสดุแปลกปลอมบนแผ่นด้านบนหรือด้านล่างของกระถางวัสดุเช่น เช่น ฟลัมบูม กระดาษ ผ้า พลาสติก ฯลฯ อาจไหม้ด้วยความร้อนของกระถางได้ และการปรับอุณหภูมิอย่างถูกต้องไม่สามารถทำได้และอาจทำให้อาหารไหม้ได้
- อย่าปิดช่องอากาศเข้า/ออก ถ้าคุณใช้งานผลิตภัณฑ์บนสิ่งที่อาจถูกดูดเข้าไปได้ง่าย เช่น กระดาษหรือผ้าปูโต๊ะ อุณหภูมิภายในของอุปกรณ์จะสูงขึ้น และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ห้ามวางเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำรั่ว หรือใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาถ่าน เตาแก๊ส มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือ ไฟไหม้ได้

ข้อควรระวังอื่น

เตาแม่เหล็กไฟฟ้านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน หรือการใช้งานอื่นๆ เช่น :

- พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า ที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม
- บ้านในฟาร์ม
- ลูกค้ายกเข้าพักในโรงแรม
- ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่พึงพร้อมให้ทำอาหารเข้า
- อย่าใช้เครื่องครัวประเภทเหนียวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าวเหนียวนำไฟฟ้า กาน้ำร้อนแม่เหล็กไฟฟ้า วางบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ดังนั้น โปรดเอาวัตถุที่มีความไวต่อแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต วิทยุ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายโดยการปรับระดับการทำความร้อนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง ปลอดภัยและเชื่อถือได้ รวมถึงทำความสะอาดง่าย

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ที่ใช้	พิกัดกำลังไฟฟ้า	ขนาด (มม.)	น้ำหนัก (กก.)
IC-20S2PT	220 โวลต์ 50เฮิรตซ์	2000 วัตต์	290x360x45	2.65




3. คำแนะนำการใช้งาน

ก่อนการใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นใหม่

- โปรดอ่านคู่มือนี้ โดยเน้นหัวข้อ “คำเตือนด้านความปลอดภัย” เป็นพิเศษ
- นำแผ่นฟิล์มป้องกันที่อาจยังหลงเหลือบนแผ่นเซรามิกออกให้หมด

การใช้แผงควบคุมแบบสัมผัส

- ปุ่มควบคุมต่างๆ ตอบสนองการสัมผัสได้ดี คุณจึงไม่ต้องออกแรงกด ให้ใช้นิ้วสัมผัส
- ไม่ใช่เฉพาะปลายนิ้ว
- ในแต่ละครั้งที่ทราบถึงการสัมผัส คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ
- ดูแลให้ปุ่มควบคุมต่างๆ สะอาดและแห้งอยู่เสมอ และไม่มีสิ่งต่างๆ (เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวหรือผ้า) ปิดคลุมอยู่ เพราะแม้แต่น้ำเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้ปุ่มควบคุมทำงานได้ยาก

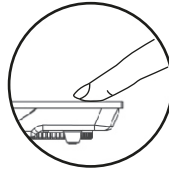

วางหม้อลงบนแผ่นเซรามิก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ถูกปิดกั้น และวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวให้ห่างจากบริเวณรอบๆ แผ่นเซรามิก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเครื่องครัวที่ใส่อาหารหรือของเหลวไว้ตรงกลางแผ่นเซรามิก

เสียงปลັก

- เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว จะมีเสียงบี๊บดังขึ้น


เปิดเครื่อง

- หลังจากกดปุ่ม “ON/STANDBY” หรือ “ON/OFF” เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ในสถานะพร้อมทำงาน กดปุ่ม ฟังก์ชันเพื่อเริ่มทำความร้อน
- หลังจากกดปุ่ม “ON/STANDBY” หรือ “ON/OFF” หากไม่มีการกดปุ่มฟังก์ชันเป็นเวลา 10 วินาที เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดทำงานทันที
- ภายใต้โหมดการทำงาน หากไม่วางหม้อที่เหมาะสมบนแผ่นเซรามิก เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่ทำความร้อน

ฟังก์ชัน

- หลังจากเปิดเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ให้กดปุ่มฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกโหมดการทำอาหารที่ต้องการ **คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันโหมดการทำอาหาร**

หมายเหตุ: พลังงานในโหมดการปรุงอาหารแต่ละโหมดจะถูกจำกัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการปรุงอาหาร แต่คุณสามารถใช้โหมดพลังงานได้ หากต้องการจำนวนวัตต์ที่สูงขึ้น

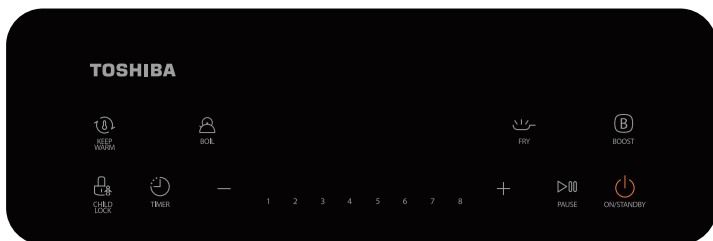

ฟังก์ชัน	ไอคอน	ค่าเริ่มต้น ของเวลา การปรุง อาหาร	ค่าเริ่มต้น จำนวน วัตต์	ช่วงเวลาในการ ประกอบอาหาร ที่ปรับได้	การใช้งาน
กำลังไฟ	+/-	2 ชั่วโมง	1600 วัตต์	1 นาที-3 ชั่วโมง	สามารถใช้โหมดนี้ในการกำหนดพลังงานที่ต้องการได้เอง คุณสามารถปรับพลังงานด้วยการกดปุ่ม +/-
อุ่น		2 ชั่วโมง	200 วัตต์	1 นาที-3 ชั่วโมง	สามารถใช้โหมดนี้สำหรับการอุ่นร้อน
ต้ม		15 นาที	2000 วัตต์		สามารถใช้โหมดนี้สำหรับการต้มน้ำ
ทอด		2 ชั่วโมง	1300 วัตต์	1 นาที - 3 ชั่วโมง	สามารถใช้โหมดนี้สำหรับการทอด
เร่ง ความร้อน		5 นาที	2000 วัตต์		โหมดนี้จะปรับพลังงานไปที่ระดับสูงสุดทันที

หยุดทำงานชั่วคราว

- กดปุ่ม “Pause” เพื่อหยุดการทำความร้อน เมื่อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในโหมดหยุดทำความร้อนชั่วคราว ให้กดปุ่ม “Pause” อีกครั้ง หรือเลือกโหมดการทำอาหารเพื่อยกเลิกสถานะหยุดชั่วคราวแล้วกลับสู่กระบวนการทำความร้อนตามปกติ หลังจากตั้งเป็น Pause เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะหยุดการทำความร้อน หลังจากครบกำหนดเวลาการหยุดทำงานชั่วคราวตามค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ หากไม่มีการยกเลิก

ตัวตั้งเวลา

- สำหรับการใชฟังค์ชันตั้งเวลา ให้กดปุ่ม “Timer” (ตั้งเวลา) หน้าจอดิจิตอลจะแสดงผลเป็น “0:00” ระหว่างนี้ให้กดปุ่ม “+/-” เพื่อปรับเวลาในการทำอาหาร การกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่มหรือลดเวลา 1 นาทีหากคุณกดปุ่มค้างไว้ เวลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 10 นาที โดยสามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 1 นาที ถึง 180 นาที เมื่อตั้งเวลาได้แล้ว หน้าจอดิจิตอลจะกะพริบสองถึงสามวินาทีก่อนเริ่มทำความร้อน สำหรับการยกเลิกฟังค์ชันตั้งเวลา ให้กดปุ่ม Timer (ตั้งเวลา) อีกครั้ง

การปิดเครื่อง

- เมื่อสิ้นสุดเวลาการทำงาน เต้าแม่เหล็กไฟฟ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม “ON/STANDBY” เพื่อปิดเต้าแม่เหล็กไฟฟ้า
หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสพื้นผิวของเซรามิกขณะที่ “H” ปรากฏขึ้น เนื่องจากหมายถึงแผ่นเซรามิกมีความร้อนสูง หาก “L” ปรากฏขึ้น หมายความว่ามีความร้อนต่ำ

วิธีการล็อกเครื่อง

- กดปุ่ม “Lock” เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง ไฟแสดงสถานะ “Lock” จะติดสว่าง จะมีเพียงปุ่ม “ON/STANDBY” สำหรับปิดใช้งานเครื่องเท่านั้นที่ใช้งานได้ การใช้งานอื่นๆ จะไม่สามารถทำได้ กดปุ่ม “Lock” อีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังค์ชันการล็อก ไฟแสดงสถานะ “Lock” จะดับลง

4. เครื่องครัวที่สามารถใช้งานได้



กระทะเหล็กก้นตัน



หม้อสเตนเลส



กระทะเหล็ก



กาต้มน้ำเหล็ก



กาต้มน้ำสเตนเลสเคลือบ



ภาชนะเคลือบ



กาดเหล็ก

- ข้อกำหนดสำหรับวัสดุของหม้อ: ประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียวนำแม่เหล็ก
- ข้อกำหนดด้านรูปทรง: ก้นแบน มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15 ซม. และน้อยกว่า 18 ซม.
- หลังจากใช้งานครั้งแรก อาจมีจุดสีขาวปรากฏที่ก้นหม้อ ซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- ให้น้ำสัมผัสสายชูเล็กน้อยลงในหม้อ ต้มโดยใช้ความร้อนประมาณ 60- 80 °C จากนั้นใช้แปรงขัดเอาจุดสีขาวออก
- วัสดุของหม้อที่ไม่สามารถใช้งานได้: แก้ว, เซรามิก, อะลูมิเนียม, ทองแดง และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
- เมื่อยกหม้อออกจากเตา เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะหยุดการทำความร้อนทันที หลังจากเสียงสัญญาณเตือนดังประมาณ 1 นาที เตาจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

5. การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

- ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ รอจนกว่าแผ่นทำอาหารของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะหายร้อนแล้วจึงเริ่มทำความสะอาด
- หลังจากใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเวลานาน ร่องช่องลมเข้า/ช่องลมออก จะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ สะสมให้ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มเช็ดออก สามารถกำจัดฝุ่นในช่องลมเข้าและช่องลมออกได้โดยการใช้แปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก

หมายเหตุ: ห้ามใช้น้ำล้าง

- สำหรับคราบน้ำมันที่ติดบนแผ่นทำอาหาร ให้เช็ดแผ่นทำอาหารโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมยาสฟีนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนปริมาณเล็กน้อย จากนั้น ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดเช็ดคราบตกค้างออกให้หมด หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ และหามาตรการป้องกันไม่ให้มีฝุ่นหรือแมลงเข้าไปภายในเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

6. การแก้ปัญหา

อาการผิดปกติ		จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา
หลังจากสียบปลั๊กไฟและกดปุ่ม “ON/OFF” หรือ “ON/STANDBY” แล้ว ไฟแสดงสถานะและจอแสดงผลไม่ติดสว่าง		• เชื่อมต่อปลั๊กไฟถูกต้องหรือไม่? • สวิตช์ เต้ารับ พิวส์ หรือสายไฟเสียหายหรือไม่?
ไฟแสดงสถานะ “ON/OFF” ติดสว่าง และจอแสดงผลทำงานตามปกติ แต่เตาไม่ทำความร้อน		• วัสดุของหม้อสามารถใช้งานกับเตาได้หรือไม่? • เตายู้อยู่ในสถานะการทำงาน “Preset” หรือไม่? • สำหรับสาเหตุอื่นๆ โปรดนำเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เข้ารับการตรวจสอบและซ่อมแซมที่ศูนย์บริการ
การทำความร้อนหยุดลงกะทันหันระหว่างการทำงาน		• อุณหภูมิของน้ำเกินสูงเกินไปหรือไม่เมื่อเลือกวิธีการทอด? • อุณหภูมิแวดล้อมสูงมากหรือไม่? • ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอุดตันหรือไม่? • สิ้นสุดเวลาในการทำความร้อนของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตามค่าเริ่มต้นแล้วใช่หรือไม่? • ระบบป้องกันความปลอดภัยอัตโนมัติของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเริ่มทำงาน ให้รอประมาณสองถึงสามนาที แล้วจึงเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งานเตา
รหัสความผิดปกติ	E3 E6 EA	• รอครู่หนึ่งแล้วกดปุ่ม “ON/STANDBY” หรือ “ON/OFF” เมื่ออุณหภูมิของแผ่นทำความร้อนเริ่มเป็นปกติ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามปกติ
	E7 E8	• ปิดแผ่นทำความร้อน เมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาปกติ จากนั้นให้เปิดแผ่นทำความร้อน เตาจะกลับมาทำงานตามปกติ
	E1 E2 E4 E5 Eb U1	• โปรดติดต่อแผนกซ่อมบำรุงพิเศษ
ในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างการใช้งาน หากมีกรณีผิดปกติเกิดขึ้น โปรดถอดปลั๊กและตัดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าทันที หากผลิตภัณฑ์เกิดความผิดปกติใดๆ โปรดติดต่อแผนกซ่อมบำรุงพิเศษหรือศูนย์บริการลูกค้า		