

คู่มือการใช้งาน

กาต้มน้ำไฟฟ้า
KT -14DHSVTH(W)

TOSHIBA



สารบัญ

สารบัญ	01
คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	02
ข้อมูลจำเพาะ.....	04
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	05
คำแนะนำการใช้งาน	06
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	07
การแก้ไขปัญหา	08

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องนี้ไปแช่น้ำ
- พื้นผิวนำความร้อนจะยังคงมีความร้อนที่หลงเหลืออยู่หลังจากใช้งาน
- หากเติมน้ำในกาต้มน้ำมากเกินไป น้ำเดือดอาจจะลักรออกมาได้
- ห้ามนำไปใช้ภายนอก
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ห้องครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - พื้นที่ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมบริการอาหารเช้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือทางจิต รวมทั้งผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ดูแลรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลไม่ให้เล่นอุปกรณ์นี้
- ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องนี้ โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- **คำเตือน:** การใช้งานผิดที่ผิดวิธีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้


- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือย้ายตำแหน่ง รวมถึงทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
- **คำเตือน:** หลีกเลี่ยงการทําน้ำหกใส่ตัวต่อ
- อุปกรณ์นี้ต้องใช้กับฐานตั้งที่ให้มาเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	KT-14DHVTH(W)
ความจุ	1.4 ลิตร
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50/60 เฮิรตซ์
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1,850-2,200 วัตต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท	I
ขนาด(กxลxส):	221x154x245 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	0.97 กิโลกรัม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

รายการชิ้นส่วน

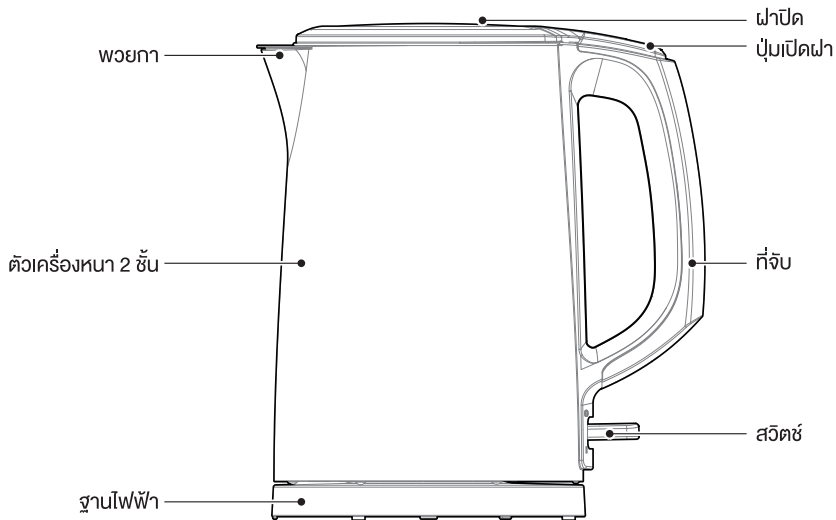

หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น หากมีความแตกต่างใดๆ ระหว่างผลิตภัณฑ์จริงกับภาพประกอบ ให้ยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

คำแนะนำในการใช้งาน

วิธีใช้งาน

สำหรับการใช้งานครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้เติมน้ำประปาจนถึงขีดระดับสูงสุด ต้มและเทน้ำทิ้งอย่างน้อย 2 รอบ เพื่อล้างเศษเล็กๆ ที่อาจตกค้างในกา ห้ามเติมน้ำที่ต้มในครั้งแรก

1. กดปุ่มล็อกฝาบนด้านจับ แล้วจะสามารถเปิดฝาได้
2. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานเพื่อเติมน้ำ เติมน้ำลงในกาต้มน้ำตามปริมาณที่ต้องการ (ไม่น้อยกว่าขีดต่ำสุด และไม่เกินขีดสูงสุด) แล้วปิดฝากา จากนั้นวางกากลับบนฐาน
3. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า (220-240 โวลต์, AC) แล้วกดเปิดสวิตช์กาต้มน้ำ ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่ากาต้มน้ำกำลังทำความร้อน
4. กาต้มน้ำจะปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด และไฟจะดับลง
5. ยกกาต้มน้ำออกจากฐาน แล้วเทน้ำลงในภาชนะ

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

● หมายเหตุ

- เพื่อยืดอายุการใช้งานของกาต้มน้ำ โปรดทำความสะอาดคราบตะกอนในกาต้มน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 - โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ และรอให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
 - ห้ามใช้สารเคมี ฝอยขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในการทำความสะอาดภายนอกกาต้มน้ำ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยและสีซีดจาง
1. เติมน้ำส้มสายชูขาว 0.5 ลิตร ลงในกาต้มน้ำ แล้วเติมน้ำให้เต็ม ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
 2. เทสารละลายออกจากกาต้มน้ำ ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดคราบที่เหลือออก
 3. เติมน้ำสะอาดลงในกา ต้มให้เดือด แล้วเทน้ำทิ้ง ทำซ้ำ และกาต้มน้ำจะพร้อมใช้งาน
 4. หากจำเป็น ให้ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นหลายๆ ครั้ง
 5. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดพื้นผิวของกา และใช้ผ้าแห้งนุ่มบิดให้เงาได้

การแก้ไขปัญหา

การใช้งานเครื่องกรองน้ำ อาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติได้ ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยสาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติของเครื่องกรองน้ำ เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร กรุณาอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการ

ข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่ทำงานหลังจากติดตั้ง	• สายไฟไม่ได้เสียบปลั๊ก หรือเสียบปลั๊กไม่แน่น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับแน่นสนิท
	• สวิตช์ที่ตัวเครื่องไม่ได้เปิด	เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง

 การซ่อมแซมอื่นๆ ควรดำเนินการโดยช่างบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น



ตามที่ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste of Electrical and Electronic Equipment: WEEE) กำหนด โดยเศษเหลือทิ้งตามระเบียบ WEEE ควรจัดเก็บและกำจัดแยกต่างหาก หากในอนาคต คุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บเศษเหลือทิ้งตามระเบียบ WEEE ที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่น

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

