

คู่มือ การใช้งาน

กาต้มน้ำไฟฟ้า

KT-15DRTTH(H)

TOSHIBA



สารบัญ

สารบัญ-----	01
คำแนะนำด้านความปลอดภัย-----	02
ข้อมูลจำเพาะ-----	03
ภาพรวมผลิตภัณฑ์-----	04
คำแนะนำการใช้งาน-----	05
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา-----	07
การแก้ไขปัญหา-----	08

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำ
- พื้นผิวนำความร้อนจะยังคงมีความร้อนที่หลงเหลืออยู่หลังจากใช้งานเสร็จ
- หากเติมน้ำในกาต้มน้ำมากเกินไป น้ำเดือดอาจจะล้นออกมาได้
- ห้ามนำไปใช้ภายนอก
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พิกต่าง ๆ
 - ที่พิกประเภทห้องพักรวมอาหารเช้า
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่บกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวคอยควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
- ควรควบคุมดูแลเด็กไม่ให้เล่นกาต้มน้ำ
- เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้หากขาดการควบคุมดูแล
- **คำเตือน:** การใช้ในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือย้ายตำแหน่ง รวมถึงทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
- **คำเตือน:** หลีกเลี่ยงการก่น้ำหกรดบนตัวต่อ
- อุปกรณ์ใช้นี้ต้องใช้กับฐานตั้งที่ให้มาเท่านั้น


ข้อมูลจำเพาะ

แบบรุ่น	KT-15DRTTH(H)
ความจุ	1.5 ลิตร
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1,500 วัตต์
น้ำหนัก	1.3 กิโลกรัม
ขนาด (กxลxส)	xxxxx มิลลิเมตร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชื่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ

เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีความแตกต่างกัน รูปภาพด้านล่างนี้จึงใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามสินค้าจริงในกล่องบรรจุภัณฑ์

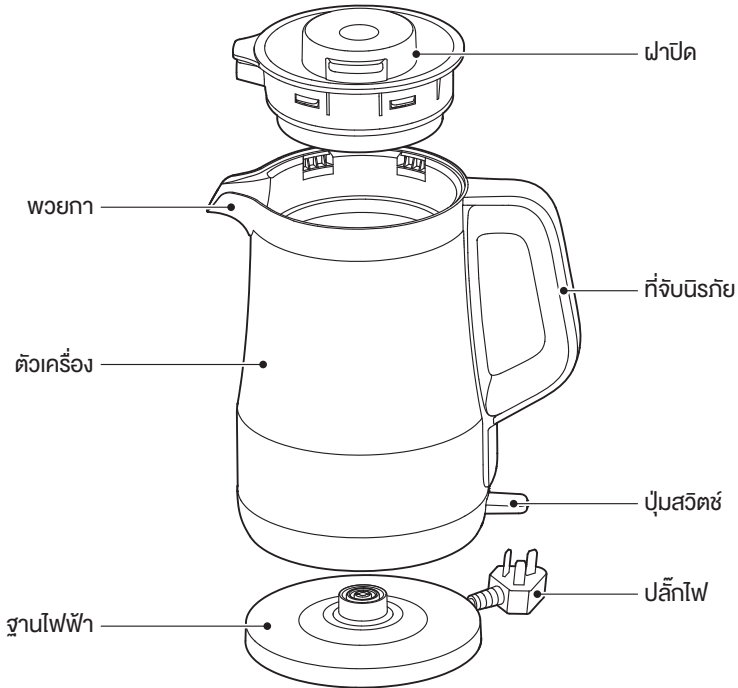

หมายเหตุ

รูปภาพนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และรายละเอียดขึ้นอยู่กับสินค้าจริงในกล่องบรรจุภัณฑ์


คำแนะนำการใช้งาน

คำแนะนำในการใช้งาน



1. โปรดรีเซ็ตปุ่มล็อกช่องเก็บน้ำหลังจากเติมน้ำหรือก่อนน้ำเดือด
2. อย่าเติมน้ำเกินเครื่องหมายระดับน้ำสูงสุดระหว่างการใช้งาน
3. ในระหว่างกระบวนการต้มน้ำ โปรดทราบว่าพวยกาจะมีความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานปุ่มเปิดฝา หลังจากน้ำเดือดแล้ว ให้รอนกระทั้งไอน้ำหยุดไหลออกมาจากพวยกาก่อนใช้งาน

คำแนะนำในการใช้งาน

1. เปิดฝาทตามรูปที่แสดงด้านล่าง
2. เติมน้ำลงในกาต้มน้ำแล้วปิดฝา ระวังอย่าให้เกินระดับน้ำสูงสุด

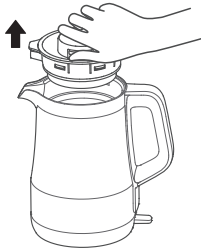

3. วางกาน้ำบนฐานไฟฟ้าแล้วเปิดเครื่อง
4. กดปุ่มสวิตช์ ไฟแสดงสถานะความร้อนจะสว่างขึ้น และกาต้มน้ำจะเริ่มทำความร้อน

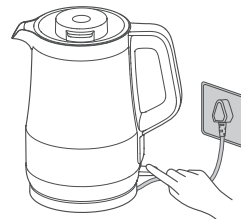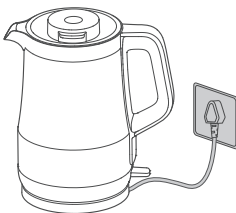

การใช้งานการเท

1. กดปุ่มลือกช่องเทน้ำเพื่อปลดลือกช่องเทน้ำ
2. จากนั้นจะสามารถเทน้ำเพื่อดื่มได้





3. หลังจากเทน้ำแล้วให้กดปุ่มลือกอีกครั้งเพื่อลือกปุ่มช่องเทน้ำ



การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ถอดปลั๊กไฟออก แล้วเติมน้ำสารจืดตะกอนและน้ำลงในกาต้มน้ำ
2. เปิดเครื่องและต้มสารจืดตะกอน

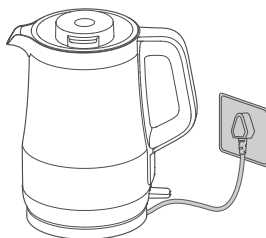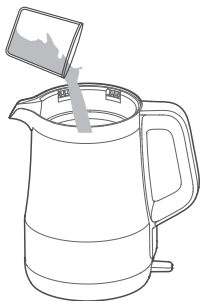

3. หลังจากปล่อยทิ้งไว้สักพัก ให้เทสารจืดตะกอนออก
4. ล้างด้านในด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มที่สะอาด



การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง กรุณาตรวจสอบสถานะต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะส่งไปที่ศูนย์บริการ

ข้อบกพร่อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไฟไม่สว่างขึ้น	• เสียบปลั๊กไฟไม่ถูกต้อง	เสียบปลั๊กไฟ หากไฟแสดงสถานะยังคงไม่สว่างขึ้น โปรดส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่
	• สายไฟหลวม	
	• สายไฟชำรุด	
ไม่มีการทำความร้อน	• ปุ่มสวิตช์ไม่ถูกกดเข้าที่	กดปุ่มสวิตช์ตามคำแนะนำการใช้งาน หากยังไม่มีการทำความร้อน โปรดส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่
	• ท่อความร้อนชำรุด	
	• เทอร์โมสตัทชำรุด	
	• ฟิวส์ชำรุด	
ไม่มีการตัดไฟเมื่อน้ำเดือด	• ปิดฝาไม่ถูกต้อง	ปิดฝาให้ถูกต้อง
	• กาต้มน้ำทำงานผิดปกติ	ส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่
ตัดไฟก่อนที่จะเดือด (ตัดไฟตั้งแต่ต้น)	• ที่ก้นของกาต้มน้ำมีตะกอนมากเกินไป	ล้างตะกอน
	• กาต้มน้ำทำงานผิดปกติ	ส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777

www.toshiba-lifestyle.com/th

