



# คู่มือการใช้งาน

## เครื่องอบผ้า

TD-T33B120HWT(WS)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้  
โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน  
และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้  
ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือ  
ส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

# TOSHIBA

# สารบัญ

---

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย ..... | 2 |
|--------------------------------|---|

## การติดตั้ง

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์..... | 11 |
| ■ การติดตั้ง .....       | 11 |

## การใช้งาน

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ■ การเริ่มใช้งานด่วน.....                      | 15 |
| ■ ก่อนการอบแห้งแต่ละครั้ง.....                 | 16 |
| ■ แผงควบคุมการทำงาน.....                       | 17 |
| ■ ตัวเลือก .....                               | 19 |
| ■ จอแสดงผล .....                               | 22 |
| ■ โปรแกรม .....                                | 23 |
| ■ คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife ..... | 24 |
| ■ ตารางโปรแกรมการอบผ้า.....                    | 27 |

## การบำรุงรักษา

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ■ การทำความสะอาดและการดูแลรักษา ..... | 29 |
| ■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .....        | 31 |
| ■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค .....         | 33 |

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## ■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ต้องปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด

### คำอธิบายสัญลักษณ์ :



#### คำเตือน!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ถ้าไม่หลีกเลี่ยง



#### ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม



#### หมายเหตุ!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

## การใช้ที่กำหนด

- เครื่องอบผ้านี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น  
เครื่องไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น  
(เช่น ใช้ในอพาร์ทเมนต์)
- เครื่องอบผ้านี้ใช้ในอาคารเท่านั้น

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

---

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้นี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือชำรุด การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยให้เส้นทางที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด
- เครื่องใช้นี้มีสายไฟที่มีตัวนำไฟฟ้าที่ต่อสายดินกับอุปกรณ์ และปลั๊กสายดิน ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสมซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การเชื่อมต่อเครื่องใช้อย่างไม่เหมาะสม เมื่อใช้เต้าเสียบที่ไม่ได้ต่อสายดิน หรือเมื่อจ็วต่อ GND ของเต้าเสียบไม่เหมาะกับจ็วต่อ GND ของปลั๊กไฟ อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต สอบถามช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

## คำเตือน!

### ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต

- อย่าใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีกระแสไฟที่ระบุน้อยกว่าที่เครื่องต้องการ
- อย่าดึงโดยจับที่สายไฟ ให้จับที่ปลั๊กไฟแทน
- อย่าสัมผัสปลั๊กขณะมือเปียก
- อย่าให้สายไฟบิดงอ ถูกหนีบ หรือทำให้สายไฟและปลั๊กไฟเสียหาย
- ถ้าสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนบริการของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

---

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์จ่ายไฟภายนอกเข้ากับตัวเครื่อง เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่เปิดและปิดโดยระบบสาธารณูปโภคเป็นปกติ
- อย่าใช้เต้าเสียบหลายตัว สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์คู่กับเครื่องใช้นี้
- หลังจากการติดตั้งต้องสามารถเข้าถึงปลั๊กได้

## ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

- อย่าพยายามซ่อม ถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงเครื่องอบผ้าด้วยตนเอง
- อย่ายืนพิงประตูเครื่องอบผ้าที่เปิดไว้
- อย่าเติมน้ำคอนเดนซึ่งที่ไหลออกมา

## ความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์

- อย่าใส่ผ้าเกินความจุตามในคู่มือผู้ใช้  
ดูบทที่เกี่ยวข้องในคู่มือผู้ใช้
- อย่าใช้งานเครื่องอบผ้าโดยไม่มีตัวกรองที่ประตูและตัวกรองที่ฐาน
- อย่าอบผ้าที่ไม่มีการหมุนปั่นมาก่อน
- อย่าให้เครื่องอบผ้าหันเข้าหาแสงอาทิตย์โดยตรง
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและเปียก
- ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ออก
- อย่าพ่นน้ำลงบนเครื่องอบผ้า
- ห้ามพลิกคว่ำเครื่องอบผ้า

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## ⚠ คำเตือน!

### ความเสี่ยงจากการระเบิดและไฟไหม้

- โปรดอย่าอบผ้าที่มีการปนเปื้อนสารติดไฟ เช่น น้ำมันก๊าดหรือแอลกอฮอล์
- อย่าใช้เครื่องอบผ้ากับผ้าที่ทำความสะอาดด้วยสารเคมีทางอุตสาหกรรม
- ห้ามนำผ้าที่ยังไม่ได้ซักไปอบแห้งในเครื่องอบผ้า
- ผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด สารงจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์ และการงจัดแวกซ์ ต้องนำมาซักล้างในน้ำร้อนโดยใช้ผงซักฟอกพิเศษก่อนอบแห้งในเครื่องอบผ้า
- ห้ามอบแห้งวัสดุต่อไปนี้ในเครื่องอบผ้าได้แก่ สิ่งของ โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) กระจกห่อวบน้ำ ผ้ากันน้ำ วัสดุเสริมยาง และผ้าหรือ หมอนที่ยัดไส้โฟมยาง
- ผ้าที่เปื้อนน้ำมันอาจก่อประกายไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อได้รับความร้อน เช่น ในเครื่องอบผ้า สิ่งของที่มีความร้อน จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมัน ออกซิเดชันจะก่อให้เกิดความร้อนได้ หากไม่สามารถระบายความร้อน ผ้าอาจมีความร้อนมากเพียงพอที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ การกองผ้า ซ้อนผ้า หรือจัดเก็บผ้าที่เปื้อนน้ำมันไว้ อาจจัดงวางไม่ให้ความร้อนระบายออก และจะมีอันตรายของเพลิงไหม้ได้
- เอาจุดกั๊กหมุดออกจากกระเป๋างของเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็กและไม้จีดไฟ
- ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอบผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหาร หรือปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ให้ซักในน้ำร้อนด้วยผงซักฟอกพิเศษก่อน การทำเช่นนี้จะลดอันตรายแต่ไม่ได้งจัดหมดไป

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

---

- ห้ามหยุดเครื่องอบผ้าก่อนที่จะสิ้นสุดโปรแกรม เว้นแต่นำผ้าทั้งหมดออกอย่างรวดเร็วและกระจายตัวเพื่อให้ระบายความร้อนออก
- ช่องเปิดต่าง ๆ ของเครื่องต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ควรทำความสะอาดตัวกรองที่ประตูและตัวกรองที่ฐานบ่อย ๆ
- ต้องไม่ปล่อยให้สายไฟสะสมรอบเครื่องอบผ้า (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนภายในถังอบ รอบประตู เป็นต้น)
- **คำเตือน:** โปรดอย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศของเครื่อง หรือโครงสร้างที่ยึดเข้ากับพื้นที่ซึ่งวางเครื่อง
- **คำเตือน:** ห้ามทำสายวงจรสารทำความเย็น

## ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัสหรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งานหรือ ได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรดูแลไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกับเครื่องอบผ้า
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้อาจต้องไม่กระทำโดยเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
- สัตว์และเด็ก ๆ อาจปีนเข้าไปในเครื่อง ตรวจสอบเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ประตูกระจกอาจเกิดความร้อนได้ในระหว่างการใช้งาน ขณะเครื่องกำลังทำงาน โปรดดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

---

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป:

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ดูแลให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

## ความปลอดภัยจากรังสี UV

- คำเตือนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหลอดไฟ UV-C และมีฟังก์ชันฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ UV-C
- อุปกรณ์นี้มีหลอดไฟที่ปล่อยรังสี UV-C  
อย่ามองแหล่งกำเนิดแสงในขณะที่หลอดไฟทำงาน!
- หลอดไฟ UV-C ใช้เพื่อฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- ยื่อนำหลอดไฟ UV-C ออกจากอุปกรณ์และอย่านำไปใช้งานภายนอก!
- อย่าสัมผัสหลอดไฟ!
- การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด  
หรือทำความเสียหายต่อกระจกป้องกันหลอด UV-C หรือบริเวณโดยรอบ อาจทำให้เกิดรังสี UV-C ที่เป็นอันตรายได้ รังสี UV-C สามารถทำลายดวงตาและผิวหนังได้แม้ในปริมาณต่ำ  
ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายเด็ดขาด!

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย


---

- ห้ามถอดกระจกป้องกันหลอด UV-C ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มี การติดตั้งกระจกป้องกันหลอด UV-C!
- ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกระจกป้องกันหลอด UV-C และชิ้นส่วนที่ เกี่ยวข้อง (หลอดไฟ/หม้ออายุ กระจกหลอดไฟแตก ฯลฯ) โปรดโทร ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิค อย่าพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตนเอง หนะรอรับบริการจากช่างเทคนิค โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาเครื่อง ปิดอยู่และถอดปลั๊กออกแล้ว!
- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ขณะใช้โปรแกรมใดๆ ที่มีหลอดไฟ UV-C เปิดใช้งานอยู่!
- โปรดหลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง เพราะอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้!
- โปรดอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เครื่องเสมอ และใช้ผลิตภัณฑ์ตาม คำแนะนำ!
- โปรแกรมการฆ่าเชื้อด้วย UV มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

| รุ่น              | ความเข้มของรังสี UV            | ค่าความยาวคลื่น     | ระยะห่างและระยะเวลาใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อครั้ง                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TD-T33B120HWT(WS) | 26.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^3$ | 275 nm $\pm$ 3.5 nm | สำหรับระยะห่าง ยังใกล้ยังมีประสิทธิภาพสำหรับระยะเวลา UV จะทำงานเมื่อเลือกโปรแกรมอบ UV จัดเชื้อ (UV HYGIENE) โดยโปรแกรมจะเพิ่มระยะเวลาในการอบแห้ง ซึ่งระยะเวลาในแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกัน เช่น 20, 40, หรือ 60 นาที เมื่อระยะเวลาอบแห้งเพิ่มขึ้น หลอดไฟ UV จะทำงานในชั้เวลาเดียวกัน |

\*หมายเหตุของความเข้มของรังสี UV  
ค่าเฉลี่ย: 26.3  $\mu\text{W}/\text{cm}^3$  ค่าสูงสุด: 33.4  $\mu\text{W}/\text{cm}^3$  ค่าต่ำสุด: 22.3  $\mu\text{W}/\text{cm}^3$

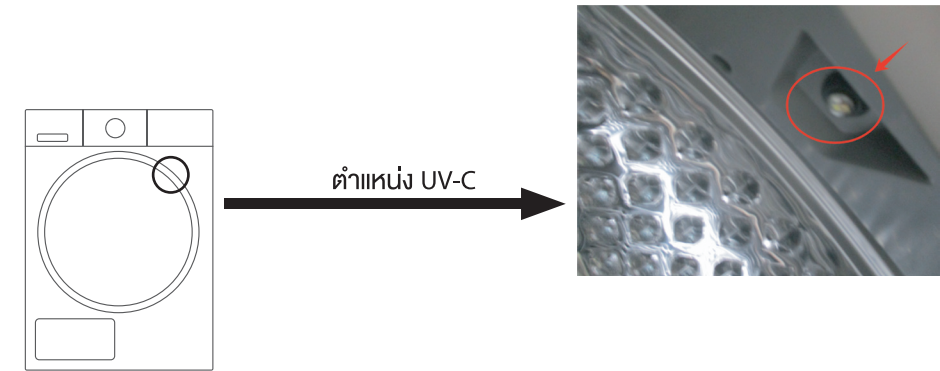

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## สิ่งแวดล้อม

### การทิ้งเครื่องใช้เก่า

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2012/19/EU ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ข้อกำหนดนี้เป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับการรับคืนและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่เป็นขยะทั่วสหภาพยุโรป



**อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้กำกับ  
ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน!**


สำหรับประเทศอื่นๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว หากต้องการกำจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือร้านค้าที่จำหน่ายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะ

| รุ่น              | ความจุที่กำหนด |
|-------------------|----------------|
| TD-T33B120HWT(WS) | 11.0 กก.       |

# การติดตั้ง

## ■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

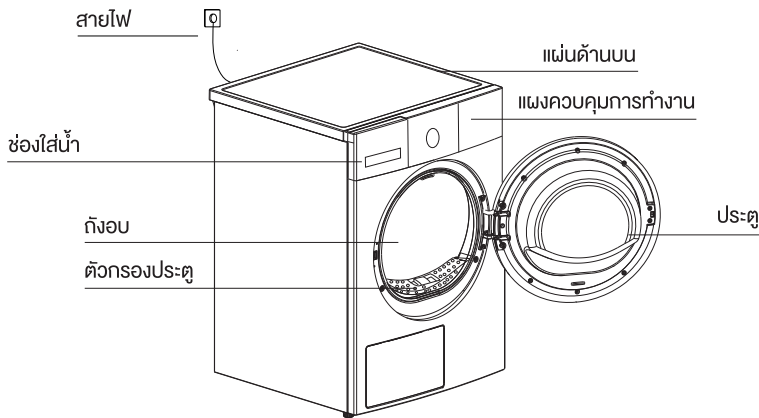

## 🔧 หมายเหตุ!

รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก


## อุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับบางรุ่น

หากเครื่องอบผ้าของคุณมีชิ้นส่วนดังกล่าว โปรดสวมถุงมือเพื่อติดตั้งตามคำแนะนำด้านล่าง



## ■ การติดตั้ง

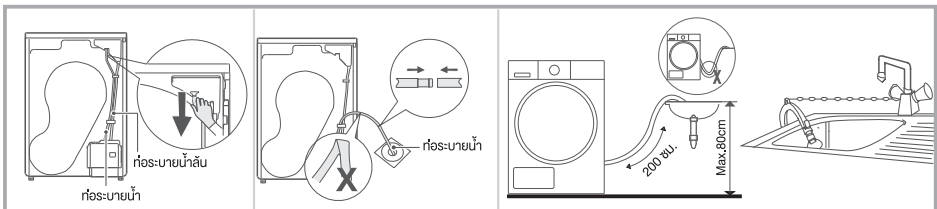

1. ติดท่อระบายน้ำด้านบนออก
2. เสียบท่อระบายน้ำกึ่งภายนอก
3. วางตัวยึดสายท่อน้ำในอ่างระบายน้ำหรือทางระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำที่พื้น



# การติดตั้ง

## การขนย้าย

เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง อย่าจับยึดที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกของเครื่อง ห้ามใช้ประตูของเครื่องเป็นด้ามจับ ในระหว่างเคลื่อนย้าย ถ้าไม่สามารถขนย้ายเครื่องอบผ้าโดยการดึงตรงได้ ให้เอียงเครื่องอบผ้าไปทางขวาในมุมที่น้อยกว่า 30°


มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและเครื่องเสียหาย!

การยกเครื่องอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

- ควรขนส่งเครื่องใช้โดยใช้คนสองคนขึ้นไป และต้องทำการยกเครื่องอย่างถูกต้อง
- นำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางและพื้นที่ติดตั้ง เช่น เปิดประตูและเก็บสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นออก
- อย่าใช้ประตูเครื่องที่เปิดไว้เป็นที่จับเพื่อรับน้ำหนัก
- แกะวัสดุบรรจุกันที่ออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่อง
- ก่อนติดตั้งเครื่องอบผ้า ให้ตรวจสอบจุดที่อาจมีความเสียหายด้านนอก  
อย่าติดตั้งหรือใช้งานเครื่องอบผ้าที่มีจุดที่เสียหาย
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในห้องที่อาจเกิดสภาพเย็นจัดได้  
ที่อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง เครื่องอบผ้าอาจทำงานผิดปกติ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย  
หากน้ำที่ควบแน่นแข็งตัวในปั๊มและสายยาง

## สถานที่ติดตั้ง


- อย่าให้เด็กเล่นกับวัสดุบรรจุกันที่
  - ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้หลังประตูที่มีตัวล็อก ประตูบานเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับอยู่ด้านตรงข้ามกับประตูของเครื่องอบผ้า โดยติดตั้งในลักษณะที่ทำให้ประตูเครื่องอบผ้าเปิดได้ไม่สุด
  - อย่าวางเครื่องบนพรม ก่อนไม้ หรือวัสดุที่คล้ายกัน อาจทำให้ความร้อนสะสมตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องใช้
1. แนะนำให้ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ใกล้กับเครื่องซักผ้าเพื่อความสะดวก
  2. จะต้องติดตั้งเครื่องอบผ้าในบริเวณที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกสะสม พื้นที่ติดตั้งรอบเครื่องต้องมีการระบายอากาศที่ดี อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าด้านหน้า หรือตะแกรงช่องอากาศที่ด้านหลังของเครื่อง
  3. เพื่อลดการสิ้นเปลืองและเสียงดังในขณะที่เครื่องทำงาน ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ
  4. ห้ามกอดหาดังออก
  5. วางตัวเครื่องโดยให้ด้านหลังชิดกำแพง (สำหรับรุ่นที่มีฮีตเตอร์)

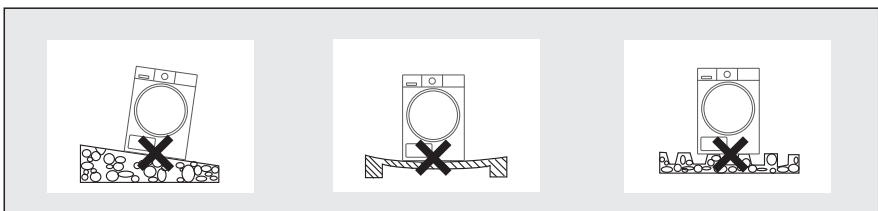

# การติดตั้ง

## การปรับระดับ


เมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเครื่องได้ระดับกับพื้น ด้วยการใช้นiveauปรับระดับช่วย ถ้าไม่ไต่ระดับ ให้ปรับขาตั้งด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย

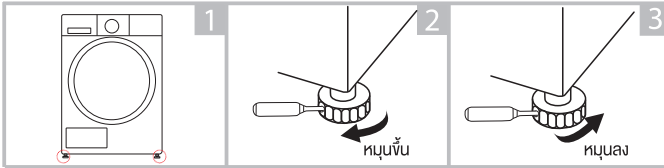


## การเชื่อมต่อบนจ่ายไฟ

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงตามข้อกำหนดทางไฟฟ้า
2. อย่าต่อเครื่องเข้ากับแผงเชื่อมต่อการจ่ายไฟ ปลั๊กหรือเต้าเสียบเบรกเกอร์ประเภทอื่น อย่าใช้ปลั๊กไฟหลายทางและสายต่อพ่วง


## คำแนะนำการปรับประตู

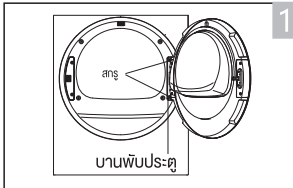


- ใช้ลูกบล็อก (Socket) ขนาด M 8 มม. เพื่อถอดน็อตหกเหลี่ยมสองตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของบานพับประตู เนื่องจากมีกาวอยู่ภายในสกรู อาจจำเป็นต้องออกแรงบ้างในการคลายสกรูออก

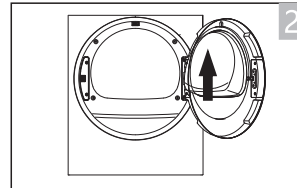



- หลังจากถอดสกรูเกลียวแล้ว เนื่องจากชุดประตูค่อนข้างหนัก จึงควรมีผู้ช่วยยกชุดประตูขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับเพื่อถอดออกจากแผ่นหน้าประตูโลหะ ระมัดระวังให้กระชากถูกกระแทกและแตกหัก

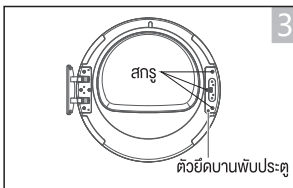

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวเครื่องภายนอก ให้ใช้ผ้าผืนรองที่ด้านเรียบของประตูในระหว่างการติดตั้ง ใช้ไขควง PH2 ถอดสกรูสี่ตัวสามตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของสลักประตู

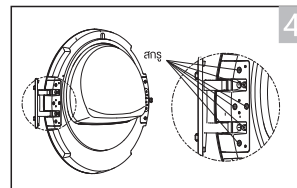


- ใช้ไขควง PH2 ถอดสกรูสีดำ 6 ตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของบานพับ โดยให้สังเกตตำแหน่งการกระจายตัวของสกรู มีสกรูสีดำ 4 ตัวอยู่ด้านหน้า และสกรูสีดำ 2 ตัวอยู่ด้านหลังที่ใช้ปิดประตู

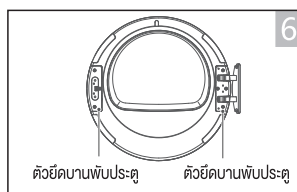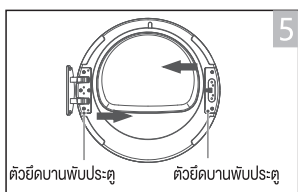


- สลับตำแหน่งการติดตั้งของตัวเกี่ยวประตูและบานพับประตู ใช้ไขควง PH2 ติดตั้งสกรูสี่ตัวตามตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของสลักประตู ใช้ไขควง PH2 ติดตั้งสกรู 6 ตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของบานพับ โปรดสังเกตว่ามีสกรู 4 ตัวอยู่ด้านหน้า และสกรู 2 ตัวอยู่ด้านหลังที่ใช้เปิดประตู แรงบิด 1.5 N.m

- หลังการเปลี่ยน จะมีลักษณะตามภาพด้านบน

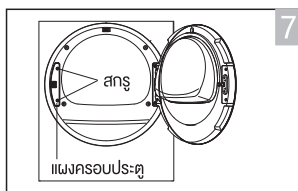

- ใช้ไขควง PH2 ถอดสกรูสี่ตัวสองตัวที่แผงครอบประตูด้านหน้า

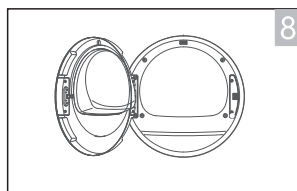

- ให้ผู้ช่วยหนึ่งคนยกชุดประตูและแขวนเข้ากับแผงประตูโลหะด้านหลัง จากทางด้านซ้าย ผู้ช่วยจะต้องจับชุดประตูไว้ตลอดเวลา ใช้ลูกบล็อกรอง (Socket) ขนาด M 8 มม. ติดตั้งน็อตหกเหลี่ยมสองตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งของบานพับประตู (แรงบิด 2.5 N.m) ใช้ไขควง PH2 ติดตั้งแผงตกแต่งที่อีกด้านหนึ่ง (ด้านขวา) และติดตั้งสกรูสี่ตัวสองตัว (ค่าแรงบิด 1.5 N.m) เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้น จะทำให้สามารถเปลี่ยนประตูจากแบบเปิดซ้ายเป็นแบบเปิดขวาได้

## หมายเหตุ!

- หลังจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานตามปกติหรือไม่ มีเสียงผิดปกติขณะเปิดและปิดหรือไม่ หากพบความผิดปกติใดๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย


# การใช้งาน

## ■ การเริ่มใช้งานด่วน


### ⚠ หมายเหตุ!

ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องอบผ้าอย่างเหมาะสมแล้ว

### ก่อนการอบแห้ง

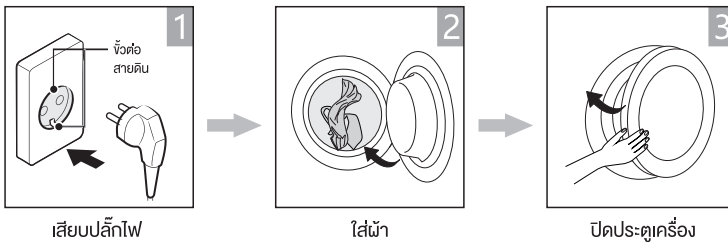


### การอบแห้ง

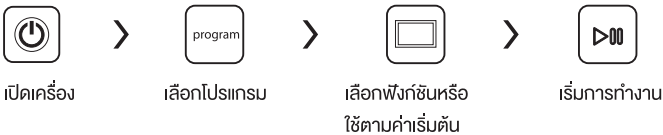

### หลังการอบแห้ง

เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และหน้าจอแสดงคำว่า "สิ้นสุด"

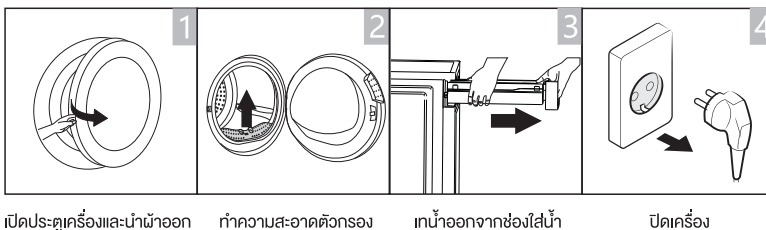

### ⚠ หมายเหตุ!

- หากใช้เต้ารับที่มีสวิตช์ โปรดกดสวิตช์เพื่อปิดไฟโดยตรง

# การใช้งาน

## ■ ก่อนการอบแห้งแต่ละครั้ง


### 🔧 หมายเหตุ!

- ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากการขนส่ง ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดด้านในถังอบผ้า
  1. ใส่เศษผ้าที่สะอาดลงในถัง
  2. เสียบปลั๊ก กด 【】
  3. เลือกโปรแกรม 【TIME DRY (ตั้งเวลาอบแห้ง)】 กดปุ่ม 【▶00】
  4. หลังจากโปรแกรมนี้สิ้นสุดการทำงาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน “การทำความสะอาดและการดูแลรักษา” เพื่อทำความสะอาดตัวกรองที่ประตู
- ในระหว่างการอบผ้า คอมเพรสเซอร์และน้ำจะทำให้เกิดเสียงดังระดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติ

1. ก่อนอบแห้งผ้า ให้หมุนปั่นผ้าให้เปียกหมาด ๆ ในเครื่องซักผ้า การหมุนปั่นที่ความเร็วสูงจะลดเวลาในการอบแห้งและประหยัดพลังงาน
2. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่สม่ำเสมอ ให้แยกชนิดผ้าตามประเภทเส้นใย แล้วเลือกโปรแกรมการอบแห้งที่เหมาะสม
3. ก่อนอบแห้ง โปรดรูดซิปปิด และปิดตะขอและตาไก่ กระดุม สายรัดผ้า ฯลฯ ให้เข้าตำแหน่ง
4. เอาวัตถุทั้งหมดออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็คและไม้ขีดไฟ
5. ถอดโครงออกจากเสื้อชั้นใน
6. ปิดส่วนวิสตุ้นปุ๋ยและปลอกหมอนเพื่อป้องกันไม่ให้วิสตุ้นขนาดเล็กออกมาจากผ้า
7. กลับด้านยีนส์และเปิดซิปเพื่อให้อบแห้งได้อย่างทั่วถึง
8. อย่าอบแห้งผ้านานเกินไป เนื่องจากผ้าที่แห้งเกินไปอาจเกิดรอยยับย่นได้ง่าย
9. อย่าอบผ้าที่มีส่วนประกอบของยางหรือวิสตุ้นยืดหยุ่นที่คล้ายกัน
10. รักษาความสะอาดรอบๆ เครื่องอบผ้า ฝุ่นจากถ่านหรือแป้งอาจทำให้เกิดการระบิดได้
11. สามารถเปิดประตูเครื่องได้หลังจากโปรแกรมของเครื่องอบผ้าสิ้นสุดเท่านั้น เพื่อป้องกันการโดนไอน้ำร้อนหรือถังอบผ้าที่ร้อนลวก
12. ทำความสะอาดตัวกรองที่ประตู และเก้าน้ำในช่องใส่น้ำทั้งหลังจากใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการอบแห้งที่นานเกินไปและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
13. อย่าอบแห้งหลังกระบวนการซักแห้ง

# การใช้งาน

## ■ แผงควบคุมการทำงาน

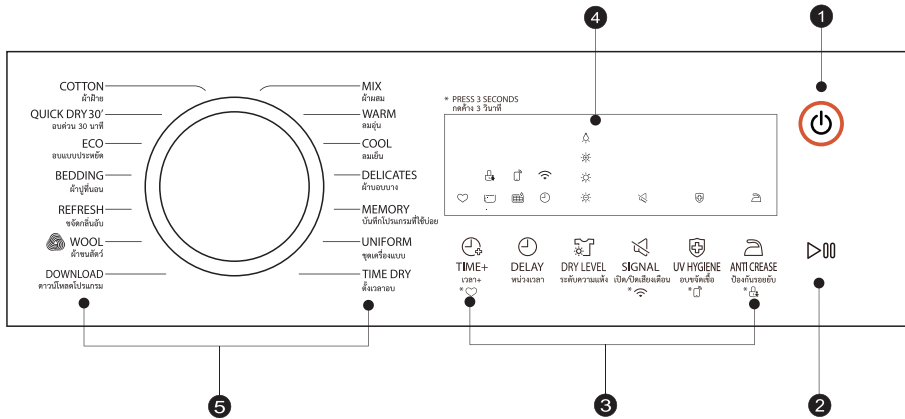

### 1 ปุ่มเปิด/ปิด

เปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์

### 2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มรอบการอบแห้งของเครื่องหรือหยุดชั่วคราว

### 3 ตัวเลือก

ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

### 4 จอแสดงผล

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่า ข้อความแสดงเวลาคงเหลือโดยประมาณ และสถานะของเครื่องอบผ้า

### 5 โปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรอบการซักที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการ และประเภทของผ้าที่จะอบแห้ง

# การใช้งาน

น้ำหนักอ้างอิงของผ้าแห้ง (น้ำหนักต่อชิ้น)

|                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  เสื้อกันหนาว<br>(ผสม 800 กรัม)   |  แจ็คเก็ต<br>(ผ้าฝ้าย 800 กรัม) |  กางเกงยีนส์<br>(800 กรัม)   |  ผ้าเช็ดตัว<br>(ผ้าฝ้าย 900 กรัม) |
|  ผ้าปูเตียง<br>(ผ้าฝ้าย 600 กรัม) |  เสื้อทำงาน<br>(1120 กรัม)      |  ชุดนอน<br>(200 กรัม)        |  เสื้อ<br>(ผ้าฝ้าย 300 กรัม)      |
|  เสื้อยืด<br>(ผ้าฝ้าย 180 กรัม)   |  ชุดชั้นใน<br>(ผ้าฝ้าย 70 กรัม) |  ถุงเท้า<br>(ผ้าผสม 50 กรัม) |                                                                                                                    |

## หมายเหตุ!

- อย่าใส่ผ้าเกินความจุตามพิกัด
- อย่าอบผ้าในขณะที่ผ้าเปียกมีหยดน้ำ เครื่องอบผ้าอาจชำรุดเสียหายได้

ให้ทำการอบเฉพาะเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยเครื่องอบแห้งเท่านั้น ปฏิบัติตามฉลากคำแนะนำการดูแลผ้า



เหมาะสำหรับการอบด้วยเครื่องอบแห้ง



กระบวนการอบแห้งปกติ: อบแห้งภายใต้อุณหภูมิปานกลาง



กระบวนการอบแห้งแบบอ่อน: อบแห้งภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า



ห้ามอบแห้ง: ผ้าไม่เหมาะสำหรับการอบในเครื่องอบผ้า

# การใช้งาน

## ■ ตัวเลือก



### เพิ่มเวลา

ระยะเวลาของโปรแกรมที่ควบคุมด้วยเวลาสามารถปรับได้ที่ละรายการด้วยตัวเลือก [TIME +] สามารถตั้งเวลาอบผ้าได้ทีละ 10 นาที  
เมื่อเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสิ้นสุดลง โปรแกรมจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ



### บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย

ใช้สำหรับกำหนดและบันทึกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ ซึ่งใช้งานบ่อยเป็นพิเศษ

1. เลือกโปรแกรมที่ต้องการและฟังก์ชันการอบแห้งอื่นๆ
2. กดปุ่ม [TIME +] ค้างไว้ 3 วินาที จนได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น และโปรแกรมที่ต้องการจะถูกบันทึก
3. หมุนตัวเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง [MEMORY] (หน่วยความจำ) จากนั้นคุณก็สามารถเริ่มโปรแกรมโปรดของคุณได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [MEMORY] ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1) และ (2)



### หน่วงเวลา

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้หน่วงเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมอบแห้งได้สูงสุด 24 ชั่วโมง เมื่อโปรแกรมหน่วงเวลาเริ่มทำงาน เวลาบนหน้าจอจะเริ่มนับถอยหลัง และสัญลักษณ์ “⌚” จะสว่างขึ้น

1. ใส่ผ้าลงในถังอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูเครื่องแล้ว
2. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. กดปุ่ม [DELAY] เพื่อดังเวลาที่ต้องการ กดซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนเวลาหน่วง
4. หลังจากกดปุ่ม [ >00 ] แล้ว เครื่องจะอบผ้าจะอยู่ในโหมดการทำงาน กระบวนการอบผ้าจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาหน่วงสิ้นสุดลง
5. หากคุณกดปุ่ม [ >00 ] โปรแกรมจะหยุดชั่วคราว
6. หากคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันหน่วงเวลา สามารถปรับปุ่มเวลาที่ตั้งไว้เป็น 0 หรือกดปุ่ม [⌚]



# การใช้งาน

---



## ระดับความแห้ง

คุณสามารถตั้งระดับความแห้งของผ้าได้โดยใช้ปุ่ม [DRY LEVEL] มีระดับความแห้งให้เลือก 3 ระดับ: Iron dry (แห้งพร้อมรีด), Cupboard dry (แห้งสำหรับพับเก็บ) และ Extra dry (แห้งพิเศษ)

1. ฟังก์ชันอบแห้งสามารถเลือกได้ก่อนโปรแกรมเริ่มต้นเท่านั้น
2. กดปุ่ม [DRY LEVEL] ซ้ำๆ เพื่อปรับระดับความแห้ง

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับหลายโปรแกรม

---



## เปิด/ปิดเสียงเตือน

กดปุ่ม [SIGNAL] เพื่อเปิดหรือปิดเสียงเตือน จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อเสียงสัญญาณถูกเปิดใช้งาน:

1. เครื่องอบผ้าจะยืนยันการกดปุ่มตัวเลือกด้วยเสียงสัญญาณแฉ่งเตือน
  2. หากมีการหมุนปุ่มโปรแกรมในขณะที่เครื่องอบผ้ากำลังทำงาน เสียงสัญญาณจะเตือนว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
  3. เมื่อโปรแกรมอบแห้งเสร็จสิ้น คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณ
- 



## อบ UV จัดเชื้อ

ฟังก์ชัน UV ช่วยลดเชื้อโรคที่อาจยังคงอยู่ในเสื้อผ้าหลังการซัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความสะอาดและสุขอนามัยเพิ่มขึ้น

1. เลือกโปรแกรมพิเศษ
2. กดปุ่ม [UV HYGIENE] สัญลักษณ์ [☼] จะปรากฏบนหน้าจอ
3. หากต้องการปิดฟังก์ชัน UV ให้กดปุ่ม [UV HYGIENE] อีกครั้ง

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมพิเศษเท่านั้น

โปรแกรมบางรายการจะเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดใช้งาน ให้กดปุ่ม [UV HYGIENE] และสัญลักษณ์จะหายไปจากหน้าจอ

---



## ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมอบแห้ง ฟังก์ชันป้องกันรอยยับจะเปิดใช้เป็นเวลา 30 นาทีตามมาตรฐาน

ระยะเวลาของฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าเป็น ปิด (OFF) หรือ 30-60-90-120 นาทีได้

ฟังก์ชันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเกิดรอยยับ

สามารถนำผ้าออกจากเครื่องได้ในระหว่างที่ฟังก์ชันป้องกันรอยยับกำลังทำงาน

---

# การใช้งาน

---



## การเชื่อมต่อไร้สาย

หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับอินเทอร์เน็ต ให้กดปุ่ม [SIGNAL] ค้างไว้ 3 วินาที ขั้นตอนนี้เป็น การเปิดใช้งานฟังก์ชันเครื่อง่ายไร้สาย หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันเครื่อง่ายไร้สายและรีเซ็ตการตั้งค่าเครื่อง่ายบนเครื่อง ให้กดค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที

หมายเหตุ:

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งครั้งแรกสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง่ายไร้สาย โปรดดูที่ “คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife”

---



## รีโมทคอนโทรล

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่อง่ายไร้สายแล้ว คุณสามารถใช้งานเครื่องผ่านแอป TSmartLife ได้ กดปุ่ม [Remote control] เพื่อเปิดใช้งานโหมดควบคุมระยะไกลสำหรับควบคุมเครื่องของคุณผ่านแอป TSmartLife หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่มอีกครั้ง สำหรับข้อมูลวิธีการเชื่อมต่อเครื่องกับแอป TSmartLife โปรดดูที่ “คำแนะนำการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife” เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนควรเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. เครื่องต้องเชื่อมต่อกับเครื่อง่ายไร้สาย
2. ประตูของถังต้องปิดสนิท

หมายเหตุ:

หากเปิดประตูเมื่อใดก็ตาม ฟังก์ชันควบคุมระยะไกลจะถูกปิดใช้งานทันที

ฟังก์ชันควบคุมระยะไกลจะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมสิ้นสุด หากต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้ง จะต้องเปิดใหม่

---



## ล็อกป้องกันเด็ก

เครื่องอบผ้านี้ติดตั้งฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กแบบพิเศษ ซึ่งช่วยป้องกันเด็กจากการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง

1. ในการเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก กดปุ่ม [ANTI CREASE] ค้างไว้ 3 วินาที ขณะที่เครื่องอบผ้าทำงาน หยุดชั่วคราว หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
  2. เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กแล้ว หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ล็อกป้องกันเด็ก
  3. ในการปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม [ANTI CREASE] ค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที
-

# การใช้งาน

## ■ จอแสดงผล

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | ระบบล็อกป้องกันเด็ก                                        |
|    | รีโมทคอนโทรล                                               |
|    | เครือข่ายไร้สาย                                            |
|    | บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย                                    |
|    | ไฟเตือนให้เทน้ำจากถังเก็บน้ำ                               |
|    | ไฟเตือนให้ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า                         |
|    | ตั้งการหน่วงเวลา                                           |
|    | ระดับความแห้ง (แห้งพร้อมรีด, แห้งสำหรับพับเก็บ, แห้งพิเศษ) |
|    | ไฟส่องสว่าง                                                |
|    | เปิด/ปิดเสียงเตือน                                         |
|    | อบ UV จัดเชื้อ                                             |
|  | ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ                                      |
|  | ตัวบ่งชี้เวลาที่เหลือ/ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด                |



โปรแกรมการอบแห้งผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการทดสอบ และอนุมัติ  
โดย The Woolmark Company โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการอบแห้งเสื้อผ้า  
ขนสัตว์ที่มีป้าย “ซักด้วยมือ” โดยต้องซักเสื้อผ้าในโปรแกรมซักที่ได้รับการ  
รับรองจาก Woolmark และอบแห้งตามคำแนะนำที่ออกโดยผู้ผลิตเครื่องนี้  
M2206: TD-T33B120HWT(WS)

# การใช้งาน

---

## ■ โปรแกรม

### ตัวเลือกโปรแกรม

1. เมื่อหน้าจอแสดงผล LED สว่างขึ้น ให้หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
2. เลือกฟังก์ชัน [TIME+] (เพิ่มเวลา), [DELAY] (หน่วงเวลา), [DRY LEVEL] (ระดับความแห้ง), [UV HYGIENE] (อบ UV ฆ่าเชื้อ), [ANTI CREASE] (ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ) และ [SIGNAL] (เปิด/ปิดเสียงเตือน) เพื่อใช้ตัวเลือกเพิ่มเติม
3. กดปุ่ม 【▷00】
4. กดปุ่ม 【⏻】 หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว

### โปรแกรมเริ่มทำงาน

ถึงจะหมุนหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน และเวลาโปรแกรมที่เหลือจะแสดงขึ้น

### โปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน

1. ถังอบผ้าจะหยุดหมุนหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน จอแสดงผลจะแสดงคำว่า “สิ้นสุด”  
โปรดกดปุ่ม 【⏻】 หลังจากเอาผ้าออกจากเครื่องอบผ้าเพื่อตัดการจ่ายไฟ และดึงปลั๊กออก

# การใช้งาน

## ■ คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่บ้าน และคุณทราบรหัสผ่านของเครือข่าย
2. ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. เปิดใช้งานสัญญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz จากเราเตอร์ไร้สายของคุณ

**ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนีเพื่อเข้าสู่สถานะการควบคุมจากระยะไกล**

### ดาวน์โหลดแอป TSmartLife App

ในสโตร์แอป (Google Play Store, Apple App Store) ให้ค้นหาคำว่า “TSmartLife” และค้นหาแอป TSmartLife ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



### ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife และสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน (คุณสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชีภายนอกได้เช่นกัน) หากคุณมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบ



# การใช้งาน

## เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับแอป TSmartLife

- 1: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วเปิดการเชื่อมต่อไร้สาย จากนั้นเลือกแล้วเชื่อมต่อกับ WiFi นอกจากนี้ โปรดเปิดใช้ Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณด้วย หากยังไม่เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใช้
- 2: เปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณ
- 3: เปิดแอปพลิเคชัน TSmartLife บนสมาร์ตโฟนของคุณ
- 4: หากมีข้อความ “พบอุปกรณ์อัจฉริยะใกล้เคียง” ปรากฏขึ้น ให้กดเพื่อเพิ่มอุปกรณ์



- 5: หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้กดเลือก “+” ที่หน้าแอปพลิเคชัน แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ จากรายการอุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดเพิ่มอุปกรณ์โดยตรงด้วยหมวดหมู่อุปกรณ์ และรุ่นของอุปกรณ์



- 6: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ Wi-Fi ตามขั้นตอนที่แสดงบนแอป หากการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการต่อ



# การใช้งาน

## Wiสถานะ: Wi-Fi

|                                                                                   |                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|  | กะพริบช้า       | กำลังรอการเชื่อมต่อ                  |
|                                                                                   | กะพริบเร็ว      | กำลังเชื่อมต่อ                       |
|                                                                                   | กะพริบเร็วคงที่ | เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้ว |

### หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่
- ถอดโทรศัพท์มือถือของคุณให้ไกลกับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายกับอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่บ้าน และให้แน่ใจว่าคุณทราบรหัสผ่านของ Wi-Fi
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz หรือไม่แล้วเปิดใช้งาน หากคุณไม่แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
- อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ต้องการยืนยันตัวตน (authentication) ได้ ซึ่งโดยปกติการยืนยันตัวตนจะมีในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตน
- แนะนำให้ใช้ชื่อ Wi-Fi โดยใช้เพียงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น หากชื่อ Wi-Fi ของคุณมีอักขระพิเศษ โปรดแก้ไขชื่อในเราเตอร์
- ปิดฟังก์ชัน WLAN+ (Android) หรือ WLAN Assistant (iOS) ของสมาร์ตโฟน เมื่อกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi ไว้แล้วแต่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่ โปรดคลิก “+” บนหน้าหลักของแอป แล้วเพิ่มอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยใช้ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน

## ข้อมูล Wi-Fi

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| ความถี่การทำงาน          | 2.4G                                   |
| ช่วงอุณหภูมิสุดขีด       | -20°C~85°C                             |
| กำลังส่งสัญญาณ RF สูงสุด | เครือข่ายไร้สาย E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm |

# การใช้งาน

## ■ ตารางโปรแกรมการอบผ้า (\*สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ในแอป)

| โปรแกรม                 | น้ำหนักสูงสุด | การใช้งาน/คุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผ้าผ้าย                 | 11.0 กก.      | โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการอบผ้าผ้ายแบบหนา<br>หมายเหตุ:<br>ใช้โปรแกรม Bed Linen (ผ้าปูที่นอน) เพื่ออบผ้าผ้ายขนาดใหญ่และหนา เช่น ผ้าปูที่นอน<br>ใช้โปรแกรม Mix (ผ้าผสม) เพื่ออบผ้าปริมาณน้อยที่มาจากผ้าผ้ายและใยสังเคราะห์                                                                        |
| อบแห้งส่วน 30 นาที      | 0.6 กก.       | เหมาะสำหรับการอบผ้าชิ้นเดียวหรือเสื้อผ้าปริมาณน้อยให้แห้งอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผ้าที่มาจากผ้าผ้าย ใยสังเคราะห์ และผ้าผสม ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดสำหรับโปรแกรมนี้นี้<br>หมายเหตุ:<br>สำหรับผ้าเช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำ หรือพรมเช็ดเท้า โปรดใช้โปรแกรม BEDDING (เครื่องนอน) |
| โหมดประหยัดพลังงาน      | 11.0 กก.      | โปรแกรม eco เหมาะสำหรับอบผ้าผ้ายที่ยังเปียก<br>เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการใช้พลังงาน                                                                                                                                                                                           |
| ผ้าปูที่นอน             | 5.0 กก.       | เหมาะสำหรับการอบผ้าชุดเครื่องนอนทั่วไป (ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกผ้านวม)<br>ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดสำหรับโปรแกรมนี้นี้                                                                                                                                                             |
| วจัดกลั่นอับ            | 2.0 กก.       | เพื่อให้ความสดชื่นกับเสื้อผ้าที่เก็บในตู้มานาน หรือเพื่อกำจัดกลิ่นอับ ตั้งเวลาอบได้ต่ำสุด 20 นาที ถึงสูงสุด 180 นาที (ปรับเพิ่มทีละ 10 นาที)                                                                                                                                                  |
| ผ้าขนสัตว์              | 1.0 กก.       | เหมาะสำหรับผ้าขนสัตว์และผ้าผสมขนสัตว์ที่มีป้ายกำกับว่าสามารถอบแห้งด้วยเครื่องได้                                                                                                                                                                                                              |
| ตั้งเวลาอบแห้ง          | –             | โปรแกรม Time Dry เหมาะสำหรับผ้าที่ผ่านการอบแห้งบางส่วนแล้วหรือมีความชื้นเพียงเล็กน้อย แนะนำสำหรับอบผ้าชิ้นเดียว หรืออบผ้าที่มีเนื้อบาง โปรแกรมนี้สามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 10 ถึง 150 นาที                                                                                                     |
| ผ้าผสม                  | 6.0 กก.       | สำหรับอบผ้าผสมที่มาจากผ้าผ้าย ใยสังเคราะห์ รวมถึงผ้าผสมต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                  |
| ลมร้อน                  | –             | เป่าลมร้อนเข้าไปในถังอบผ้าเพื่ออุ่นเสื้อผ้า และสามารถปรับเวลาได้ตั้งแต่ 10 ถึง 150 นาที                                                                                                                                                                                                       |
| ลมเย็น                  | –             | เป่าลมเย็นเข้าไปในถังอบผ้า และสามารถปรับเวลาได้ระหว่าง 10 ถึง 30 นาที                                                                                                                                                                                                                         |
| ผ้าบาง                  | 1.0 กก.       | เหมาะสำหรับอบผ้าที่บางบาง<br>หมายเหตุ:<br>ไม่ควรอบเกินปริมาณสูงสุดที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                    |
| บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย | –             | กำหนดและบันทึกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เครื่องแบบ              | 2.0 กก.       | สำหรับอบชุดนักเรียนผ้าผ้าย 2-3 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ดาวนโหลด                | –             | โดยการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมไปยังเครื่องอบผ้าของคุณ และเลือกโปรแกรมเหล่านั้นได้ที่ตำแหน่งโปรแกรมดาวนโหลด<br>เลือกโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของคุณในแอปฯ                                                                                                      |
| ชุดกลางแจ้ง             | 2.0 กก.       | สำหรับอบชุดกีฬาและผ้าบางชนิดที่มาจากโพลีเอสเตอร์ ซึ่งไม่ต้องการการรีด                                                                                                                                                                                                                         |
| ยีนส์                   | 4.0 กก.       | โปรแกรมพิเศษสำหรับกางเกงยีนส์ เสื้อแจ็คเก็ตยีนส์ และเสื้อผ้าลำลองที่มาจากผ้ายีนส์<br>หมายเหตุ: อบโดยกลับด้านในออก                                                                                                                                                                             |



# การใช้งาน

| โปรแกรม       | น้ำหนักสูงสุด | การใช้งาน/คุณสมบัติ                                                           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| เสื้อผ้าโยคะ* | 1.0 กก.       | สำหรับอบเสื้อผ้าโยคะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัสดุที่ทำจากผ้าฝ้ายผสมสลิ้น |
| ชุดชั้นใน*    | 0.5 กก.       | สำหรับอบชุดชั้นใน                                                             |
| ผ้าชีฟอง*     | 1.0 กก.       | สำหรับอบผ้าชีฟองที่น้ำหนักเบา                                                 |

| โปรแกรม                                  | เพิ่มเวลา | หน่วงเวลา | ระดับความแห้ง | อบ UV จัดเชื้อ | ลดรอยยับ |
|------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------|
| ผ้าฝ้าย                                  | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ผ้าผสม                                   | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ลมร้อน                                   | Y         | Y         | N             | N              | Y        |
| ลมเย็น                                   | Y         | Y         | N             | N              | N        |
| ผ้าบาง                                   | N         | Y         | Y             | N              | Y        |
| บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย (ประหยัดพลังงาน) | N         | Y         | N             | N              | Y        |
| เครื่องแบบ                               | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ตั้งเวลาอบแห้ง                           | Y         | Y         | N             | N              | Y        |
| คววนีโหลด (กลางแจ้ง)                     | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ผ้าขนสัตว์                               | Y         | Y         | N             | N              | N        |
| จัดกลิ้งอันอับ                           | Y         | Y         | N             | N              | Y        |
| ผ้าปูที่นอน                              | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| โหมดประหยัดพลังงาน                       | N         | Y         | N             | N              | Y        |
| อบแห้งด้วย 30 นาที                       | N         | Y         | N             | N              | Y        |
| ชุดกลางแจ้ง*                             | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ยีนส์*                                   | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| เสื้อผ้าโยคะ*                            | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ชุดชั้นใน*                               | N         | Y         | Y             | Y              | Y        |
| ผ้าชีฟอง*                                | N         | Y         | Y             | N              | Y        |

 **หมายเหตุ!**

Y: หมายถึง มีฟังก์ชันนี้, N: หมายถึง ไม่มีฟังก์ชันนี้

# การบำรุงรักษา


## ■ การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

### 📌 หมายเหตุ!

การแจ้งเตือนแรกที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากเปิดเครื่องอบผ้า เพื่อทำความสะอาดแผ่นกรองประตู หรือน้ำที่จากถังเก็บน้ำ เป็นเพียงการแจ้งเตือนทั่วไปเท่านั้น

### เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำ

1. ดึงออกและจับช่องใส่น้ำด้วยสองมือ
2. เอียงช่องใส่น้ำ เทน้ำที่ขังอยู่ทิ้งลงในอ่าง
3. ติดตั้งช่องใส่น้ำกลับเข้าที่

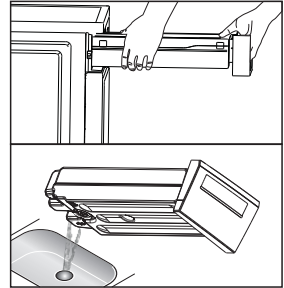

### 📌 หมายเหตุ!

- เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง เมื่อช่องใส่น้ำเต็ม โปรแกรมจะหยุดชั่วคราวและสัญลักษณ์ “” จะสว่างบนหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อเครื่องทำงานด้วยปริมาณผ้าเต็มพิกัด หลังจากเทน้ำออกจากถังแล้ว สามารถเริ่มเครื่องอบผ้าใหม่ได้โดยการกดปุ่ม [ >00 ]


### ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

เครื่องอบผ้ารุ่นนี้มีแผ่นกรองใยผ้าหลักที่ประตูเพื่อเสริมการป้องกัน

โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากจบโปรแกรมการอบทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน และเวลาการทำงานที่นานขึ้น


### การทำความสะอาดตัวกรองประตู

1. เปิดประตู
2. นำแผ่นกรองใยผ้าออก
3. เปิดแผ่นกรองใยผ้าและนำเศษใยผ้าที่ติดอยู่บนตะแกรงกรองออก คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษใยผ้าออก หรือทำความสะอาดด้วยมือได้
4. กั้นเศษใยผ้าลงในถังขยะ และอย่าล้างลงท่อน้ำทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติกปนเปื้อนในระบบน้ำใช้แล้ว

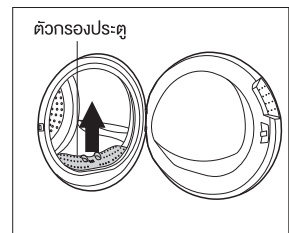

### 📌 หมายเหตุ!

- เพื่อตัวกรองสองชั้นสามารถปิดได้อย่างราบรื่น ร่องตรงกลางจำเป็นต้องจัดให้ตรงกัน
- โปรดสังเกตทิศทางที่ถูกต้องก่อนใส่ตัวกรองประตู

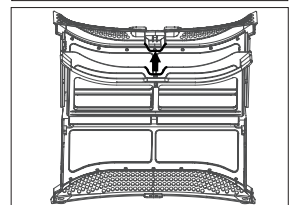


# การบำรุงรักษา

## การทำความสะอาดถังอบผ้าแห้ง

### ⚠ คำเตือน!

- ถอดปลั๊กสายไฟก่อนที่จะทำความสะอาด!
  - ทำความสะอาดเครื่องอบผ้าด้วยผ้าเปียกที่ชุบน้ำสะอาดเท่านั้น
  - ห้ามใช้ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยาล้างจานทำความสะอาด
- สิ่งเหล่านี้อาจทำให้พื้นผิวพลาสติกและส่วนอื่นๆ เสียหายได้

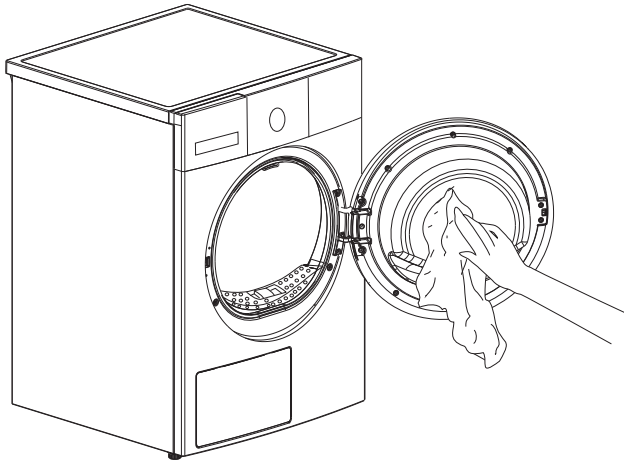

- เตรียมผ้าเปียกชุบน้ำสะอาด
- ทำความสะอาดประตู โดยเฉพาะกระจกด้านใน
- ทำความสะอาดขอบยางรอบช่องเปิดของประตู
- ทำความสะอาดเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในถัง
- นำตัวกรองทั้งหมดออกมา ทำความสะอาดขอบยางและช่องระบายลม
- ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องอบผ้า เช็ดทุกส่วนให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

# การบำรุงรักษา

## ■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องอบผ้า ขั้นตอนแรกให้ตรวจสอบตารางด้านล่าง และแก้ไขปัญหานั้นเบื้องต้นก่อนที่จะโทรหาศูนย์บริการ

| ปัญหา                                                                                                       | การแก้ปัญหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>จอแสดงผลไม่เปิด</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานปกติหรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบอยู่ในเต้ารับที่ผนังอย่างถูกต้องหรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าเปิดอยู่หรือไม่</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องอบผ้าไม่เริ่มทำงาน</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานปกติหรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบอยู่ในเต้ารับที่ผนังอย่างถูกต้องหรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าเปิดอยู่หรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าปิดประตูถูกต้องหรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าได้มีการกดปุ่ม [ ▶ ] แล้ว</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| “  ” สว่างหรือกะพริบ       | ตรวจสอบช่องใส่น้ำ หากน้ำเต็ม โปรดเทน้ำที่ทิ้งอยู่ทิ้งและเริ่มเครื่องอบผ้าใหม่ หากช่องใส่น้ำยังไม่เต็ม ให้เริ่มเครื่องอบผ้าใหม่ได้โดยตรง หากสัญลักษณ์ “  ” ยังคงสว่างหรือกะพริบ หลังจากทำสองขั้นตอนแรกแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เมื่อเครื่องอบผ้าอยู่ในโหมดสแตนด์บาย สัญลักษณ์ “  ” จะติดสว่างเพียงเพื่อแจ้งเตือนเท่านั้น หลังจากเริ่มทำงาน สัญลักษณ์ “  ” จะหายไป โปรดดูแลรักษาหลังจบโปรแกรมทุกครั้ง |
| “  ” สว่างหรือกะพริบ      | ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า เมื่อเครื่องอบผ้าอยู่ในโหมดสแตนด์บาย สัญลักษณ์ “  ” จะกะพริบเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทำความสะอาดตัวกรอง หลังจากเริ่มทำงาน สัญลักษณ์ “  ” จะหายไป โปรดดำเนินการดูแลรักษา (ทำความสะอาดตัวกรอง) หลังการอบทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ผ้าไม่แห้ง หรือเวลาอบแห้งนานเกินไป</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>ทำความสะอาดตัวกรองที่ประตู</li><li>ทำความสะอาดช่องอากาศเข้า</li><li>ตรวจสอบว่าการติดตั้งเหมาะสมหรือไม่</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>มีเสียงดังจากเครื่อง</li></ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>คอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน เสียงเหล่านี้ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติ และไม่บ่งชี้ว่าเครื่องเสีย</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องอบผ้าปิดเครื่องเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องอบผ้าปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากสิ้นสุดการใช้งาน กรณีนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นการทำงานปกติ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เครื่องอบผ้าจะไม่ปิดทันทีเมื่อหยุด/ยกเลิกการควบคุมผ่านรีโมต</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>อยู่ในขั้นตอนการทำความเย็น – เครื่องอบผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเย็นลงแล้ว เป็นการทำงานปกติ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# การบำรุงรักษา

## รหัสข้อผิดพลาด

| จอแสดงผล | เหตุผล                           | การแก้ปัญหา                                               |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| “E32”    | ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์ความชื้น    | หากปัญหายังคงเกิดอยู่<br>โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ |
| “E33”    | ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ |                                                           |
| “E64”    | ข้อผิดพลาดการสื่อสารมอเตอร์ BLDC |                                                           |
| “E82”    | ข้อผิดพลาดการสื่อสาร PCB         |                                                           |




### คำเตือน!

- ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่พยายามแก้ไขปัญหาลแล้ว ให้ปิดเครื่องอบผ้า และถอดปลั๊กไฟออกจากนั้นติดต่อศูนย์บริการ
- การซ่อมแซมด้วยตนเอง หรือโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

# การบำรุงรักษา

## ■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

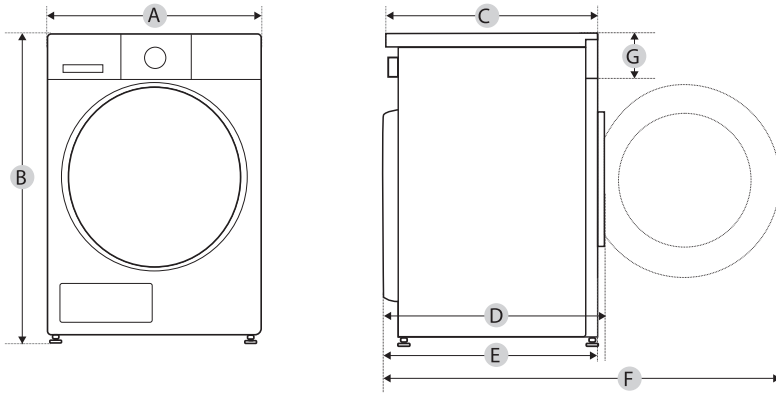

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| รุ่น                               | TD-T33B120HWT(WS)          |
| พิสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่กำหนด | 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ |
| กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด             | 750 วัตต์                  |
| ความจุที่กำหนด                     | 11.0 กก.                   |
| สารทำความเย็น                      | R134a                      |
| น้ำหนัก                            | 50 กก.                     |
| GWP                                | 1430                       |
| CO <sub>2</sub> e                  | 0.39 ต.                    |
| ปริมาณของสารทำความเย็น             | 270 กรัม                   |
| อุณหภูมิแวดล้อม                    | +2°C ~ +35°C               |
| ขนาด                               |                            |
| A                                  | 595 มม.                    |
| B                                  | 850 มม.                    |
| C                                  | 600 มม.                    |
| D                                  | 670 มม.                    |
| E                                  | 650 มม.                    |
| F                                  | 1110 มม.                   |
| G                                  | 120 มม.                    |

ประกอบด้วยก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออไรด์ ที่ครอบคลุมโดยโปรโตคอลเกียวโต ปิดผนึกอย่างแน่นหนา

### 📌 หมายเหตุ!

- ความจุที่กำหนด คือ คือปริมาณผ้าแห้งสูงสุด (กิโลกรัม) ที่สามารถอบได้ในหนึ่งรอบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณผ้าที่ใส่ในเครื่องไม่เกินความจุที่กำหนด
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในห้องที่อาจเกิดสภาพเย็นจัด ที่อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง เครื่องอบผ้าอาจทำงานผิดปกติ
- มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากน้ำที่ควบแน่นแข็งตัวในปั๊มและสายยาง

**#DetailsMatter**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
**TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777**  
[www.toshiba-lifestyle.com/th](http://www.toshiba-lifestyle.com/th)

