



คู่มือการใช้งาน

เครื่องอบผ้า

TD-T25BS110HWT(MG)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน

และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้

ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือ

ส่งต่อ โปรดแนะนำให้คู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย	2
--------------------------------	---

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์.....	11
■ การติดตั้ง.....	12

การใช้งาน

■ การเริ่มใช้งานด่วน	14
■ ก่อนการอบแห้งแต่ละครั้ง.....	15
■ แผงควบคุมการทำงาน	16
■ ตัวเลือก	18
■ จอแสดงผล.....	21
■ โปรแกรม	22
■ คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife	23
■ ตารางโปรแกรมการอบผ้า	26
■ ฟังก์ชันการอบไอน้ำ.....	29

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	30
■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	32
■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	34

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ต้องปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด

คำอธิบายสัญลักษณ์ :

คำเตือน!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ถ้าไม่หลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย

การใช้ที่กำหนด

- เครื่องอบผ้านี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
เครื่องไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น (เช่น ใช้ในอพาร์ทเมนต์)
- เครื่องอบผ้านี้ใช้ในอาคารเท่านั้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้นี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือชำรุด การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยให้เส้นทางที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด
- เครื่องใช้นี้มีสายไฟที่มีตัวนำไฟฟ้าที่ต่อสายดินกับอุปกรณ์ และปลั๊กสายดิน ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสมซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การเชื่อมต่อเครื่องใช้อย่างไม่เหมาะสม เมื่อใช้เต้าเสียบที่ไม่ได้ต่อสายดิน หรือเมื่อจิ้มต่อ GND ของเต้าเสียบไม่เหมาะสมกับจิ้มต่อ GND ของปลั๊กไฟ อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต สอบถามช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

คำเตือน!

ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต

- อย่าใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีกระแสไฟที่ระบุต่ำกว่าที่เครื่องต้องการ
- อย่าดึงโดยจับที่สายไฟ ให้จับที่ปลั๊กไฟแทน
- อย่าสัมผัสปลั๊กขณะมือเปียก
- อย่าให้สายไฟบิดงอ ถูกหนีบ หรือทำให้สายไฟและปลั๊กไฟเสียหาย
- ถ้าสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนบริการของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์จ่ายไฟภายนอกเข้ากับตัวเครื่อง เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่เปิดและปิดโดยระบบสาธารณูปโภคเป็นปกติ
- อย่าใช้เต้าเสียบหลายตัว สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์คู่กับเครื่องใช้นี้
- หลังจากการติดตั้งต้องสามารถเข้าถึงปลั๊กได้

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

- อย่าพยายามซ่อม ถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงเครื่องอบผ้าด้วยตนเอง
- อย่ายืนพิงประตูเครื่องอบผ้าที่เปิดไว้
- อย่าเติมน้ำคอนเดนซึ่งที่ไหลออกมา

ความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์

- อย่าใส่ผ้าเกินความจุตามในคู่มือผู้ใช้
ดูบทที่เกี่ยวข้องในคู่มือผู้ใช้
- อย่าใช้งานเครื่องอบผ้าโดยไม่มีตัวกรองที่ประตูและตัวกรองที่ฐาน
- อย่าอบผ้าที่ไม่มีการหมุนปั่นมาก่อน
- อย่าให้เครื่องอบผ้าหันเข้าหาแสงอาทิตย์โดยตรง
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและเปียก
- ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ออก
 - อย่าพ่นน้ำลงบนเครื่องอบผ้า
 - ห้ามพลิกคว่ำเครื่องอบผ้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน!

ความเสี่ยงจากการระเบิดและไฟไหม้

- โปรดอย่าอบผ้าที่มีการปนเปื้อนสารติดไฟ เช่น น้ำมันก๊าดหรือแอลกอฮอล์
- อย่าใช้เครื่องอบผ้ากับผ้าที่ทำความสะอาดด้วยสารเคมีทางอุตสาหกรรม
- อย่าอบผ้าที่ยังไม่ซักในเครื่องอบผ้า
- ผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด สารวจจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์ และการจกจัดแวกซ์ ต้องนำมาซักล้างในน้ำร้อนโดยใช้ผงซักฟอกพิเศษก่อนอบแห้งในเครื่องอบผ้า
- ห้ามอบแห้งวัสดุต่อไปนี้ในเครื่องอบผ้าได้แก่ สิ่งจอง โฟมยาง (โฟมลาเทกซ์) กระจกคลุมหัวอาบนํ้า ผ้ากันน้ำ วัสดุเสริมยาง และผ้าหรือหมอนที่ยัดไส้โฟมยาง
- การใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจะต้องใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่ม
- ผ้าที่เปื้อนนํ้ามันอาจก่อประกายไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อได้รับความร้อน เช่น ในเครื่องอบผ้า สิ่งจองที่มีความร้อน จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในนํ้ามัน ออกซิเดชันจะก่อให้เกิดความร้อนได้ หากไม่สามารถระบายความร้อน ผ้าอาจมีความร้อนมากเพียงพอที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ การกองผ้า ซ้อนผ้า หรือจกเก็บผ้าที่เปื้อนนํ้ามันไว้อาจจกดวงไฟให้ความร้อนระบายออก และจะมีอันตรายจกเพลิงไหม้ได้
- เอาวัตถุทุกสิ่งจกออกจากกระเป๋างองเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็กและไม้จกไฟ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอบผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหาร หรือปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ให้ซักในน้ำร้อนด้วยผงซักฟอกพิเศษก่อน การทำเช่นนี้จะลดอันตรายแต่ไม่ได้กำจัดหมดไป
- ห้ามหยุดเครื่องอบผ้าก่อนที่จะสิ้นสุดโปรแกรม เว้นแต่นำผ้าทั้งหมดออกอย่างรวดเร็วและกระจายตัวเพื่อให้ระบายความร้อนออก
- ช่องเปิดต่าง ๆ ของเครื่องต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ควรทำความสะอาดตัวกรองที่ประตูและตัวกรองที่ฐานบ่อย ๆ
- ต้องไม่ปล่อยให้เส้นใยสะสมรอบเครื่องอบผ้า (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ภายในถังอบ รอบประตู เป็นต้น)

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- เครื่องใช้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- ควรดูแลไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกับเครื่องอบผ้า
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้ต้องไม่กระทำโดยเด็กที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
- สัตว์และเด็ก ๆ อาจปีนเข้าไปในเครื่อง ตรวจสอบเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ประตูแก้วอาจร้อนมากระหว่างที่ใช้งาน กันให้เด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยงออกห่างจากเครื่องระหว่างการใช้งาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

รุ่น	ความเข้มของรังสี UV	ค่าความยาวคลื่น	ระยะห่างและระยะเวลาใช้งาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อครั้ง
TD-T25BS110HWT(MG)	26.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	275 nm $\pm$ 3.5 nm	สำหรับระยะห่าง ซึ่งใกล้ซึ่งมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะเวลา UV จะทำงานเมื่อเลือก โปรแกรมอบจนจัดเชื้อ (HYGIENE) และโปรแกรมป้องกันเชื้อแบคทีเรีย (ANTIBACTERIAL) โดยโปรแกรมจะ เพิ่มระยะเวลาในการอบแห้ง ซึ่งระยะเวลา ในแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกัน เช่น 20, 40, หรือ 60 นาที เมื่อระยะเวลาอบแห้งเพิ่มขึ้น หลอดไฟ UV จะทำงานในช่วงเวลาเดียวกัน

*หมายเหตุของค่าความเข้มของรังสี UV
ค่าเฉลี่ย: 26.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ค่าสูงสุด: 33.4 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ค่าต่ำสุด: 22.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$



คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ รวมถึงบุคคลทุพพลภาพ ผู้ที่มีปัญหาด้านประสาท การรับรู้หรือด้านสภาพจิต รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ในการใช้งาน หากบุคคลผู้นั้นอยู่ในการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
- ดูแลให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่

ความปลอดภัยจากรังสี UV

- คำเตือนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหลอดไฟ UV-C และมีฟังก์ชันฆ่าเชื้อด้วยหลอดไฟ UV-C
- อุปกรณ์นี้มีหลอดไฟที่ปล่อยรังสี UV-C อย่างมองเห็นแสงในขณะทำงาน!
- หลอดไฟ UV-C ใช้เพื่อฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- ยื่อนำหลอดไฟ UV-C ออกจากอุปกรณ์และยื่อนำไปใช้งานภายนอก!
- อย่าสัมผัสหลอดไฟ!
- การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือทำความเสียหายต่อกระจกป้องกันหลอด UV-C หรือบริเวณโดยรอบ อาจทำให้เกิดรังสี UV-C ที่เป็นอันตรายได้ รังสี UV-C สามารถทำลายดวงตาและผิวหนังได้แม้ในปริมาณต่ำ ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายเด็ดขาด!
- ห้ามถอดกระจกป้องกันหลอด UV-C ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการติดตั้งกระจกป้องกันหลอด UV-C!

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หลังจากหยุดทำงานเนื่องจากสาเหตุต่างๆ (ไฟดับ ปัญหาฟิวส์ ประตูล็อคเปิด ฯลฯ) ในขณะที่โปรแกรมฆ่าเชื้อด้วย UV กำลังดำเนินการ โปรแกรมจะกลับไปทำการฆ่าเชื้อต่อจากจุดที่หยุดไว้
- ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกระจกป้องกันหลอด UV-C และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (หลอดไฟหมดอายุ กระจกหลอดไฟแตก ฯลฯ) โปรดติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิค อย่าพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตนเอง หารอการบริการทางเทคนิค โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่และถอดปลั๊กออกแล้ว!
- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ขณะใช้โปรแกรมใดๆ ที่มีหลอดไฟ UV-C เปิดใช้งานอยู่!
- โปรดอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เครื่องเสมอ และใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำ!
- ตำแหน่งของหลอดไฟ UV และกระจกป้องกันหลอดไฟในผลิตภัณฑ์ของคุณมีการแสดงตำแหน่งให้เห็นด้วยภาพ
- โปรแกรมการฆ่าเชื้อด้วย UV มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย *Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus*

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

การทิ้งเครื่องใช้เก่า

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2012/19/EU ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) กฎระเบียบดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดกรอบด้านการส่งคืนและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ใช้แล้วตามความเหมาะสมทั่วสหภาพยุโรป



**อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้กำกับ
ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน!**


สำหรับประเทศอื่นๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว หากต้องการกำจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือร้านค้าที่จำหน่ายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะ

รุ่น	ความจุที่กำหนด
TD-T25BS110HWT(MG)	10.0 กก.

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

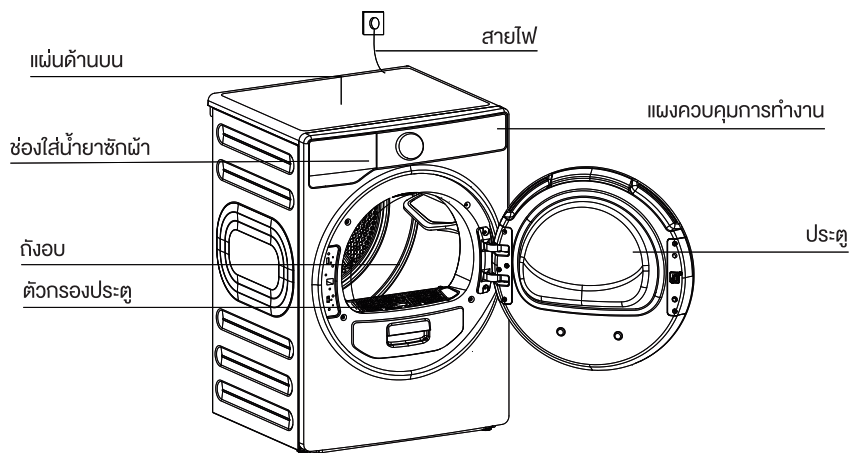

🔧 หมายเหตุ!

รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก


อุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับบางรุ่น

หากเครื่องอบผ้าของคุณมีชิ้นส่วนดังกล่าว โปรดสวมถุงมือเพื่อติดตั้งตามคำแนะนำด้านล่าง



■ การติดตั้ง

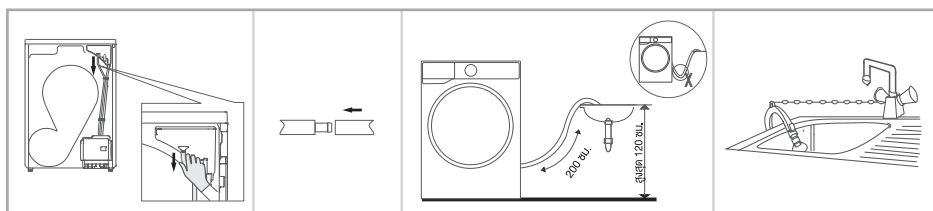

นำสายท่อน้ำทั้งออก

ใส่สายท่อน้ำทั้งและท่อน้ำทั้งภายนอกเข้ากับตัวเชื่อมต่อ

วางตัวยึดสายท่อในอ่างระบายน้ำหรือทางระบายน้ำ


การติดตั้ง

การขนย้าย

- เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง อย่าจับยึดที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกของเครื่อง
- ห้ามใช้ประตูของเครื่องเป็นด้ามจับในระหว่างเคลื่อนย้าย
- ถ้าไม่สามารถขนย้ายเครื่องอบผ้าโดยการตั้งตรงได้ ให้เอียงเครื่องอบผ้าไปทางขวาในมุมที่น้อยกว่า 30° มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและเครื่องเสียหาย!
การยกเครื่องอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ควรขนส่งเครื่องใช้โดยใช้คนสองคนขึ้นไป และต้องทำการยกเครื่องอย่างถูกต้อง
- นำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางและพื้นที่ติดตั้ง เช่น เปิดประตูและและเก็บสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นออก
- อย่าใช้ประตูเครื่องที่เปิดไว้เป็นที่จับเพื่อรับน้ำหนัก
- แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่อง
- ก่อนตั้งเครื่องอบผ้า ให้ตรวจสอบจุดที่อาจมีความเสียหายด้านนอก
อย่าติดตั้งหรือใช้งานเครื่องอบผ้าที่มีจุดที่เสียหาย
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในห้องที่อาจเกิดสภาพเย็นจัดได้
ที่อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง เครื่องอบผ้าอาจทำงานผิดปกติ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากน้ำที่ควบแน่นแข็งตัวในปั๊มและสายยาง

สถานที่ติดตั้ง


- อย่าให้เด็กเล่นกับวัสดุบรรจุภัณฑ์
 - ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้หลังประตูที่มีตัวล็อก ประตูบานเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับอยู่ด้านตรงข้ามกับประตูของเครื่องอบผ้า โดยติดตั้งในลักษณะที่ทำให้ประตูเครื่องอบผ้าเปิดได้ไม่สุด
 - อย่าวางเครื่องบนพรม ไม้ หรือวัสดุที่คล้ายกัน อาจทำให้ความร้อนสะสมตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องใช้
1. แนะนำให้ติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ใกล้กับเครื่องซักผ้าเพื่อความสะดวก
 2. จะต้องติดตั้งเครื่องอบผ้าในบริเวณที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกสะสม พื้นที่ติดตั้งรอบเครื่องต้องมีการระบายอากาศที่ดี อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าด้านหน้า หรือตะแกรงช่องอากาศที่ด้านหลังของเครื่อง
 3. เพื่อลดการสิ้นเปลืองและเสียงดังในขณะเครื่องทำงาน ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ
 4. ห้ามทอดงาตั้งออก

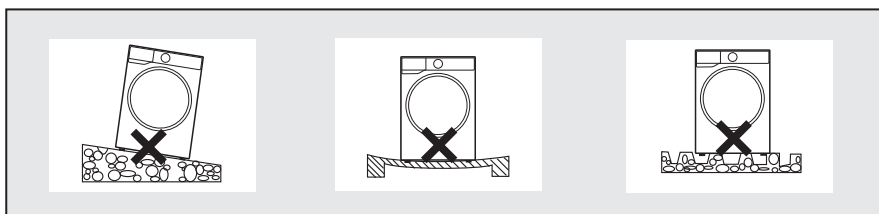

การติดตั้ง

การปรับระดับ

เมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเครื่องได้ระดับกับพื้น ด้วยการใช้ตัวปรับระดับช่วย ถ้าไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย

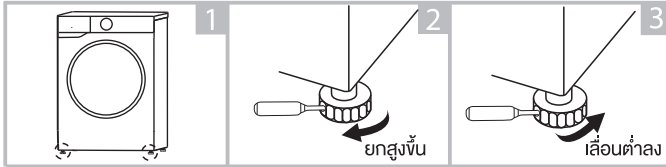

การเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมากกว่าข้อมูลจำเพาะของเครื่อง
2. อย่าเชื่อมต่อเครื่องอบผ้ากับบอร์ดเชื่อมต่อการจ่ายไฟ ปลั๊กหรือเต้าเสียบเอนกประสงค์ อย่าใช้ปลั๊กไฟหลายทางและสายต่อพ่วง


การใช้งาน

■ การเริ่มใช้งานด่วน


🔧 หมายเหตุ!

ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องอบผ้าอย่างเหมาะสมแล้ว


ก่อนการอบแห้ง

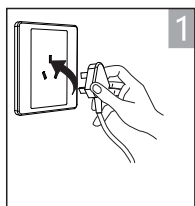

เสียบปลั๊กไฟ

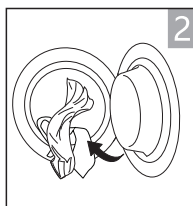

ใส่ผ้า

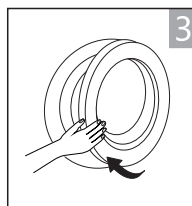

ปิดประตูเครื่อง

การอบแห้ง



เปิดเครื่อง



เลือกโปรแกรม



เลือกฟังก์ชันหรือใช้ตาม
คำแนะนำ



เริ่มการทำงาน

ดูแลพิเศษ



เปิดเครื่อง



เลือกฟังก์ชันดูแลพิเศษ




เลือกโปรแกรม




เริ่มการทำงาน

หลังการอบแห้ง


เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และหน้าจอแสดงคำว่า “สิ้นสุด”

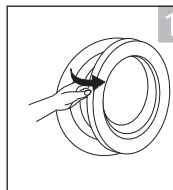


เปิดประตูเครื่อง
และนำผ้าออก

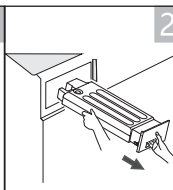


ดึงช่องใส่น้ำยา
ออกมา

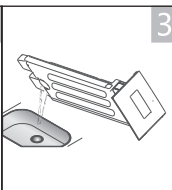

เทน้ำที่จับอยู่ออก

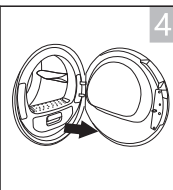

ทำความสะอาดทรง

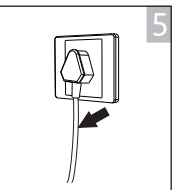

ปิดเครื่อง

🔧 หมายเหตุ!

• หากใช้ปลั๊กไฟที่มีสวิตช์ โปรดกดสวิตช์เพื่อปิดไฟโดยตรง

การใช้งาน

■ ก่อนการอบแห้งแต่ละครั้ง


🔧 หมายเหตุ!

- ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากการขนส่ง ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดด้านในถังอบผ้า
 1. ใส่เศษผ้าที่สะอาดลงในถัง
 2. เสียบปลั๊ก กด **【 ⏻ 】**
 3. เลือกโปรแกรม **【 TIME DRY (ตั้งเวลาอบแห้ง) 】** กดปุ่ม **【 >00 】**
 4. หลังจากโปรแกรมนี้สิ้นสุดการทำงาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน “การทำความสะอาดและการดูแลรักษา” เพื่อทำความสะอาดตัวเครื่องที่ประตู
- ในระหว่างการอบผ้า คอมเพรสเซอร์และน้ำจะทำให้เกิดเสียงดังระดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติ

1. ก่อนอบแห้งผ้า ให้หมุนปั่นผ้าให้เปียกหมาด ๆ ในเครื่องซักผ้า การหมุนปั่นที่ความเร็วสูงจะลดเวลาในการอบแห้งและประหยัดพลังงาน
2. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่สม่ำเสมอ ให้แยกชนิดผ้าตามประเภทเส้นใย แล้วเลือกโปรแกรมการอบแห้งที่เหมาะสม
3. ก่อนอบแห้ง โปรดรูดซิปปิด และปิดตะขอและตาไก่ กระดุม สายรัดผ้า ฯลฯ ให้เข้าตำแหน่ง
4. เอาวัตถุทั้งหมดออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็คและไม้ขีดไฟ
5. ถอดโครงออกจากเสื้อชั้นใน
6. ปิดส่วนวัสดุขนปุยและปลอกหมอนเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุขนาดเล็กออกมาจากผ้า
7. กลับด้านยีนส์และเปิดซิปเพื่อให้อบแห้งได้อย่างทั่วถึง
8. อย่าอบแห้งผ้านานเกินไป เนื่องจากผ้าที่แห้งเกินไปอาจเกิดรอยยับย่นได้ง่าย
9. อย่าอบผ้าที่มีส่วนประกอบของยางหรือวัสดุยืดหยุ่นที่คล้ายกัน
10. รักษาความสะอาดรอบๆ เครื่องอบผ้า ฝุ่นจากถ่านหรือเปิงอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
11. สามารถเปิดประตูเครื่องได้หลังจากโปรแกรมของเครื่องอบผ้าสิ้นสุดเท่านั้น เพื่อป้องกันการโดนไอน้ำร้อนหรือถังอบผ้าที่ร้อนลวก
12. ทำความสะอาดตัวเครื่องที่ประตู และแกนในช่องใส่น้ำทั้งหลังจากใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการอบแห้งที่นานเกินไปและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
13. อย่าอบแห้งหลังกระบวนการซักแห้ง

การใช้งาน

■ แผงควบคุมการทำงาน

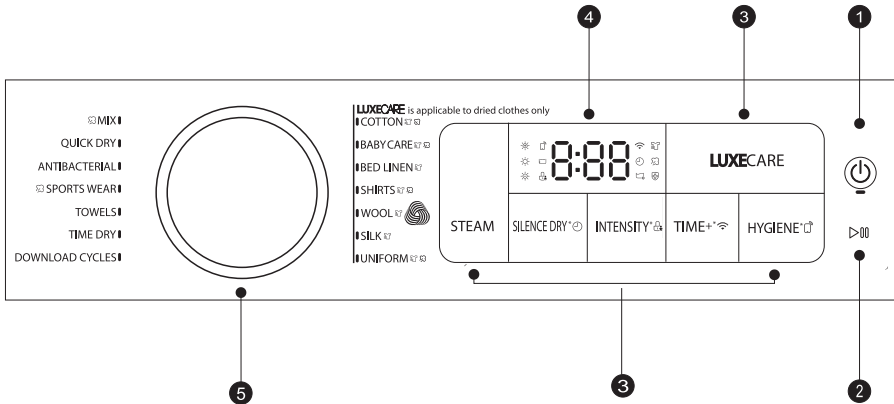

1 ปุ่มเปิด/ปิด

เปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มรอบการอบแห้งของเครื่องหรือหยุดชั่วคราว

3 ตัวเลือก

ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

4 จอแสดงผล

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่า ข้อความแสดงเวลาคงเหลือโดยประมาณ และสถานะของเครื่องอบผ้า

5 โปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถเลือกการซักที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการ และประเภทของผ้าที่จะอบแห้ง

การใช้งาน

น้ำหนักอ้างอิงของผ้าแห้ง (น้ำหนักต่อชิ้น)

 เสื้อกันหนาว (ผสม 800 กรัม)	 แจ็คเก็ต (ผ้าฝ้าย 800 กรัม)	 กางเกงยีนส์ (800 กรัม)	 ผ้าเช็ดตัว (ผ้าฝ้าย 900 กรัม)
 ผ้าปูเตียง (ผ้าฝ้าย 600 กรัม)	 เสื้อทำงาน (1120 กรัม)	 ชุดบอน (200 กรัม)	 เสื้อ (ผ้าฝ้าย 300 กรัม)
 เสื้อยืด (ผ้าฝ้าย 180 กรัม)	 ชุดชั้นใน (ผ้าฝ้าย 70 กรัม)	 ถุงเท้า (ผ้าผสม 50 กรัม)	

หมายเหตุ!

- อย่าใส่ผ้าเกินความจุตามพิกัด
- อย่าอบผ้าในขณะที่ผ้าเปียกมีหยดน้ำ เครื่องอบผ้าอาจชำรุดเสียหายได้

น้ำหนักอ้างอิงของผ้าแห้ง (น้ำหนักต่อชิ้น)



เหมาะสำหรับการอบด้วยเครื่องอบแห้ง



กระบวนการอบแห้งปกติ: อบแห้งภายใต้อุณหภูมิปานกลาง



กระบวนการอบแห้งแบบอ่อน: อบแห้งภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า



ห้ามอบแห้ง: ผ้าไม่เหมาะสำหรับการอบในเครื่องอบผ้า

การใช้งาน

■ ตัวเลือก



STEAM (อบไอน้ำ)

โดยการกดปุ่ม **【STEAM (อบไอน้ำ)】** คุณสามารถเปิดหรือปิดระบบไอน้ำได้

1. ฟังก์ชัน **【STEAM (อบไอน้ำ)】** เป็นตัวเลือกเสริมสำหรับโปรแกรมดังต่อไปนี้:
【COTTON (ผ้าฝ้าย)】 , **【BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก)】** , **【SHIRTS (เสื้อเชิ้ต)】** ,
【UNIFORM (เครื่องแบบ)】 , **【SPORTS WEAR (เสื้อผ้ากีฬา)】** , **【MIX (ผ้าผสม)】** ,
【UNDERWEAR (ชุดชั้นใน)】 และ **【CHIFFON (ผ้าชีฟอง)】**
2. เมื่อเลือก ระดับความแห้ง **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】** จะไม่สามารถเลือกฟังก์ชันอบไอน้ำได้ รวมถึงในทางกลับกัน



SILENCE DRY (อบแบบเงียบ)

โดยการกดปุ่ม **【SILENCE DRY (อบแบบเงียบ)】** คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันการอบแห้งแบบเงียบได้

เมื่อโปรแกรมอบแห้งแบบเงียบเริ่มทำงาน เครื่องทั้งหมดจะทำงานเงียบลง



DELAY (หน่วงเวลา)

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับตั้งเวลาสิ้นสุดโปรแกรมอบผ้าล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง เมื่อโปรแกรมหน่วงเวลาเริ่มทำงาน หน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง และไอคอนแสดงการตั้งเวลาจะสว่างขึ้น

1. ใส่ผ้าที่จะอบลงในเครื่อง และตรวจสอบว่าประตูเครื่องปิดสนิท
2. กดปุ่ม **【⏸】** จากนั้นใช้ปุ่มหมุนเลือกโปรแกรม เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. คุณสามารถเลือกฟังก์ชัน **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】** หรือ **【SILENCE DRY (อบแบบเงียบ)】** เพิ่มเติมได้ตามต้องการ
4. กดปุ่ม **【SILENCE DRY (อบแบบเงียบ)】** ค้างไว้ 3 วินาที
5. กดปุ่ม **【TIME+ (เพิ่มเวลา)】** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกการหน่วงเวลาที่ต้องการ
6. เมื่อกดปุ่ม **【▶▶】** เครื่องอบผ้าจะเริ่มทำงาน
และกระบวนการอบผ้าจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการหน่วงเวลาสิ้นสุด
7. หากกดปุ่ม **【⏸】** อีกครั้ง ฟังก์ชันหน่วงเวลาจะหยุดทำงานชั่วคราว
8. หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน “หน่วงเวลา” โปรดกดปุ่ม **【⏸】**



INTENSITY (ระดับความแห้ง)

คุณสามารถปรับระดับความแห้งของผ้าได้โดยการกดปุ่ม **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】**

1. ฟังก์ชันระดับความแห้งสามารถเปิดใช้งานได้ก่อนเริ่มโปรแกรมเท่านั้น
2. กดปุ่ม **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】** ซ้ำเพื่อเพิ่มระดับความแห้ง
3. ยกเว้นโปรแกรม **【WOOL (ผ้าขนสัตว์)】** , **【SILK (ผ้าไหม)】** , **【TIME DRY (ตั้งเวลาอบแห้ง)】** , **【ANTIBACTERIAL (ป้องกันแบคทีเรีย)】** , **【QUICK DRY (อบแห้งด่วน)】** , **【CHIFFON (ผ้าชีฟอง)】** , **【WARM (อุ่น)】** , **【COOL (เย็น)】** , **【LUXECARE (ดูแลพิเศษ)】** , **【SELF CLEAN (ทำความสะอาดตัวเอง)】** , **【PET CARE (ผ้าสัตว์เลี้ยง)】** , **【SILK QUILT (ผ้าห่มไหม)】** และ **【REFRESH (จัดกลิ่นอับ)】** โปรแกรมอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถปรับได้ด้วยฟังก์ชัน **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】**

การใช้งาน



CHILD LOCK (ล็อกป้องกันเด็ก)

เครื่องนี้มีตัวล็อกป้องกันเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เด็กกดปุ่มใดๆ หรือใช้งานเครื่องผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ

1. ในขณะที่รอบการอบแห้งกำลังทำงาน ให้กดปุ่ม **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】** เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเริ่มฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก
2. เมื่อตั้งค่าการล็อกป้องกันเด็กแล้ว จอแสดงผลจะแสดงไอคอนล็อกป้องกันเด็กและ “CL” ทั่วปุ่ม และปุ่มทั้งหมดถูกปิดการทำงาน ยกเว้นปุ่ม **【⏻】**
3. หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】** เป็นเวลา 3 วินาที



TIME+ (เพิ่มเวลา)

เมื่อเลือกโปรแกรม **【WARM (อุ่น)】** หรือ **【COOL (เย็น)】** หรือ **【TIME DRY (ตั้งเวลาอบแห้ง)】** สามารถใช้ปุ่ม **【TIME+ (เพิ่มเวลา)】** เพื่อปรับเวลาในรอบแห้งที่ละ 10 นาทีได้



WIRELESS NETWORK (การเชื่อมต่อไร้สาย)

กดปุ่ม **【TIME+ (เพิ่มเวลา)】** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายหรือรีเซ็ตเครือข่าย



HYGIENE (อบจัดเชื้อ)

หลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว คุณสามารถเลือกฟังก์ชัน “อบจัดเชื้อ” ได้ตามความต้องการ กดปุ่ม **【HYGIENE (อบจัดเชื้อ)】** เพื่อเลือกฟังก์ชันนี้ กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก หลังจากเลือกฟังก์ชัน “อบจัดเชื้อ” แล้ว เสื้อผ้าจะได้รับการฆ่าเชื้อในระหว่างกระบวนการอบแห้ง ทำให้เสื้อผ้าสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

โปรดใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความระมัดระวังสำหรับผ้าเนื้อบางเบา หรือผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ



REMOTE CONTROL (การควบคุมระยะไกล)

นี่คือสวิตช์การควบคุมระยะไกล ถ้าคุณต้องการใช้สมาร์ตโฟนของคุณควบคุมเครื่องอบผ้าจากระยะไกล ให้กดปุ่ม **【HYGIENE (อบจัดเชื้อ)】** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่อง สมาร์ตโฟนที่ใช้ควบคุมระยะไกลควรตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. เครื่องต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. ประตูกังต้องปิดสนิท

หมายเหตุ:

- เมื่อใดก็ตามที่เปิดประตู ฟังก์ชันควบคุมระยะไกลจะถูกปิดการใช้งาน
- ฟังก์ชันควบคุมระยะไกลจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบการทำงาน หากต้องการใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลอีกครั้ง คุณจะต้องปิดฟังก์ชันนี้ใหม่

การใช้งาน



LUXECARE (ดูแลพิเศษ)

ฟังก์ชันดูแลพิเศษ สามารถลดหรือจกดยยับในเสื้อผ้าโดยใช้ไอน้ำ เพื่อให้เสื้อผ้ามีความเรียบและสบายยิ่งขึ้น

ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับฟังก์ชันดูแลพิเศษ ตามประเภทของเสื้อผ้า

1. เมื่อนำจอแสดงผล LED สว่างขึ้นให้หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมที่มี **【】** เพื่อเลือกโปรแกรมตามต้องการ

โปรแกรมที่สามารถเลือกได้ : ผ้าฝ้าย, เสื้อผ้าเด็ก, ผ้าปูที่นอน, เสื้อเชิ้ต, ผ้านวนสัตว์, ผ้าไหม, เครื่องแบบ, ทำความสะอาดตัวเอง*, ผ้าสัตว์เลี้ยง*, จกดยยับกลับ*

2. กดปุ่ม **【 LUXECARE 】**

3. กดปุ่ม **【  】**

*สามารถเลือกได้จากในแอป

การใช้งาน

■ จอแสดงผล



การเชื่อมต่อไร้สาย



หน้าจอเวลา



น้ำในถังสำหรับไอน้ำหมด กรุณาเติมน้ำ



ดูแลพิเศษ



อบไอน้ำ



อบแห้งจัดเชื้อ



การควบคุมระยะไกล



เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำ (คำเตือน)



การล็อกป้องกันเด็ก



ระดับความแห้ง



ตัวบ่งชี้เวลาที่เหลือ/ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด



WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

โปรแกรมการอบแห้งผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการทดสอบและอนุมัติโดย The Woolmark Company โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการอบแห้งเสื้อผ้าขนสัตว์ที่มีป้าย “ซักด้วยมือ” โดยต้องซักเสื้อผ้าในโปรแกรมซักที่ได้รับการรับรองจาก Woolmark และอบแห้งตามคำแนะนำที่ออกโดยผู้ผลิตเครื่องนี้ M2206

การใช้งาน

■ โปรแกรม

ตัวเลือกโปรแกรม

1. เมื่อหน้าจอแสดงผล LED สว่างขึ้น ให้หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
2. เลือกฟังก์ชัน **【STEAM (อบไอน้ำ)】** , **【TIME+ (เพิ่มเวลา)】** , **【INTENSITY (ระดับความแห้ง)】** , **【HYGIENE (อบงจัดเชื้อ)】** , **【LUXECARE (ดูแลพิเศษ)】** หรือ **【SILENCE DRY (อบแบบเงียบ)】** เพื่อเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม
3. กดปุ่ม **【▶▶▶】**
4. กดปุ่ม **【⏻】** หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว

โปรแกรมเริ่มทำงาน

ถึงจะหมุนหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน และเวลาโปรแกรมที่เหลือจะแสดงขึ้น

โปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน

1. ถังอบผ้าจะหยุดหมุนหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน จอแสดงผลจะแสดงคำว่า “สิ้นสุด”
โปรดกดปุ่ม **【⏻】** หลังจากเอาผ้าออกจากเครื่องอบผ้าเพื่อตัดการจ่ายไฟ และดึงปลั๊กออก

การใช้งาน

■ คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่บ้าน และคุณทราบรหัสผ่านของเครือข่าย
2. ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. เปิดใช้งานสัญญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz จากเราเตอร์ไร้สายของคุณ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่สถานะการควบคุมจากระยะไกล

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TSmartLife

ในสโตร์แอป (Google Play Store, Apple App Store) ให้ค้นหาคำว่า “TSmartLife” และค้นหาแอป TSmartLife ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife และสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน (คุณสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชีภายนอกได้เช่นกัน) หากคุณมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบ



การใช้งาน

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับแอป TSmartLife

- 1: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วเปิดการเชื่อมต่อไร้สาย จากนั้นเลือกแล้วเชื่อมต่อกับ WiFi นอกจากนี้ โปรดเปิดใช้ Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณด้วย หากยังไม่เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใช้
- 2: เปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณ
- 3: เปิดแอปพลิเคชัน TSmartLife บนสมาร์ตโฟนของคุณ
- 4: หากมีข้อความ “พบอุปกรณ์อัจฉริยะใกล้เคียง” ปรากฏขึ้น ให้กดคลิกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์



- 5: หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้กดเลือก “+” ที่หน้าแอปพลิเคชัน แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการอุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดเพิ่มอุปกรณ์โดยตรงด้วยหมวดหมู่อุปกรณ์ และรุ่นของอุปกรณ์



- 6: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ Wi-Fi ตามขั้นตอนที่แสดงบนแอป หากการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการต่อ



การใช้งาน

Wi-Fi

	กะพริบช้า	กำลังรอการเชื่อมต่อ
	กะพริบเร็ว	กำลังเชื่อมต่อ
	กะพริบเร็วคงที่	เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายแล้ว

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่
- ถอดโทรศัพท์มือถือของคุณให้ไกลกับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายกับอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่บ้าน และให้แน่ใจว่าคุณทราบรหัสผ่านของ Wi-Fi
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz หรือไม่แล้วเปิดใช้งาน หากคุณไม่แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
- อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ต้องทำการยืนยันตัวตน (authentication) ได้ ซึ่งโดยปกติการยืนยันตัวตนจะมีในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตน
- แนะนำให้ใช้ชื่อ Wi-Fi โดยใช้เพียงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น หากชื่อ Wi-Fi ของคุณมีอักขระพิเศษ โปรดแก้ไขชื่อในเราเตอร์
- ปิดฟังก์ชัน WLAN+ (Android) หรือ WLAN Assistant (iOS) ของสมาร์ตโฟน เมื่อกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไว้แล้วแต่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่ โปรดคลิก “+” บนหน้าหลักของแอป แล้วเพิ่มอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยใช้ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน

ข้อมูล Wi-Fi

ความถี่การทำงาน	2.4G
ช่วงอุณหภูมิสุดขีด	-20°C~85°C
กำลังส่งสัญญาณ RF สูงสุด	เครือข่ายไร้สาย E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

การใช้งาน

■ ตารางโปรแกรมการอบผ้า (*สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ในแอป)

โปรแกรม	น้ำหนักสูงสุด	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผ้าฝ้าย	10.0 กก.	สำหรับผ้าฝ้ายชั้นเดียวหรือหลายชั้น
เสื้อผ้าเด็ก	1.0 กก.	สำหรับอบเสื้อผ้าเด็กปริมาณไม่มาก
ผ้าปูที่นอน	4.0 กก.	สำหรับอบผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หรือผ้าผืนใหญ่แบบอื่น ๆ
เสื้อยืด	1.0 กก.	สำหรับผ้าที่ดูเล่าง่าย เช่นเสื้อยืดและเสื้อสตรีน พร้อมใช้ฟังก์ชันลดรอยยับ เพื่อลดความจำเป็นในการรีดผ้า ใส่ผ้ากระจ่ายหลวมๆ ในเครื่องอบผ้า เมื่ออบแห้งเสร็จให้นำออกโดยเร็วและแขวนไว้บนราวแขวนผ้า
ผ้าขนสัตว์	1.0 กก.	เสื้อผ้านุ่มฟูสดใหม่ เหมาะสำหรับผ้าขนสัตว์
ผ้าไหม	1.0 กก.	สำหรับอบผ้าไหมและผ้าซาติน
เครื่องแบบ	2.0 กก.	สำหรับอบชุดนักเรียนผ้าฝ้าย 2-3 ชุด
ดาวน์โหลดโปรแกรม	—	คุณสามารถตั้งค่าเป็นโปรแกรมอื่นในแอป TSmartLife และปรับตั้งค่าการใช้งานต่างๆ และเชื่อมไปยังโปรแกรมบนแผนกควบคุม
ตั้งเวลาอบแห้ง	3.0 กก.	สำหรับอบผ้าแต่ละชิ้น หรืออบผ้าหลายชิ้นที่มีคุณสมบัติการแห้งแตกต่างกัน เช่น เสื้อแจ็คเก็ต หมอน หรือผ้าที่มีขนาดใหญ่ ให้แห้งสนิท ตั้งเวลาอบได้ต่ำสุด 10 นาที ถึงสูงสุด 150 นาที (ปรับเพิ่มทีละ 10 นาที)
ผ้าขนหนู	4.0 กก.	สำหรับอบผ้าขนหนู
เสื้อผ้ากีฬา	3.0 กก.	สำหรับอบชุดกีฬา (ผ้าที่ไม่ใช่ผ้าฝ้าย)
ป้องกันแบคทีเรีย	5.0 กก.	สำหรับฆ่าเชื้อและกำจัดไรฝุ่นในผ้าแห้งที่กักความร้อน
อบแห้งด่วน	0.6 กก.	สำหรับอบเสื้อผ้าที่บางเบาและมีความชื้นต่ำจำนวน 1-3 ชิ้น
ผ้าผสม	4.0 กก.	สำหรับผ้าผสมจากผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์
เสื้อผ้าแห้งเร็ว*	3.0 กก.	สำหรับอบผ้าใยสังเคราะห์จำนวนน้อยให้แห้งเร็ว
เสื้อผ้าโยคะ*	4.0 กก.	สำหรับอบเสื้อโยคะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัสดุที่ทำจากผ้าฝ้ายผสมลินิน
ชุดกลางแจ้ง*	3.0 กก.	สำหรับอบเสื้อผากลางแจ้ง ผ้านกน้ำและระบายอากาศ ที่สามารถอบแห้งได้
ยีนส์*	4.0 กก.	สำหรับอบผ้ายีนส์ หรือเสื้อผาล้างที่ปั่นด้วยความเร็วสูงในเครื่องซักผ้า
ชุดชั้นใน*	1.0 กก.	สำหรับอบชุดชั้นใน
ผ้าเช็ดตัว*	1.0 กก.	สำหรับอบผ้าเช็ดตัวที่น้ำหนักเบา
อุ่น*	1.0 กก.	เป่าลมอุ่นเข้าไปในถังอบผ้าเพื่อทำให้เสื้อผ้อุ่น โดยสามารถปรับระยะเวลาได้ระหว่าง 20 ถึง 150 นาที
เย็น*	—	เป่าลมเย็นเข้าไปในถังเครื่องอบผ้า และสามารถปรับระยะเวลาได้ระหว่าง 10 ถึง 30 นาที

การใช้งาน

โปรแกรม ดูแลพิเศษ	น้ำหนัก สูงสุด	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผ้าผ้าย	2.5 กก.	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และดูแลรอยยับของเสื้อผ้าผ้าย
เสื้อผ้าเด็ก	2.0 กก.	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และดูแลรอยยับของเสื้อผ้าเด็ก
ผ้าปูที่นอน	2.5 กก.	เพื่อให้ความสดชื่นกับเสื้อผ้าที่เก็บในที่ปิดมานาน หรือเพื่อกำจัดกลิ่นอับ
เสื้อยืด	0.5 กก.	เหมาะสำหรับการดูแลรอยยับบนเสื้อด้วยไอน้ำ
ผ้าขนสัตว์	0.5 กก.	เหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่นและกลิ่น และการดูแลให้เสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์นุ่มฟู
ผ้าไหม	0.6 กก.	สำหรับอบผ้าไหมและผ้าซาติน
เครื่องแบบ	1.0 กก.	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และดูแลรอยยับของชุดนักเรียนผ้าผ้าย 2-3 ชุด
การทำความสะอาด ตัวเอง*	—	ใช้สำหรับทำความสะอาดถังด้านใน (โดยไม่ใช้เสื้อผ้าข้างใน)
ผ้าสัตว์เลี้ยง*	2.0 กก.	เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อและกำจัดไรฝุ่นบนเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยง
ผ้าห่มไหม*	2.0 กก.	เหมาะสำหรับลดความชื้น กำจัดไรฝุ่น และดูแลขนฟูของผ้าห่มไหมสำหรับฤดูร้อน
พนักเก้าอี้*	2.5 กก.	เพื่อให้ความสดชื่นกับเสื้อผ้าที่เก็บในที่ปิดมานาน หรือเพื่อกำจัดกลิ่นอับ

การใช้งาน

โปรแกรม	หน่วยงาน	โอน้ำ	อบแบบฝ้าย	ระดับความแห้ง	ดูแลพิเศษ	เพิ่มเวลา	อบจัดเชื้อ
ผ้าฝ้าย	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
เสื้อผ้าเด็ก	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าปูที่นอน	Y	N	Y	Y	Y	N	Y
เสื้อซัด	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าขนสัตว์	Y	N	N	N	Y	N	N
ผ้าไหม	Y	N	N	N	Y	N	N
เครื่องแบบ	Y	Y	N	Y	Y	N	Y
ดาวนโหลดโปรแกรม	Y	N	N	Y	N	N	Y
ตั้งลอบแห้ง	Y	N	Y	N	N	Y	N
ผ้าขนหนู	Y	N	Y	Y	N	N	Y
เสื้อผ้ากีฬา	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
ป้องกันแบคทีเรีย	Y	N	N	N	N	N	●
อบแห้งด่วน	Y	N	N	N	N	N	N
ผ้าผสม	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
เสื้อผ้าแห้งเร็ว*	Y	N	N	Y	N	N	Y
เสื้อผ้าโยคะ*	Y	N	N	Y	N	N	Y
ชุดกลางแจ้ง*	Y	N	N	Y	N	N	Y
ยีนส์*	Y	N	Y	Y	N	N	Y
ชุดชั้นใน*	Y	Y	Y	Y	N	N	Y
ผ้าชีฟอง*	Y	Y	N	N	N	N	N
อุ่น*	Y	N	Y	N	N	Y	N
เย็น*	Y	N	N	N	N	Y	N

โปรแกรมดูแลพิเศษ	หน่วยงาน	โอน้ำ	อบแบบฝ้าย	ระดับความแห้ง	ดูแลพิเศษ	เพิ่มเวลา	อบจัดเชื้อ
ผ้าฝ้าย	Y	●	N	N	Y	N	N
เสื้อผ้าเด็ก	Y	●	N	N	Y	N	N
ผ้าปูที่นอน	Y	●	N	N	Y	N	N
เสื้อซัด	Y	●	N	N	Y	N	N
ผ้าขนสัตว์	Y	●	N	N	Y	N	N
ผ้าไหม	Y	●	N	N	Y	N	N
เครื่องแบบ	Y	●	N	N	Y	N	N
การทำความสะอาดตัวเอง*	Y	●	N	N	N	N	●
ผ้าสัตัวเสียง*	Y	N	N	N	N	N	N
ผ้าไหม*	Y	N	N	N	N	N	N
จัดกลิ่นอื่น*	Y	●	N	N	N	N	N



หมายเหตุ!

- หมายความว่าโปรแกรมจะมาพร้อมฟิเจอร์นี้ตามค่าเริ่มต้น

การใช้งาน

■ ฟังก์ชันการอบไอน้ำ

ใช้เฉพาะน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นสำหรับฟังก์ชัน **【 Steam (อบไอน้ำ) 】**


หากไอคอน **【 ㉔ 】** กะพริบอยู่ กรุณาเปิดฝาครอบ

ช่องน้ำทางซ้ายของตัวกรองประตูและเติมน้ำสะอาด

จนกว่าไอคอนจะหายไป

จากนั้นปิดฝาครอบช่องน้ำ

แนะนำให้เติมน้ำสะอาดประมาณ 350 มล. ความจุสูงสุด
ของถังคือ 1000 มล.

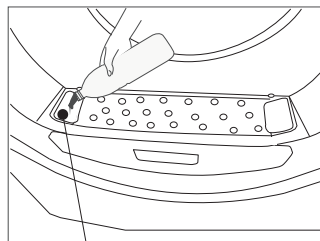

ช่องเติมน้ำ

🔧 หมายเหตุ!

- เมื่อใช้โปรแกรมที่มีฟังก์ชันไอน้ำเป็นครั้งแรก การเกิดเสียงหึ่งเป็นเรื่องปกติ

⚠ คำเตือน: ไอน้ำร้อน!


กรุณาอย่าเปิดประตู จะมีไอน้ำร้อน โปรดใช้เครื่องด้วยความระมัดระวัง

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำ

1. ดึงออกและจับช่องใส่น้ำด้วยสองมือ
2. เอียงช่องใส่น้ำ เทน้ำที่ค้างอยู่ทิ้งลงในอ่าง
3. ติดตั้งช่องใส่น้ำกลับเข้าที่

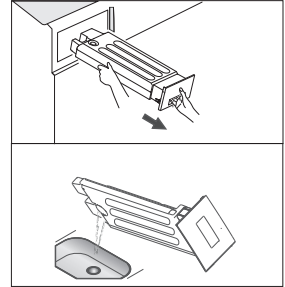

⚠ คำเตือน!


- เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง เมื่อช่องใส่น้ำเต็ม โปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วคราว และสัญลักษณ์ “ ” จะสว่างขึ้น หลังจากเทออกจากช่องใส่น้ำแล้ว สามารถเริ่มการทำงานของเครื่องอบผ้าใหม่ได้โดยกดปุ่ม **【Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)】**
- ห้ามเติมน้ำทิ้งจากเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องอบผ้าโดยไม่มีช่องใส่น้ำ

ทำความสะอาดตัวกรอง

เครื่องอบผ้านี้มีตัวกรองเส้นใยผ้าหลักที่ประตู
โปรดทำความสะอาดตัวกรองที่ประตูหลังการใช้งานทุกครั้ง

การทำความสะอาดตัวกรองประตู

1. เปิดประตู
2. นำตัวกรองประตูออกมา
3. โปรดล้างตัวกรองด้านบน ① / ด้านล่าง ② ด้วยแปรงขนนุ่มหรือน้ำสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
4. กรุณาทำความสะอาดช่องใส่ตัวกรอง ③ และ/หรือน้ำ ④ ใต้ตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ
5. ปลดปล่อยให้ตัวกรองประตูแห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าที่

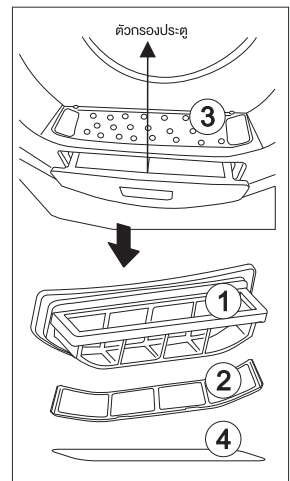

🔧 หมายเหตุ!


- โปรดสังเกตทิศทางที่ถูกต้องก่อนใส่ตัวกรองประตู

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดถึงอบผ้าแห้ง

⚠ คำเตือน!

- ถอดปลั๊กสายไฟก่อนที่จะทำความสะอาด!
- ทำความสะอาดเครื่องอบผ้าด้วยผ้าเปียกที่ชุบน้ำสะอาดเท่านั้น
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้พื้นผิวพลาสติกและส่วนอื่นๆ เสียหายได้

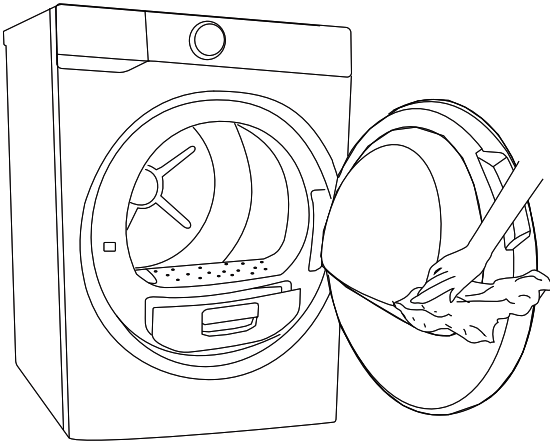

- เตรียมผ้าเปียกชุบน้ำสะอาด
- ทำความสะอาดประตู โดยเฉพาะกระจกด้านใน
- ทำความสะอาดขอบยางรอบช่องเปิดของประตู
- ทำความสะอาดเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในถึง
- นำตัวกรองทั้งหมดออกมา ทำความสะอาดขอบยางและช่องระบายลม
- ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องอบผ้า เช็ดทุกส่วนให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

การบำรุงรักษา

■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องอบผ้า ขั้นตอนแรกให้ตรวจสอบตารางด้านล่าง และแก้ไขปัญหานั้นเบื้องต้นก่อนที่จะโทรหาศูนย์บริการ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
จอแสดงผลไม่เปิด	- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานปกติหรือไม่ - ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบอยู่ในเต้าเสียบที่ผนังอย่างถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าเปิดอยู่หรือไม่
“E” มีไฟสว่างขึ้น	ตรวจสอบช่องใส่น้ำ หากมีน้ำเต็ม ให้เทน้ำทิ้ง
เครื่องอบผ้าไม่ทำงาน	- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานปกติหรือไม่ - ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบอยู่ในเต้าเสียบที่ผนังอย่างถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเครื่องอบผ้าเปิดอยู่หรือไม่ - ตรวจสอบว่าปัดประตูถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบว่าปุ่ม 【Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)】 ถูกกดหรือไม่
ผ้าไม่แห้ง หรือเวลาอบแห้งนานเกินไป	- ทำความสะอาดกรองที่ประตู - เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำ - ทำความสะอาดช่องอากาศเข้า - ตรวจสอบว่าการติดตั้งเหมาะสมหรือไม่
มีเสียงดังจากเครื่อง	คอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน เสียงเหล่านี้ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติ และไม่บ่งชี้ว่าเครื่องเสีย
เครื่องอบผ้าปิดเครื่องเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	เครื่องอบผ้าปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากสิ้นสุดการใช้งาน กรณีนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นการทำงานปกติ

⚠ คำเตือน!

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่พยายามแก้ไขปัญหานั้นแล้ว ให้ปิดเครื่องอบผ้า และถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นติดต่อศูนย์บริการ

การบำรุงรักษา

จอแสดงผล	เหตุผล	การแก้ปัญหา
	ช่องใส่น้ำเต็ม	เทน้ำออกจากช่องใส่น้ำ
“E33”	ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	หากปัญหายังคงเกิดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
“E64”	ข้อผิดพลาดการสื่อสารมอเตอร์ BLDC	
“E82”	ข้อผิดพลาดการสื่อสาร PCB	

คำเตือน!

- ช่างผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถทำการซ่อมแซมได้

การบำรุงรักษา

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	TD-T25BS110HWT(MG)
พารามิเตอร์	
ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง)	595*680*850 (มม.)
อุณหภูมิแวดล้อม	+2°C ~ +35°C
กำลังไฟฟ้าเข้าตามพิกัด	1100 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด	220-240 โวลต์~
ความถี่ตามพิกัด	50 เฮิร์ตซ์
สารทำความเย็น	R134a
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	52 กก.
ความจุที่กำหนด	10.0 กก.
GWP	1430
เทียบเท่าตัน CO ₂	0.372 ต.
ปริมาณของสารทำความเย็น	260 กรัม

ประกอบด้วยก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออไรด์ ที่ครอบคลุมโดยโปรโตคอลเกียวโต ปิดผนึกอย่างแน่นหนา

หมายเหตุ!

- ความจุตามพิกัดคือ ความจุสูงสุดของการอบแห้งในหนึ่งครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าแห้งที่ใส่เข้าไปในเครื่องมีปริมาณไม่เกินความจุตามพิกัด
- อย่าติดตั้งเครื่องอบผ้าในห้องที่อาจเกิดสภาพเย็นจัด ที่อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง เครื่องอบผ้าอาจทำงานผิดปกติ
- มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ถ้าปล่อยให้ น้ำที่ควบแน่นแข็งตัวในบิ๊มและท่อน้ำ

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

