



คู่มือการใช้งาน

ชุดผลิตภัณฑ์ซักผ้าและอบผ้า

รุ่น: TWD-T40BZP140MWT(KK)

รุ่นเครื่องอบผ้า: TD-T40BS100HWT(KK)

รุ่นเครื่องซักผ้า: TW-T40BZP140MWT(KK)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขาย หรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย	2
--------------------------------	---

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์.....	16
■ การติดตั้ง.....	17
■ การติดตั้งแบบวางซ้อน.....	20
■ ท่อระบายน้ำทิ้ง	21
■ คำแนะนำการติดตั้งและการประกอบชุดอุปกรณ์เสริม	23
■ การติดตั้งอุปกรณ์รองอบผ้า	25

การใช้งาน

■ การเริ่มใช้งานด่วน	26
■ ก่อนการซักแต่ละครั้ง	28
■ ตัวจ่ายน้ำยา.....	29
■ ก่อนการอบแห้งแต่ละครั้ง.....	30
■ แผงควบคุมการทำงาน.....	32
■ ตัวเลือก	33
■ จอแสดงผล.....	37
■ คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife	39
■ ตารางโปรแกรม.....	42

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา	49
■ การแก้ไขปัญหา.....	54
■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	57

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น และใช้สำหรับชักหรืออบสิ่งทอในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นและไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ใช้งานแบบติดตั้งถาวร โปรดใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือเท่านั้น

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้:

- พื้นที่ครัวในร้านค้าและสำนักงานสำหรับพนักงาน
- ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่ในโรงแรม โมเต็ล และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ
- ห้องพักพร้อมบริการอาหาร
- พื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุดหรือร้านซักผ้าสาธารณะ

คำอธิบายสัญลักษณ์ :



คำเตือน!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ หากไม่ระมัดระวัง



ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ!

สัญลักษณ์และสัญญาณเหล่านี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือการสูญเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันใดๆ จะถือเป็นโมฆะ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกายประสาทสัมผัสหรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้วันแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งานหรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหากชำรุดเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ
- ห้ามปีนขึ้นไปหรือนั่งบนเครื่อง
- ก่อนเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าการเชื่อมต่อบนแผ่นป้ายระบุพิกัด (ขนาดฟิวส์ แรงดันไฟฟ้า และความถี่) ตรงกับแหล่งจ่ายไฟหลัก หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ
- อย่าดึงโดยจับที่สายไฟ กรุณาจับที่ตัวปลั๊กไฟโดยตรง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก
- ต้องดูแลให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้สะดวกเสมอ เพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อของเครื่องอบผ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ทันที
- หากเครื่องมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ โปรดถอดปลั๊กไฟออกทันที

คำเตือน!

อันตรายจากการบาดเจ็บ

- ห้ามถอดประกอบหรือติดตั้งเครื่องอบผ้าโดยไม่มีคำแนะนำหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
- ห้ามพิงหรือพาดน้ำหนักลงบนประตูเครื่องที่เปิดอยู่
- น้ำที่เกิดจากการควบแน่นไม่ใช่ น้ำดื่ม การบริโภคเข้าไปอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อทั้งคนและสัตว์

คำเตือน!

อันตรายจากความเสียหาย

- อย่าใส่ผ้าเกินความจุตามในคู่มือผู้ใช้ ตู้บกกี่เกี่ยวข้องในคู่มือผู้ใช้
- อย่าใช้งานเครื่องอบผ้าโดยไม่มีตัวกรองที่ประตู
- อย่านำผ้าเข้าเครื่องอบหากยังไม่ได้ผ่านการปั่นหมาด
- อย่าให้เครื่องอบผ้าหันเข้าหาแสงอาทิตย์โดยตรง
- ขณะทำความสะอาดและบำรุงรักษา โปรดถอดปลั๊กออก และห้ามฉีดน้ำใส่เครื่องโดยตรง
- ห้ามคว่ำหรือพลิกเครื่องระหว่างการใช้งานหรือการบำรุงรักษา

คำแนะนำด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงจากไฟไหม้ !



คำเตือน!

อันตรายจากการระเบิดและไฟไหม้

- โปรดอย่าอบผ้าที่มีการปนเปื้อนสารติดไฟ เช่น น้ำมันก๊าดหรือแอลกอฮอล์ มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ
- ห้ามใช้เครื่องนี้ หากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำความสะดวก
- อย่าอบผ้าที่ยังไม่ซักในเครื่องอบผ้า
- ผ้าที่ปนเปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด สารวจจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์ และการวจจัดแวกซ์ ต้องนำมาซักล้างในน้ำร้อนโดยใช้ผงซักฟอกพิเศษก่อนอบแห้งในเครื่องอบผ้า
- ห้ามอบแห้งวัสดุต่อไปนี้ในเครื่องอบผ้าได้แก่ สิ่งของ โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) กระจกคลุมหัวอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ วัสดุเสริมยาง และผ้าหรือ หมอนที่ยัดไส้โฟมยาง
- การใช้ยายาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจะต้องใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้ยายาปรับผ้านุ่ม
- ผ้าที่เปื้อนน้ำมันอาจก่อประกายไฟได้ โดยเฉพาะเมื่อได้รับความร้อน เช่น ในเครื่องอบผ้า สิ่งของที่มีความร้อน จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมัน ออกซิเดชันจะก่อให้เกิดความร้อนได้ หากไม่สามารถระบายความร้อน ผ้าอาจมีความร้อนมากเพียงพอที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ การกองผ้า ซ้อนผ้า หรือจัดเก็บผ้าที่เปื้อนน้ำมันไว้อาจขัดขวางไม่ให้ความร้อนระบายออก และจะมีอันตรายของเพลิงไหม้ได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เอาวัตถุทั้งหมดออกจากกระเป๋างของเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็คและไม้ขีดไฟ
- ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอบผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหาร หรือปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ให้ซักในน้ำร้อนด้วยผงซักฟอกพิเศษ ก่อน การทำเช่นนี้จะลดอันตรายแต่ไม่ได้ขจัดหมดไป
- ห้ามหยุดเครื่องอบผ้าก่อนที่จะสิ้นสุดโปรแกรม เว้นแต่นำผ้าทั้งหมดออกอย่างรวดเร็วและกระจายตัวเพื่อให้ระบายความร้อนออก
- ช่องเปิดต่าง ๆ ของเครื่องต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ตัวดักเศษใยผ้าควรได้รับการทำความสะอาดบ่อยครั้ง
- ห้ามปล่อยให้เศษใยผ้าสะสมอยู่รอบตัวเครื่องอบผ้า
- คำเตือน: อย่าทำให้อ่างจรรยาทำความเย็นเสียหาย
- คำเตือน: โปรดอย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศของเครื่อง หรือโครงสร้าง ที่ยึดเข้ากับพื้นที่ซึ่งวางเครื่อง

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีการที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ หากไม่ได้รับการควบคุมดูแล
- ควรดูแลไม่ให้เด็กๆ เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ดูแลให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
- ปิดประตูเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายดังต่อไปนี้:
 1. เด็กปีนขึ้นบนเครื่อง เข้าไปข้างในเครื่อง หรือซ่อนสิ่งของไว้ในเครื่อง
 2. สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ปีนเข้าไปในเครื่อง
- ประตูกระจกอาจเกิดความร้อนได้ในระหว่างการใช้งาน ขณะเครื่องกำลังทำงาน โปรดดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ตำแหน่งในการติดตั้งและบริเวณโดยรอบ

- สารที่ใช้ทำความสะอาดหรือสารต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากเด็กเล็ก
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องบนพื้นที่ปูพรม
- การที่พรมปิดกั้นช่องระบายอากาศอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพ
- ห้ามใช้งานตัวเครื่องในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือห้องที่มีก๊าซที่ระเบิดหรือกัดกร่อนได้ ในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลหรือโดนน้ำสาด ให้ปล่อยตัวเครื่องให้แห้งในพื้นที่ปลอดภัย
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องไว้ด้านหลังประตูลิ้นชัก ประตูเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับด้านตรงข้ามกับเครื่อง
- ห้ามใช้งานตัวเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 2°C เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนเกิดความเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น ในเครื่องอบผ้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากน้ำที่ควบแน่นแข็งตัวในปั๊มและสายยาง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แน่ใจว่าระบายน้ำออกให้หมดจากตัวเครื่องหลังจากการใช้งานทุกครั้ง (โปรดอ่าน “การบำรุงรักษา - การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ”) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งที่ก่อตัวสร้างความเสียหาย
- ห้ามใช้สเปรย์หรือสารที่จุดติดไฟได้ในพื้นที่โดยรอบตัวเครื่อง

การติดตั้ง

- นำชิ้นส่วนกล่องบรรจุภัณฑ์และถอดสลักขนย้ายออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่อง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องนี้มิวาล์วน้ำเข้าทางเดียวและสามารถเชื่อมต่อได้เพียงระบบจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
- ก่อนทำการซักครั้งแรก ต้องมีการใช้งานเครื่องซักผ้าทุกขั้นตอนหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าในเครื่อง โปรแกรมที่แนะนำให้ใช้คือ “DRUM CLEAN” หรือทำความสะอาดถังซัก
- ก่อนที่จะใช้งาน เครื่องต้องได้รับการติดตั้งและปรับระดับให้สมดุลก่อนการใช้งาน
- ห้ามใส่วัตถุที่มีน้ำหนักมากเกินไปในตัวเครื่อง เช่น ภาชนะบรรจุน้ำ หรืออุปกรณ์ทำความร้อน
- ควรใช้สายยางสภาพใหม่ที่มากับตัวเครื่องเท่านั้น และไม่ควรนำชุดสายยางที่มีสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- แรงดันน้ำเข้าสูงสุด 1 เมกะพาสคัล แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด 0.05 เมกะพาสคัล
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอย่างมั่นคงบนพื้นแข็งที่เรียบ
- เครื่องต้องไม่โยกหรือเอียงไปตามมุมต่างๆ เมื่อมีน้ำหนักบรรจุอยู่
- อย่าให้ขาตั้งของเครื่องเปียกน้ำ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการสั้นสะท้อนหรือเสียงดังผิดปกติได้

คำเตือน!

- เด็กอาจถูกฟิล์มบรรจุภัณฑ์พันตัว หรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กและเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับบรรจุภัณฑ์โดยเด็ดขาด
- ห้ามติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้หลังประตูที่มีตัวล็อก ประตูบานเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับอยู่ด้านตรงข้ามกับประตูของเครื่องอบผ้า โดยติดตั้งในลักษณะที่ทำให้ประตูเครื่องอบผ้าเปิดได้ไม่สุด
- อย่าวางเครื่องบนพรม ก่อนไม้ หรือวัสดุที่คล้ายกัน อาจทำให้ความร้อนสะสมตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

การเชื่อมต่อบระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกเครื่องทับ มิฉะนั้นสายไฟอาจเสียหายได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และมีฟิวส์ป้องกันตามค่าที่ระบุไว้ในตาราง “ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” การติดตั้งสายดินต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ ให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งตัวเครื่องถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
- การติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำของผู้ผลิตและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น

คำเตือน!

- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแหล่งจ่ายไฟหลักผ่านสายพ่วง ปลั๊กพ่วง หลายช่อง หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องไม่มีอุปกรณ์เปิด-ปิดเครื่องภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดเป็นประจำ
- ห้ามดึงปลั๊กออกจากเต้ารับหากมีก๊าซไวไฟอยู่รอบบริเวณ
- ห้ามดึงปลั๊กออกด้วยมือเปียก
- ถอดปลั๊กด้วยการดึงจากหัวปลั๊กอยู่เสมอ ไม่ดึงที่สายไฟ
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเครื่อง
- อย่าให้สายไฟบิดงอ ถูกหนีบ หรือทำให้สายไฟและปลั๊กไฟเสียหาย
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์จ่ายไฟภายนอกเข้ากับตัวเครื่อง เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าที่เปิดและปิดโดยระบบสาธารณูปโภคเป็นปกติ
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแหล่งจ่ายไฟหลักผ่านสายพ่วง ปลั๊กพ่วง หลายช่อง หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การเชื่อมต่อกับระบบน้ำ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า ท่อน้ำ และท่อระบายน้ำ ว่ามีปัญหาเนื่องจากความดันน้ำเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากการเชื่อมต่อหลวมหรือรั่วซึม ให้ปิดท่อน้ำและดำเนินการซ่อมแซมทันที
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้งท่อน้ำและสายยางอย่างถูกต้องโดยบุคคลที่ชำนาญการ
- ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำต้องได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยง
- มิฉะนั้น อาจเกิดน้ำรั่วได้
- ห้ามถอดไส้กรองปั๊มระบายน้ำออกในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในเครื่องซักผ้า เนื่องจากน้ำในปริมาณมากอาจรั่วไหลได้ และยังมีความเสี่ยงที่จะโดนน้ำร้อนลวก

การใช้งานและการซ่อมบำรุง

- ห้ามใช้สารละลายที่ติดไฟได้ ระเบิดได้ หรือเป็นพิษโดยเด็ดขาด ห้ามใช้น้ำมัน เบนซินหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ เป็นสารซักฟอก โปรดเลือกสารซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำของออกจากกระเป๋าทิ้งหมดแล้ว สิ่งของที่แหลมคมหรือแข็ง เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู สกรู ก้อนหิน ฯลฯ อาจทำให้เครื่องเสียหายรุนแรงได้
- ควรล้างผ้าที่ซักด้วยมือให้สะอาดหมดจด
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือฟลิตกัณฑ์ที่คล้ายกันตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
- ห้ามพยายามเปิดประตูเครื่องอย่างรุนแรงโดยเด็ดขาด
- ประตูของเครื่องซักผ้าจะปลดล็อกในไม่ช้าหลังจากสิ้นสุดรอบการทำงาน
- ห้ามปิดฝาเครื่องด้วยแรงที่มากเกินไป หากฝาหน้าปิดยาก โปรดตรวจสอบดูว่าได้ใส่เสื้อผ้าหรือกระจายเสื้อผ้าในเครื่องให้ทั่วถึงหรือไม่
- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดท่อน้ำก่อนทำความสะอาด การบำรุงรักษาและหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามราดน้ำลงบนเครื่องเพื่อทำความสะอาดโดยเด็ดขาด
- งานซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซ่อมแซม

การขนย้าย

- ก่อนการขนย้าย:
 - ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องอบผ้าส่วนบน ส่วนล่าง และเครื่องซักผ้าในขณะที่ยังเชื่อมต่อกันอยู่โดยเด็ดขาด ให้แยกส่วนเคลื่อนย้ายเสมอ
 - นี้อยิตจะต้องได้รับการติดตั้งกลับเข้าเครื่องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 - ต้องระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในตัวเครื่องออกให้หมด
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ค่อนข้างน้ำหนัก โปรดเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนที่ยื่นออกมาในขณะที่กำลังยกตัวเครื่อง
- ประตูก่อนไม่สามารถใช้เป็นที่จับได้
- เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง อย่าจับยึดที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาของเครื่อง ห้ามใช้ประตูของเครื่องเป็นด้ามจับในระหว่างเคลื่อนย้าย ถ้าไม่สามารถขนย้ายเครื่องอบผ้าโดยการตั้งตรงได้ ให้เอียงเครื่องอบผ้าไปทางขวาในมุมที่น้อยกว่า 30°
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ห้ามขนส่งในแนวราบหรือแนวนอนโดยเด็ดขาด หากจำเป็นต้องขนส่งระยะไกลหรือถอดแยกเครื่อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่

คำเตือน!

มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและเครื่องเสียหาย!

การยกเครื่องอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีน้ำหนักมาก ห้ามเคลื่อนย้ายหรือยกเครื่องเพียงลำพัง
- ควรมีผู้ช่วยอย่างน้อยอีกหนึ่งคนเสมอ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- นำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางและพื้นที่ติดตั้ง เช่น เปิดประตูและเก็บสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นออก
- แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่อง
- ก่อนตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบจุดที่อาจมีความเสียหายด้านนอก ห้ามติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด

ความปลอดภัยจากรังสี UV

- คำเตือนนี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีหลอดไฟ UV-C และมีฟังก์ชันฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C
 - อุปกรณ์นี้มีหลอดไฟที่ปล่อยรังสี UV-C
อย่ามองแหล่งกำเนิดแสงในขณะที่มีหลอดไฟทำงาน!
 - หลอดไฟ UV-C ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในสิ่งทอ
 - อย่านำหลอดไฟ UV-C ออกจากอุปกรณ์และอย่านำไปใช้งานภายนอก
 - อย่าสัมผัสหลอดไฟ!
 - การใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือทำความเสียหายต่อกระจกป้องกันหลอด UV-C หรือบริเวณโดยรอบ อาจทำให้เกิดรังสี UV-C ที่เป็นอันตรายได้
- รังสี UV-C สามารถทำลายดวงตาและผิวหนังได้แม้ในปริมาณต่ำ ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายเด็ดขาด!


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามถอดกระจกป้องกันหลอด UV-C ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการติดตั้งกระจกป้องกันหลอด UV-C!
- โปรแกรมการฆ่าเชื้อด้วย UV มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรีย *Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus*
- ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกระจกป้องกันหลอด UV-C และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (หลอดไฟหมดอายุ กระจกหลอดไฟแตก ฯลฯ) โปรดโทรติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิค อย่าพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตนเอง หมดรับบริการจากช่างเทคนิค โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาเครื่องปิดอยู่และถอดปลั๊กออกแล้ว!
- อย่าให้เด็กเข้าใกล้ขณะใช้โปรแกรมใดๆ ที่มีหลอดไฟ UV-C เปิดใช้งานอยู่!
- โปรดหลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง เพราะอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้!
- โปรดอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เครื่องเสมอ และใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำ!


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

รุ่น	ความเข้มของรังสี UV	ค่าความยาวคลื่น	ระยะห่างและระยะเวลาใช้งาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อครั้ง
TD-T40BS100HWT(KK)	26.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^3$	275 nm $\pm$ 3.5 nm	สำหรับระยะห่าง ยิ่งใกล้ยิ่งมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะเวลา UV จะทำงานเมื่อเลือก โปรแกรมอบจัดเชื้อ (HYGIENE) โดยโปรแกรมจะ เพิ่มระยะเวลาในการอบแห้ง ซึ่งระยะเวลา ในแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกัน เช่น 20, 40, หรือ 60 นาที เมื่อระยะ เวลาอบแห้งเพิ่มขึ้น หลอดไฟ UV จะทำงาน ในช่วงเวลาเดียวกัน

*หมายเหตุของความเข้มของรังสี UV
ค่าเฉลี่ย: 26.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^3$ ค่าสูงสุด: 33.4 $\mu\text{W}/\text{cm}^3$ ค่าต่ำสุด: 22.3 $\mu\text{W}/\text{cm}^3$

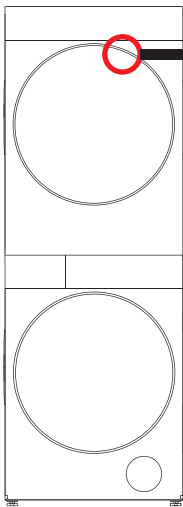

ตำแหน่ง UV-C

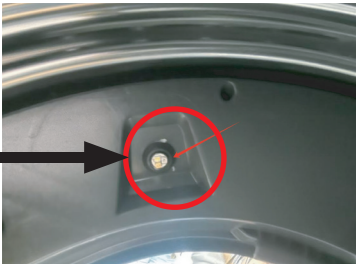

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

การทิ้งเครื่องใช้เก่า

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2012/19/EU ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ข้อกำหนดนี้เป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับการรับคืนและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่เป็นขยะทั่วสหภาพยุโรป



**อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ทำกับ
ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน!**


สำหรับการใช้งานในประเทศอื่นๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว หากต้องการกำจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือร้านค้าที่จำหน่ายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะ


รุ่น		ความจุที่กำหนด
TWD-T40BZP140MWT(KK)	TD-T40BS100HWT(KK)	9.0 กก.
	TW-T40BZP140MWT(KK)	13.0 กก.

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

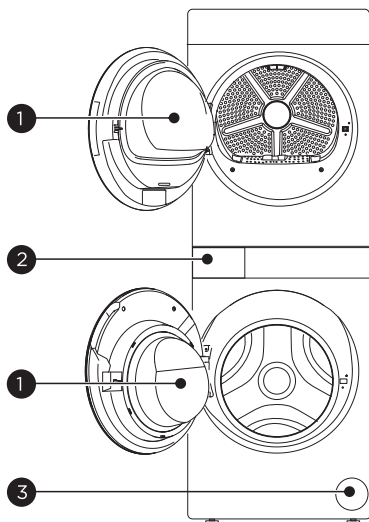

- 1 ประตู
- 2 ตัวจ่ายน้ำยา
- 3 ตัวกรองบีนน้ำทิ้ง
- 4 สายไฟ

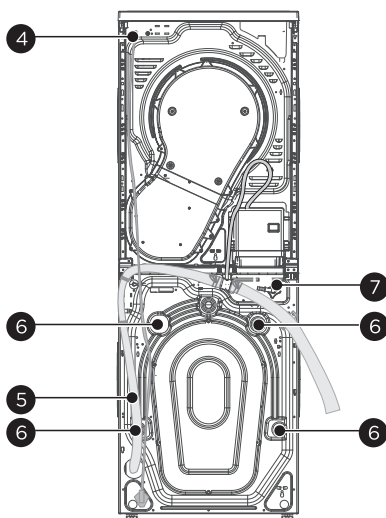


- 5 ท่อระบายน้ำ
- 6 ตัวจ่ายน้ำยา
- 7 ตัวกรองบีนน้ำทิ้ง

🔧 หมายเหตุ!


รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม คลิปสปริง 1 ชิ้น แผ่นยึด 2 ชิ้น ที่ยึดท่อระบายน้ำ 1 ชิ้น ชุดกอน้ำทิ้ง 1 ชุด สกรู (ST4*14) 12 ตัว

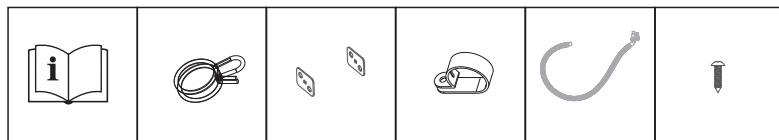

ชุดกอน้ำทิ้ง 1 ชุด ฝาครอบสกรูสำหรับ
การขนส่ง 4 ชิ้น (วางอยู่ภายใน
ของเครื่องบีนน้ำ)

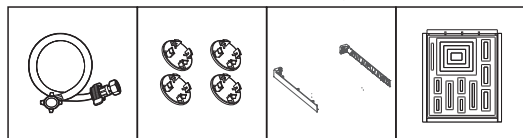


การติดตั้ง

■ การติดตั้ง

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ความมั่นคงของตำแหน่งติดตั้งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนย้ายจากตำแหน่ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่ในแนวระดับและมั่นคง
- ตรวจสอบว่าเครื่องไม่ได้วางกับสายไฟ
- โปรดตรวจสอบให้มีระยะห่างขั้นต่ำตามที่แสดงในภาพ
- การติดตั้งเครื่องทั้งหมดต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ 2 คน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของผลิตภัณฑ์วางชิดติดผนัง

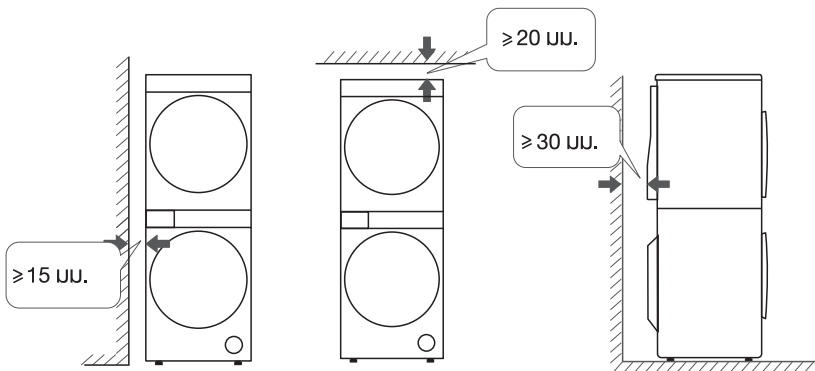

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. บริเวณที่มีพื้นผิวแข็งแรง แห้งและเรียบเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้อง ควรมากกว่า 2°C
5. อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เตาถ่านหรือเตาแก๊ส


การติดตั้ง

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องชักผ้า


! คำเตือน!

คุณต้องถอดสลักสำหรับการขนย้ายออกจากด้านหลังเครื่องชักผ้าก่อนใช้งาน


1. คลายน็อตยึดเครื่องสำหรับ
ขนส่งทั้ง 4 ตัวด้วยประแจ

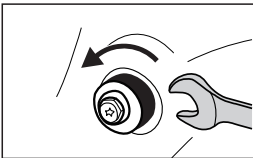

2. ถอดน็อตยึดพร้อมชิ้นส่วน
ยางออก และเก็บไว้สำหรับใช้
งานในอนาคต

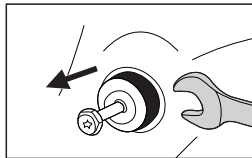

3. ปิดรูด้วยฝาปิดช่อง

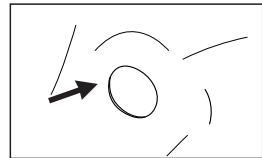


การติดตั้ง

การปรับระดับเครื่อง

⚠ คำเตือน!

ต้องขันน็อตล็อกที่ติดตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง

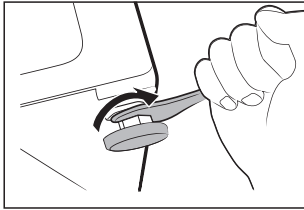


1. คลายน็อตล็อก
2. หมุนขาเครื่องจนสัมผัสพื้น
3. ปรับระดับขาเครื่อง และขันน็อตล็อกให้แน่นด้วยประแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในระนาบที่ได้ระดับโดยใช้ระดับน้ำ

การเชื่อมต่อท่อน้ำและสายส่งน้ำ


⚠ คำเตือน!

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อป้องกันน้ำรั่วหรือความเสียหายจากน้ำ

- ห้ามหักงอ บิด ดัดแปลง หรือตัดต่อจ่ายน้ำเข้า

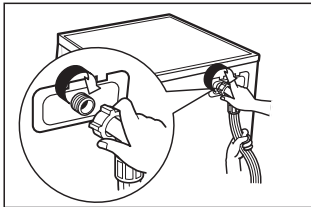

เชื่อมต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าและท่อน้ำเย็นตามที่ระบุไว้

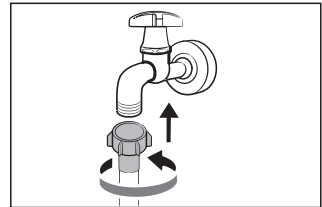

🔧 หมายเหตุ!

- เชื่อมต่อด้วยมือเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา

การติดตั้ง


■ การติดตั้งแบบวางซ้อน

อุปกรณ์เสริม

แผ่นยึด 2 ชั้น

แถบตกแต่ง 2 ชั้น (วางอยู่
ภายในถังของเครื่องอบผ้า)


สกรู (ST4*14)
12 ตัว

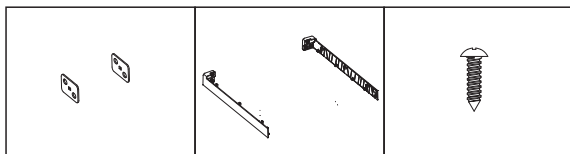


ขั้นตอนการติดตั้ง:

หมายเหตุ!

การติดตั้งเครื่องทั้งชุดต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ 2 คน

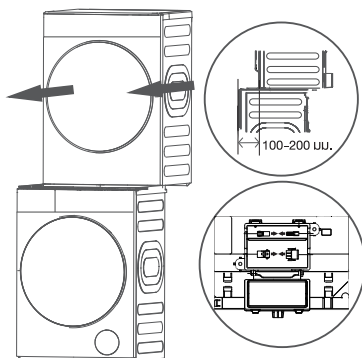


1. ยกเครื่องอบผ้าขึ้นวางบนเครื่องซักผ้า โดยเว้นระยะด้านหน้า 10–20 ซม. เพื่อให้สะดวกต่อการสอดสายเชื่อมต่อผ่านช่องเล็กด้านบน นำสายไฟและสายสัญญาณของเครื่องอบผ้าใส่เข้าไปในกล่องกันน้ำ (ตามภาพ) จากนั้นทำการเชื่อมต่อหัวต่อของเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อย และยึดกล่องกันน้ำให้แน่น จากนั้นขันสกรู (ST4*14) จำนวน 1 ตัว ที่ด้านซ้ายของชั้นส่วนตกแต่งบนแผงควบคุมของเครื่องซักผ้า เพื่อยึดให้แน่น และติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

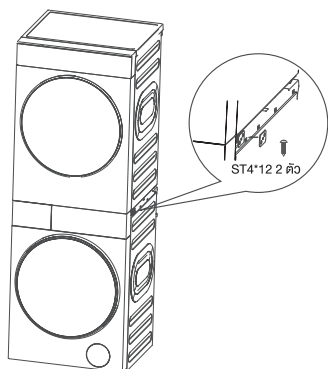


2. หลังจากวางเครื่องซ้อนกันเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูของเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าตรงกันแล้ว ให้นำแผ่นยึด 2 แผ่น (ชั้นส่วนโลหะ/แผ่น) จากถุงอุปกรณ์ มาติดตั้งที่ด้านซ้ายและขวาของฐานเครื่องอบผ้า ตามภาพประกอบ ยึดให้แน่นโดยขันสกรู (ST4*14) แผ่นละ 2 ตัว เพื่อยึดเครื่องให้มั่นคง

การติดตั้ง

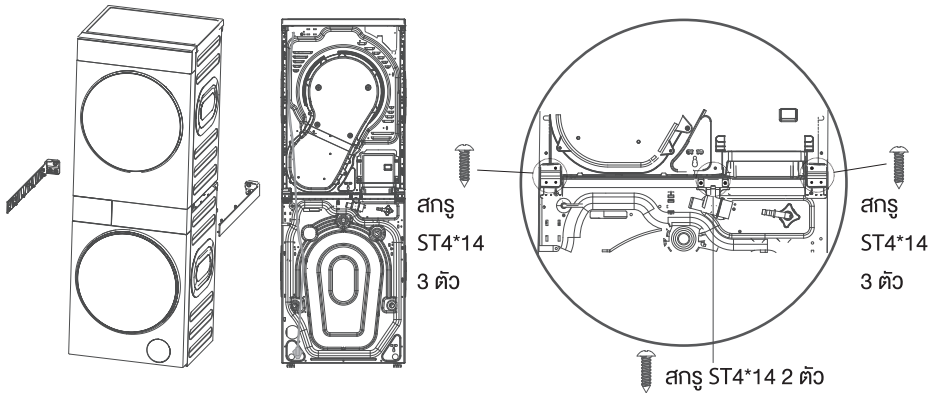

3. ติดตั้งแถบตกแต่งด้านซ้ายและขวา โดยยึดแต่ละด้านด้วยสกรู (ST4*14) ด้านละ 3 ตัว เพื่อยึดเครื่องให้แน่น (แถบตกแต่งอยู่ภายในถังของเครื่องอบผ้า) ในด้านหนึ่ง ให้ใช้แคลมป์ยึดท่อระบายน้ำจากชุดอุปกรณ์ หน้าท่อน้ำของเครื่องซักผ้า และยึดเข้ากับแถบตกแต่งด้วยสกรู สุดท้าย ใช้สกรู (ST4*14) จำนวน 2 ตัว ยึดข้อต่อสามทาง (tee) บนฝาครอบด้านบนของเครื่องซักผ้า เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งข้อต่อท่อระบายน้ำของเครื่องอบผ้า เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์

■ ท่อระบายน้ำทิ้ง

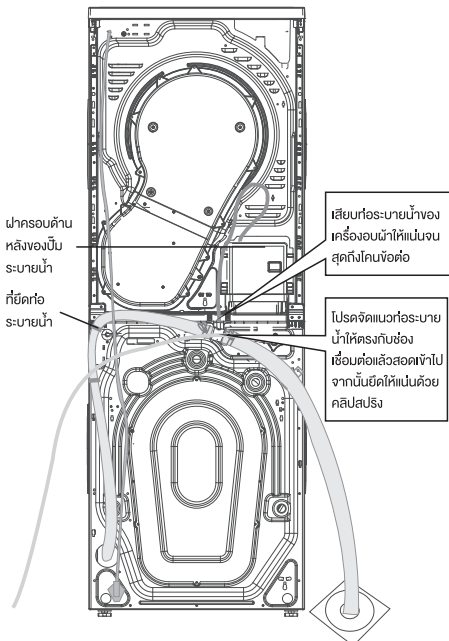

1. หลังจากวางซ้อนเครื่องอบผ้าแล้ว ให้หยิบชุดท่อน้ำทิ้งและแคลมป์รัดที่ออกมาจากชุดอุปกรณ์เสริม จากนั้นให้เชื่อมต่อและยึดท่อน้ำทิ้งของเครื่องอบผ้าและท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อต่อสามทางตามคู่มือการติดตั้ง และล็อกท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าด้วยแคลมป์รัดที่ให้แนบ
2. ผู้ใช้สามารถวางท่อน้ำเข้าไว้ทางซ้ายหรือขวาได้ตามตำแหน่งของท่อน้ำเข้าเครื่องซักผ้า โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าอยู่สูงกว่าท่อน้ำทิ้ง เพื่อให้ให้น้ำไหลได้สะดวกและปลอดภัย



การติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

- ห้ามพดหรือยึดสายท่อระบายน้ำ
- จัดตำแหน่งสายท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายจากน้ำรั่ว

มีสองวิธีในการวางตำแหน่งปลายท่อน้ำทิ้ง:

1. ใส่ปลายท่อลงในรูระบายน้ำ ถ้าท่อน้ำทิ้งถูกใส่ลงในรูน้ำทิ้งบนพื้นให้ยึดท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นจากถังซัก
2. เชื่อมต่อกับสายย่อยต่อท่อระบายน้ำที่รางระบายน้ำ

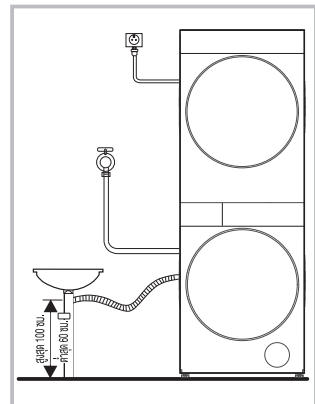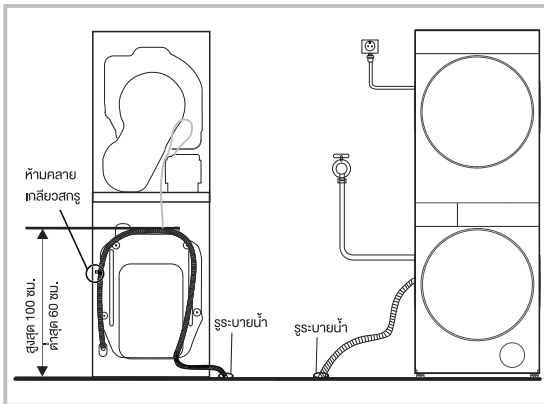



⚠ คำเตือน!

ห้ามให้ท่อระบายน้ำถูกกดทับด้วยของหนัก หรือบิดงอจากแรงกด เนื่องจากอาจส่งผลต่อการระบายน้ำ

- หลังจากติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและติดตั้งระบบระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ไม่ควรปรับความสูงของท่อระบายน้ำด้วยตนเอง
- ห้ามถอดแคลมป์ยึดท่อระบายน้ำ เนื่องจากการถอดโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- ห้ามงอท่อระบายน้ำมากเกินไป หรือแวนเป็นรูปตัวยูเหนืออ่างล้างน้ำ

⚠ ข้อควรระวัง!

- หากท่อระบายน้ำยาวเกินไป ห้ามยึดเข้าไปในท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ตัดส่วนที่ยาวเกินออกแทน
- โปรดใช้ความระมัดระวังขณะตัดท่อระบายน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

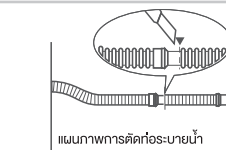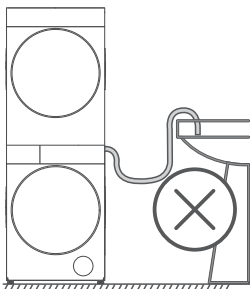

หากท่อระบายน้ำมีความยาวไม่เพียงพอ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่

การติดตั้ง

■ คำแนะนำการติดตั้งและการประกอบชุดอุปกรณ์เสริม

🔧 หมายเหตุ!

ชุดอุปกรณ์นี้ใช้สำหรับเครื่องซักผ้า-อบผ้าแบบรวมเครื่อง หรือแบบวางซ้อนเท่านั้น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นในชุดอุปกรณ์เสริมมีครบถ้วน



สายเคเบิล 2 เส้น



อุปกรณ์ยึด 2 ชิ้น




สกรู 2 ตัว




แผ่นเชื่อมต่อ 4 แผ่น

2. กำหนดตำแหน่งสำหรับการติดตั้งเครื่องซักผ้า-อบผ้าแบบวางซ้อน และทำเครื่องหมายตำแหน่งสำหรับ พุกสกรูบนผนังด้านหลังตามขนาดที่แสดงในภาพ ใช้ส่วนไฟฟ้าเจาะรูตามจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ โดยใช้ ดอกสว่านขนาดประมาณ 6 มม. เจาะลึกประมาณ 35 มม. หลังจากเจาะแล้ว ให้ยึดแผ่นติดตั้งเข้ากับผนังด้วย พุกสกรู

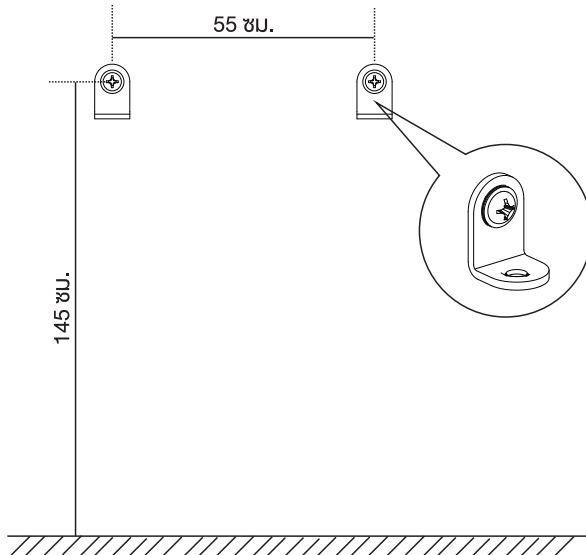


การติดตั้ง

3. ถอดสกรุด้านบนทั้งสองข้างของแผงด้านข้างเครื่องอบผ้าออก จากนั้นสอดสกรูผ่านแผ่นเชื่อมต่อ แล้วขันกลับเข้าที่ตำแหน่งเดิมบนเครื่องอบผ้า

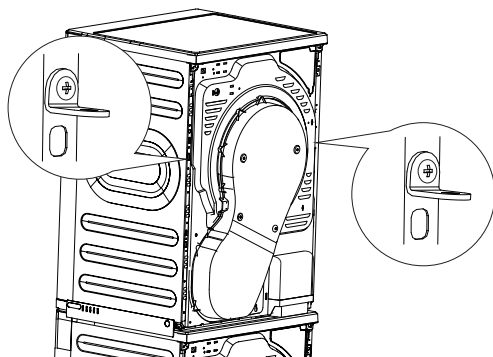

4. เคลื่อนย้ายชุดเครื่องซักผ้า-อบผ้าไปยังตำแหน่งติดตั้ง โดยให้ด้านหลังของเครื่องอบผ้าอยู่ห่างจากผนังประมาณ 15 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสัมผัสกับผนัง จากนั้นยึดแผ่นติดตั้งทั้งสองด้านเข้ากับผนังและตัวเครื่องอบผ้า โดยใช้สายรัด

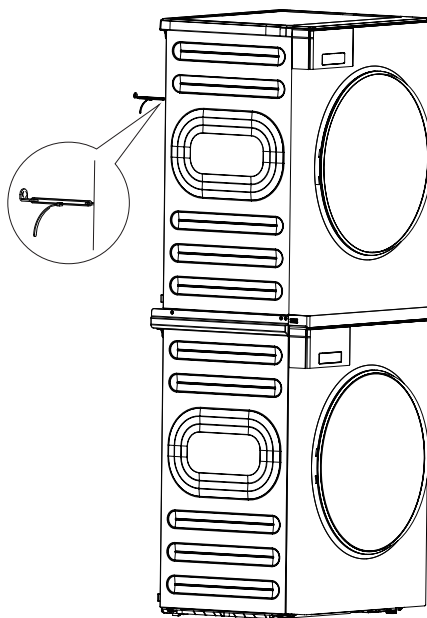


การติดตั้ง

■ การติดตั้งอุปกรณ์รองอบผ้า

การติดตั้งอุปกรณ์รองอบผ้าต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับบางรุ่นเท่านั้น

หากเครื่องอบผ้าของคุณมีชิ้นส่วนดังกล่าว โปรดสวมถุงมือเพื่อติดตั้งตามคำแนะนำด้านล่าง

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์รองอบผ้า ให้หนีบอุปกรณ์เข้ากับตัวกรองที่ประตูก่อน จากนั้นเกี่ยวเข้ากับช่องรองรับด้านหน้า (ตามภาพด้านล่าง)

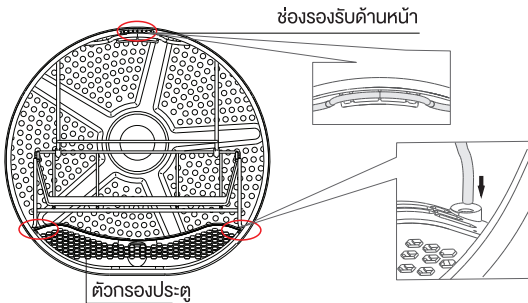

🔧 หมายเหตุ!

อุปกรณ์รองอบผ้าใช้สำหรับสิ่งของที่ไม่เหมาะกับการอบแบบหมุน เช่น หมวก รองเท้า ของเล่นผ้า เป็นต้น แนะนำให้ใช้โปรแกรมลมอุ่นสำหรับฟังก์ชันนี้ และหากสิ่งของยังไม่แห้งสนิท สามารถเริ่มโปรแกรมใหม่เพื่ออบให้แห้งได้ สิ่งของทั้งหมดที่ใช้กับอุปกรณ์รองอบผ้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคำเตือนในหน้า 5 ผลิตภัณฑ์ที่เครื่องหนึ่งไม่สามารถนำมาอบได้

การใช้งาน


■ การเริ่มใช้งานด่วน

⚠️ ข้อควรระวัง!


- ก่อนซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว
- เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ตัวก่อนออกจากโรงงาน เพื่อจัดน้ำที่ตกค้างและสลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดถังซักภายในโดยการเลือกโปรแกรม "ทำความสะอาดถัง" (DRUM CLEAN) หรือโปรแกรมอื่นที่มีอุณหภูมิสูงสุด 90°C โดยไม่ต้องใส่ผ้าหรือผงซักฟอกลงในเครื่อง

1. ก่อนการซักผ้า


1. เสียบปลั๊ก

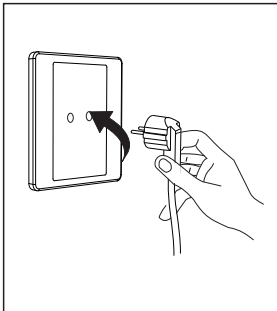


2. เปิดก๊อกน้ำ

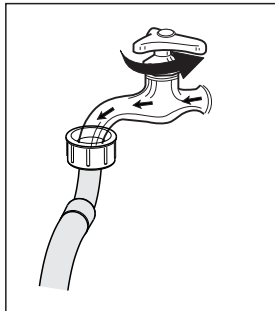


3. ใส่ผ้า

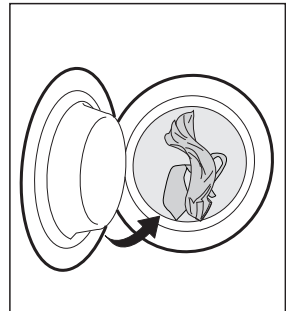

4. ปิดฝาเครื่อง

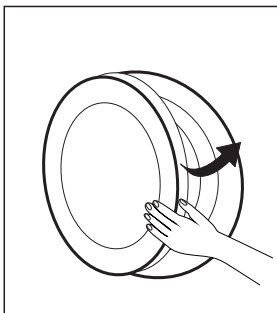


5. เต็มน้ำยาซักผ้า

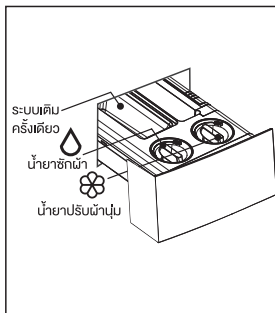

การใช้งาน

2. ซักหรืออบแห้ง


1. เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

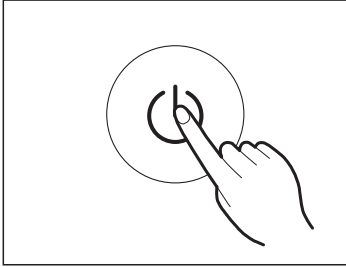


2. เลือกวัตถุประสงค์ (DRY, CARE หรือ WASH)




3. เลือกโปรแกรม

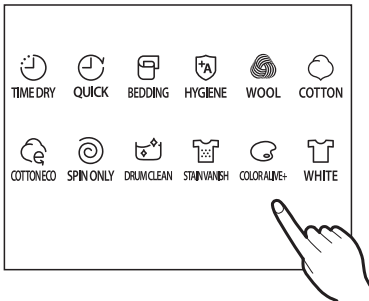

4. เลือกฟังก์ชัน หรือคงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้

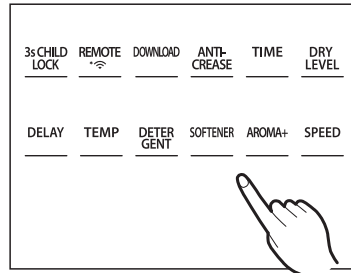

5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มโปรแกรม

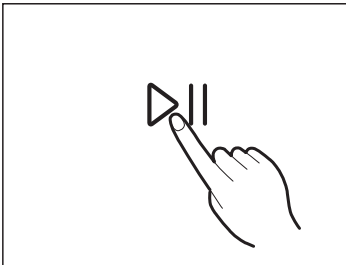

หมายเหตุ!

1. หากเลือกค่าเริ่มต้น สามารถข้ามขั้นตอนที่ 4 ได้
2. แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

3. หลังจากซักหรืออบแห้ง

เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น และหน้าจอแสดงคำว่า “End”


เปิดประตูและนำผ้าออก จากนั้นให้ทำความสะอาดตัวกรอง (ของเครื่องอบผ้า) แล้วจึงปิดเครื่อง

การใช้งาน


■ ก่อนการซักแต่ละครั้ง

- อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเครื่องซักผ้าอยู่ระหว่าง 2°C ถึง 40°C หากใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 2°C วาล์วน้ำเข้าและระบบระบายน้ำอาจเกิดความเสียหายได้ หากติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง ควรย้ายเครื่องไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติก่อนใช้งาน เพื่อให้สายจ่ายน้ำและสายท่อระบายน้ำละลายน้ำแข็งออกก่อน
- โปรดตรวจสอบป้ายคำแนะนำการดูแลผ้าและวิธีใช้ผงซักฟอกก่อนการซัก ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดไม่มีฟองหรือฟองน้อยที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง


1. นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าทิ้ง

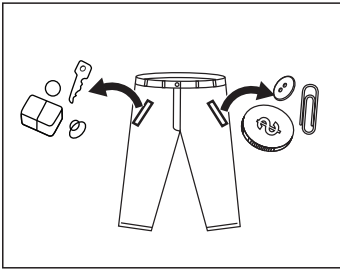


2. แยกผ้าตามสีและประเภทของเนื้อผ้า

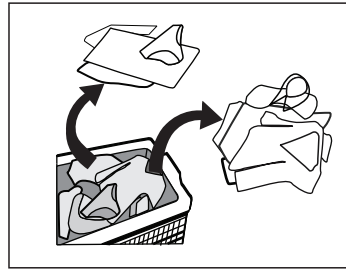

3. มัดผ้าชิ้นยาวและสายเข็มขัดเข้าด้วยกัน รูดซิป และติดกระดุมให้เรียบร้อย

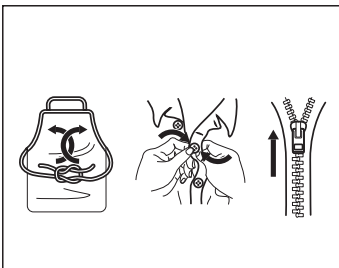

4. ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กลงในถุงตาข่ายซักผ้า

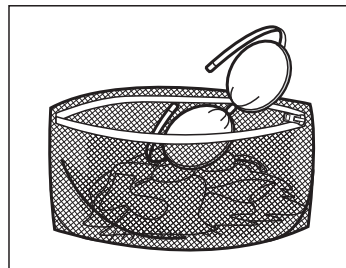

⚠ คำเตือน!

- ห้ามซักผ้าที่ผ่านการทำความสะอาด ชัก แช่ หรือเช็ดด้วยสารที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น ขี้ผึ้ง น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ น้ำมันก๊าด หรือวัสดุไวไฟอื่นๆ
- การซักผ้าชิ้นเดียวอาจทำให้เกิดการหมุนที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรง ดังนั้นแนะนำให้ใส่ผ้าเพิ่มอีก 1-2 ชิ้น เพื่อให้การปั่นหมุนเป็นไปอย่างราบรื่น
- ไม่ควรซัก ปั่น เบาละรอนนั่ง เสื้อ หรือ ผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำ

การใช้งาน

■ ตัวจ่ายน้ำยา


🔧 หมายเหตุ!

- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าของรุ่นนี้เป็นแบบจ่ายอัตโนมัติ สามารถเก็บน้ำยาซักผ้าได้ในปริมาณหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องเติมทุกครั้งที่ใช้งาน
- โปรดใส่น้ำยาซักผ้าลงในถังชักพร้อมกับผ้าโดยตรง ห้ามใส่ในช่องน้ำยาซักผ้า เพื่อป้องกันการอุดตันของช่องจ่าย และเมื่อใช้แคปซูลซักผ้า (laundry pods) โปรดปิดระบบจ่ายอัตโนมัติ
- สำหรับน้ำยาซักผ้าหรือสารเติมแต่งที่มีความหนืดหรือจับตัวเป็นก้อน แนะนำให้ผสมน้ำเล็กน้อยก่อนเทลงในช่องน้ำยา
- โปรดเลือกช่องจ่ายให้ถูกต้อง การเลือกผิดอาจทำให้เกิดฟองตกค้างและซักผ้าไม่สะอาด
- หลังจากติดตั้งช่องน้ำยาแล้ว โปรดเปิดใช้งาน และห้ามเปิดช่องน้ำยาในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เพื่อป้องกันน้ำหรือฟองล้น

เติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยา เพื่อใช้งานระบบจ่ายอัตโนมัติ

💧 น้ำยาซักผ้า (สูงสุด:≈510 มล.)

🌸 น้ำยาปรับผ้านุ่ม (สูงสุด:≈440 มล.)

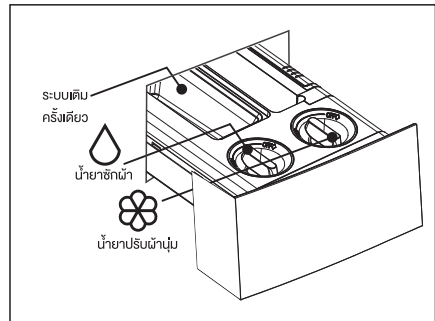

⚠️ ข้อควรระวัง!

- เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ไม่มีระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก ให้ปิดฟังก์ชันการจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ และใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก
- เมื่อสัญลักษณ์ “⬆” หรือ “🌀” บนแผงแสดงผลกะพริบ แสดงว่ามีน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเหลือน้อย จำเป็นต้องเติมเพิ่ม

การใช้งาน

■ ก่อนการอบแห้งแต่ละครั้ง

🔧 หมายเหตุ!

- ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากการขนส่ง ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดด้านในถังอบผ้า
 1. ใส่เศษผ้าที่สะอาดลงในถัง
 2. เสียบปลั๊กไฟ เลือกโปรแกรม [TIME DRY] แล้วกดปุ่ม [>00]
 3. หลังจากโปรแกรมนี้อันสุดการทำงาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน “การทำความสะอาดและดูแลรักษา” เพื่อทำความสะอาดตัวกรองที่ประตู
- ในระหว่างการอบผ้า คอมเพรสเซอร์และน้ำจะทำให้เกิดเสียงดังระดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติ

1. ก่อนอบแห้งผ้า ให้หมุนปั่นผ้าให้เปียกหมาด ๆ ในเครื่องซักผ้า การหมุนปั่นที่ความเร็วสูงจะลดเวลาในการอบแห้งและประหยัดพลังงาน
2. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่สม่ำเสมอ ให้แยกชนิดผ้าตามประเภทเส้นใย แล้วเลือกโปรแกรมการอบแห้งที่เหมาะสม
3. ก่อนอบแห้ง โปรดรูดซิปปิด และปิดตะขอและตาไก่ กระดุม สายรัดผ้า ฯลฯ ให้เข้าตำแหน่ง
4. เอาวัตถุทั้งหมดออกจากกระเป๋างองเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็คและไม้จืดไฟ
5. เย็บติดโครงเสื้อชั้นในให้แน่น หรือถอดโครงออกก่อนใช้งาน
6. ปิดส่วนวัสดุขนปุยและปลอกหมอนเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุขนาดใหญ่หลุดออกมาจากผ้า
7. กลับด้านยีนส์และเปิดซิปเพื่อให้อบแห้งได้อย่างทั่วถึง
8. อย่าอบแห้งผ้านานเกินไป เนื่องจากผ้าที่แห้งเกินไปอาจเกิดรอยยับย่นได้ง่าย
9. อย่าอบผ้าที่มีส่วนประกอบของยางหรือวัสดุยืดหยุ่นที่คล้ายกัน
10. รักษาความสะอาดรอบๆ เครื่องอบผ้า ฝุ่นจากถ่านหรือแป้งอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
11. ควรปิดประตูเครื่องหลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไอน้ำร้อนลวกหรือความร้อนสูงจากเครื่อง
12. ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการอบแห้งที่นานเกินไปและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
13. อย่าอบแห้งหลังกระบวนการซักแห้ง

การใช้งาน

น้ำหนักอ้างอิงของผ้าแห้ง (น้ำหนักต่อชิ้น)

 เสื้อกั๊กหนาว (ผสม 800 กรัม)	 แจ็กเก็ต (ผ้าฝ้าย 800 กรัม)	 กางเกงยีนส์ (800 กรัม)	 ผ้าเช็ดตัว (ผ้าฝ้าย 900 กรัม)	 ผ้าปูที่นอนเดี่ยว (ผ้าฝ้าย 600 กรัม)
 เสื้อทำงาน (1120g)	 ชุดนอน (200 กรัม)	 เสื้อ (ผ้าฝ้าย 300 กรัม)	 เสื้อยืด (ผ้าฝ้าย 180 กรัม)	 ชุดชั้นใน (ผ้าฝ้าย 70 กรัม)
				 กางเกง (ผ้าฝ้าย 50 กรัม)

หมายเหตุ!

- อย่าใส่ผ้าเกินความจุตามพิกัด
- อย่าอบผ้าในขณะที่ผ้าเปียกมีหยดน้ำ เครื่องอบผ้าอาจชำรุดเสียหายได้

ให้ทำการอบเฉพาะเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยเครื่องอบแห้งเท่านั้น ปฏิบัติตามฉลากคำแนะนำการดูแลผ้า



เหมาะสำหรับการอบด้วยเครื่องอบแห้ง



กระบวนการอบแห้งปกติ: สามารถอบแห้งในเครื่องอบผ้าได้ด้วยปริมาณผ้าปกติ และที่อุณหภูมิ 80°C




กระบวนการอบแห้งแบบอ่อน: ควรใช้ความระมัดระวังในการอบผ้า เลือกโปรแกรมแบบถนอมผ้า โดยใช้ความร้อนต่ำ



ห้ามอบแห้ง: ผ้าที่ไม่เหมาะสำหรับการอบในเครื่องอบผ้า

การใช้งาน

■ แผงควบคุมการทำงาน

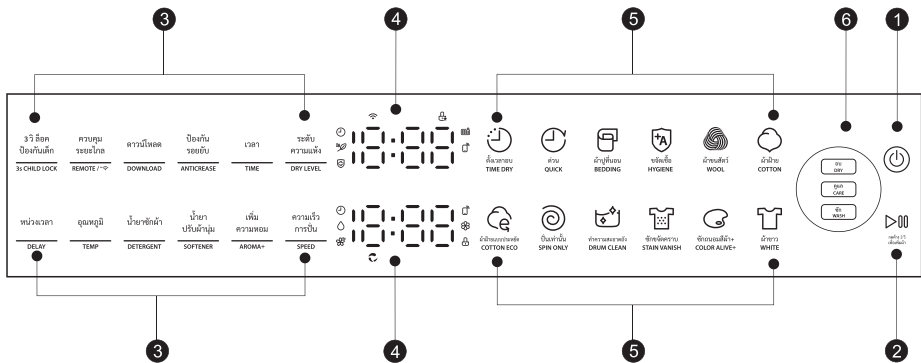

1 ปุ่มเปิด/ปิด

เปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มรอบการทำงานของเครื่องหรือหยุดชั่วคราว

3 ตัวเลือก

ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติม

4 จอแสดงผล

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่า ค่าความแสดงความรวดเร็วหรือโดยประมาณ และสถานะของเครื่อง

5 โปรแกรม

สามารถเลือกวงจรการซักที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้

6 วัตถุประสงค์

สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้

การใช้งาน

■ ตัวเลือก (*สามารถตั้งค่าตัวเลือกผ่านแอปได้)

ตัวเลือกทั่วไป



ช่วงเวลา

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับตั้งเวลาสิ้นสุดโปรแกรมล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง

เมื่อโปรแกรมช่วงเวลาเริ่มทำงาน หน้าจอจะแสดงเวลานับถอยหลัง และไอคอนแสดงการตั้งเวลาจะกะพริบ

1. ใส่ผ้าที่จะอบลงในเครื่อง และตรวจสอบว่าประตูเครื่องปิดสนิท
2. กดปุ่ม [⌚] แล้วเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. กดปุ่ม [DELAY]
4. กดปุ่ม [DELAY] ซ้ำๆ เพื่อเลือกการช่วงเวลาที่ต้องการ
5. เมื่อกดปุ่ม [▶⏸] เครื่องจะเริ่มทำงาน และกระบวนการทำงานจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการช่วงเวลาสิ้นสุด
6. หากกดปุ่ม [▶⏸] อีกครั้ง ฟังก์ชันช่วงเวลาจะหยุดทำงานชั่วคราว
7. หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน “ช่วงเวลา” โปรดกดปุ่ม [⌚]



เครื่อง่ายไร้สาย

หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับอินเทอร์เน็ต ให้กดปุ่ม [Remote] ค้างไว้ 3 วินาที จันทอนนี้เป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันเครื่อง่ายไร้สาย หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันเครื่อง่ายไร้สาย โปรดกดปุ่มปลั๊กเครื่องออก

หมายเหตุ:

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งครั้งแรกสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง่ายไร้สาย โปรดดูที่ “คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife”



ควบคุมระยะไกล

นี่คือสวิตช์วงจรรีโมทคอนโทรล หากคุณต้องการใช้สมาร์ตโฟนในการควบคุมเครื่องจากระยะไกล คุณต้องกดปุ่ม [REMOTE] เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่อง สมาร์ตโฟนที่ใช้ควบคุมระยะไกลควรตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. เครื่องต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. ประตูของถังต้องปิดสนิท

หมายเหตุ:

- เมื่อใดก็ตามที่ปิดประตู ฟังก์ชันควบคุมระยะไกลจะถูกปิดการใช้งาน
- ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลจะถูกปิดเมื่อสิ้นสุดรอบการซักแต่ละรอบโดยอัตโนมัติ หากคุณยังต้องการใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันอีกครั้ง

การใช้งาน



3s CHILD LOCK

1. เครื่องนี้มีตัวล็อกป้องกันเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เด็กกดปุ่มใดๆ หรือใช้งานเครื่อง ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
2. ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน ให้กดปุ่ม [$3s\text{CHILD}$
 LOCK] พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ล็อกป้องกันเด็ก
3. เมื่อตั้งค่าการล็อกป้องกันเด็กแล้ว จะแสดงผลจะแสดงไอคอนล็อกป้องกันเด็กและ “CL” กะพริบ และปุ่มทั้งหมดถูกปิดการทำงาน ยกเว้นปุ่ม [ON]
4. หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม [$3s\text{CHILD}$
 LOCK] พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

ตัวเลือกการซัก



น้ำยาซักผ้า

[DETERGENT] คือฟังก์ชันสำหรับจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ

ค่าเริ่มต้นคืออัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่ม [DETERGENT] เพื่อปิดการจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติได้จากนั้นกดปุ่ม [DETERGENT] อีกครั้ง เพื่อปรับระดับปริมาณน้ำยาซักผ้า โดยมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ อัตโนมัติ, ปิด, น้อย, ปกติ, มาก หน้าจอจะแสดงตามลำดับ: อัตโนมัติ, ปิด, L-1, L-2, L-3 เมื่อไฟสถานะไอคอน “ D ” สว่างขึ้นบนหน้าจอแสดงผล หมายถึงฟังก์ชันจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู่ หากไม่มีไอคอนใดสว่างขึ้น หมายถึงฟังก์ชันจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติถูกปิดใช้งานเมื่อไอคอน “ D ” กะพริบ หมายถึงน้ำยาซักผ้าหมด ให้คุณทำการเติม



น้ำยาปรับผ้านุ่ม

[SOFTENER] คือฟังก์ชันสำหรับจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ

ค่าเริ่มต้นคืออัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่ม [SOFTENER] เพื่อปิดการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติได้จากนั้นกดปุ่ม [SOFTENER] อีกครั้ง เพื่อปรับระดับปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ อัตโนมัติ, ปิด, น้อย, ปกติ, มาก หน้าจอจะแสดงตามลำดับ: อัตโนมัติ, ปิด, L-1, L-2, L-3

เมื่อไฟสถานะไอคอน “ S ” สว่างขึ้นบนหน้าจอแสดงผล หมายถึงฟังก์ชันจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู่ หากไม่มีไอคอนใดสว่างขึ้น หมายถึงฟังก์ชันจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน

เมื่อไอคอน “ S ” กะพริบ หมายถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มหมด ให้คุณทำการเติม

หมายเหตุ!

คุณสามารถปรับ ค่าปริมาณการจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้ กดปุ่ม [DETERGENT] หรือ [SOFTENER] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปรับค่า

ค่าปริมาณการจ่ายน้ำยาซักผ้า: 0.5, 1, 1.2, 1.5 หมายถึงอัตราส่วนการเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำยา หน้าจอจะแสดงผลตามระดับที่เลือกเป็น H-1, H-2, H-3, H-4 ค่าเริ่มต้นคือ H-2

ค่าปริมาณการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม: 0.8, 1, 1.5, 2 หมายถึงอัตราส่วนการเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำยา หน้าจอจะแสดงผลตามลำดับ: S-1, S-2, S-3, S-4 ค่าเริ่มต้นคือ S-3

การใช้งาน

TEMP

TEMP

กดปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิ

หากหน้าจอแสดง “---” หมายถึงอุณหภูมิน้ำเย็น

อุณหภูมิ: เย็น, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C



AROMA+

ฟังก์ชันนี้ช่วยปรับรูปแบบการไหลของน้ำและเวลา เพื่อช่วยให้เส้นใยผ้าซึมซับน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น แม้จะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณเท่าเดิม ก็ยังคงมีกลิ่นหอมติดผ้าได้ดียิ่งขึ้น

TIME

เวลา

สามารถปรับเวลาในการซักได้ผ่านปุ่ม [TIME]

SPEED

ความเร็ว

กดปุ่ม [SPEED] เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการปั่น

โปรแกรม	ความเร็วรอบต่อนาที (RPM)	โปรแกรม	ความเร็วรอบต่อนาที (RPM)
ผ้าฝ้าย	800	ซักด่วน	800
ซักขจัดคราบ	800	แช่ผ้า*	800
ผ้าปูที่นอน	800	ยีนส์*	800
ดาวน์โฮลด์	800	ชุดกลางแจ้ง*	800
ผ้าขนสัตว์	800	ผ้าขนหนู*	800
ผ้าขาว	800	ผ้าขนเป็ด*	800
ซักผ้าซ้อ	800	เสื้อยืด*	800
ทำความสะอาดถึง	-	ชุดโยคะ*	600
ปั่นเท่านั้น	1000	ชุดชั้นใน*	800
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	800	ผ้าผสม*	800
ซักนอนสีผ้า+	1000	เสื้อผ้าเด็ก*	1000

*โปรแกรมเริ่มต้นของ "ดาวน์โฮลด์โปรแกรมซัก" คือ "SOAK"

โปรแกรม [SOAK (แช่ผ้า) / JEANS (ยีนส์) / OUTDOOR (ชุดกลางแจ้ง) / TOWEL (ผ้าขนหนู) / DOWN (ผ้าขนเป็ด) / SHIRTS (เสื้อยืด) / YOGA CLOTHING (ชุดโยคะ) / UNDERWEAR (ชุดชั้นใน) / MIX (ผ้าผสม) / BABYCARE (เสื้อผ้าเด็ก)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

การใช้งาน

ตัวเลือกการอบแห้ง



ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ

คุณสามารถใช้ปุ่ม [ANTI-CREASE] เพื่อเลือกระยะเวลาการป้องกันผ้าพับยับได้ตั้งแต่ 0-30-60-90-120 นาที ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดรอยยับหลังสิ้นสุดรอบการอบแห้ง สามารถนำผ้าออกจากเครื่องได้ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานในขั้นตอนการป้องกันรอยยับ



เวลา

เมื่อเลือกโปรแกรม [WOOL] (ผ้าขนสัตว์), [HYGIENE] (จัดเชื้อ), [TIME DRY] (ตั้งเวลาอบ), [WARM] (อบลมร้อน), [REFRESH] (ปรับสภาพผ้า), [COOL] (อบลมเย็น) (*โปรแกรมเหล่านี้สามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้) คุณสามารถใช้ปุ่ม [TIME] เพื่อปรับระยะเวลาในการอบแห้งได้



ระดับความแห้ง


คุณสามารถปรับระดับความแห้งของผ้าได้โดยการกดปุ่ม [DRY LEVEL]

1. ฟังก์ชันระดับความแห้งสามารถเปิดใช้งานได้ก่อนเริ่มโปรแกรมเท่านั้น
2. กดปุ่ม [DRY LEVEL] ซ้ำๆ เพื่อปรับระดับความแห้ง

การใช้งาน

■ จอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลการซัก

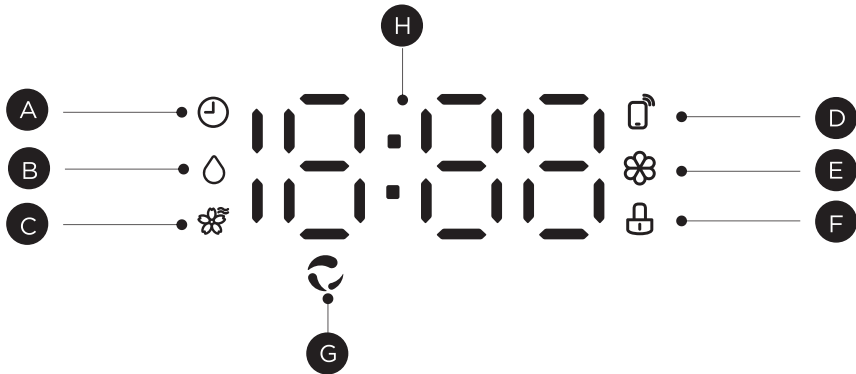


A หน่วงเวลา	B น้ำยาซักผ้า
C AROMA+	D รีโมทคอนโทรล
E น้ำยาปรับผ้านุ่ม	F ล็อกฝาประตู
G ORIGIN COLOR เป็นกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าให้เกิดออกซิเจน ออกฤทธิ์ (Reactive Oxygen) ระหว่างการซัก ช่วยสลายคราบสกปรกและสียด่างจืดคราบฝังแน่นได้ ดียิ่งขึ้น และคืนความขาวสะอาดให้ผ้า โปรแกรม [COLORALIVE+], [WHITE] และ [STAINVANISH] มีฟังก์ชันนี้เป็นค่าเริ่มต้น	H จอแสดงผล 1:18 เวลาซัก 2H เวลาสิ้นสุด การหน่วง 800 ความเร็ว E n d สิ้นสุด E 30 ข้อผิดพลาด 0 F F ปิดเครื่อง



โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการทดสอบและ
รับรองโดย The Woolmark Company ว่าสามารถซักผ้า
ขนสัตว์ที่มีป้ายระบุว่า “ซักด้วยมือ” ได้ โดยจะต้องซักตาม
คำแนะนำบนฉลากเสื้อผ้าและคำแนะนำที่ออกโดยผู้ผลิต
เครื่องซักผ้านี้
M2431: TW-T40BZP140MWT(KK)

การใช้งาน

หน้าจอแสดงผลการอบแห้ง

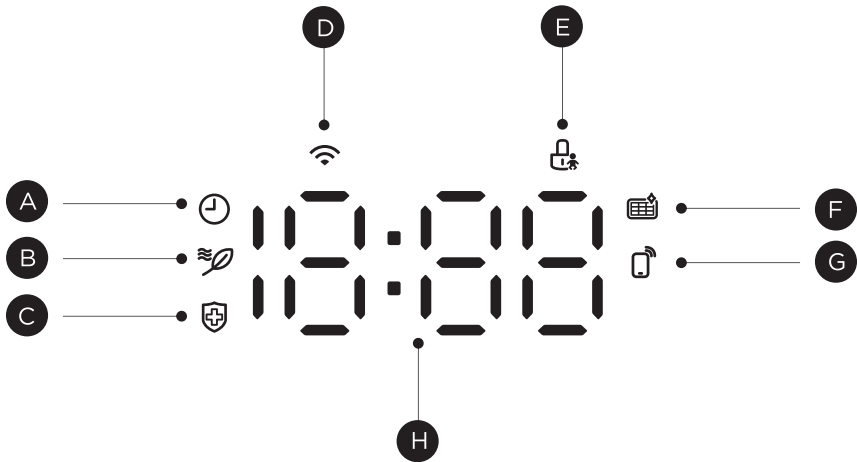

A หน่วงเวลา	B ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ
C วจัดเชื้อ	D เครือข่ายไร้สาย
E ระบบล็อกป้องกันเด็ก	F ไฟแจ้งเตือนทำความสะอาดตัวกรอง
G รีโมทคอนโทรล	
H จอแสดงผล	
2:25 เวลาอบแห้ง	
4H เวลาสิ้นสุดการหน่วง	
End สิ้นสุด	
E21 ข้อผิดพลาด	
OFF ปิดเครื่อง	



โปรแกรมการอบแห้งผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการทดสอบและอนุมัติโดย The Woolmark Company โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการอบแห้งเสื้อผ้าขนสัตว์ที่มีป้าย “ซักด้วยมือ” โดยต้องซักเสื้อผ้าในโปรแกรมซักที่ได้รับการรับรองจาก Woolmark และอบแห้งตามคำแนะนำที่ออกโดยผู้ผลิตเครื่องนี้
M2446:TD-T40BS100HWT(KK)

การใช้งาน

■ คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่บ้าน และคุณทราบรหัสผ่านของเครือข่าย
2. ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. เปิดใช้งานสัญญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz จากเราเตอร์ไร้สายของคุณ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนีเพื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TSmartLife

ในสโตร์แอป (Google Play Store, Apple App Store) ให้ค้นหาคำว่า “TSmartLife” และค้นหาแอป TSmartLife ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife และสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน (คุณสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชีบุคคลที่สามได้) หากคุณมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบ



เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ TSmartLife

- 1: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วเปิดการเชื่อมต่อไร้สาย จากนั้นเลือกแล้วเชื่อมต่อกับ WiFi นอกจากนี้ โปรดเปิดใช้ Bluetooth บนสมาร์ทโฟนของคุณด้วย หากยังไม่เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใช้
- 2: เปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณ
- 3: เปิดแอปพลิเคชัน TSmartLife บนสมาร์ทโฟนของคุณ

การใช้งาน

4: หากมีข้อความ “พบอุปกรณ์อัจฉริยะใกล้เคียง” ปรากฏขึ้น ให้กดคลิกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์



5: หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้กดเลือก “+” ที่หน้าแอปพลิเคชัน แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการอุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดเพิ่มอุปกรณ์โดยตรงด้วยหมวดหมู่ อุปกรณ์ และรุ่นของอุปกรณ์



6: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ Wi-Fi ตามขั้นตอนที่แสดงบนแอป หากการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการต่อ



การใช้งาน

สถานะ: Wi-Fi

	กะพริบช้า	รอการเชื่อมต่อ
	กะพริบเร็ว	กำลังเชื่อมต่อ
	กะพริบเร็วต่อเนื่อง	เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้ว

หมายเหตุ!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์แล้ว
- ถอดโทรศัพท์มือถือของคุณให้ไกลกับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง่ายกับอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณเข้ากับเครื่อง่ายไร้สายที่บ้าน และให้แน่ใจว่าคุณทราบรหัสผ่านของ Wi-Fi
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz หรือไม่แล้วเปิดใช้งาน หากคุณไม่แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
- อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ต้องทำการยืนยันตัวตน (authentication) ได้ ซึ่งโดยปกติการยืนยันตัวตนจะมีในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตน
- แนะนำให้ใช้ชื่อ Wi-Fi โดยใช้เพียงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น หากชื่อ Wi-Fi ของคุณมีอักขระพิเศษ โปรดแก้ไขชื่อในเราเตอร์
- ปิดฟังก์ชัน WLAN+ (Android) หรือ WLAN Assistant (iOS) ของสมาร์ตโฟน เมื่อกำลังเชื่อมต่อเครื่อง่ายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไว้แล้วแต่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่ โปรดคลิก “+” บนหน้าหลักของแอป แล้วเพิ่มอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยใช้ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน

ข้อมูลเครื่อง่ายไร้สาย

ความถี่การทำงาน	2.4G
ช่วงอุณหภูมิสุดจั่ว	-20°C~85°C
กำลังส่งสัญญาณ RF สูงสุด	เครื่อง่ายไร้สาย: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

การใช้งาน

■ ตารางโปรแกรม (*สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ในแอป)

โปรแกรมการซัก

โปรแกรม	ปริมาณผ้าสูงสุด	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผ้าฝ้าย	13.0 กก.	ผ้าเนื้อหนา มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
ผ้าปูที่นอน	13.0 กก.	สำหรับซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หรือผ้าผืนใหญ่แบบอื่น ๆ
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	12.0 กก.	โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับการซักแบบประหยัดพลังงาน
ซักจัดคราบ	13.0 กก.	โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับซักเสื้อผ้าที่มีคราบฝังแน่น เช่น คราบกาแฟ หรือคราบเครื่องสำอาง
ซักกันอมสีผ้า+	6.5 กก.	ซักผ้าสีสดใส ช่วยปกป้องสีผ้าให้คงทนยิ่งขึ้น
ผ้าขาว	6.5 กก.	โปรแกรมซักสำหรับผ้าขาวโดยเฉพาะ
ซักด่วน	2.0 กก.	โปรแกรมซักด่วนพิเศษ ใช้เวลาสั้น เหมาะสำหรับผ้าที่เปื้อนน้อยหรือมีปริมาณน้อย
ผ้าขนสัตว์	2.0 กก.	ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยมือหรือเครื่อง โดยเฉพาะโปรแกรมการซักอย่างอ่อนโยนเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหดตัว โดยมีช่วงพักการซักยาวขึ้น (ผ้าจะแช่อยู่ในน้ำซัก)
ซักฆ่าเชื้อ	6.5 กก.	เครื่องซักผ้าสามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิด และเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย
ทำความสะอาดถึง	-	โปรแกรมนี้นักตั้งค่าเป็นพิเศษในเครื่องเพื่อใช้ทำความสะอาดถึงซอกและก้นน้ำ ใช้การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง 90°C เพื่อให้การซักผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เมื่อทำงานในโปรแกรมนี้นี้ ห้ามใส่ผ้าหรือสิ่งอื่นใดลงในเครื่อง หากใส่น้ำยาฟอกขาวที่มีคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดถึงซอก ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้นี้เป็นประจำได้ตามความต้องการ
ปั่นเท่านั้น	13.0 กก.	ปั่นด้วยความเร็วรอบหมุนที่สามารถเลือกได้
ดาวน์โหลด	-	*โปรแกรมเริ่มต้นคือ "SOAK" เมื่อใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานเพิ่มเติมไปยังเครื่องได้ เนื่องจากจำนวนโปรแกรมบนแผงควบคุมมีจำกัด แต่ในแอปพลิเคชันของเรามีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกโปรแกรมหที่ต้องการผ่านแอป และสั่งเริ่มการทำงานมายังเครื่องได้
แช่ผ้า*	13.0 กก.	แช่ผ้าไว้สักระยะก่อนซัก
ยีนส์*	13.0 กก.	โปรแกรมซักสำหรับกางเกงยีนส์โดยเฉพาะ
ชุดกลางแจ้ง*	5.0 กก.	เหมาะสำหรับเสื้อผ้ากลางแจ้ง ชุดสกี และชุดกีฬา ที่ผลิตจากวัสดุฟังก์ชัน เช่น สแปนเด็กซ์ ผ้ายืด และไมโครไฟเบอร์
ผ้าขนหนู*	13.0 กก.	เหมาะสำหรับการซักผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนู และผ้าที่มีน้ำหนักมากอื่นๆ
ผ้าขนเป็ด*	2.0 กก.	เหมาะสำหรับเสื้อผ้าขนเป็ด เช่น เสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ด เสื้อกั๊กขนเป็ด กางเกงขนเป็ด และผ้าขนเป็ดแบบบาง เป็นต้น

การใช้งาน

โปรแกรม	ปริมาณผ้าสูงสุด	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผ้าผสม*	13.0 กก.	เหมาะสำหรับการซักผ้าคอตตอน (ผ้าฝ้าย), ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน, ผ้าปูโต๊ะ, ชุดชั้นใน, ผ้าขนหนู, เสื้อยืด และเสื้อผ้าทั่วไป แต่ไม่รวมถึงเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลพิเศษ (เช่น ผ้าไหม, ผ้าที่บอบบาง, ชุดกีฬา, ผ้าสีเข้ม, ผ้าขนสัตว์, ผ้านวมขนเป็ด, ผ้าม่าน เป็นต้น)
ชุดโยคะ*	6.0 กก.	สำหรับซักเสื้อผ้าโยคะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัสดุที่ทำจากผ้าฝ้ายผสมลินิน
ชุดชั้นใน*	6.0 กก.	สำหรับซักชุดชั้นใน
เสื้อผ้าเด็ก*	10.0 กก.	สำหรับซักเสื้อผ้าเด็ก ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้นและล้างฟองได้ดีกว่า เพื่อช่วยปกป้องผิวบอบบางของการซัก
เสื้อยืด*	6.0 กก.	เหมาะสำหรับการซักเสื้อยืดโดยเฉพาะ

หมายเหตุ!

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้งานได้ตามประเภทของผ้า

การใช้งาน

ตัวเลือกการชก

โปรแกรม	เวลาเริ่มต้น	หน่วย เวลา	เวลา	อุณหภูมิ	ความเร็ว	น้ำยาซักผ้า	AROMA+	น้ำยาปรับ ผ้านุ่ม
ผ้าฝ้าย	1:18	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ผ้าปูที่นอน	1:48	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ดาวนโหลด (แช่ผ้า)	2:04	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าขนสัตว์	1:03	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ซักผ้าเชื้อ	2:27	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y
ทำความสะอาดถึงซัก	1:18	Y	N	Y	N	N	N	N
ปั่นเท่านั้น	0:12	Y	N	N	Y	N	N	N
ซักด่วน	0:15	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	0:57	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ซักถนอมสีผ้า+	1:03	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าขาว	1:09	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ซักจัดครบ	2:04	Y	N	N	Y	Y	Y	Y
แช่ผ้า*	2:04	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ยีนส์*	1:35	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ชุดกลางแจ้ง*	1:20	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าขนหนู*	1:12	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าเบสบอล*	1:27	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
เสื้อยืด*	1:00	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ผ้าผสม*	1:10	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
เสื้อผ้าเด็ก*	2:05	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ชุดโยคะ*	0:41	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
ชุดชั้นใน*	1:30	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y

Y หมายถึง สามารถใช้งานได้; N หมายถึง ไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ!

- ตารางจะแสดงว่าในแต่ละโปรแกรมสามารถปรับตั้งค่าใดได้บ้าง
- เมื่อใช้งานฟังก์ชันซักและอบผ้าพร้อมกัน เครื่องซักผ้าจะทำการซักแบบไม่ใช้ความร้อน หากต้องการซักแบบใช้น้ำร้อน ควรใช้งานถึงซักแยกต่างหาก

การใช้งาน

โปรแกรมการอบ

โปรแกรม	ปริมาณผ้าสูงสุด	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผ้าผ้าย	9.0 กก.	สำหรับผ้าผ้ายชั้นเดียวหรือหลายชั้น
ดาวนโหลด	—	*โปรแกรมเริ่มต้นคือ "MIX" เมื่อใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานเพิ่มเติมไปยังเครื่องได้ เนื่องจากจำนวนโปรแกรมบนแผงควบคุมมีจำกัด แต่ในแอปพลิเคชันของเรา มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการผ่านแอป และสิ่งเริ่มการทำงานมาซึ่งเครื่องได้
ผ้าปูที่นอน	5.0 กก.	สำหรับอบผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หรือผ้าผืนใหญ่แบบอื่น ๆ
อบด่วน	0.6 กก.	สำหรับอบเสื้อผ้าที่บางเบาและมีความชื้นต่ำจำนวน 1-3 ชิ้น
ตั้งเวลาอบ	—	สำหรับอบผ้าแต่ละชิ้น หรืออบผ้าหลายชิ้นที่มีคุณสมบัติการแห้งแตกต่างกัน เช่น เสื้อแจ็คเก็ต หมอน หรือผ้าที่บ่งขนาดใหญ่ ให้แห้งสนิท ค่าสุด 10 นาที ถึงสูงสุด 150 นาที (ครั้งละ 10 นาที)
ผ้าขนสัตว์	1.0 กก.	สำหรับผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องได้
อบจัดเชื้อ	3.0 กก.	สำหรับฆ่าเชื้อและกำจัดไรฝุ่นในผ้าแห้งที่ทนความร้อน
เสื้อผ้าเด็ก*	1.0 กก.	สำหรับอบเสื้อผ้าเด็กปริมาณไม่มาก
ผ้าผสม*	6.0 กก.	สำหรับผ้าผสมจากผ้าผ้ายและผ้าใยสังเคราะห์
ยีนส์*	4.0 กก.	สำหรับอบผ้ายีนส์ หรือเสื้อผ้าลำลองที่ปั่นด้วยความเร็วสูงในเครื่องซักผ้า
ชุดกลางแจ้ง*	2.0 กก.	สำหรับอบเสื้อผ้ากลางแจ้ง ผ้ากันน้ำและระบายอากาศ ที่สามารถอบแห้งได้
ผ้าขนหนู*	3.0 กก.	สำหรับอบผ้าขนหนู
ผ้าขนเป็ด*	1.5 กก.	สำหรับการอบแห้งเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ด
เสื้อซั๊ด*	1.0 กก.	สำหรับผ้าที่ดูแลรักษาง่าย เช่น เสื้อซั๊ด และเสื้อผ้าสตรี
ชุดโยคะ*	1.0 กก.	สำหรับอบเสื้อผ้าโยคะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัสดุที่ทำจากผ้าผ้ายผสมลีนิน
ชุดชั้นใน*	0.5 กก.	สำหรับอบชุดชั้นใน
ชุดกีฬา*	3.0 กก.	สำหรับอบชุดกีฬาและผ้าบางชนิดที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ ซึ่งไม่ต้องการการรีด
วจัดกลืนอับ*	—	เพื่อให้ความสดชื่นกับเสื้อผ้าที่เก็บในตู้มานาน หรือเพื่อกำจัดกลิ่นอับ ค่าสุด 20 นาที ถึงสูงสุด 180 นาที (ปรับเพิ่มทีละ 10 นาที)
ลมเย็น*	—	เป่าลมเย็นเข้าไปในเครื่องอบผ้า และสามารถปรับระยะเวลาได้ระหว่าง 10 ถึง 30 นาที
ลมอุ่น*	—	เป่าลมอุ่นเข้าไปในถังอบผ้าเพื่อทำให้เสื้อผ้าอุ่น โดยสามารถปรับระยะเวลาได้ระหว่าง 10 ถึง 150 นาที

การใช้งาน

ตัวเลือกการอบแห้ง

โปรแกรม	เวลาที่เหลือ	หน่วยเวลา	เวลา	ระดับความแห้ง	ฟังก์ชันป้องกัน รอยยับ
ผ้าฝ้าย	2:25	Y	N	Y	Y
ผ้าปูที่นอน	2:30	Y	N	Y	Y
ดาวนโหลด (ผ้าผสม)	2:30	Y	N	Y	Y
ตั้งเวลาอบแห้ง	0:10	Y	Y	N	Y
อบด่วน	0:30	Y	N	N	Y
ผ้าขนสัตว์	3:00	Y	Y	N	N
อบจัดซื้อ	3:00	Y	Y	N	Y
ผ้าผสม*	2:30	Y	N	Y	Y
เสื้อผ้าดีก*	1:30	Y	N	Y	Y
ยีนส์*	2:40	Y	N	Y	Y
ชุดกลางแจ้ง*	1:40	Y	N	Y	Y
ผ้าขนหนู*	1:35	Y	N	Y	Y
ผ้าขนเป็ด*	2:00	Y	N	Y	Y
เสื้อยืด*	1:00	Y	N	Y	Y
ชุดโยคะ*	1:25	Y	N	Y	Y
ชุดชั้นใน*	1:40	Y	N	Y	Y
ชุดกีฬา*	1:55	Y	N	Y	Y
จัดกลับอับ*	0:30	Y	Y	N	Y
ลมเย็น*	0:10	Y	Y	N	Y
ลมอุ่น*	0:10	Y	Y	N	Y

Y หมายถึง สามารถใช้งานได้; N หมายถึง ไม่สามารถใช้งานได้

การใช้งาน

โปรแกรมการดูแลผ้า

โปรแกรม	การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผ้าฝ้าย	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และดูแลรอยยับของเสื้อผ้าฝ้าย
ผ้าปูที่นอน	เหมาะสำหรับการถอนความนุ่มฟูของผ้าชั้นใหญ่ เช่น ชุดเครื่องนอนแบบ 4 ชั้น
ควอนโหลด	*โปรแกรมเริ่มต้นคือ “MIX” เมื่อใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการทำงานเพิ่มเติมไปยังเครื่องได้ เนื่องจากจำนวนโปรแกรมนั้นมีจำนวนมากเกินไปในแอปพลิเคชันของเรา มีโปรแกรมให้เลือกอีกมากมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการผ่านแอป และสั่งเริ่มการทำงานไปยังเครื่องได้
ผ้าขนสัตว์	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และการถอนความนุ่มฟูของเสื้อผ้าขนสัตว์
อบงจัดเชื้อ	การฆ่าเชื้อด้วยการอบแห้ง ความสูงสุด 3 กก.
เสื้อผ้าเด็ก*	เหมาะสำหรับการเพิ่มความอุ่น การถอนความนุ่มฟูประจำวัน และการกำจัดไรฝุ่นสำหรับเสื้อผ้าเด็กที่มาจากผ้าฝ้าย
ชุดกลางแจ้ง*	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่นและดูแลกำจัดไรฝุ่นสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตกลางแจ้ง
ผ้าขนเป็ด*	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และการถอนความนุ่มฟูของเสื้อแจ็คเก็ต/ผ้าขนเป็ด
ชุดโยคะ*	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่น และการถอนความนุ่มฟูของชุดโยคะ
ลมอุ่น*	การเพิ่มความสดชื่นแบบตั้งเวลา พร้อมให้ความร้อน
ลมเย็น*	การเพิ่มความสดชื่นแบบตั้งเวลา โดยไม่ให้ความร้อน
ผ้าผสม*	เหมาะสำหรับการกำจัดไรฝุ่น และการกำจัดกลิ่นของผ้าใยผสมระหว่างผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์

การใช้งาน

ตัวเลือกการดูแลผ้า

โปรแกรม	เวลาที่เหลือ	หน่วยเวลา	เวลา	ระดับความแห้ง	ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ
ผ้าฝ้าย	0:32	Y	N	N	Y
อบจัดเชื้อ	1:00	Y	Y	N	Y
ผ้าปูที่นอน	0:42	Y	N	N	Y
ดาวนโหลด (ผ้าผสม)	0:20	Y	N	N	Y
ผ้าขนสัตว์	0:21	Y	N	N	Y
เสื้อผ้าเด็ก*	0:20	Y	N	N	Y
ชุดกลางแจ้ง*	0:40	Y	N	N	Y
ผ้าขนเป็ด*	0:30	Y	N	N	Y
ชุดโยคะ*	0:21	Y	N	N	Y
ลมอุ่น*	0:37	Y	N	N	Y
ลมเย็น*	0:10	Y	N	N	Y
ผ้าผสม*	0:20	Y	N	N	Y

Y หมายถึง สามารถใช้งานได้; N หมายถึง ไม่สามารถใช้งานได้

การบำรุงรักษา


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

🔧 หมายเหตุ!

- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำทุกครั้งก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง ชนิดเป็นกลาง ที่ไม่กัดกร่อน แทนที่จำเป็น หากมีน้ำล้นออกมา ให้ใช้ผ้าเช็ดออกทันที ห้ามใช้วัตถุคมในการทำความสะอาดเครื่องโดยเด็ดขาด

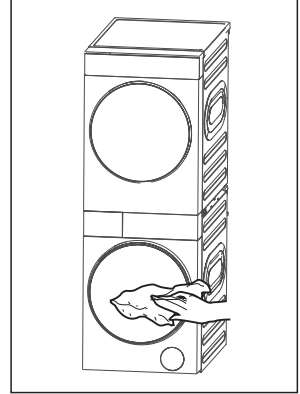

⚠️ ข้อควรระวัง!

- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกร่อนโดยเด็ดขาด เช่น กรดฟอสฟอริก หรือตัวทำละลายที่มีกรดฟอสฟอริกเจือจาง หรือสารในลักษณะเดียวกัน เช่น แอลกอฮอล์ หรือฟลิดกันท์เคมีอื่น ๆ

การทำความสะอาดถังซัก


คราบสนิมที่เกิดจากโลหะซึ่งทิ้งไว้ในถังซัก จะต้องถูกกำจัดออกทันทีโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีคลอรีน ห้ามใช้ฟอยขัดหม้อในการทำความสะอาดถังซักโดยเด็ดขาด!

🔧 หมายเหตุ!

- โปรดเก็บเสื้อผ้าให้ห่างจากเครื่องขณะทำความสะอาดถังซัก

การทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจก

เช็ดทำความสะอาดกระจกและขอบยางหลังการซักทุกครั้งเพื่อขจัดเศษผ้าและคราบสกปรก หากเศษผ้าสะสมมาก อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้

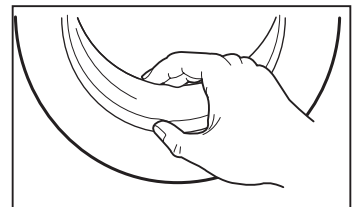

หลังซักเสร็จทุกครั้ง ควรตรวจสอบและนำเหรียญ กระดุม หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ติดอยู่ในขอบยางออก
ทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจกเดือนละครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ


การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดตัวเครื่อง


🔧 หมายเหตุ!

- หากพบว่าน้ำไหลเข้าช้าลง แสดงว่าตัวกรองน้ำต้องได้รับการทำความสะอาด


1. ปิดก๊อกน้ำ แล้วถอดสายส่งน้ำออก
จากก๊อก

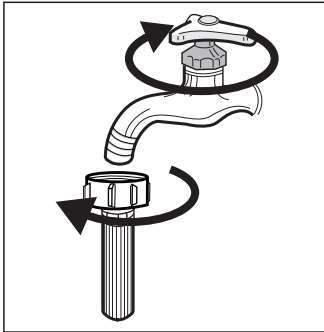


2. ทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรง

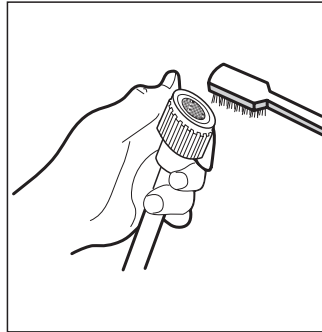

3. คลายเกลียวสายส่งน้ำออกจากด้าน
หลังเครื่อง จากนั้นใช้คีมปากจิ้งจกคีบ
ตัวกรองออกมา

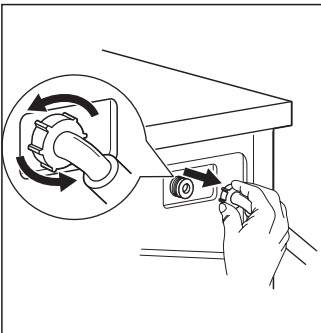

4. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง

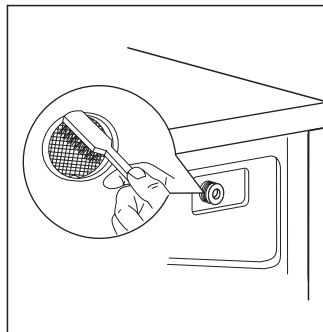


5. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปที่ช่องน้ำเข้า และเชื่อมต่อสายส่งน้ำกลับเข้าที่เดิม

6. ควรทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ


การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำยา


1. กดลงที่บริเวณลูกศรบนช่องจ่ายน้ำยา
2. ยกคลิปขึ้นและนำฝาครอบช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มออกและล้างร่องทุกซอกด้วยน้ำสะอาด
3. ใส่ฝาครอบช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไปและดันถาดใส่ผงซักฟอกกลับเข้าตำแหน่งเดิม

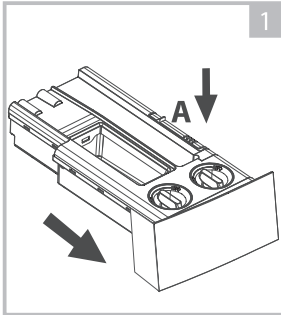


กดปุ่มปลดล็อกและถอดช่องจ่ายน้ำยาออกพร้อมกับกดที่ตำแหน่ง A

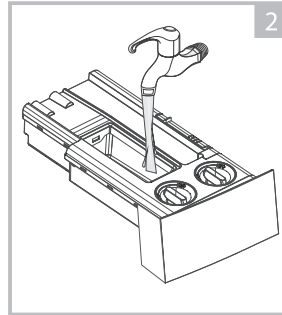

ทำความสะอาดตัวถาดใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำสะอาด

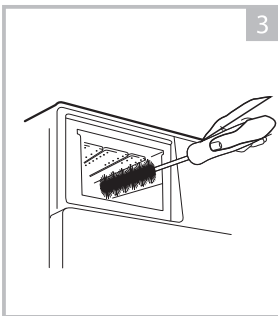

ใช้แปรงพรมนุ่มทำความสะอาดบริเวณช่องจ่ายน้ำยา

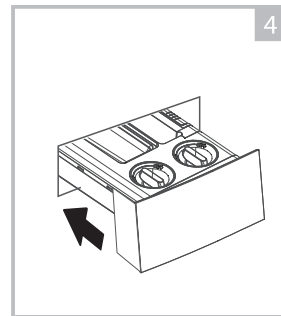

สอดช่องจ่ายน้ำยากลับเข้าที่

หมายเหตุ!


- ห้ามใช้แอลกอฮอล์ สารละลายหรือผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในการทำความสะอาดเครื่องซักผ้า
- ควรทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

การบำรุงรักษา


การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ

! คำเตือน!


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าทำงานชักรเสร็จสิ้นแล้วและไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่อง ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ
- ระวังน้ำร้อน รอยกระแทกน้ำเย็นลง เสี่ยงต่อการถูกน้ำร้อนลวก!
- ควรทำความสะอาดตัวกรองอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

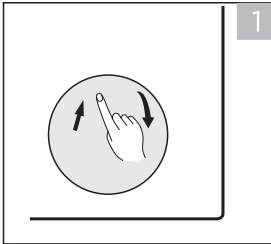


เปิดจุกฝาครอบด้านล่าง

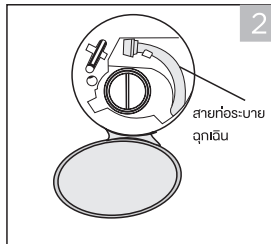


ดึงสายท่อระบายน้ำดักเงินและดึงจุกฝาปิดสายท่อออก

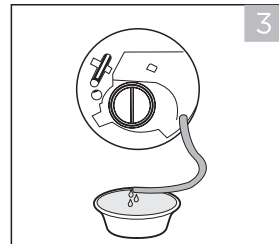


หลังจากน้ำไหลออกหมดแล้วให้ติดตั้งสายท่อระบายน้ำอีกครั้ง

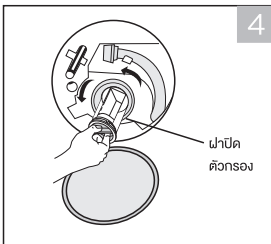

เปิดฝาปิดตัวกรองด้วยการหมุนจนเข็มนาฬิกา

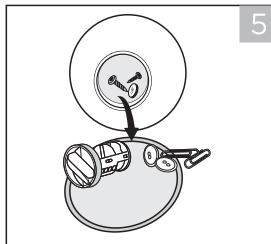

นำวัตถุแปลกปลอมออก

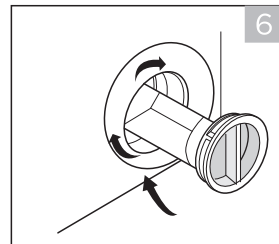

ใส่ไส้กรองกลับเข้าไปอย่างระมัดระวัง และหมุนฝาปิดด้านล่างตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

! ข้อควรระวัง!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดวาล์วและสายท่อระบายน้ำดักเงินได้รับการติดตั้งกลับเข้าที่อย่างถูกต้อง โดยแผ่นฝาปิดจะต้องสอดให้ตรงกับแผ่นรู มิฉะนั้นอาจทำให้น้ำรั่วไหลได้
- เครื่องบางรุ่นไม่มีสายท่อระบายน้ำดักเงิน ดังนั้นขั้นตอนที่ 2 และ 3 สามารถข้ามไปได้ หมุนฝาปิดด้านล่างโดยตรงเพื่อให้ น้ำไหลลงสู่ถังรองน้ำ
- อาจมีน้ำร้อนในขณะใช้งานเครื่องซักผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกไว้ ห้ามถอดฝาปิดปั๊มออกในขณะที่กำลังซักผ้า ให้รอนจนกว่าเครื่องซักผ้าจะสิ้นสุดรอบการซักอยู่เสมอและไม่มีน้ำเหลืออยู่ในถังซัก เมื่อใส่ฝาครอบกลับเข้าที่ ให้แน่ใจว่าได้ขันแน่นกลับจนสนิท


การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดตัวกรองเครื่องอบผ้า


เครื่องอบผ้านี้มีตัวกรองเส้นใยผ้าหลักที่ประตู

ควรทำความสะอาดแผ่นกรองที่ประตูหลังการใช้งานแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงานและเวลาการทำงานที่นานขึ้น


1. เปิดประตูเครื่องและนำผ้าออก

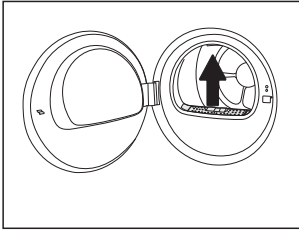


2. เปิดแผ่นกรองที่ประตูเครื่อง

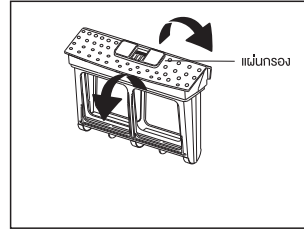


3. เปิดแผ่นกรองและนำเศษใยผ้าที่ติดอยู่บนตะแกรงกรองออก
คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษใยผ้าออก หรือทำความสะอาดด้วยมือได้

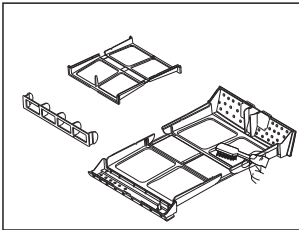

4. ปลดปล่อยให้ตัวกรองประตูแห้งสนิท
ก่อนติดตั้งกลับเข้าที่

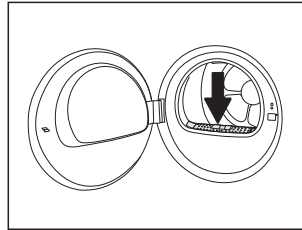

5. โปรดสังเกตทิศทางที่ถูกต้องก่อนใส่ตัวกรองประตู

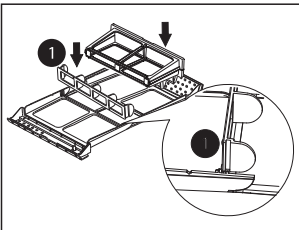

หมายเหตุ!

- กิ่งเศษใยผ้าลงในถังขยะ และอย่าล้างลงท่อน้ำทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติกปนเปื้อนในระบบน้ำใช้แล้ว
- เพื่อให้มั่นใจว่าตัวกรองแบบสองชั้นสามารถปิดล็อกได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องจัดวางลูกศรที่ปลายทั้งสองด้านให้ตรงกัน รวมถึงจัดวางช่องเสียบตรงกลางและสันล็อกให้ตรงกันด้วย

การบำรุงรักษา

■ การแก้ไขปัญห

เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถแก้ไขได้หรือไม่ตามตารางด้านล่าง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การแก้ไขปัญหการชัก

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	ประตูปิดไม่สนิท อาจมีผ้าติดอยู่	ปิดประตูให้สนิทแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบผ้าที่ชัก
น้ำรั่วไหล	ข้อต่อไม่แน่นพอ	ตรวจสอบและขันท่อน้ำเข้าให้แน่น ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
มีคราบผงซักฟอกตกค้างในภาตใส่ผงซักฟอก	ผงซักฟอกเปียกชื้นและ/หรือจับตัวเป็นก้อน	ทำความสะอาดและเช็ดภาตใส่ผงซักฟอกให้แห้ง
ไฟแสดงสถานะหรือหน้าจอไม่ทำงาน	แผงวงจรหลักหรือชุดสายไฟอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อ	ปิดเครื่องและตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟหลักแน่นสนิทดีแล้วหรือไม่
เสียงดังผิดปกติ	ยังไม่ได้ถอดน็อตยึดเครื่องพื้นไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบ	ตรวจสอบว่าน็อตยึดเครื่องถูกถอดออกแล้วหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องติดตั้งอยู่บนพื้นแข็งแรงและเรียบเสมอกัน

รหัสข้อผิดพลาด

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
E30	ประตูปิดไม่สนิท	ปิดประตูให้สนิทแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง
E10	ปัญหาน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องระหว่างรอบการชัก	ตรวจสอบว่าความดันน้ำเพียงพอหรือไม่ จัดท่อน้ำให้ตรง ทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า
E21	การระบายน้ำใช้เวลานานเกินไป	ตรวจสอบว่าสายท่อน้ำอุดตันหรือไม่
E12	น้ำไหลล้นเกินไป	เริ่มการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง
EXX	อื่นๆ	เริ่มการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การบำรุงรักษา

การแก้ไขปัญหการอบแห้ง

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ประตูเครื่องเปิดเอง	ประตูปิดไม่สนิท หรือใส่ผ้ามากเกินไป	กดและจับที่มือจับประตูค้างไว้เพื่อให้ประตูล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง นำผ้าส่วนเกินออก แล้วปิดประตูอีกครั้ง
ไฟสัญญาณหรือจอแสดงผลไม่สว่าง	ไฟฟ้าดับ แผงวงจรควบคุม จัดจ้อง หรือการเชื่อมต่อสายไฟผิดปกติ	ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าดับหรือไม่ และเสียบปลั๊กไฟให้ถูกต้อง
ประสิทธิภาพการอบแห้งไม่ดี	แผ่นกรองสกปรก ไม่ได้เลือกโปรแกรมอบแห้งที่เหมาะสม ใส่ผ้ามากเกินไป หรือมีผ้าที่เป็นผ้าผสม เช่น เสื้อแจ็คเก็ตกันลม	ทำความสะอาดแผ่นกรอง เลือกโปรแกรมอบแห้งที่เหมาะสม ไม่ควรใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดของโปรแกรม พลิกด้านในของเสื้อผ้าออกก่อนนำไปอบ
ใช้เวลาอบแห้งนานเกินไป	ผ้ามีความชื้นมากเกินไป โปรแกรมอบแห้งอัตโนมัติจะปรับเวลาอบตามความชื้นของผ้าโดยอัตโนมัติ	หลังจากปั่นแห้งแล้ว ให้เสียบผ้าก่อนนำเข้าเครื่องอบ

รหัสข้อผิดพลาด

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
E33	ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ หากปัญหายังคงเกิดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
E82	ข้อผิดพลาดการสื่อสาร PCB	
E21	ป้อนน้ำจืดจ้อง หรือเซ็นเซอร์ระดับน้ำจืดจ้อง	
EXX	อื่นๆ	

หมายเหตุ!


- เครื่องอบผ้าจะไม่หยุดทำงานทันทีเมื่อมีการกดหยุดชั่วคราวหรือยกเลิผ่านรีโมตคอนโทรล นี่คือการทำงานปกติ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด เนื่องจากเครื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนการระบายความร้อน โดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเย็นลง

การบำรุงรักษา

ประตูฉุกเฉิน

ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปิดประตูได้ตามปกติ และจำเป็นต้องเปิด ให้ดึงเชือกเปิดประตูฉุกเฉินลง


หลังจากเปิดประตูแล้ว กรุณาเก็บเชือกเปิดประตูฉุกเฉินกลับเข้าที่เดิม

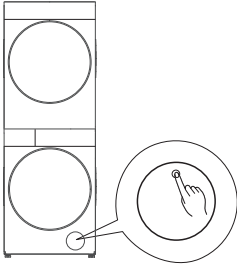

ถอดปลั๊กไฟออก จากนั้น
กดเบา ๆ ที่ฝาปิดแผ่นกรอง
ฝาจะดึงเปิดออกโดยอัตโนมัติ



กรุณาระบายน้ำออกให้หมดก่อน
เปิดประตูฉุกเฉิน จะสามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำ
ในถังบน ต่ำกว่าระดับช่องใส่ผ้า
ของถังล่างเท่านั้น

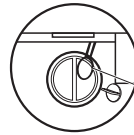

เชือกดึงเปิด
ประตูฉุกเฉิน


ดึงเชือกเปิดประตูฉุกเฉินของถัง
ที่ต้องการ เพื่อเปิดประตูเครื่อง
ซักผ้าในกรณีฉุกเฉิน

⚠️ ข้อควรระวัง!

- ก่อนเริ่มดำเนินการ กรุณาปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย
- ห้ามดึงเชือกกระตุกนี้ในระหว่างการซักปกติ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ระบบเปิดประตูฉุกเฉิน แนะนำให้ระบายน้ำออกจนระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบถังซัก และรอให้น้ำเย็นลงก่อนเปิดประตู เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำร้อนลวกที่เกิดจากน้ำปริมาณมากหรือน้ำอุณหภูมิสูงไหลทะลักออกมา

การบำรุงรักษา

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

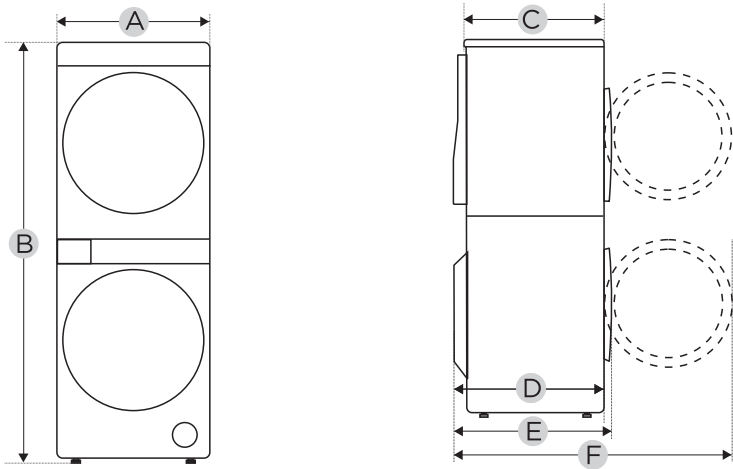

รุ่น	TWD-T40BZP140MWT(KK)
พิสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่กำหนด	220-240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
สูงสุด กระแสไฟฟ้า	10A
แรงดันน้ำมาตรฐาน	0.05 เมกะพาสคัล - 1 เมกะพาสคัล
ความจุการชักน้ำ	13.0 กก.
ความจุการรอบผ้า	9.0 กก.
น้ำหนัก	123 กก.
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1750 วัตต์
สารทำความเย็น	R134a
ปริมาณของสารทำความเย็น	260 กรัม
GWP	1430
เทียบเท่าตัน CO ₂	0.3718 ตัน
ขนาด	
A	595 มม.
B	1682 มม.
C	573 มม.
ขนาดอ้างอิง	
D	598 มม.
E	615 มม.
F	1110 มม.

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

