



# คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

**WASHING MACHINE FRONT LOAD**

**TW-T37BZP115MWT(WT)**



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

**TOSHIBA**

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ..... 2

## การติดตั้ง

- คำอธิบายผลิตภัณฑ์..... 11
- การติดตั้ง..... 12

## การใช้งาน

- การเริ่มต้นใช้งานด่วน ..... 16
- ก่อนการซักผ้าแต่ละครั้ง ..... 17
- ช่องใส่ผงซักฟอก ..... 18
- แผงควบคุมการทำงาน ..... 19
- ตัวล็อก ..... 20
- ฟังก์ชันอื่นๆ..... 22
- คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป Tsmartlife ..... 24
- โปรแกรม ..... 27
- ตารางโปรแกรมการซักผ้า..... 28

## การบำรุงรักษา

- การทำความสะอาดและการดูแล ..... 29
- ปัญหาและการแก้ไข..... 33
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ..... 34

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## ■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ต้องปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์:

### คำเตือน!

สัญลักษณ์และคำเตือนนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสได้หากไม่หลีกเลี่ยง

### ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์และคำเตือนนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่รุนแรง หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมได้

### หมายเหตุ!

สัญลักษณ์และคำเตือนนี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือไม่รุนแรงได้

### คำเตือน!

#### ไฟฟ้าช็อต!

- หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- หากเครื่องเสียหาย จะต้องไม่ใช้งานเว้นแต่จะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ผลิตตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

---

- ก่อนทำการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อเข้ากับระบบสายดิน ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือเครื่องเสีย ระบบสายดินจะลดความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดโดยให้กระแสไฟฟ้าผ่านเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมสายไฟที่มีตัวนำต่อสายดินและปลั๊กระบบสายดินจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ถูกต้องที่ติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมและต่อระบบสายดินตามมาตรฐานและกฎระเบียบของท้องถิ่น
- การเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในขณะที่ใช้งานโดยไม่ใช้เต้าเสียบไฟที่ต่อสายดินหรือเมื่อขั้ว GND ของเต้าเสียบไม่มีขั้ว GND ของปลั๊กไฟ อาจทำให้เสี่ยงต่อไฟฟ้าดูดได้ ตรวจสอบกับช่างไฟที่มีคุณสมบัติหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าหากคุณสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ของคุณมีการต่อระบบสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- อย่าดัดแปลงปลั๊กไฟที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถ้าปลั๊กไฟเสียบเข้ากับเต้าเสียบได้ไม่สนิท ให้ปรึกษาช่างไฟที่มีคุณสมบัติเพื่อติดตั้งเต้าเสียบไฟที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำและไฟฟ้า โดยช่างที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและข้อบังคับความปลอดภัยท้องถิ่น
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- อย่าใช้งานเต้าเสียบไฟใดๆ ที่มีกระแสไฟฟ้าตามพิกัดต่ำกว่าที่ระบุของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ห้ามดึงปลั๊กไฟออกขณะที่มือเปียก
- โปรดอย่าสัมผัสการจ่ายน้ำ และการจ่ายไฟทันทีหลังจากชักผ้าเสร็จ



# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## มีความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ หากไม่ได้รับการควบคุมดูแล
- เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานและเด็กอาจปีนเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- ประตูกะจกอาจเกิดความร้อนได้ในระหว่างใช้งาน  
โปรดดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงไม่ให้เข้าใกล้เครื่องระหว่างใช้งาน

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## มีความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามชักสิ่งของที่ได้รับการทำความสะอาด ล้าง แช่ หรือเลอะด้วยสารที่ติดไฟหรือระเบิดได้ (เช่น น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน น้ำมันจืดคราบ น้ำมันชักแห้ง น้ำมันก๊าด เป็นต้น) สิ่งนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้
- ไม่ควรใช้เครื่องซักผ้าหากมีการใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด

## สถานที่ในการติดตั้ง และ สภาพแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์ซักล้างและสารเพิ่มเติมทั้งหมดต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นพรุน สิ่งกีดขวางของการเปิดพรุนอาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้
- เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้ห่างจากแหล่งความร้อน และแสงแดดโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนพลาสติก และยางเกิดการกีดร้อน
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในสภาพแวดล้อมหรือห้องที่มีความชื้นที่มีก๊าซระเบิดหรือกีดร้อนกรณีมีน้ำรั่วหรือหากมีน้ำกระเด็น ปลดปล่อยให้เครื่องแห้งในที่โล่ง
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้หลังประตูที่ล็อกได้ ประตูบานเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับอยู่ฝั่งตรงข้ามเครื่องจักร.
- ห้ามใช้งานเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบางส่วนได้ ถ้าเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องแน่ใจว่าได้ระบายน้ำออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จนหมดหลังการใช้งานทุกครั้ง  
(“การบำรุงรักษา - การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ”) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้าง และแข็งตัว
- ห้ามใช้สเปรย์หรือสารไวไฟในบริเวณใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามมีพรุนกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## การติดตั้งผลิตภัณฑ์

- แกะบรรจุภัณฑ์ และสลักเกลียวจนส่งทั้งหมดออกก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวาล์วน้ำเข้าวาล์วเดียว สามารถเชื่อมต่อได้กับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- จะต้องสามารถเข้าถึงปลั๊กได้หลังจากการติดตั้งเครื่องแล้ว
- ก่อนชักเสื่อผ้าเป็นครั้งแรก จะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์หนึ่งรอบสำหรับทุกชั้นตอนโดยไม่มีผ้าอยู่ภายใน
- อย่าวางของหนักมากเกินไปบนเครื่อง เช่นภาชนะบรรจุน้ำหรืออุปกรณ์ทำความร้อน
- ใช้ชุดสายยางใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้และไม่ควรนำชุดสายยางเก่านั้นกลับมาใช้ซ้ำ
- แรงดันน้ำเข้า สูงสุด 1 MPa.  
แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด 0.05 MPa.

## การเชื่อมต่อไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ติดอยู่กับตัวเครื่อง อาจจะได้รับ ความเสียหาย
- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และมีฟิวส์ป้องกัน สอดคล้องกับค่าในตาราง "ข้อกำหนดทางเทคนิค" การติดตั้งสายดิน จะต้องกระทำโดยผู้ชำนาญการ ช่างไฟฟ้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ติดตั้งเครื่องตามข้อบังคับท้องถิ่น
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำ และไฟฟ้า จะต้องดำเนินการโดยช่าง ที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต และข้อบังคับความปลอดภัยท้องถิ่น
- ห้ามต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับที่เป็นปลั๊กพ่วง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่มีอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่นตั้งเวลาหรือต่อเข้ากับวงจรที่เปิดปิดเป็นประจำ
- อย่าดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลักรหากมีสารไวไฟแก๊สรอบๆ
- ห้ามดึงปลั๊กไฟออกขณะมือเปียก
- ให้ดึงที่ปลั๊กไฟเสมอ ไม่ใช่ที่สายไฟ
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ทุกครั้งหากไม่ได้ใช้งาน

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## การเชื่อมการต่อท่อจ่ายน้ำ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า ท่อน้ำ และท่อทางออกสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำ หากการเชื่อมต่อหลวมหรือรั่วให้ปิดท่อน้ำก่อน และทำการซ่อมบำรุง ห้ามใช้เครื่องก่อนการต่อท่อและสายยาง ต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยบุคคลที่มีความชำนาญ
- ท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง และปลอดภัย มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายน้ำรั่วได้
- อย่าถอดตัวกรองของปั๊มระบายน้ำ ในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เพราะจะทำให้ปริมาณน้ำสามารถรั่วไหลออกมาได้ และมีความเสี่ยงที่จะลวกเนื่องจากน้ำร้อน

## ความเสี่ยงต่อการทำให้เครื่องเสียหาย

- ผลิตภัณฑ์ของคุณมีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น และได้รับการออกแบบสำหรับสิ่งทอที่เหมาะสมสำหรับการซักด้วยเครื่องเท่านั้น
- ห้ามป้อนชิ้นป้อนลงบนฝาครอบด้านบนของเครื่อง
- อย่าพึงประทุเครื่องซักผ้า
- โปรดอย่าปิดประตูแรงเกินไป หากพบว่าการปิดประตูเครื่องซักผ้าทำได้ยาก โปรดตรวจสอบว่าใส่เสื้อผ้าหรือกระจายผ้าอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามใช้ชักพรม

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## การใช้งานและการบำรุงรักษา

- ห้ามใช้เครื่องซักผ้าหากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำ ความสะอาด เสี่ยงต่อการระเบิด
- จะต้องไม่สอดมือเข้าไปในถังที่กำลังทำงาน
- ก่อนซักเสื้อผ้าเป็นครั้งแรก จะต้องใช้งานผลิตภัณฑ์หนึ่งรอบของขั้นตอน ทั้งหมดโดยไม่มีเสื้อผ้าอยู่ด้านในโปรแกรมที่แนะนำคือ "DRUM CLEAN" (ทำความสะอาดถัง)
- ห้ามใช้สารไวไฟและระเบิดได้ หรือตัวทำละลายที่เป็นพิษ ไม่ควรใช้น้ำมัน เบนซิน และแอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ แทนน้ำยาซักผ้า โปรดเลือกใช้น้ำยาซักผ้า ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องซักผ้าฝาหน้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ในช่องกระเป๋าทั้งหมด ของมีคม และของแข็ง เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู สกรู หิน หรืออื่นๆ อาจทำให้เครื่อง นี้เสียหายร้ายแรงได้
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋า เช่น ไฟแช็กและไม้ขีด ก่อนใช้งานเครื่อง
- ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงผ้าที่มีการปนเปื้อน น้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหาร หรือปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ก่อนใส่ผ้าลงไปในเครื่องอบแห้งจะต้อง ล้างในน้ำร้อนด้วยผงซักฟอกพิเศษก่อน ซึ่งจะช่วยลดอันตรายได้ แต่จะไม่ เป็นการกำจัดอันตรายออกไป
- ไม่ควรนำสิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกอาบน้ำ สิ่งทอขนน้ำ สิ่งของที่มีการเสริมยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นยางโฟม ไม่ควรนำ ไปอบแห้งในเครื่อง
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะเดียวกันตามที่ระบุใน คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าพยายามเปิดประตูแรงๆ ประตูจะปลดล็อกไม่นานหลังจากสิ้นสุด รอบการทำงาน
- กรุณาอย่าปิดประตูเครื่องแรงเกินไป หากพบว่าปิดประตูได้ยาก โปรดตรวจสอบว่าใส่และกระจายเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมหรือไม่
- โปรดตรวจสอบว่าน้ำในถังซักถูกระบายออกแล้วก่อนที่จะเปิดประตู เครื่องซักผ้า โปรดอย่าปิดประตูหากมองเห็นน้ำด้านใน
- ระมัดระวังความร้อนสูงในขณะที่เครื่องซักผ้าระบายน้ำร้อนจากการซักผ้าออก
- ห้ามเติมน้ำด้วยมือระหว่างการซัก
- หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้น โปรดรอประมาณสองนาทีก่อนเปิดประตู

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ต้องถอดปลั๊กไฟและปิดท็อกน้ำทุกครั้งก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา และหลังการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
- ห้ามเทน้ำลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาดเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!
- การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

### การขนส่ง

- ก่อนขนส่ง:
  - จะต้องใส่สลักยึดเพื่อการขนส่งเครื่องโดยบุคคลที่มีความชำนาญ
  - ควรถ่ายเทน้ำที่สะสมอยู่ออกจากเครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีน้ำหนักมากควรจับเครื่องด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนที่ยื่นออกมาหรือใช้ประตูดึงของเครื่องชักผ้าเป็นด้ามจับในขณะลำเลียงขนส่ง

### วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในครัวเรือน หรือสำหรับปริมาณเสื้อผ้าในครัวเรือนที่สามารถซักและอบแห้งด้วยเครื่องชักผ้าได้ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นและได้มีจุดประสงค์ให้ใช้งานแบบติดตั้งถาวร โปรดใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือเท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
- การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
  - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ;
  - บ้านไร่;
  - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พิกต่างๆ
  - ที่พิกประเภทห้องพักรวมอาหารเช้า;

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## สิ่งแวดล้อม


### บรรจุก๊าซและการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้า



เครื่องหมายนี้แสดงว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะในครัวเรือน  
อื่นๆตามมาตรฐานสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะ โดยปราศจาก  
การควบคุม ให้รีไซเคิลกลับมาใช้อย่างยั่งยืน ในการส่งคืน

# การติดตั้ง

## ■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

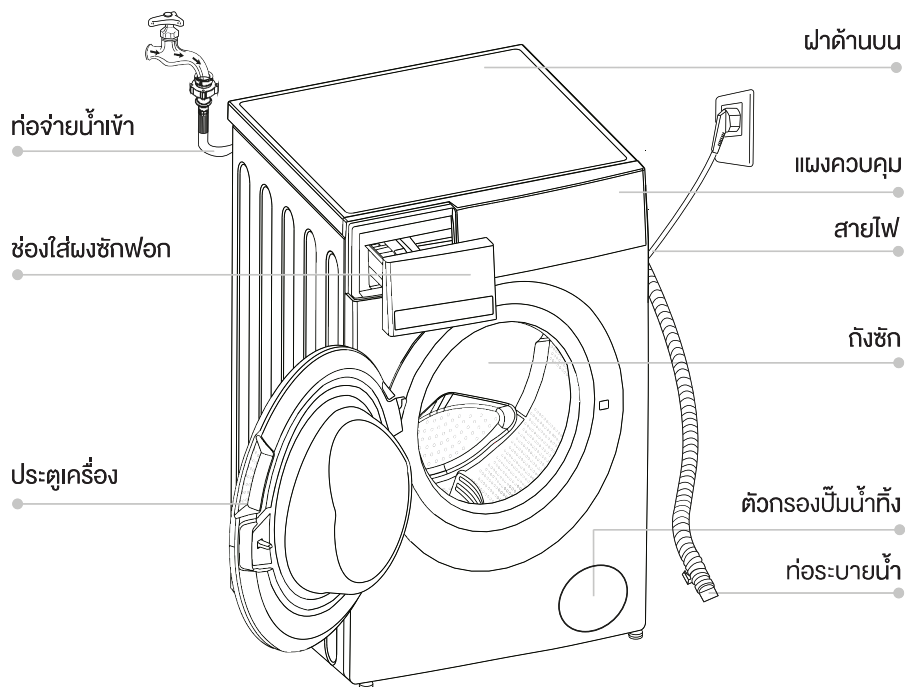

## 📌 หมายเหตุ!

- แผนภาพผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน

## อุปกรณ์เสริม

|                                  |                |                                    |                 |                            |                |                                   |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                  |                |                                    |                 |                            |                |                                   |
| จุดปิดช่อง<br>สำหรับ<br>การขนส่ง | ท่อจ่ายน้ำเย็น | ตัวพยุง<br>ท่อน้ำทิ้ง<br>(ตัวล็อก) | คู่มือการใช้งาน | แผงป้องกันหนู<br>(ตัวล็อก) | สกรู (ตัวล็อก) | ส่วนประกอบประจำ<br>(อุปกรณ์เสริม) |



# การติดตั้ง

## ■ การติดตั้ง

### พื้นที่ติดตั้ง


#### ⚠ คำเตือน!

- ความมั่นคงของตำแหน่งติดตั้งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนย้ายจากตำแหน่ง!
- ตรวจสอบว่าตัวเครื่องซักผ้าไม่กับสายไฟ



ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้เลือกตำแหน่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:


1. พื้นผิวมีความแข็งแรง อยู่ในแนวระนาบ
2. ไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
3. มีการระบายอากาศเพียงพอ
4. อุณหภูมิห้องสูงกว่า 5°C
5. อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น ถ่านหรือแก๊ส

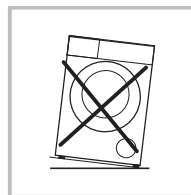

### การแกะเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

#### ⚠ คำเตือน!

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ (เช่น แผ่นพลาสติก, โฟม) อาจเป็นอันตรายกับเด็ก
- อาจเสี่ยงต่อการสำลัก! เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็ก

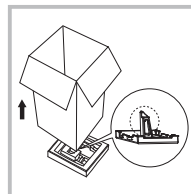

1. แกะกล่องกระดาษและโฟมออก
2. ยกเครื่องซักผ้าขึ้นและนำฐานโฟมออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟมเล็กๆ รูปสามเหลี่ยมถูกนำออกมาพร้อมกับโฟมด้านล่าง หากไม่ออกมา ให้วางเครื่องซักผ้าลงด้านข้าง จากนั้นนำโฟมเล็กๆ ออกจากด้านล่างของเครื่องด้วยตัวเอง
3. แกะเทปที่ยึดสายไฟและกอน้ำทิ้งออก
4. นำท่อจ่ายน้ำเข้าออกจากถังซัก


### ถอดสลักสำหรับการขนส่งออก

#### ⚠ คำเตือน!

- คุณต้องถอดสลักสำหรับการขนส่งออกจากด้านหลังเครื่องซักผ้าก่อนใช้งาน
- คุณจะต้องใช้สลักสำหรับการขนส่งนี้อีกครั้งเมื่อคุณเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้า ดังนั้น ควรเก็บสลักไว้ในที่ที่ปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ออกสลัก:

1. ใช้ประแจคลายสลัก 4 ตัว จากนั้นถอดออก
2. ปิดช่องว่างด้วยจุกปิดช่องสำหรับการขนส่ง
3. เก็บสลักสำหรับการขนส่งไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้งานในอนาคต

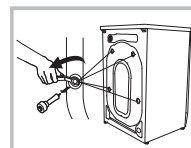

# การติดตั้ง


## การปรับระดับเครื่องซักผ้า

### ! คำเตือน!

- ใช้เครื่องวัดระดับความชันตรวจสอบว่าการจัดวางเครื่องซักผ้ามีความสมดุลและมั่นคง
- หากไม่มีเครื่องวัดระดับความชัน ให้ตรวจสอบความสมดุลด้วยวิธีการดังนี้


### 1. การตรวจสอบความสมดุลจากซ้ายไปขวา

- นำไม้ยาวมาผูกเชือกที่ปลายไม้ พันสิ่งของที่มีน้ำหนักถ่วงไว้ที่ปลายเชือก
- ห้อยเชือกลงมาจากฝาด้านบนของเครื่อง ปรับขาตั้งของเครื่องจนค่าความต่างระหว่างตำแหน่ง 'a' และตำแหน่ง 'b' ต่ำกว่า 1 ซม.

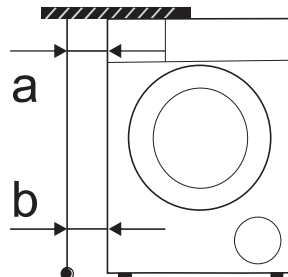

### 2. การตรวจสอบความสมดุลจากหน้าไปหลัง

- วางไม้ที่กึ่งกลางแผงควบคุมและห้อยเชือกลงมาข้างหน้าเครื่องซักผ้า
- ให้ปลายเชือกมีระยะห่าง 10 ซม. จากแผงควบคุม ปรับจนขาตั้งเครื่องตำแหน่ง 'c' มีระยะ 3.5-4.5 ซม. ('c' คือระยะห่างจากเชือกจนถึงด้านล่างของฝาครอบด้านหน้า)

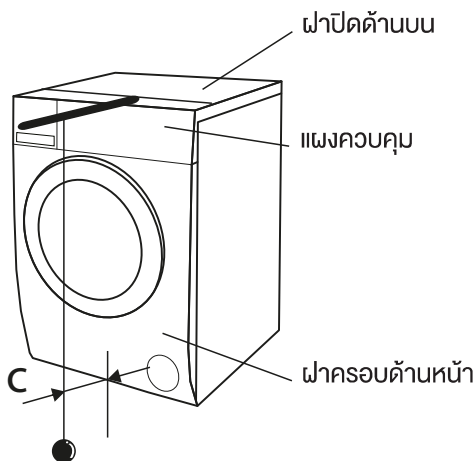


# การติดตั้ง

## การปรับระดับเครื่องซักผ้า

### ! คำเตือน!

- ต้องขันน็อตล็อกที่ขาตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง

- ตรวจสอบว่าขาตั้งติดแน่นกับตัว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้กลับไปทำตำแหน่งเดิมและขันน็อตให้แน่น
- คลายน็อตล็อก หนุนขาตั้งจนกระทั่งสัมผัสกับพื้น
- ปรับขาตั้งและล็อกให้แน่นด้วยประแจ ตรวจสอบว่าเครื่องมีความมั่นคง

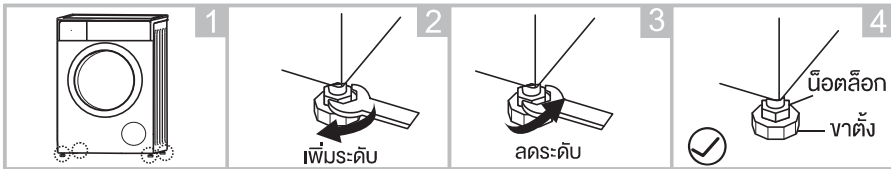


## การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

### ! คำเตือน!

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อป้องกันการรั่วซึมหรือความเสียหายจากน้ำ!
- ห้ามหักงอ บีบ ดัดแปลง หรือตัดต่อจ่ายน้ำเข้า

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าตามวิธีที่ระบุ การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ามีอยู่ 2 วิธี

- การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำทั่วไป

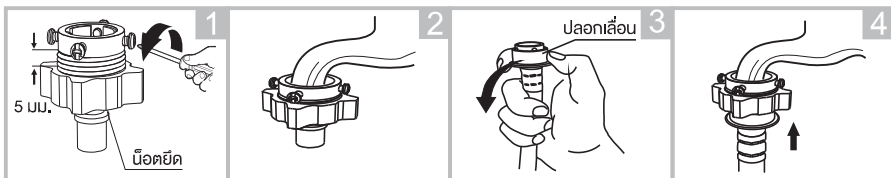


คลายน็อตยึดและสลักทั้ง 4 ตัว

ดันปลายก๊อกเข้าไปในแหวนยางด้านในของคลัมป์ให้แน่น จากนั้นขันสลักทั้ง 4 ตัว

กดปลอกเลื่อน และสอดท่อจ่ายน้ำเข้าในฐานต่อ

ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแบบเกลียว

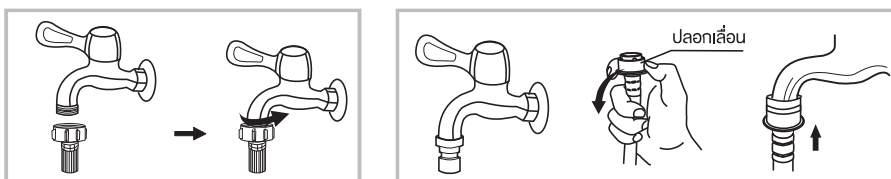


ก๊อกน้ำแบบมีเกลียวและท่อจ่ายน้ำเข้า

ก๊อกชนิดพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

# การติดตั้ง

ต่อไปยังอีกด้านหนึ่งของท่อจ่ายน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า และขันท่อนให้แน่นตามเข็มนาฬิกา

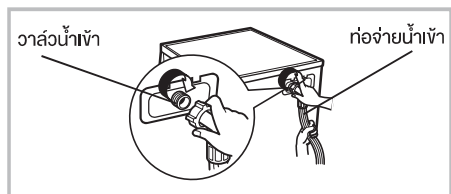

## ท่อน้ำทิ้ง



### ! คำเตือน!

- ห้ามหักงอหรือดัดท่อน้ำทิ้ง
- วางท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายจากน้ำรั่วซึม

การวางปลายท่อน้ำทิ้งมีอยู่ 2 วิธี:



1. ใส่ลงไปในช่องระบายน้ำ ถ้าหากใส่ท่อระบายน้ำเข้าไปในช่องทางระบายน้ำบนพื้น ให้ติดท่อระบายน้ำที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อป้องกันน้ำล้นออกทางชัก

2. ต่อเข้ากับท่อน้ำทิ้งที่แยกออกมาจากรางน้ำ

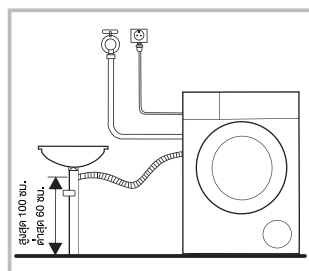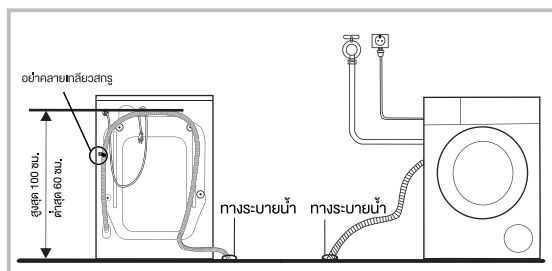

### หมายเหตุ!

- หากเครื่องซักผ้ามีตัวพยางท่อน้ำทิ้ง โปรดติดตั้งตามแผนภาพด้านล่าง

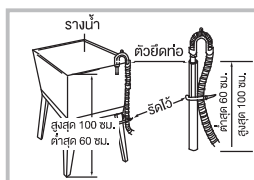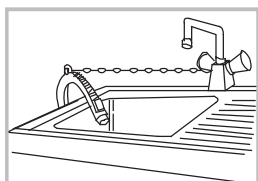

### ! คำเตือน!

- เมื่อติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ให้ใช้เชือกมัดท่อนให้เหมาะสม
- หากท่อน้ำทิ้งยาวเกินไป ห้ามฝืนดันท่อนเข้าไปในเครื่องซักผ้าเนื่องจากจะทำให้มีเสียงผิดปกติดังขึ้น


# การใช้งาน

## ■ การเริ่มต้นใช้งานด่วน


### ! ข้อควรระวัง!

- ก่อนการซักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
- ก่อนการซักผ้าครั้งแรก ให้ใช้งานเครื่องซักผ้าจนครบทุกขั้นตอนก่อนหนึ่งรอบโดยไม่ใส่เสื้อผ้าไว้ข้างในตามขั้นตอนดังนี้ แนะนำให้ใช้โปรแกรม “DRUM CLEAN (ล้างถังซัก)”

### 1. ก่อนการซักผ้า

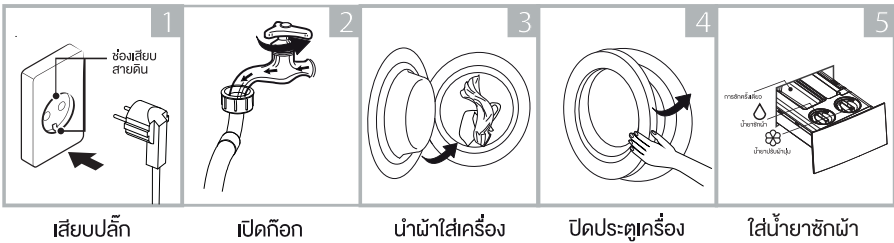

### 2. การซัก

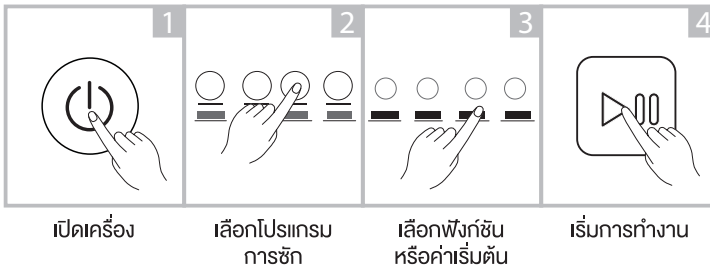

### 📌 หมายเหตุ!

- หากเลือกค่าเริ่มต้น สามารถข้ามขั้นตอนที่ 3 ได้


### 3. หลังการซักผ้า

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นหรือมีข้อความ “End” ปรากฏบนจอแสดงผล

# การใช้งาน

## ■ ก่อนการซักผ้าแต่ละครั้ง


- อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งานเครื่องซักผ้าควรอยู่ที่ 5–40°C หากใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C วาส์น้ำเข้าและระบบระบายน้ำทั้งอาจเกิดความเสียหายได้ หากเครื่องซักผ้าอยู่ในอุณหภูมิแวดล้อม 0°C หรือต่ำกว่านั้น ควรย้ายเครื่องซักผ้าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิแวดล้อมปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งนั้นไม่กลายเป็นน้ำแข็งก่อนการใช้งาน
- โปรดอ่านฉลากและคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแผงซีกฟอกก่อนการซัก โปรดใช้แผงซีกฟอกชนิดไม่มีฟองหรือฟองน้อยที่ใช้สำหรับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม

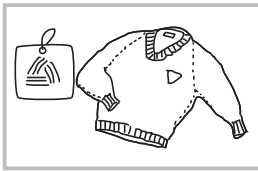


อ่านฉลาก




นำสิ่งของออกจากกระเป๋าสื่อผ้า

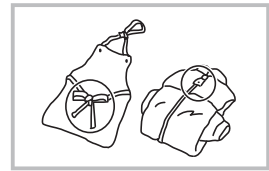


ผูกเชือกที่ยาว รูดซิป และติดกระดุม

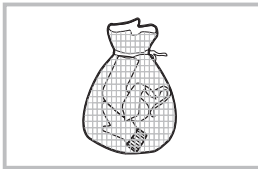

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กลงในถุงซักผ้า

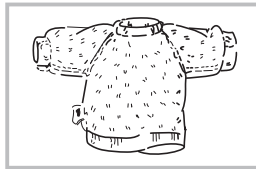

กลับด้านผ้าที่เป็นพุยง่าย และผ้าที่เป็นขนยาว

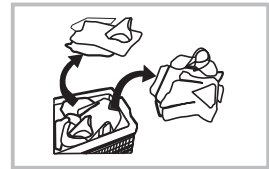

แยกผ้าตามเนื้อผ้า



### คำเตือน!

- การซักเสื้อผ้าชิ้นเดียวอาจทำให้เครื่องเกิดความไม่สมดุลอย่างมากและส่งสัญญาณเตือนได้ง่าย ดังนั้น ขอแนะนำให้เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปซักด้วยกันหนึ่งหรือสองชิ้น เพื่อให้ขั้นตอนการซักผ้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- ห้ามซักผ้าที่ใช้น้ำมันก๊าด, น้ำมันเชื้อเพลิง, แอลกอฮอล์ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้

# การใช้งาน

## ■ ตัวจ่ายน้ำยาซักผ้า


เติมน้ำยาซักผ้าแบบเหลวและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในตัวจ่าย เพื่อใช้ฟังก์ชันการจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ



น้ำยาซักผ้าแบบเหลว (มากที่สุด: ~510 มล.)



น้ำยาปรับผ้านุ่ม (มากที่สุด: ~440 มล.)

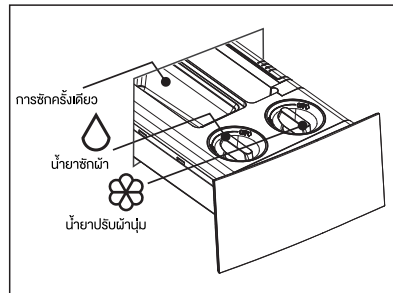

### ข้อควรระวัง

- เครื่องนี้จ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ ถ้าต้องการใส่ผงซักฟอก จำเป็นต้องปิดฟังก์ชันจ่ายน้ำยาอัตโนมัติและเติมผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก
- เมื่อสัญลักษณ์ “” หรือ “” กะพริบ หมายถึงน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มหมดจำเป็นต้องใส่เข้าไป

| โปรแกรม         |  |  | โปรแกรม            |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ผ้าฝ้าย         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ปั่นเท่านั้น       |                                                                                   |                                                                                   |
| ซักด่วน 12 นาที | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ดาวนโหลดโปรแกรมซัก | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ซักด่วน 45 นาที | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ทำความสะอาดถึงขีด  |                                                                                   |                                                                                   |
| ผ้าขาว          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ซักแบบประหยัด      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ซักจืดคราบ      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ยีนส์              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ซักนอมนสีผ้า    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ผ้าสำหรับเด็ก      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ผ้าปูที่นอน     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ผ้าอบบาง           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ซักฆ่าเชื้อ     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ชุดกีฬา            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ผ้าขนสัตว์      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                    |                                                                                   |                                                                                   |

“✓” หมายความว่าใช้งานได้

\*ค่าเริ่มต้นของ ดาวนโหลดโปรแกรมซัก คือ เสื้อผ้าเด็ก

โปรแกรม เสื้อผ้าเด็ก/ผ้ายีนส์/ผ้าอบบาง และชุดกีฬาสามารถเลือกได้จากแอป TSmartlife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น




### หมายเหตุ!

- สำหรับผงซักฟอกหรือสารเติมแต่งที่จับตัวเป็นก้อนหรืออยู่ในสภาพไม่ใช้ปกติ ก่อนจะเทลงในช่องผงซักฟอก ขอแนะนำให้ใช้น้ำเจือจางบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องทางเข้าช่องผงซักฟอกอุดตันและไหลล้นออกในขณะเติมน้ำ
- โปรดเลือกประเภทผงซักฟอกให้เหมาะกับอุณหภูมิการซักที่หลากหลาย เพื่อให้ได้การซักที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

# การใช้งาน

## ■ แผงควบคุมการทำงาน

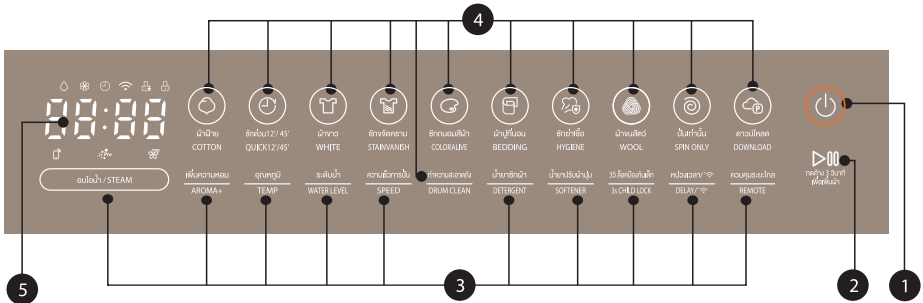

### 📌 หมายเหตุ!

- แผนภาพใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์กันจริงเป็นมาตรฐาน

#### 1 เปิด/ปิด

สวิตช์เปิดหรือปิดเครื่อง

#### 2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มเพื่อเริ่มหรือหยุดรอบการซักผ้าชั่วคราว

#### 3 ตัวเลือก


ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม และจะสว่างขึ้นเมื่อทำการเลือก

#### 4 โปรแกรม

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

#### 5 จอแสดงผล

จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความแสดงสถานะของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะติดอยู่ตลอดขั้นตอนการซัก

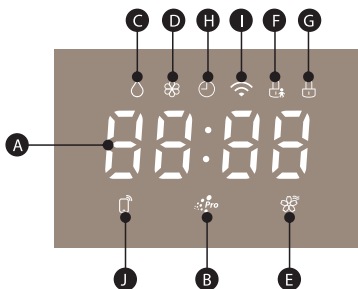

| A | Wash Time        | Delay Time | Error                 | End |
|---|------------------|------------|-----------------------|-----|
|   | 0:55             | 2H         | E 30                  | End |
| B | UFB Pro          | C          | น้ำยาซักผ้า           |     |
| D | น้ำยาปรับผ้านุ่ม | E          | โปรแกรมเพิ่มความร้อน  |     |
| F | ล็อกป้องกันเด็ก  | G          | ล็อกประตู             |     |
| H | หน่วยเวลาสิ้นสุด | I          | การเชื่อมต่อแบบไร้สาย |     |
| J | การควบคุมระยะไกล |            |                       |     |



# การใช้งาน

## ■ โปรแกรม



### โปรแกรมเพิ่มความหอม

โปรแกรมนี้อจะปรับการไหลของน้ำและเวลา ช่วยให้กลิ่นในผ้าดูดซับน้ำยาปรับผ้านุ่มได้มีประสิทธิภาพและหอมมากกว่า ด้วยการเติมน้ำยาปรับผ้าในปริมาณเท่ากัน



### หน่วงเวลาสิ้นสุด

ตั้งค่าฟังก์ชัน สิ้นสุดการหน่วงเวลา:

- 1.เลือกโปรแกรม
- 2.กดปุ่ม [DELAY] / 3 วินาที เพื่อเลือกเวลา (เวลาสิ้นสุดการหน่วงเวลาคือ 0-24 ชม.)
- 3.กด [เริ่ม/หยุดชั่วคราว] เพื่อเริ่มกระบวนการหน่วงเวลา



ปุ่มเปิด/ปิด



เลือกโปรแกรม



การตั้งเวลา



เริ่มต้น

ยกเลิกฟังก์ชัน หน่วงเวลา:

กดปุ่ม [DELAY] จนกระทั่งแสดงคำว่า 0H ควรกดปุ่มก่อนเริ่มโปรแกรม ถ้าโปรแกรมเริ่มต้นไปแล้ว ควรกดปุ่ม [ปุ่มเปิด/ปิด] เพื่อรีเซ็ตโปรแกรม



### ข้อควรระวัง!

- ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟดับขณะเครื่องกำลังทำงาน หน่วยความจำพิเศษจะเก็บโปรแกรมที่เลือก และเมื่อไฟกลับมาอีกครั้ง โปรแกรมที่เลือกไว้ก็จะทำงานต่อ



### อบไอน้ำ

ฟังก์ชัน อบไอน้ำ สามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยได้ ซึ่งช่วยกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟังก์ชัน อบไอน้ำ สามารถเลือกได้กับ “ผ้าฝ้าย” “ ซักด่วน 45 นาที” “ผ้าปูที่นอน” “ดาวนโหลดโปรแกรมซัก” “ ยีนส์” และ “เสื้อผ้าเด็ก”

\*ค่าเริ่มต้นของ ดาวนโหลดโปรแกรมซัก คือ เสื้อผ้าเด็กโปรแกรม เสื้อผ้าเด็ก/ผ้ายีนส์/ สามารถเลือกได้จากแอป TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น



### น้ำยาซักผ้า

ฟังก์ชันน้ำยาซักผ้า คือการจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ

การตั้งค่าเริ่มต้นคืออัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่ม [DETERGENT] เพื่อปิดฟังก์ชันการจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม [DETERGENT] เพื่อปรับระดับของน้ำยาซักผ้า

ทั้งหมด 4 ระดับ : น้อยกว่า, ปกติ, พิเศษ, สูงสุด จอภาพจะแสดงระดับ: L-1, L-2, L-3, L-4.

ไอคอน “” สว่างขึ้นบนจอแสดงผล หมายความว่า การจ่ายน้ำยาซักผ้าเปิดอยู่ หากไอคอนไม่มีไฟขึ้น หมายความว่า การจ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติปิดอยู่

เมื่อไอคอน “” กะพริบ หมายความว่า น้ำยาซักผ้าหมด ต้องเติมเข้าไป

## ■ ตัวเลือก

### SOFTENER

#### น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ฟังก์ชันน้ำยาปรับผ้านุ่มคือการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ

การตั้งค่าเริ่มต้นคืออัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่ม [SOFTENER] เพื่อปิดฟังก์ชันการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติจากนั้นกดปุ่ม [SOFTENER] เพื่อปรับระดับของน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ทั้งหมด 4 ระดับ : น้อยกว่า, ปกติ, พิเศษ, สูงสุด จอภาพจะแสดงระดับ: L-1, L-2, L-3, L-4.

ไอคอน “” สว่างขึ้นบนจอแสดงผล หมายความว่า การจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเปิดอยู่ หากไอคอนไม่มีไฟขึ้น

หมายความว่า การจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติปิดอยู่

เมื่อไอคอน “” กะพริบ หมายความว่า น้ำยาปรับผ้านุ่มหมด ต้องเติมเข้าไป



### หมายเหตุ !

คุณสามารถปรับระดับปริมาณของผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคุณภาพของน้ำและระดับความนุ่มที่ต้องการได้ กดปุ่ม [DETERGENT] หรือ [SOFTENER] ค้างไว้ 3 วินาที สามารถเปลี่ยนระดับน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่า, ปกติ, พิเศษ, สูงสุด ระดับน้ำยาซักผ้าเริ่มต้นคือ ปกติ บนหน้าจอจะแสดงระดับ H-1, H-2, H-3, H-4 ระดับน้ำยาปรับผ้านุ่มเริ่มต้นคือ พิเศษ บนหน้าจอจะแสดงระดับ S-1, S-2, S-3, S-4

| โปรแกรม            | ตัวเลือก |                     |         |         |
|--------------------|----------|---------------------|---------|---------|
|                    | ช่วงเวลา | โปรแกรมเพิ่มความหอม | อบไอน้ำ | UFB Pro |
| ผ้าฝ้าย            | ○        | ○                   | ○       |         |
| ซักด่วน 12 นาที    | ○        |                     |         |         |
| ซักด่วน 45 นาที    | ○        | ○                   | ○       |         |
| ผ้าขาว             | ○        | ○                   |         | ●       |
| ซักงจืดคราบ        | ○        | ○                   |         | ●       |
| ซักถนอมสีผ้า       | ○        |                     |         |         |
| ผ้าปูที่นอน        | ○        | ○                   | ○       |         |
| ซักผ้าเช็ด         | ○        | ○                   | ●       |         |
| ผ้าขนสัตว์         | ○        |                     |         |         |
| ปั่นเท่านั้น       | ○        |                     |         |         |
| คาวนไหลดโปรแกรมซัก | ○        |                     | ○       |         |
| ทำความสะอาดถังซัก  | ○        |                     |         |         |
| ซักแบบประหยัด      | ○        |                     |         |         |
| ยีนส์              | ○        | ○                   | ○       |         |
| ผ้าสำหรับเด็ก      | ○        |                     | ○       |         |
| ผ้าอบบาง           | ○        |                     |         |         |
| ชุดกีฬา            | ○        | ○                   |         |         |

\*คาวนไหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ “เสื้อผ้าเด็ก

○ สามารถเลือกได้ ● ค่าเริ่มต้น

โปรแกรม เสื้อผ้าเด็ก/ยีนส์/ซักแบบประหยัด/ผ้าอบบาง/ชุดกีฬา สามารถเลือกได้จากแอป TSmartlife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

# การใช้งาน

## ■ ฟังก์ชันอื่นๆ



### ใส่เสื้อผ้าเข้าไปใหม่ (RELOAD)

สามารถเพิ่มเสื้อผ้าได้หลังจากเริ่มกระบวนการซัก  
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. กดปุ่ม [Start/Pause] เป็นเวลา 3 วินาที
2. รอนจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
3. ตัวล็อกประตูถูกปลดล็อก
4. ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซัก
5. ปิดประตูและกดปุ่ม [Start/Pause]



กดปุ่ม [Start/Pause]  
(เริ่ม/หยุดชั่วคราว) 3 วินาที



โหลดเสื้อผ้าใหม่



เริ่ม/หยุดชั่วคราว



### ข้อควรระวัง

- อย่าใช้ฟังก์ชันโหลดใหม่ เมื่อระดับน้ำเกินขอบถังด้านบนหรือมีอุณหภูมิสูง



### ล็อกป้องกันเด็ก

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง



เปิด/ปิด



เริ่ม/หยุดชั่วคราว



กดปุ่ม [3s CHILD LOCK] เป็นเวลา 3 วินาที  
จนกว่าตัวให้สัญญาณจะส่งเสียงดังบี๊บ



### ข้อควรระวัง

เมื่อเปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก จอแสดงผลจะแสดง "CL" และเวลาที่เหลือสลบกับการกดปุ่มอื่นๆ จะทำให้ไฟแสดง

การล็อกป้องกันเด็กกะพริบเมื่อโปรแกรมสิ้นสุด "CL" และ "End" จะสลบกับบนจอแสดงผล

ระบบล็อกป้องกันเด็กจะปิดการทำงานของทุกปุ่ม ยกเว้นปุ่ม เปิด/ปิด และปุ่มล็อกป้องกันเด็ก!

กดปุ่ม [3s CHILD LOCK] ค้างไว้ 3 วินาที สามารถปิดระบบล็อกป้องกันเด็กได้!

กรุณาปิดการใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็กก่อนที่จะเลือกโปรแกรมใหม่!

TEMP.

### อุณหภูมิ

กดปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิหน้า จอจะแสดง

"- -" ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเย็น

อุณหภูมิ: เย็น, 20°C, 30 °C, 40°C, 60°C, 90°C

WATER LEVEL

### ระดับน้ำ

ปรับระดับน้ำของการซักหลัก

ระดับน้ำ: AUTO, L-1, L-2, L-3, L-4

# การใช้งาน

## SPEED

### ความเร็ว

กดปุ่ม [SPEED] เพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วในการปั่น

| โปรแกรม         | ความเร็วเริ่มต้น<br>(รอบต่อนาที) | โปรแกรม            | ความเร็วเริ่มต้น<br>(รอบต่อนาที) |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ผ้าฝ้าย         | 1000                             | ปั่นเท่านั้น       | 1000                             |
| ซักด่วน 12 นาที | 800                              | ดาวนโหลดโปรแกรมซัก | 1000                             |
| ซักด่วน 45 นาที | 800                              | ทำความสะอาดถังซัก  | --                               |
| ผ้าขาว          | 800                              | ซักแบบประหยัด      | 800                              |
| ซักจนจัดครบ     | 800                              | ยีนส์              | 800                              |
| ซักถนนอมสีผ้า   | 1000                             | ผ้าสำหรับเด็ก      | 1000                             |
| ผ้าปูที่นอน     | 1000                             | ผ้าบบอบบาง         | 600                              |
| ซักฆ่าเชื้อ     | 800                              | ชุดกีฬา            | 800                              |
| ผ้าขนสัตว์      | 800                              |                    |                                  |

\*ดาวนโหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ "เสื้อผ้าเด็ก"

โปรแกรม เสื้อผ้าเด็ก/ยีนส์/ซักแบบประหยัด/ผ้าบบอบบาง/ชุดกีฬา สามารถเลือกได้จากแอป TSmartlife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น



### ฟังก์ชัน UFB Pro

ฟังก์ชัน UFB Pro คือการแยกน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสให้เกิด -OH และฟองอากาศขนาดเล็กมาก ในระหว่างการซัก ซึ่งช่วยละลายคราบสกปรกและสีที่ล่อยอยู่ ทำให้สามารถขจัดคราบฝังแน่นได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ผ้าขาวสะอาดยิ่งกว่าเดิม



### Wireless Network

วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1.กดปุ่ม [DELAY] ค้างเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบไร้สาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าเครื่องง่ายหรือรีเซ็ตเครื่องง่ายได้

วิธีการปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1.กดปุ่ม [DRUM CLEAN] ] ค้างเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

2.หรือดึงปลั๊กเครื่องซักผ้าออก



### การควบคุมระยะไกล

นี่คือสวิตช์การควบคุมระยะไกล ถ้าคุณต้องการใช้สมาร์ตโฟนของคุณควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกล ให้คุณกดปุ่ม [REMOTE] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อการใช้งานเครื่องซักผ้าอย่างปลอดภัย การควบคุมระยะไกลของสมาร์ตโฟนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

1.เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2.ประตูของถังซักจะต้องปิดไว้

หมายเหตุ :

- ถ้าเปิดประตูในระหว่างทำงาน ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลจะไม่ทำงาน

- ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลจะปิดทำงานเมื่อสิ้นสุดรอบการซักแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ

# การใช้งาน

## คำแนะนำในการเชื่อมต่อกับแอป TSmartLife

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่บ้าน
2. สมาร์ทโฟนของคุณต้องอยู่ใกล้กับเครื่องใช้ที่ต้องการ
3. ได้เปิดใช้สัญญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz บนเราเตอร์ไร้สายแล้ว

**ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเข้าสู่สถานะการควบคุมจากระยะไกล**

### ดาวน์โหลดแอป TSmartLife

ในแอปสโตร์ (Google Play Store, Apple App Store) ให้ค้นคำว่า “ TSmartLife ” และดาวน์โหลดแล้วติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปโดยสแกนรหัส QR ด้านล่าง



### ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดแอป TSmartLife แล้วสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มทำงาน

(คุณสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชีภายนอกได้เช่นกัน) ถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีเพื่อเข้าสู่แอปฯ



### เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าของคุณเข้ากับแอป TSmartLife


1. โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว ถ้ายังไม่ได้เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดการเชื่อมต่อไร้สายแล้วเชื่อมต่อกับ WiFi นอกจากนี้ โปรดเปิดใช้ Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณด้วย หากยังไม่ได้เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใช้
2. โปรดเปิดเครื่องซักผ้าของคุณ
3. เปิดแอป TSmartLife บนโทรศัพท์ของคุณ

# การใช้งาน

4. ถ้าข้อความ "Smart devices discovered nearby" (ค้นพบอุปกรณ์สมาร์ทใกล้เคียง) ปรากฏขึ้น



5. ถ้าไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก "+" ในหน้า แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการอุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดเพิ่มอุปกรณ์โดยตรงด้วยหมวดหมู่

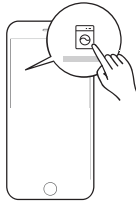

6. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ WiFi ตามคำแนะนำบนแอป  
ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดทำตามคำแนะนำที่ในแอปเพื่อดำเนินการต่อการใช้งาน



# การใช้งาน

## ไพลานะ: WiFi

|                                                                                   |                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  | ติดกะพริบช้าๆ         | กำลังรอการเชื่อมต่อ                  |
|                                                                                   | ติดกะพริบรวดเร็ว      | กำลังเชื่อมต่อ                       |
|                                                                                   | ติดกะพริบรวดเร็วคงที่ | เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้ว |

### หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องซึกผ้าของคุณแล้ว
- ถือโทรศัพท์มือถือของคุณให้ใกล้กับเครื่องซึกผ้าของคุณเมื่อเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับเครื่องซึกผ้า
- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่บ้าน และคุณจะต้องมีรหัสผ่านของ WiFi
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ 2.4 GHz WiFi แล้วเปิดใช้งาน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
- เครื่องซึกผ้าไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ที่กำหนดให้มีการยืนยันตัวตน และการยืนยันตัวตนจะแจ้งในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ โปรดเชื่อมต่อเข้ากับ WiFi ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตน
- ขอแนะนำให้ใช้ชื่อ WiFi ที่มีตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น ถ้าชื่อ WiFi ของคุณมีตัวอักษรพิเศษ โปรดแก้ไขชื่อในเราเตอร์
- ปิดฟังก์ชัน WLAN+ (Android) หรือ WLAN Assistant (iOS) ของโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับเครื่องซึกผ้าของคุณ

### ข้อมูลการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| คลื่นความถี่ที่รองรับ      | 2.4G                                     |
| ช่วงอุณหภูมิที่สูงที่สุด   | -20°C~85°C                               |
| กำลังรับสัญญาณที่สูงที่สุด | wireless network: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm |

# การใช้งาน

## ■ โปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผ้าฝ้าย             | ผ้าที่ซักยาก ผ้าที่ทนความร้อนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ซักจัดคราบ          | เหมาะสำหรับซักผ้าที่มีคราบสกปรกเป็นพิเศษ เช่น คราบกาแฟ คราบเครื่องสำอาง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ซักด่วน 45 นาที     | เหมาะสำหรับการซักผ้าที่ไม่สกปรกมาก ช่วยประหยัดพลังงานและเวลาในการซัก                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผ้าปูที่นอน         | โปรแกรมนี้นับเป็นการออกแบบมาสำหรับการซักเครื่องนอนโดยเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ซักด่วน 12 นาที     | โปรแกรมนี้นี้สำหรับซักผ้าไม่ที่ชื้น และผ้าที่สกปรกไม่มากอย่างรวดเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ปั่นเท่านั้น        | การปั่นหมาดพร้อมเลือกความเร็วในการปั่นได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผ้านวมสัตว์         | ผ้านวมสัตว์หรือผ้านวมสัตว์ฟูที่ซักด้วยมือหรือซักเครื่อง โปรแกรมซักอ่อนโยนโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการหดตัวการหยุดระหว่างซักนานขึ้น                                                                                                                                                                                                                                |
| ทำความสะอาด         | โปรแกรมนี้นี้กำหนดสำหรับเครื่องซักผ้านี้เพื่อทำความสะอาดซักและถึงขั้นใน ใช้การฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง 90°C เพื่อทำความสะอาดซักและถึงขั้นในได้ดีมากขึ้น เมื่อโปรแกรมนี้นี้ทำงาน จะไม่สามารถเพิ่มผ้าหรือโปรแกรมซักอื่นได้ เมื่อใส่สารฟอกขาวที่มีส่วนประกอบของคลอรีนที่เหมาะสม จะให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้นี้เป็นไปตามที่ต้องการ |
| ผ้าขาว              | โปรแกรมสำหรับซักผ้าขาวโดยเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ซักฆ่าเชื้อ         | สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดพร้อมช่วยรักษาความสะอาดและสุขอนามัย                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ซักขนอบสีผ้า        | โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับการซักผ้าสีสดใสเพื่อที่สามารถปกป้องสีได้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ยีนส์               | โปรแกรมสำหรับซักยีนส์โดยเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เสื้อผ้าเด็ก        | สำหรับซักผ้าเด็ก ทำให้เสื้อผ้าของเด็กสะอาดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างเพื่อปกป้องผิวของเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ซักแบบประหยัด       | โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับการซักแบบประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผ้าอบบาง            | สำหรับผ้าที่บอบบางและสามารถซักได้ เช่น ผ้าที่ทำจากไหม ชาดิน เส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้าที่เป็นส่วนผสมของเส้นใยชนิดต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                         |
| ชุดกีฬา             | สำหรับซักชุดกีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก | เมื่อใช้ Tsmartlife คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการซักเพิ่มเติมลงในเครื่องซักผ้าของคุณได้ เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะมีจำนวนโปรแกรมนับเฉพาะที่จำกัด แต่ในแอปมีโปรแกรมการซักให้เลือกมากกว่า คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการผ่านแอป และด้วยการควบคุมผ่านปุ่มหมุน คุณสามารถนำโปรแกรมจากแอปมาใช้งานกับเครื่องซักผ้าได้                                                 |

สามารถเลือกโปรแกรม (เสื้อผ้าเด็ก/ยีนส์/ซักแบบประหยัด/ผ้าอบบาง/ชุดกีฬา) ได้โดยใช้แอป Tsmartlife บนมือถือเท่านั้น



โปรแกรมการซักผ้านวมสัตว์ของเครื่องซักผ้านี้ได้รับการรับรองโดยบริษัท The Woolmark สำหรับการซักผ้านวมสัตว์ที่มีฉลากระบุไว้ว่า “ซักมือ” โดยจะต้องซักตามคำแนะนำบนป้ายกำกับบนผ้าและคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องซักผ้านี้ M2119: TW-T37BZP115MWT(WT)



# การใช้งาน

## ■ ตารางโปรแกรมการซักผ้า

| โปรแกรม            | โหลด(กก.) | อุณหภูมิ(°C) | เวลาเริ่มต้น |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|
|                    | 10.5      | ค่าเริ่มต้น  |              |
| ผ้าฝ้าย            | 10.5      | 40           | 1:18         |
| ซักด่วน 12 นาที    | 1.0       | --           | 0:12         |
| ซักด่วน 45 นาที    | 2.0       | 30           | 0:45         |
| ผ้าขาว             | 5.0       | 30           | 1:09         |
| ซักจัดครบ          | 5.0       | --           | 2:04         |
| ซักนอนสีผ้า        | 5.0       | Cold         | 1:03         |
| ผ้าปูที่นอน        | 10.5      | 40           | 1:48         |
| ซักผ้าเช็ด         | 5.0       | --           | 2:39         |
| ผ้าขนสัตว์         | 2.0       | 40           | 1:03         |
| ปั่นเท่านั้น       | 10.5      | --           | 0:12         |
| คาวนโหลดโปรแกรมซัก | 10.5      | 60           | 2:05         |
| ทำความสะอาดถังซัก  | --        | 90           | 1:18         |
| ซักแบบประหยัด      | 5.0       | 30           | 0:57         |
| ยีนส์              | 10.5      | 30           | 1:35         |
| ผ้าสำหรับเด็ก      | 10.5      | 60           | 2:05         |
| ผ้าอบบาง           | 3.0       | 30           | 0:50         |
| ชุดกีฬา            | 5.0       | 20           | 0:45         |

\* คาวนโหลดโปรแกรมซัก โปรแกรมเริ่มต้นคือ “เสื้อผ้าเด็ก”

สามารถเลือกโปรแกรม (เสื้อผ้าเด็ก/ยีนส์/ซักแบบประหยัด/ผ้าอบบาง/ชุดกีฬา) ได้โดยใช้แอป Tsmartlife บนมือถือเท่านั้น

### หมายเหตุ!

- พารามิเตอร์ในตารางนี้ให้ไว้เพื่อการอ้างอิงของผู้ใช้เท่านั้น พารามิเตอร์จริงอาจแตกต่างไปจากในตารางที่ระบุไว้ข้างต้น

# การบำรุงรักษา

## ■ การทำความสะอาดและการดูแลรักษา




### คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการบำรุงรักษา โปรดถอดปลั๊กไฟของเครื่องแล้วปิดก๊อกน้ำ

## การทำความสะอาดพื้นผิวเครื่อง

การบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้า ควรทำความสะอาดพื้นผิวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนบิดหมาดหากจำเป็น ถ้ามีน้ำไหลล้น ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดทันที ห้ามใช้วัสดุมีขบคม

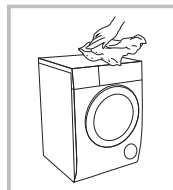

### ⚠ หมายเหตุ!

- ห้ามใช้ตัวทำละลายชนิดกรดหรือที่เจือจางหรือที่คล้ายกัน เช่น แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย หรือผลิตภัณฑ์สารเคมี ฯลฯ เพื่อทำความสะอาด

## การทำความสะอาดถังซัก


สนิมที่อยู่ภายในถังซักที่เกิดจากสิ่งของที่เป็นโลหะจะต้องถูกกำจัดออกทันทีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ปราศจากคลอรีน และห้ามใช้แปรงขนเหล็ก

### ⚠ หมายเหตุ!

- อย่าใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าในระหว่างการทำความสะอาดถังซัก

## การทำความสะอาดปะเก็นและผิวกระจก

ทำความสะอาดผิวกระจกและปะเก็นหลังการซักทุกครั้งเพื่อกำจัดเส้นใยและคราบติดแน่น ถ้าเส้นใยสะสมตัวบนชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจทำให้น้ำรั่วได้ เอะหรือขุย กระดุม และวัสดุอื่นๆ ออกจากปะเก็นหลังการซักแต่ละครั้ง

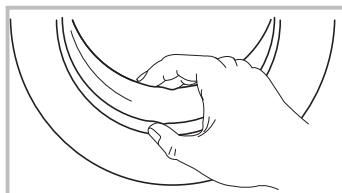

# การบำรุงรักษา



## ■ การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

### 🔧 หมายเหตุ!

- จะต้องทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าหากมีน้ำเข้าไปน้อย


การล้างตัวกรองผ่านน้ำไหล

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ปลดสายท่อจ่ายน้ำจากก๊อกน้ำ
3. ทำความสะอาดตัวกรอง
4. ต่อสายท่อจ่ายน้ำใหม่

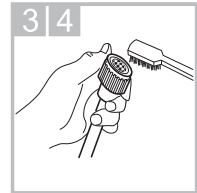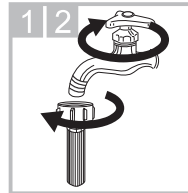


การล้างตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. ถอดท่อเข้าจากด้านหลังของเครื่อง
2. ดึงตัวกรองออกโดยใช้คีมปากจิ้งจกยาวแล้วใส่กลับเข้าไปหลังจากล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงเพื่อทำความสะอาดตัวกรอง
4. ต่อท่อเข้าจากกลับเข้าไป
5. ทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจกทุกเดือนเพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

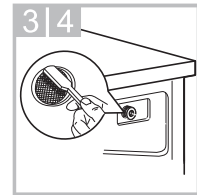


## ทำความสะอาดช่องจ่ายผงซักฟอก


1. กดที่ตำแหน่งลูกศรบนตัวจ่ายน้ำยาซักผ้า
2. ยกลิ้นขึ้นแล้วถอดฝาครอบน้ำยาปรับผ้านุ่มออก แล้วใช้น้ำล้างในช่อง
3. ใส่ฝาครอบน้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไปแล้วกดลิ้นชักกลับเข้าที่

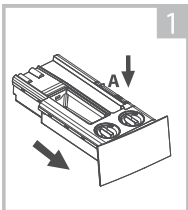


ถอดลิ้นชักตัวจ่ายโดยกดปุ่ม A

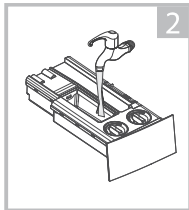

ทำความสะอาดลิ้นชักตัวจ่ายผ่านน้ำไหล

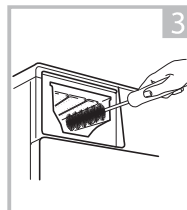

ทำความสะอาดในช่องตัวจ่ายผงซักฟอก

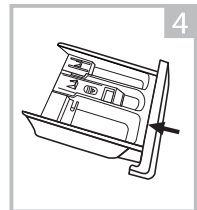

เสียบลิ้นชักตัวจ่ายเข้าไป

### 🔧 หมายเหตุ!


- อย่าใช้แอลกอฮอล์ ตัวทำลาย หรือผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า
- ทำความสะอาดตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

# การบำรุงรักษา


## การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

### ⚠ คำเตือน!


- ระวังน้ำร้อน!
- ปลดอยให้เครื่องชักผ้าเย็นลง
- ก่อนทำงานบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกโดยระวังไฟฟ้าดูด
- ระบายน้ำที่ตัวกรองของปั้มซึ่งสามารถกรองเส้นใยและวัสดุแปลกปลอมขนาดเล็ก ออกจากเครื่องชักผ้า
- ทำความสะอาดตัวกรองเป็นครั้งคราวเพื่อให้นั่นใจในการทำงานของเครื่องชักผ้าอย่างปกติ

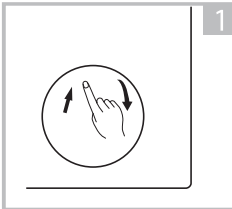


เปิดฝาปิดของฝาครอบด้านล่าง

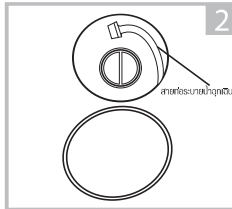


ดึงท่อระบายน้ำถูกดันออก แล้วถอดฝาปิดสายท่อ

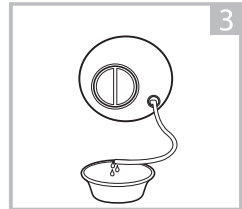


หลังจากระบายน้ำจนหมด ให้ใส่สายท่อระบายน้ำกลับเข้าไป

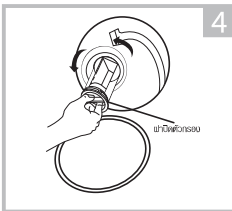

เปิดฝาครอบตัวกรองโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

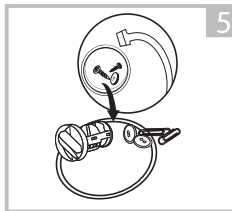

จุดวัสดุแปลกปลอมออก

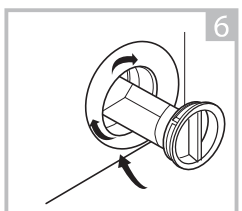

ปิดฝาปิดตัวกรองและกดฝาปิดของฝาครอบด้านล่าง


### ⚠ ข้อควรระวัง!

- ตรวจสอบว่าฝาปิดตัวกรองและสายท่อระบายน้ำถูกดันถูกติดตั้งกลับเข้าไปอย่างถูกต้อง จะต้องใส่ฝาปิดให้ได้แนวกกับแผ่นรู มิฉะนั้นน้ำอาจรั่วได้
- ในขณะใช้งานเครื่องชักผ้า อาจมีน้ำร้อนในปั้มน้ำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก ห้ามถอดฝาครอบปั้มในระหว่างรอบการชัก ให้รอนกว่าเครื่องชักผ้าจะสิ้นสุดรอบการชักและนำผ้าออกแล้ว เมื่อเปลี่ยนฝาปิดตัวกรองใหม่ จะต้องขันให้แน่นหนา


# การบำรุงรักษา

## การปลดล๊อคประตูฉุกเฉิน


ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือสถานการณ์อื่น ๆ และไม่สามารถเปิดประตูได้ หากจำเป็นต้องเปิดประตูภายใต้สถานการณ์นี้ โปรดดึงสายดึงภายในประตูฉุกเฉินลง และคืนสายดึงกลับคืนหลังจากเปิดประตู

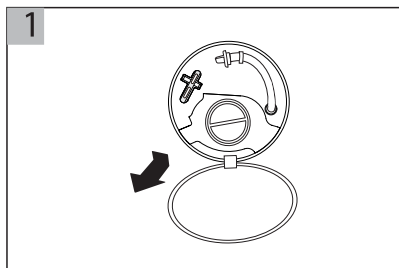

1. เปิดฝาคกรอบประตูออก

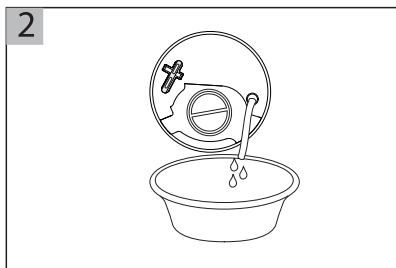

2. ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องให้เปิดฝาคกรอบประตูเพื่อระบายน้ำเย็นออกจากถังซัก

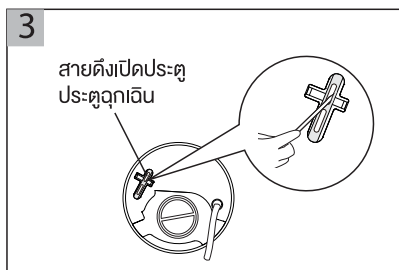

3. ใส่เครื่องมือเข้าไปในที่ดึงและดึงลงเพื่อปลดล๊อคประตูเครื่อง



### คำเตือน!

ห้ามปลดล๊อคฉุกเฉินระหว่างการซักผ้า หากจำเป็นต้องเปิดเครื่องโดยด่วนแนะนำให้เปิดประตูเครื่องหลังจากน้ำเย็นลงแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกเนื่องจากน้ำที่ไหลออกจากถังซักที่ไหลออกจากเครื่องมืออุณหภูมิสูง

# การบำรุงรักษา

## ■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเริ่มทำงานของเครื่องซักผ้าไม่ทำงานหรือหยุดทำงานในระหว่างการใช้งาน  
ก่อนอื่นให้ค้นหาวีธีแก้ไขปัญหาจากคู่มือ หากไม่มี โปรดติดต่อศูนย์บริการ


| คำอธิบาย                         | สาเหตุ                                              | การแก้ไขปัญหา                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องซักผ้าไม่สามารถเริ่มทำงาน | ปิดประตูไม่สนิท                                     | รีเซ็ตเครื่องหลังจากปิดประตูแล้ว ตรวจสอบว่ามีผ้าติดขัดที่ประตูหรือไม่                                         |
| ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องซักผ้า  | การออกแบบระบบป้องกันนิรภัยของเครื่องซักผ้าจะทำงาน   | ปลดการเชื่อมต่อการจ่ายไฟ รีเซ็ตเครื่องซักผ้า                                                                  |
| น้ำรั่วไหล                       | การเชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำเข้าหรือสายท่อระบายไม่แน่น | ตรวจสอบและขันท่อน้ำให้แน่นหนา ตรวจสอบสายท่อระบาย                                                              |
| มีผงซักฟอกเหลือค้างในกล่อง       | ผงซักฟอกมีความชื้นแฉะหรือจับตัวเป็นก้อน             | ทำความสะอาดและเช็ดกล่องผงซักฟอก                                                                               |
| ตัวบ่งชี้หรือไฟสถานะไม่ติดสว่าง  | อาจไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟหรืออาจเสียบไม่แน่นหนา      | ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟกับเต้าเสียบแน่นหนา ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อปลั๊กไฟได้ถูกต้อง                                  |
| เสียงผิดปกติ                     |                                                     | ตรวจสอบว่าการยัด (สลัก) ถูกเอาออกหรือไม่<br>ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงและมั่นคงหรือไม่ |
| คำอธิบาย                         | สาเหตุ                                              | การแก้ไขปัญหา                                                                                                 |
| E30                              | ปิดประตูไม่สนิท                                     | รีเซ็ตเครื่องหลังจากปิดประตูแล้ว ตรวจสอบว่ามีผ้าติดขัดที่ประตูหรือไม่                                         |
| E10                              | ปัญหาน้ำอัดในขณะซักผ้า                              | ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่<br>ขันท่อน้ำเข้าให้แน่นหนา<br>ตรวจสอบว่าตัวกรองวาล์วน้ำเข้าอุดตันหรือไม่  |
| E21                              | การระบายน้ำออกนานเกินไป                             | ตรวจสอบว่าสายท่อระบายอุดตันหรือไม่                                                                            |
| E12                              | น้ำไหลล้น                                           | หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและโทรติดต่อศูนย์บริการเพื่อการซ่อมแซม                                                 |
| EXX                              | อื่นๆ                                               | โปรดลองอีกครั้งก่อน แล้วค่อยโทรติดต่อฝ่ายบริการถ้ายังพบปัญหา                                                  |

### หมายเหตุ!

- หลังจากตรวจสอบแล้ว ให้เปิดใช้เครื่องซักผ้า ถ้ายังพบปัญหาหรือเจอแสดงผลแสดงรหัสการเตือนอื่นๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

# การบำรุงรักษา

## ■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

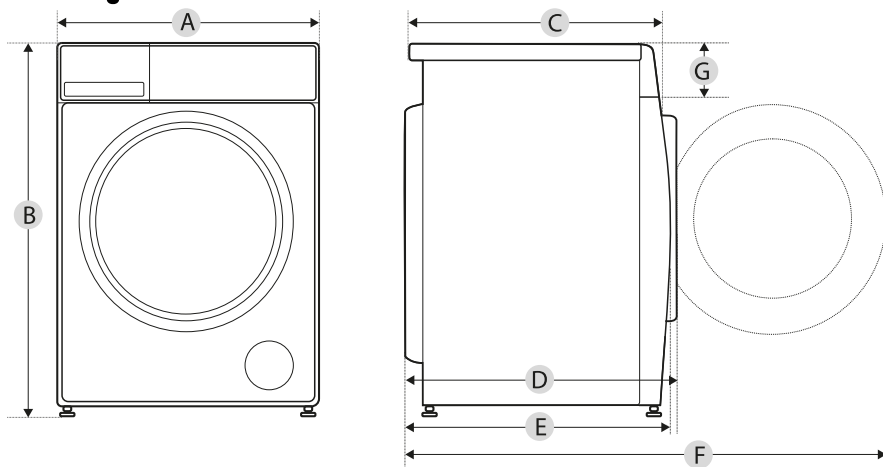

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| รุ่น                               | TW-T37BZP115MWT(WT)         |
| พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและความถี่ | 220 - 240 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์ |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด                   | 10 แอมป์                    |
| ความดันน้ำเข้าสูงสุด               | 0.05 ~ 1 เมกะพาสคัล         |
| แรงดันน้ำต่ำสุด*                   | 0.01 เมกะพาสคัล             |
| ความจุของการซัก                    | 10.5 กก.                    |
| ขนาด                               |                             |
| A                                  | 595 มม.                     |
| B                                  | 850 มม.                     |
| C                                  | 535 มม.                     |
| น้ำหนัก                            | 68 กก.                      |
| กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด             | 1950 วัตต์                  |
| ขนาดอ้างอิง                        |                             |
| D                                  | 582 มม.                     |
| E                                  | 562 มม.                     |
| F                                  | 1065 มม.                    |
| G                                  | 120 มม.                     |

\*ในกรณีที่แรงดันน้ำต่ำมาก อาจจะมีผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเหลือค้างอยู่เล็กน้อยในช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

**#DetailsMatter**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
**TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777**  
[www.toshiba-lifestyle.com/th](http://www.toshiba-lifestyle.com/th)

