



คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

TW-T33B140UWT(WS)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขาย หรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....2

การติดตั้ง

- คำอธิบายผลิตภัณฑ์..... 11
- การติดตั้ง 12

การใช้งาน

- เริ่มใช้งานด่วน 16
- ก่อนการซักแต่ละครั้ง..... 17
- ซองจ่ายน้ำยา..... 18
- แผงควบคุม 19
- ตัวเลือก..... 20
- ฟังก์ชันอื่น 22
- โปรแกรม 27
- ตารางข้อมูลโปรแกรมการซัก 28

การบำรุงรักษา

- การทำความสะอาดและดูแลรักษา..... 29
- การแก้ไขปัญหา 33
- บริการลูกค้า 34
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค..... 35

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ต้องปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

คำอธิบายสัญลักษณ์:



คำเตือน!

สัญลักษณ์พร้อมคำเตือนนี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ หากไม่ระมัดระวัง



ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์พร้อมคำเตือนนี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง



หมายเหตุ!

สัญลักษณ์พร้อมคำเตือนนี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย



คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหากชำรุดเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า ก่อนทำการบำรุงรักษา
- เครื่องซักผ้านี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตด้วยการเปิดเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องนี้มีสายไฟที่มีตัวนำไฟฟ้าที่ต่อสายดินกับอุปกรณ์ และปลั๊กสายดิน ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมและมีการต่อสายดินถูกต้อง ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของท้องถิ่นทุกประการ
- การเชื่อมต่อเครื่องซักผ้าที่ไม่เหมาะสม เมื่อใช้งานเต้ารับที่ไม่ได้ต่อสายดินหรือเมื่อจิ้มต่อ GND ของเต้ารับไม่เข้ากับขั้วต่อ GND ของปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ให้ช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการที่มีความชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบ หากคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่
- ห้ามแก้ไขดัดแปลงปลั๊กไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง หากไม่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับ ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญทำการติดตั้งเต้ารับที่สามารถใช้ได้
- โปรดแน่ใจว่าระบบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเชื่อมต่อโดยช่างผู้ชำนาญการหรือดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัผู้ผลิตและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถิ่น
- ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ ก่อนทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษา
- ห้ามใช้เต้ารับที่มีพิกัดกระแสไฟน้อยกว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามดึงปลั๊กออกด้วยมือเปียก
- โปรดอย่าลืมปิดน้ำและปิดเครื่องทันทีหลังจากซักผ้าเสร็จแล้ว

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อเด็กเล็ก

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- ควรควบคุมดูแลเด็กไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษา โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- เนื่องจากสัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจป็นเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ฝากระจกอาจเกิดความร้อนได้ในระหว่างการใช้งาน โปรดดูแลเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไม่ให้ใกล้กับเครื่องซักผ้าในระหว่างการใช้งาน

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรอยู่ให้ห่างจากเครื่อง เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อการระเบิด

- ห้ามชักนำที่ผ่านการทำความสะอาด ล้าง เช้ หรือมีคราบจากสารที่ติดไฟหรือระเบิดได้ (เช่น จั๊ว น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน น้ำมันจืดคราบไขมัน น้ำมันชักแห้ง น้ำมันก๊าด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้
- ห้ามใช้เครื่องหากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำทำความสะอาดมาก่อน

ตำแหน่งในการติดตั้งและบริเวณโดยรอบ

- สารที่ใช้ทำความสะอาดหรือสารต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากเด็กเล็ก
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องบนพื้นที่เป็นปูพรม เนื่องจากการกีดขวางหรือรอยฉีกขาดบนพรมอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อายุการใช้งานหรือพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพ
- ห้ามใช้งานตัวเครื่องในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือห้องที่มีก๊าซที่ระเบิดหรือกัดกร่อนได้ ในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลหรือหากมีน้ำกระเซ็น ให้ปล่อยตัวเครื่องให้แห้งในพื้นที่ปลอดภัย
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องไว้ด้านหลังประตูสไลด์ ประตูเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับด้านตรงข้ามกับเครื่อง
- ห้ามใช้งานตัวเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนเกิดความเสียหาย หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แน่ใจว่าระบายน้ำออกให้หมดจากตัวเครื่อง หลังจากการใช้งานทุกครั้ง (โปรดอ่าน “การบำรุงรักษา - การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ”) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งก่อตัวสร้างความเสียหาย
- ห้ามใช้สเปรย์หรือสารที่จุดติดไฟได้ในพื้นที่โดยรอบตัวเครื่อง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การติดตั้ง

- นำชิ้นส่วนกล่องบรรจุภัณฑ์และถอดสลักจนย้ายออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่อง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องนี้มีวาล์วน้ำเข้าทางเดียวและสามารถเชื่อมต่อได้เพียงระบบจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
- ก่อนที่จะชักผ้าครั้งแรก ต้องเปิดงานใช้เครื่องตามขั้นตอนทั้งหมดโดยไม่มีเสื้อผ้าอยู่ภายในก่อนหนึ่งรอบ
- ห้ามใส่วัตถุที่มีน้ำหนักมากเกินไปในตัวเครื่อง เช่น ภาชนะบรรจุน้ำ หรืออุปกรณ์ทำความร้อน
- ควรใช้สายยางสภาพใหม่ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น และไม่ควรนำชุดสายยางที่มีสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ความดันน้ำเข้าสูงสุด 1 เมกะพาสคัล

การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกเครื่องทับ มิฉะนั้นสายไฟอาจเสียหายได้
- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และมีฟิวส์ป้องกันตามค่าที่ระบุไว้ในตาราง “ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” การติดตั้งสายดินต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ โปรดแน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งตัวเครื่องถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
- การติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำของผู้ผลิต และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหรือสายต่อพ่วง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดเป็นประจำ
- ห้ามดึงปลั๊กออกจากเต้ารับหากมีก๊าซไวไฟอยู่รอบบริเวณ
- ห้ามดึงปลั๊กออกด้วยมือเปียก
- ถอดปลั๊กด้วยการดึงจากหัวปลั๊กอยู่เสมอ ไม่ดึงที่สายไฟ
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเครื่อง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การเชื่อมต่อกับระบบน้ำ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า ท่อน้ำ และท่อระบายน้ำ ว่ามีปัญหาเนื่องจากความดันน้ำเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากการเชื่อมต่อหลวมหรือมีการรั่วไหล ให้ปิดท่อน้ำและซ่อมแซม ห้ามใช้เครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้งท่อน้ำและสายยางอย่างถูกต้องโดยบุคคลที่ชำนาญการ
- ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำต้องได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหาย มิฉะนั้นอาจเกิดน้ำรั่วได้
- ห้ามถอดไส้กรองปั๊มระบายน้ำออกในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในเครื่องซักผ้า เนื่องจากน้ำในปริมาณมากอาจรั่วไหลได้ และยังมีความเสี่ยงที่จะโดนน้ำร้อนลวก

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในครัวเรือนเท่านั้น และออกแบบมาเพื่อซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ห้ามปั่นหรือนั่งบนเครื่องซักผ้า
- ห้ามพิงฝาหน้าของเครื่องซักผ้า
- อย่าปิดฝาหน้าแรงเกินไป หากฝาหน้าปิดยาก โปรดตรวจสอบว่าได้จัดวางหรือกระจายเสื้อผ้าในเครื่องอย่างสมดุลหรือไม่
- ห้ามชักพรม

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การใช้งานและการซ่อมบำรุง

- ห้ามใช้เครื่องซักผ้า หากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำมาสะอาดมาก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิด
- ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักที่กำลังหมุนอยู่
- ก่อนทำการซักครั้งแรก ต้องมีการใช้งานเครื่องซักผ้าทุกชิ้นตอนหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าในเครื่อง โปรแกรมที่แนะนำให้ใช้คือ “DRUM CLEAN” หรือทำความสะอาดถังซัก
- ห้ามใช้สารละลายที่ติดไฟได้ ระเบิดได้ หรือเป็นพิษโดยเด็ดขาด ห้ามใช้น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ เป็นผงซักฟอก โปรดเลือกผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำงองออกจากกระป๋องทั้งหมดแล้ว สิ่งของที่แหลมคมหรือแข็ง เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู สกรู ก้อนหิน ฯลฯ อาจทำให้เครื่องเสียหายรุนแรงได้
- นำสิ่งของต่างๆ ออกจากกระป๋องทั้งหมด เช่น ไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ ก่อนใช้งานเครื่อง
- ผ้าที่ปนเปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันรถ น้ำมันก๊าด น้ำมันจืดคราบ น้ำมันสน ขี้ผึ้ง และน้ำยาละลายขี้ผึ้ง ควรล้างด้วยน้ำร้อนร่วมกับผงซักฟอกในปริมาณมากเป็นพิเศษก่อนนำมาอบแห้งในเครื่อง
- วัสดุที่มีส่วนประกอบยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมอาบน้ำ สิ่งทอขนน้ำ วัสดุเสริมยางและผ้าหรือหมอนที่ยัดไส้โฟมยาง ไม่ควรนำไปอบในเครื่อง
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
- ห้ามพยายามเปิดประตูเครื่องอย่างรุนแรงโดยเด็ดขาด ฝาเครื่องจะปลดล็อกในไม่ช้าหลังสิ้นสุดรอบการซักผ้า
- อย่าปิดฝาน้ำแรงเกินไป หากฝาน้ำปิดยาก โปรดตรวจสอบว่าได้จัดวางหรือกระจายเสื้อผ้าในเครื่องสมดุลหรือไม่
- โปรดตรวจสอบว่าได้ระบายน้ำในถังซักแล้วหรือไม่ก่อนที่จะเปิดฝาเครื่อง ห้ามเปิดฝาเครื่องหากเห็นว่ายังมีน้ำอยู่ในเครื่อง
- ระมัดระวังน้ำร้อนลวก เมื่อเครื่องซักผ้าระบายน้ำร้อนที่ใช้ซักผ้า
- ห้ามเติมน้ำด้วยตนเองในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน
- เมื่อโปรแกรมซักผ้าเสร็จสิ้น โปรดรอประมาณสองนาทีก่อนเปิดฝาเครื่อง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำก่อนทำความสะอาด การบำรุงรักษาและหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง
- ห้ามราดน้ำลงบนเครื่องเพื่อทำความสะอาดโดยเด็ดขาด เนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- งานซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซ่อมแซม

การขนย้าย

- ก่อนการขนย้าย:
 - นี้อยิตจะต้องได้รับการติดตั้งกลับเข้าเครื่องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 - ต้องระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในตัวเครื่องออกให้หมด
- เครื่องซักผ้านี้มีน้ำหนักมาก โปรดขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนที่ยื่นออกมาในขณะที่กำลังยกตัวเครื่อง และไม่สามารถใช้ฝาเครื่องเป็นมือจับได้

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ผลิตกันชนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น และใช้สำหรับซักหรือปั่นแห้งสิ่งทอในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นและไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ใช้งานแบบติดตั้งถาวร โปรดใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือเท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
- การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้:
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พักรักษาตัว
 - ที่พักประเภทห้องพักร่วมอาหารเช้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2012/19/EU ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) กฎระเบียบดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดกรอบด้านการส่งคืนและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ใช้แล้วตามความเหมาะสมกับสหภาพยุโรป




อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้กำกับ
ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน!

สำหรับการใช้งานในประเทศอื่นๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว หากต้องการกำจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือร้านค้าที่จำหน่ายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะ

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

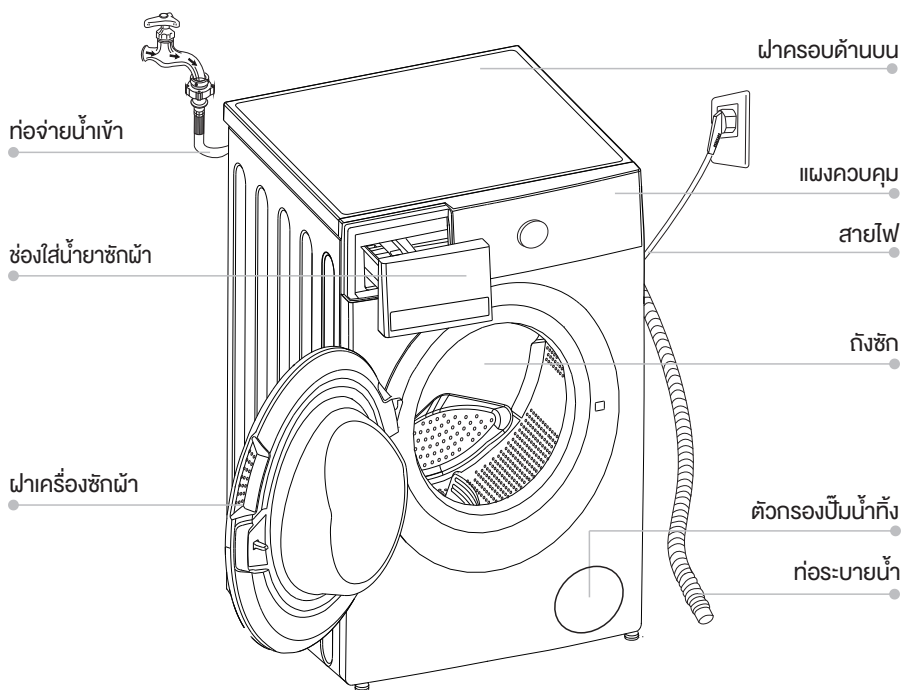

หมายเหตุ!

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

อุปกรณ์เสริม




การติดตั้ง

■ การติดตั้ง


⚠ คำเตือน!

- ความมั่นคงของตำแหน่งติดตั้งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เครื่องชักผ้าเคลื่อนย้ายจากตำแหน่ง
- ตรวจสอบว่าตัวเครื่องชักผ้าไม่กับสายไฟ

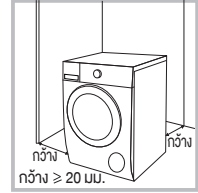

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:


1. บริเวณที่มีพื้นผิวแข็งแรง แห้งและเรียบเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง
3. อุณหภูมิของห้องควรมากกว่า 5°C
4. เก็บรักษาตัวเครื่องให้ไกลจากแหล่งความร้อน เช่น เตาถ่านหรือเตาแก๊ส

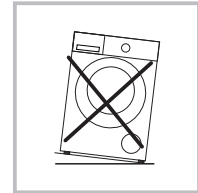

การนำออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัตถุของกล่องบรรจุภัณฑ์ (เช่น ฟิลา์ม, โฟมโพลีสไตรีน) เป็นอันตรายต่อเด็ก
- สามารถทำให้บาดเจ็บทางอากาศหายใจได้! โปรดเก็บวัสดุกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กเล็ก

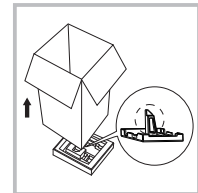

1. นำกล่องกระดาษและโฟมที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกตัวเครื่องชักและนำชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ตรงฐานรองออกให้แน่ใจว่าได้ถอดชิ้นส่วนโฟมสามเหลี่ยมเล็กๆ ออกจากฐานหมดแล้ว หากยังถอดไม่หมด ให้วางตัวเครื่องลงจากด้านข้าง จากนั้นให้ถอดชิ้นส่วนโฟมเล็กๆ ออกจากฐานตัวเครื่องด้วยตนเอง
3. ถอดเทปรัดสายไฟและสายท่อระบายน้ำออก
4. นำท่อจ่ายน้ำเข้าออกจากถังซัก


ถอดสลักสำหรับการขนย้ายออก

⚠ คำเตือน!

- คุณต้องถอดสลักสำหรับการขนย้ายออกจากด้านหลังเครื่องชักผ้าก่อนใช้งาน
- คุณจะต้องใช้สลักสำหรับการขนย้ายนี้อีกครั้งเมื่อคุณเคลื่อนย้ายเครื่องชักผ้า ดังนั้นควรเก็บสลักไว้ในที่ปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดสลัก:

1. ใช้ประแจคลายสลัก 4 ตัว จากนั้นถอดออก
2. ปิดช่องว่างด้วยจุกปิดช่องสำหรับการขนย้าย
3. เก็บสลักสำหรับการขนย้ายไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการใช้งานในอนาคต

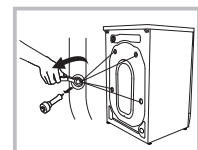

การติดตั้ง


การปรับระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ใช้เครื่องมือวัดความลาดชันตรวจสอบว่าการจัดวางเครื่องซักผ้ามีความสมดุลและมั่นคง
- หากไม่มีเครื่องมือวัดระดับความลาดชัน ให้ตรวจสอบความสมดุลด้วยวิธีการดังนี้


1. การตรวจสอบความสมดุลจากซ้ายไปขวา

- นำไม้ยาวมาผูกเชือกที่ปลายไม้ พันสิ่งของที่มีน้ำหนักถ่วงไว้ที่ปลายเชือก
- ห้อยเชือกลงมาจากฝาด้านบนของเครื่อง ปรับที่ตั้งของเครื่องจนค่าความต่างระหว่างตำแหน่ง 'a' และตำแหน่ง 'b' ต่ำกว่า 1 ซม.

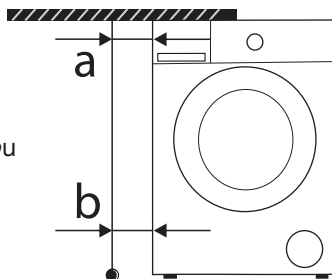

2. การตรวจสอบความสมดุลจากหน้าไปหลัง

- วางไม้ที่กึ่งกลางแผงควบคุมและห้อยเชือกลงมาจางหน้าเครื่องซักผ้า
- ให้ปลายเชือกมีระยะห่างจากขอบแผงควบคุม 10 ซม. ปรับที่ตั้งของเครื่องจนถึงตำแหน่ง 'c' คือมีระยะ 3.5~4.5 ซม. (c คือระยะห่างจากเชือกถึงด้านล่างของฝาครอบด้านหน้า)

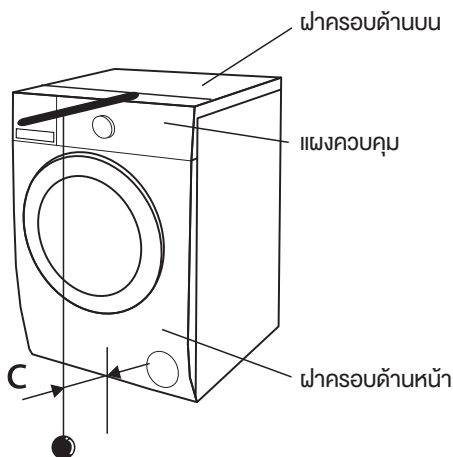


การติดตั้ง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ต้องขันน็อตล็อกที่ขาตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง

1. ตรวจสอบว่าขาตั้งติดแน่นกับตู้ หากไม่แน่น ให้หมุนขาตั้งไปที่ตำแหน่งเดิมและขันน็อตให้แน่น
2. คลายน็อตล็อก หมุนขาตั้งจนกระทั่งสัมผัสกับพื้น
3. ปรับระดับขาตั้งและล็อกให้แน่นด้วยประแจ ตรวจสอบว่าเครื่องมีความมั่นคง

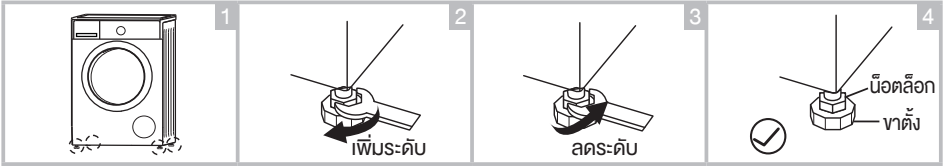


การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

⚠ คำเตือน!

- ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อป้องกันการรั่วซึมหรือความเสียหายจากน้ำ!
- ห้ามหักงอ บิด ดัดแปลง หรือตัดท่อจ่ายน้ำเข้า

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าตามวิธีที่ระบุ การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ามียู 3 วิธี

1. การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำทั่วไป

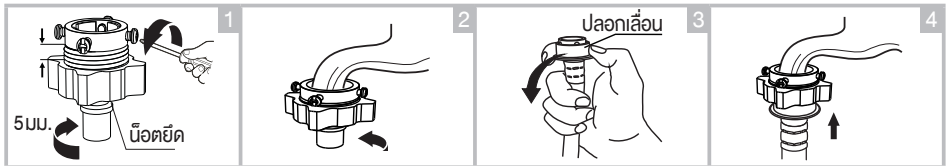


คลายน็อตยึดและสลักทั้ง 4 ตัว

ดันปลายก๊อกเข้าไปในแหวนยางด้านใน
แคลมป์ให้แน่น จากนั้นขันสลักทั้ง 4 ตัว

กดปลดล็อกเลื่อน และสอดท่อ
จ่ายน้ำเข้าไปในฐานต่อ

ต่อเสร็จเรียบร้อย


2. การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแบบเกลียว

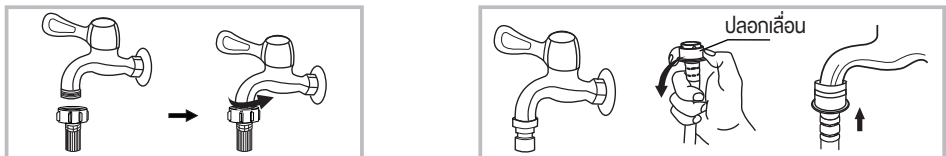

ก๊อกน้ำแบบมีเกลียวและต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

ก๊อกชนิดพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

3. การเชื่อมต่อระหว่างก๊อกน้ำทั่วไปกับท่อน้ำร้อนตัวกรองน้ำ

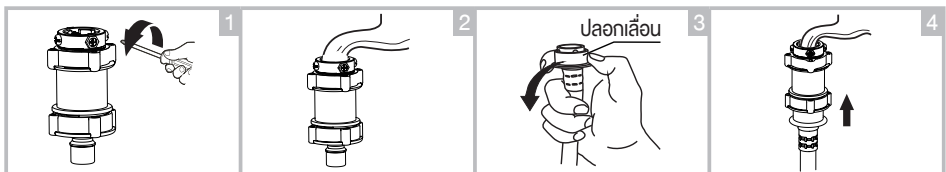

คลายน็อตยึดและสลักทั้ง 4 ตัว


ดันปลายก๊อกเข้าไปในแหวนยางด้านใน
แคลมป์ให้แน่น จากนั้นขันสลักทั้ง 4 ตัว

กดปลดล็อกเลื่อน และสอดท่อ
จ่ายน้ำเข้าไปในฐานต่อ

ต่อเสร็จเรียบร้อย

การติดตั้ง

เชื่อมต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้าไปยังวาล์วทางน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องและไขท่อน้ำตามเข็มนาฬิกาให้แน่นตามภาพ

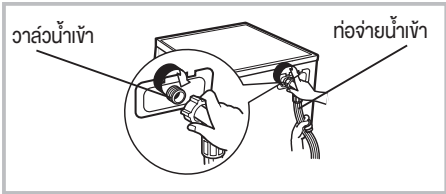



ท่อระบายน้ำทิ้ง

⚠ คำเตือน!

- อย่าบิดหรือยืดท่อน้ำทิ้ง
- จัดตำแหน่งท่อน้ำทิ้งอย่างเหมาะสม ไม่เช่นนั้นความเสียหายอาจส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ



มีสองวิธีในการวางตำแหน่งปลายท่อน้ำทิ้ง:

1. ใส่ปลายท่อลงในรูระบายน้ำ ถ้าท่อน้ำทิ้งถูกใส่ลงในรูน้ำทิ้งบนพื้นให้ยึดท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นจากถังซัก
2. เชื่อมต่อเข้ากับท่อระบายน้ำ ที่แยกออกมาจากราน้ำ

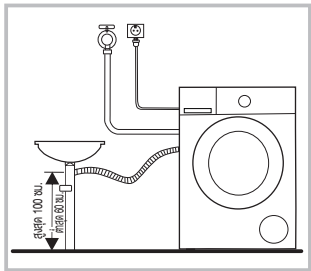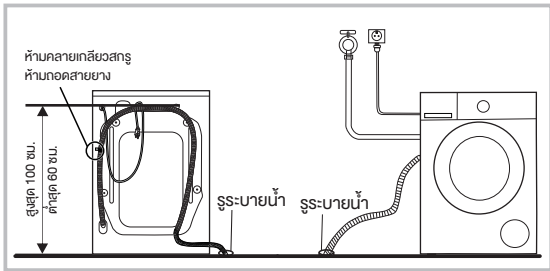

🔧 หมายเหตุ!

- ถ้าเครื่องซักผ้ามีตัวพวยท่อน้ำทิ้ง โปรดติดตั้งตามภาพด้านล่าง

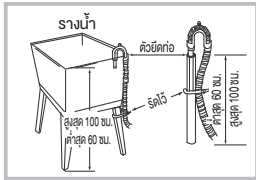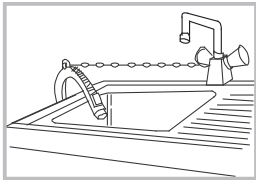

⚠ คำเตือน!

- ในขณะที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ให้ยึดด้วยเชือกอย่างเหมาะสม
- ถ้าท่อน้ำทิ้งยาวเกินไป อย่าใช้แรงกดเข้าไปในเครื่องซักผ้าเนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ


การใช้งาน

■ การเริ่มใช้งานด่วน

⚠ ข้อควรระวัง!

- ก่อนซึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว
- ก่อนทำการซึกครั้งแรก ต้องมีการใช้งานเครื่องซึกผ้าทุกขั้นตอนหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าในเครื่อง โปรแกรมที่แนะนำให้ใช้คือ “DRUM CLEAN” หรือทำความสะอาดถังซึก


1. ก่อนการซึกผ้า

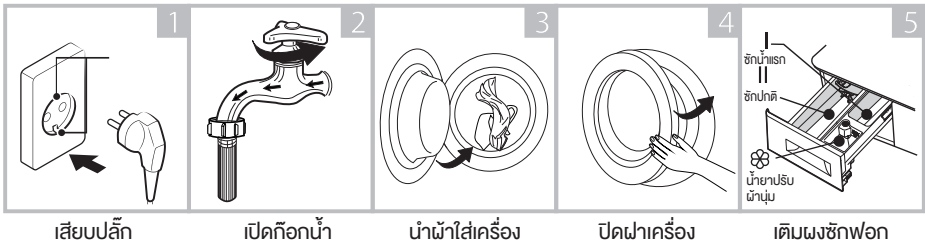

🔔 หมายเหตุ!

- สำหรับเครื่องที่มีฟังก์ชันซึกล่วงหน้า ต้องใส่น้ำยาซึกผ้าในช่อง “I” เท่านั้น เมื่อเลือกโปรแกรมซึกล่วงหน้า

2. การซึกผ้า

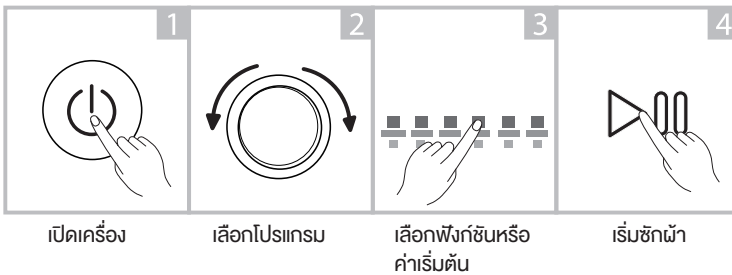

🔔 หมายเหตุ!

- หากเลือกค่าเริ่มต้น สามารถข้ามขั้นตอนที่ 3 ได้


3. หลังการซึกผ้า

เสียงเตือนดังบี๊ป หรือ “End” ขึ้นแสดงผล


การใช้งาน

■ ก่อนการซักแต่ละครั้ง


- สภาพการทำงานของเครื่องซักผ้าควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 40°C หากใช้งานในอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C วาล์วน้ำเข้าและระบบระบายน้ำอาจเกิดความเสียหายได้ หากตั้งเครื่องซักผ้าไว้ที่สภาพอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ควรย้ายเครื่องไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้สายท่อน้ำเข้าและสายท่อบริเวณระบายน้ำโดนความเย็นจัดจนแข็งตัว
- โปรดตรวจสอบฉลากและคำอธิบายวิธีการใช้ผงซักฟอกก่อนซัก ให้ใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีฟองหรือมีฟองน้อยสำหรับเครื่องซักผ้า

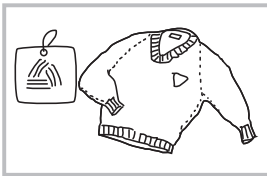


อ่านฉลากบนเสื้อผ้า

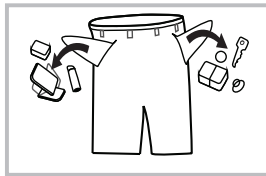


นำสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อผ้า

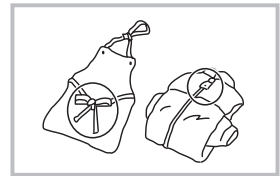


ผงปลาสายยาว รูดซิป หรือ
กลัดกระดุมให้เรียบร้อย

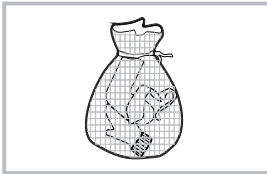

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กลงในถุงตาข่าย
ซักผ้า

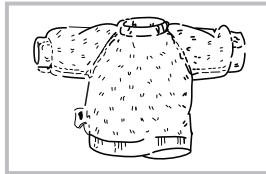

กลับด้านเสื้อผ้าที่เป็นขุยง่าย
รวมถึงเสื้อผ้าที่มีขนยาว

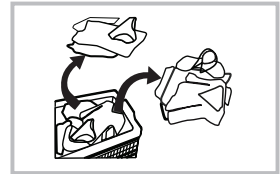

แยกผ้าที่มีเนื้อผ้าต่างชนิดออกจากกันก่อนซัก


⚠ คำเตือน!

- หากซักเสื้อผ้าเพียงตัวเดียว อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในถังซักและตัวเครื่องอาจส่งเสียงเตือน ดังนั้น จึงควรใส่เสื้อผ้าเพิ่มลงในถังซักอีก 1-2 ตัว เพื่อให้ขั้นตอนการซักเป็นไปอย่างปกติและราบรื่น
- ห้ามซักเสื้อผ้าที่ใช้น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์และวัสดุไวไฟอื่นๆ

การใช้งาน

■ ช่องจ่ายน้ำยา

- | น้ำยาซักผ้าสำหรับซักล่วงหน้า
- || น้ำยาซักผ้าสำหรับซักหลัก
- ⊗ น้ำยาปรับผ้านุ่ม

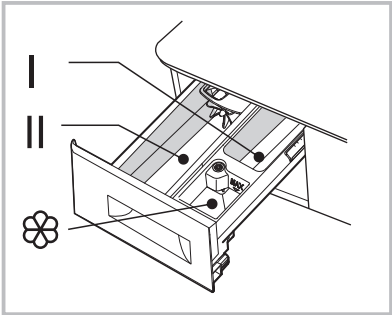

ดึงตัวจ่ายน้ำยาออก

⚠ ข้อควรระวัง!

- เพื่อป้องกันไม่ให้ผงซักฟอกตกค้างอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาขณะที่มีแรงดันน้ำต่ำ ควรใส่ผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง
- สำหรับเครื่องที่มีฟังก์ชันซักล่วงหน้า ต้องใส่น้ำยาซักผ้าในช่อง “I” เท่านั้น เมื่อเลือกโปรแกรมหักล่วงหน้า

โปรแกรม			⊗	โปรแกรม			⊗
ผ้าฝ้าย	○	●	○	บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย	○	●	○
ซักด่วน 12 นาที		●	○	ผ้าอบบาง		●	○
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด		●	○	ซักนอนสีผ้า		●	○
ผ้าปูที่นอน	○	●	○	ชุดกีฬา	○	●	○
อบไอน้ำฆ่าเชื้อ	○	●	○	ซักผสม 45 นาที		●	○
ผ้าขนสัตว์		●	○	ยีนส์	○	●	○
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	○	●	○	เสื้อผ้าเด็ก	○	●	○
ทำความสะอาดถังซัก				ผ้าใยสังเคราะห์	○	●	○
ปั่นเท่านั้น							

● หมายถึง จำเป็น ○ หมายถึง ตัวเลือกเสริม

*โปรแกรมเริ่มต้นของ “ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก” คือ “เสื้อผ้าเด็ก” และโปรแกรมเริ่มต้นของ “บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย” คือ “ผ้าฝ้าย”


โปรแกรม [JEANS (ยีนส์) / BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก) / SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

🔧หมายเหตุ!

- สำหรับผงซักฟอกหรือสารผสมที่เกาะกันเป็นก้อน ก่อนเทลงในช่องใส่ผงซักฟอก แนะนำให้ใช้น้ำเจือจางเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องเติมผงซักฟอกอุดตันและน้ำล้นขณะเติมน้ำ
- เลือกประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิการซักที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการซักโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

การใช้งาน

■ แผนควบคุม

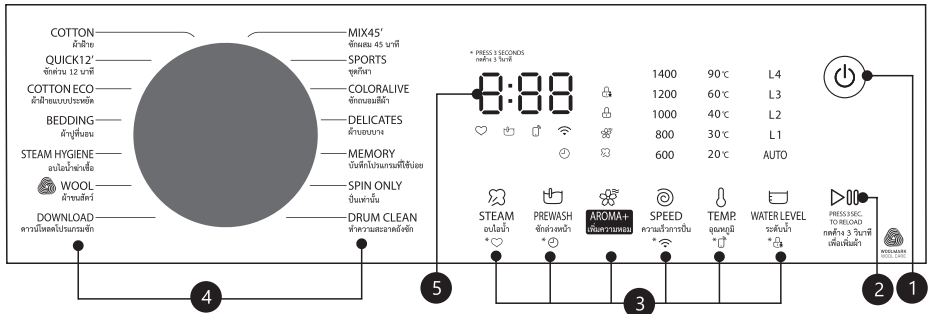

หมายเหตุ!

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

1 เปิด/ปิด

เปิดหรือปิดเครื่องซักผ้า

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานหรือหยุดขั้นตอนการซักชั่วคราว

3 ตัวเลือก


ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมได้

4 โปรแกรม

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

5 หน้าจอแสดง

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะของเครื่องซักผ้า
หน้าจอจะแสดงผลตลอดขั้นตอนการทำงาน

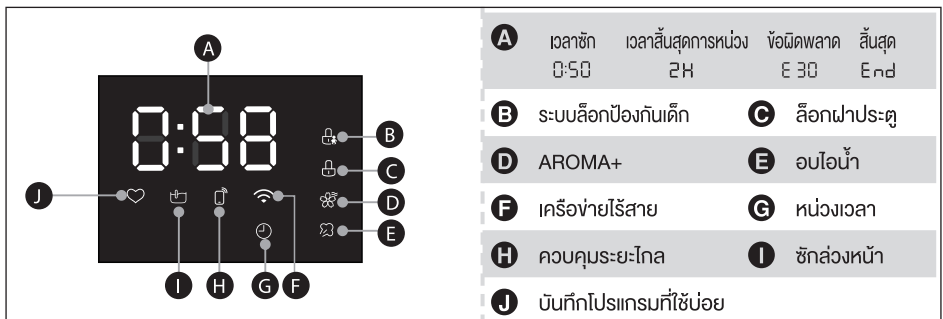

การใช้งาน

■ ตัวเลือก



AROMA+

ฟังก์ชันนี้ช่วยปรับรูปแบบการไหลของน้ำและเวลา เพื่อช่วยให้เส้นใยผ้าซึมซับน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น แม้จะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณเท่าเดิม ก็ยังคงมีกลิ่นหอมติดผ้าได้ดียิ่งขึ้น
ระดับ AROMA+: ปิด, L1, L2, L3



หน่วยเวลา

ตั้งค่าฟังก์ชันหน่วยเวลา

1. เลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
2. กดปุ่ม [PREWASH] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเลือกเวลา (เวลาสิ้นสุดที่ตั้งได้คือ 0–24 ชั่วโมง)
3. กดปุ่ม [>00] PRESS 3 SEC TO HOLD เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาสิ้นสุด



เลือกโปรแกรม



ตั้งเวลา



เริ่มการทำงาน

ยกเลิกฟังก์ชันหน่วยเวลา:

กดปุ่ม [PREWASH] จนหน้าจอแสดงเป็น 0H ควรกดตั้งค่าก่อนเริ่มโปรแกรม หากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว ให้ปิดเครื่อง



ข้อควรระวัง!

- หากไฟฟ้าขัดข้องในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ หน่วยความจำพิเศษจะจดจำโปรแกรมที่เลือกไว้ และเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ โปรแกรมที่เลือกไว้จะกลับมาทำงานเหมือนเดิม



อบไอน้ำ

ฟังก์ชันอบไอน้ำสามารถแทรกซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า ช่วยกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งป้องกันกลิ่นอับ

สามารถเลือกฟังก์ชันอบไอน้ำ (STEAM) พร้อมกับฟังก์ชัน “COTTON (ผ้าฝ้าย)”, “BEDDING (ผ้าปูที่นอน)”, “STEAM HYGIENE (อบไอน้ำฆ่าเชื้อ)” “DOWNLOAD (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)”, “MEMORY (บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย)”, “MIX45’ (ซักผสม 45 นาที)”, “JEANS (ยีนส์)”, “BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก)” และ “SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)”

*โปรแกรมเริ่มต้นของ “ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก” คือ “เสื้อผ้าเด็ก” และโปรแกรมเริ่มต้นของ

“บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย” คือ “ผ้าฝ้าย”

โปรแกรม [JEANS (ยีนส์) / BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก) / SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น



ชักลวงหน้า

ฟังก์ชันชักลวงหน้าเป็นขั้นตอนการซักพิเศษเบื้องต้นก่อนขั้นตอนการซักปกติ เหมาะสำหรับการซักล้างคราบสกปรกบนพื้นผิวเสื้อผ้า เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ จะต้องใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าลงในช่อง (I)



บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย

สามารถจดจำขั้นตอนที่ใช้บ่อยครั้งได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกโปรแกรม
2. ตั้งค่าตัวเลือก
3. กดปุ่ม [STEAM] ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

การใช้งาน

■ ตัวเลือก

โปรแกรม	ตัวเลือก			
	หน่วยเวลา	อบไอน้ำ	ซักล่วงหน้า	AROMA+
ผ้าฝ้าย	○	○	○	○
ซักด่วน 12 นาที	○			
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	○			
ผ้าปูที่นอน	○	○	○	○
อบไอน้ำฆ่าเชื้อ	○	●	○	○
ผ้าขนสัตว์	○			
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	○	○	○	
ทำความสะอาดถังซัก	○			
ปั่นเท่านั้น	○			
บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย	○	○	○	○
ผ้าอบบาง	○			
ซักถนนอסיผ้า	○			
ชุดกีฬา	○		○	○
ซักผสม 45 นาที	○	○		○
ยีนส์	○	○	○	○
เสื้อผ้าเด็ก	○	○	○	
ผ้าใยสังเคราะห์	○	○	○	○

○ หมายถึง ตัวเลือกเสริม ● หมายถึง ค่าเริ่มต้น

*โปรแกรมเริ่มต้นของ “ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก” คือ “เสื้อผ้าเด็ก” และโปรแกรมเริ่มต้นของ “บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย” คือ “ผ้าฝ้าย”

โปรแกรม [JEANS (ยีนส์) / BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก) / SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

การใช้งาน

■ ฟังก์ชันอื่น



เติมผ้าระหว่างซัก

สามารถใส่เสื้อผ้าเพิ่มลงไปได้ ถึงแม้ว่าจะเริ่มขั้นตอนการซักแล้ว

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม [>00] ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
2. รอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
3. ฝาเครื่องปลดล็อก
4. ใส่เสื้อผ้าเข้าไปในถังซัก
5. ปิดฝาเครื่องและกดปุ่ม [>00]



กดปุ่ม [Start/Pause] ค้างไว้ 3 วินาที ใส่เสื้อผ้าเพิ่ม

เริ่ม/หยุดชั่วคราว



ข้อควรระวัง!

- ห้ามใช้ฟังก์ชันเติมผ้าระหว่างซักเมื่อระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูด้านล่าง หรือเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูง



CHILD LOCK (ล็อกป้องกันเด็ก)

ป้องกันไม่ให้เด็กกดปุ่มเล่น



เลือกโปรแกรม

เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม [WATER LEVEL] ค้างไว้ 3 วินาที
จนได้ยินเสียงสัญญาณ



ข้อควรระวัง!

เมื่อใช้งานฟังก์ชัน CHILD LOCK (ล็อกป้องกันเด็ก) หน้าจอจะแสดงคำว่า “CL” และเวลาทำงานที่เหลือ
เมื่อกดปุ่มใดก็ตามในขณะฟังก์ชัน ล็อกป้องกันเด็กเปิดใช้งาน ไฟสัญญาณจะกะพริบ
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เครื่องจะแสดงข้อความ “CL” และ “End” สลับกันบนหน้าจอ
ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กจะระงับการทำงานของทุกปุ่ม ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดและปุ่ม CHILD LOCK
สามารถยกเลิกการทำงานของฟังก์ชัน CHILD LOCK ได้โดยการกดปุ่ม [WATER LEVEL] เท่านั้น
ก่อนเลือกโปรแกรมการซักใหม่ โปรดยกเลิกการทำงานของฟังก์ชัน CHILD LOCK ก่อน



TEMP.

กดปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิ

อุณหภูมิ : น้ำเย็น ,20°C ,30°C, 40°C, 60°C, 90°C



ระดับน้ำ

ปรับระดับน้ำสำหรับการซักหลัก

ระดับน้ำ : AUTO (อัตโนมัติ), L1, L2, L3, L4

การใช้งาน



ความเร็ว

กดปุ่ม [SPEED] เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการปั่น

ความเร็ว: 0, 600, 800, 1000, 1200, 1400

โปรแกรม	ความเร็วรอบต่อนาที (RPM)	โปรแกรม	ความเร็วรอบต่อนาที (RPM)
ผ้าฝ้าย	1400	บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย	1400
ซักด่วน 12 นาที	800	ผ้าอบบาง	600
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	800	ซักขนอมสีผ้า	1000
ผ้าปูที่นอน	1000	ชุดกีฬา	800
อบนํ้าฆ่าเชื้อ	800	ซักผสม 45 นาที	800
ผ้าขนสัตว์	600	ยีนส์	800
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	1000	เสื้อผ้าเด็ก	1000
ทำความสะอาดถังซัก	1000	ผ้าใยสังเคราะห์	1200
ปั่นเท่านั้น	1000		

*โปรแกรมเริ่มต้นของ "ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก" คือ "เสื้อผ้าเด็ก" และโปรแกรมเริ่มต้นของ "บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย" คือ "ผ้าฝ้าย"

โปรแกรม [JEANS (ยีนส์) / BABY (เสื้อผ้าเด็ก) / DELICATES (ผ้าอบบาง) / SPORTS (ชุดกีฬา)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น



เครือข่ายไร้สาย

วิธีเปิดใช้งานเครือข่ายไร้สาย

1. กดปุ่ม [SPEED] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi โดยสามารถตั้งค่าเครือข่ายหรือรหัสเครือข่ายได้

วิธีปิดใช้งานเครือข่ายไร้สาย

1. กดปุ่ม [PREWASH] และ [SPEED] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดการทำงานของเครือข่ายไร้สาย



รีโมทคอนโทรล

นี่คือสวิตช์ของรีโมทคอนโทรล หากคุณต้องการใช้สมาร์ตโฟนในการควบคุมเครื่องซักผ้าจากระยะไกล คุณต้องกดปุ่ม [TEMP.] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ตโฟนควรเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. เครื่องต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. ฝาประตูของถังต้องปิดสนิท

หมายเหตุ:

- หากฝาเครื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ตาม ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลจะไม่สามารถทำงานได้
- ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลจะถูกปิดเมื่อสิ้นสุดรอบการซักแต่ละรอบโดยอัตโนมัติ หากคุณยังต้องการใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันอีกครั้ง

การใช้งาน

วิธีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน TSmartLife

ก่อนเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่บ้าน และคุณทราบรหัสผ่านของเครือข่าย
2. ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. เปิดใช้งานสัญญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz จากเราเตอร์ไร้สายของคุณ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TSmartLife

ค้นหาคำว่า “TSmartLife” ใน Google Play Store หรือ Apple App Store ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดใช้แอปพลิเคชัน TSmartLife และสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน (คุณสามารถลงทะเบียนผ่านบัญชีบุคคลที่สามได้) หากคุณมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว ให้ใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบ



เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ TSmartLife


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ตโฟนของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว หากยังไม่เชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า (Setting) และเปิดการเชื่อมต่อไร้สาย เลือกและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย นอกจากนี้ ให้เปิดใช้งานบลูทูธ (Bluetooth) บนสมาร์ตโฟนของคุณด้วย หากยังไม่เปิด ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดใช้
2. เปิดสวิตช์อุปกรณ์ของคุณ
3. เปิดแอปพลิเคชัน TSmartLife บนสมาร์ตโฟนของคุณ

การใช้งาน

4. หากมีข้อความ “Smart devices discovered nearby” หรือ “ค้นพบอุปกรณ์อัจฉริยะใกล้เคียง” ปรากฏขึ้น ให้คลิกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์



5. หากไม่มีข้อความปรากฏขึ้น ให้กดเลือก “+” ที่หน้าแอปพลิเคชัน แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการ อุปกรณ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดเพิ่มอุปกรณ์โดยตรง โดยเลือกประเภทอุปกรณ์ และรุ่นของอุปกรณ์

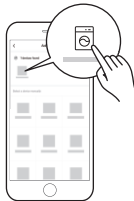

6. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน หากการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการต่อ



การใช้งาน

ไฟแสดงสถานะเครือข่ายไร้สาย

	กะพริบช้า	รอการเชื่อมต่อ
	กะพริบเร็ว	กำลังเชื่อมต่อ
	กะพริบเร็วต่อเนื่อง	เชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายแล้ว

หมายเหตุ!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดอุปกรณ์แล้ว
- ถอดโทรศัพท์มือถือของคุณให้ไกลกับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่บ้าน และต้องมั่นใจว่าคุณทราบรหัสของเครือข่ายไร้สายดังกล่าว
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz หรือไม่แล้วเปิดใช้งาน หากคุณไม่แน่ใจว่าเราเตอร์รองรับคลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
- อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ต้องทำการยืนยันตัวตน (authentication) ได้ ซึ่งโดยปกติการยืนยันตัวตนจะมีในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น โปรดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตน
- แนะนำให้ใช้ชื่อ Wi-Fi โดยใช้เพียงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น หากชื่อ Wi-Fi ของคุณมีอักขระพิเศษ โปรดแก้ไขชื่อในเราเตอร์
- ปิดฟังก์ชัน WLAN+ (Android) หรือ WLAN Assistant (iOS) ของสมาร์ตโฟน เมื่อกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
- ในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi ไว้แล้วแต่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่ โปรดคลิก “+” บนหน้าหลักของแอป แล้วเพิ่มอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยใช้ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน

ข้อมูลเครือข่ายไร้สาย

ความถี่ใช้งาน	2.4G
ช่วงอุณหภูมิสุดขีด	-20°C~85°C
กำลังส่งคลื่นวิทยุสูงสุด	เครือข่ายไร้สาย: E.I.R.P 18dBm BT: 8dBm

การใช้งาน

■ โปรแกรม

ใช้งานโปรแกรมตามประเภทงานซัก

ผ้าฝ้าย	ผ้าเนื้อหนา มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
ชุดกีฬา	ซักเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกาย
ผ้าปูที่นอน	โปรแกรมนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับซักชุดเครื่องนอน
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับการซักแบบประหยัดพลังงาน
ซักผสม 45 นาที	สำหรับการซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ในถังซักเดียวกัน
ซักด่วน 12 นาที	โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับการซักผ้าในปริมาณที่ไม่มากและไม่ค่อยสกปรกอย่างรวดเร็ว
ปั่นเท่านั้น	ปั่นและระบายน้ำออก
ผ้าขนสัตว์	ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยมือหรือเครื่อง โดยเฉพาะโปรแกรมการช็อกอย่างอ่อนโยนเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหดตัว และมีระยะเวลาพักระหว่างโปรแกรมนานขึ้น
ผ้าบอบบาง	สำหรับผ้าที่บอบบางและสามารถซักได้ เช่น ผ้าไหม ผ้าซาติน เส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้าผสม
ทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรมนี้นี้ตั้งมาเป็นพิเศษในเครื่องซักผ้าเพื่อใช้ทำความสะอาดถังซักและตัวถัง ซึ่งจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อทำความสะอาดถังซักและตัวถัง ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าเพิ่มลงในถังซักได้ เมื่อถึงตอนนั้นเริ่มดำเนินการ เมื่อใส่สารฟอกขาวที่เป็นคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดถังซักจะดีกว่าเดิม ลูกค้านำสามารถใช้ขั้นตอนนี้ได้บ่อยครั้งตามต้องการ
บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย	คุณสามารถบันทึกขั้นตอนที่ใช้งานบ่อยและตั้งเป็นค่าเริ่มต้นในโปรแกรม COTTON ได้
อบน้ำฆ่าเชื้อ	เครื่องซักผ้าสามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิด และเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย
ซักนอนมัสผ้า	ซักผ้าสัสดใส ช่วยปกป้องสีผ้าให้คงทนยิ่งขึ้น
ยีนส์	โปรแกรมซักสำหรับผ้ายีนส์โดยเฉพาะ
เสื้อผ้าเด็ก	สำหรับซักเสื้อผ้าเด็ก ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้นและล้างฟองได้ดีกว่า เพื่อช่วยปกป้องผิวบอบบางของทารก
ผ้าใยสังเคราะห์	สำหรับซักผ้าใยสังเคราะห์ เช่น เสื้อยืด เสื้อโค้ด หรือผ้าผสม วนะซักผ้าตาก ควรลดปริมาณผงซักฟอกลง เนื่องจากโครงสร้างเส้นด้ายที่หลวม ทำให้เกิดฟองได้ง่าย
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก	คุณสามารถใช้แอป TSmartLife เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการซักเพิ่มเติมสำหรับเครื่องใช้ของคุณได้ แผนควบคุมมีโปรแกรมให้เลือกจำกัด แต่แอปจะช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมได้หลากหลายยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกโปรแกรมในแอปแล้วใช้กับเครื่องได้โดยตรง

โปรแกรม [JEANS (ยีนส์) / BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก) / SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น



WOOLMARK
WOOL CARE

การซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องซักผ้านี้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจาก The Woolmark Company สำหรับการซักผลิตภัณฑ์ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องได้ โดยต้องซักตามข้อแนะนำบนฉลากเสื้อผ้า และตามข้อแนะนำที่ผู้ผลิตเครื่องซักผ้านี้กำหนด

M2433: TW-T33B140UWT(WS)

การใช้งาน

■ ตารางข้อมูลโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	น้ำหนักบรรจุ (กก.)	อุณหภูมิ (°C)	เวลาเริ่มต้น
	13.0	ค่าเริ่มต้น	
ผ้าฝ้าย	13.0	40	1:18
ซักด่วน 12 นาที	1.0	น้ำเย็น	0:12
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	13.0	30	0:57
ผ้าปูที่นอน	13.0	40	1:48
อบไอน้ำฆ่าเชื้อ	6.5	60	2:39
ผ้าขนสัตว์	2.0	น้ำเย็น	0:59
ดาวนโหลดโปรแกรมซัก	13.0	60	2:05
ทำความสะอาดถังซัก	--	90	1:18
ปั่นเท่านั้น	13.0	--	0:12
บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย	13.0	40	1:18
ผ้าอบบาง	2.5	30	0:50
ซักนอนอบสีผ้า	5.5	น้ำเย็น	1:03
ชุดกีฬา	6.5	20	0:47
ซักผสม 45 นาที	6.5	30	0:45
ยีนส์	13.0	30	1:35
เสื้อผ้าเด็ก	13.0	60	2:05
ผ้าใยสังเคราะห์	6.5	40	1:03

* โปรแกรมเริ่มต้นของ “ดาวนโหลดโปรแกรมซัก” คือ “เสื้อผ้าเด็ก” และโปรแกรมเริ่มต้นของ “บันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อย” คือ “ผ้าฝ้าย”

โปรแกรม [JEANS (ยีนส์) / BABY CARE (เสื้อผ้าเด็ก) / SYNTHETIC (ผ้าใยสังเคราะห์)] สามารถเลือกได้เฉพาะผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

📌 หมายเหตุ!

- การแสดงค่าต่างๆ ในตารางนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานอ้างอิงเท่านั้น ค่าต่างๆ ในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างจากค่าในตารางด้านบน

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณาถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดีจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจาง ที่มีค่าเป็นกลางและไม่กัดกร่อนเท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้นให้ใช้ผ้าเปียกเช็ดออกทันที ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด



🚫 ห้าม!

- ห้ามใช้กรดฟอสฟอริกและสารทำละลายเจือจางหรือสารที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ สารทำละลาย หรือสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ

การทำความสะอาดถังซัก

สนิมที่อยู่ในถังซักเกิดจากชิ้นส่วนที่เป็นโลหะสามารถขจัดออกได้ทันทีด้วยการใช้สารซักล้างที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน

ห้ามใช้ฝอยเหล็กขัดโดยเด็ดขาด

🚫 ห้าม!

- ห้ามใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้าในขณะที่กำลังทำความสะอาดถังซักอยู่


การทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจก

เช็ดทำความสะอาดกระจกและขอบยางหลังการซักทุกครั้งเพื่อขจัดเศษผ้าและคราบสกปรก

หากเศษผ้ากับกมก่อดัวกัน อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว

เอาเหรียญ กระดุมและวัตถุอื่นๆ ออกจากขอบยางประตูทุกครั้งหลังการซัก

ทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจกเดือนละครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

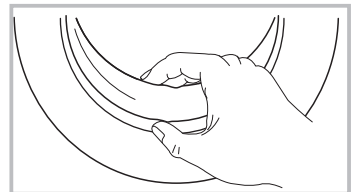

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดตัวกรองช่องรับน้ำเข้า

หมายเหตุ!





- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้าหากปริมาณน้ำลดลงกว่าปกติ

การทำความสะอาดตัวกรองในสายท่อน้ำเข้า

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายท่อน้ำเข้า หรือใส่กรองน้ำออกจากก๊อกน้ำ
3. ถอดใส่กรองน้ำออกมาทำความสะอาด
4. เชื่อมต่อสายท่อน้ำเข้าอีกครั้ง


การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. ถอดสกรูของสายท่อน้ำเข้าจากด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ดึงตัวกรองออกมาด้วยคีมปากยาว แล้วติดตั้งกลับอีกครั้ง หลังจากที่ได้ล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง
4. เชื่อมต่อสายท่อน้ำเข้าอีกครั้ง
5. ทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจากเดือนละครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

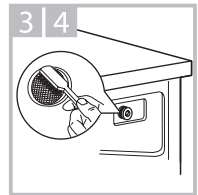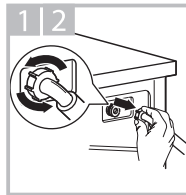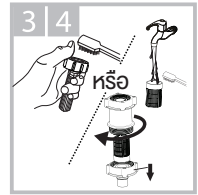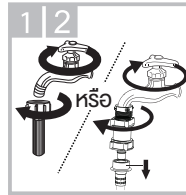


การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำยา


1. กดที่ตำแหน่งลูกศรชี้ที่ฝาครอบช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มด้านในช่องจ่ายน้ำยา
2. ยกกลีบขึ้นและนำฝาครอบช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มออกและล้างร่องทุกซอกด้วยน้ำสะอาด
3. ใส่ฝาครอบช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไปและดันช่องจ่ายน้ำยากลับเข้าตำแหน่งเดิม

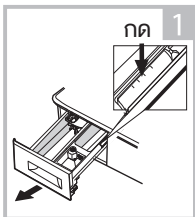


กดปุ่มปลดล็อกและถอดช่องจ่ายน้ำยาออก

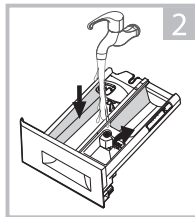

ล้างทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำยาและฝาปิดช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยน้ำ

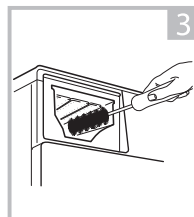

ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดบริเวณร่องช่องจ่ายน้ำยา

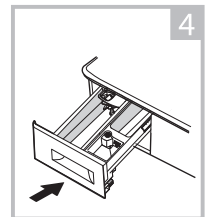

สอดช่องจ่ายน้ำยากลับเข้าที่

หมายเหตุ!


- ห้ามใช้แอลกอฮอล์ สารละลายหรือผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในการทำความสะอาดเครื่องซักผ้า
- ควรทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

การบำรุงรักษา


การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ

⚠ คำเตือน!


- ระวังน้ำร้อน!
- ร้อนกว่าน้ำเย็น
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำการดูแลรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อต
- ตัวกรองปั๊มระบายน้ำสามารถกรองเศษผ้าและวัตถุแปลกปลอมชิ้นเล็กจากการซักได้
- ควรทำความสะอาดตัวกรองอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

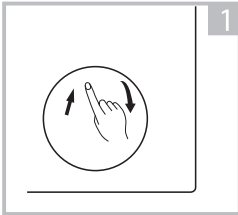


เปิดจุกฝาครอบด้านล่าง

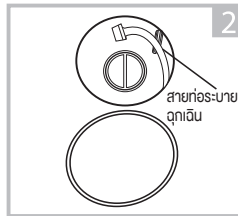


ดึงสายท่อระบายน้ำออก
และดึงจุกฝาปิดสายท่อออก

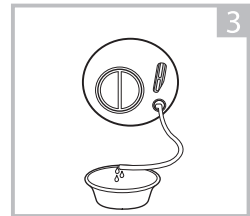


หลังจากน้ำไหลออกหมดแล้ว
ให้ติดตั้งสายท่อระบายน้ำอีกครั้ง

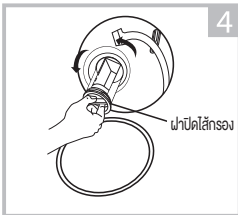

เปิดฝาปิดตัวกรองด้วยการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา

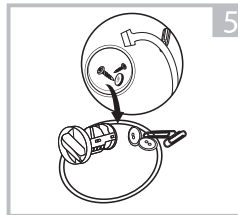

นำวัตถุแปลกปลอมออก

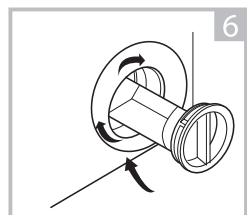

ปิดฝาปิดตัวกรอง และจุกฝา
ครอบด้านล่าง


⚠ ข้อควรระวัง!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดควาส่วและสายท่อระบายน้ำถูกเดินได้รับการติดตั้งกลับเข้าที่อย่างถูกต้อง โดยแผ่นฝาปิดจะต้องสอดให้ตรงกับแผ่นรู มิฉะนั้นอาจทำให้น้ำรั่วไหลได้
- ขณะเครื่องทำงานและขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก อาจมีน้ำร้อนอยู่ในปั๊มน้ำ ห้ามถอดฝาปิดปั๊มออก ในขณะที่กำลังซักผ้า ให้รอนกว่าเครื่องซักผ้าจะสิ้นสุดรอบการซักอยู่เสมอและไม่มีเสื้อผ้าในถังซัก เมื่อถอดฝาปิดตัวกรองออก ให้แน่ใจว่าได้ขันแน่นกลับจนสนิท


การบำรุงรักษา

การปลดล็อกประตูฉุกเฉิน


กรณีไฟฟ้าดับหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปิดประตูได้ หากจำเป็นต้องเปิดประตูในสถานการณ์นี้ ให้ดึงสายฉุกเฉินที่อยู่ด้านในลงมา และจัดเก็บสายกลับเข้าที่หลังจากเปิดประตูแล้ว

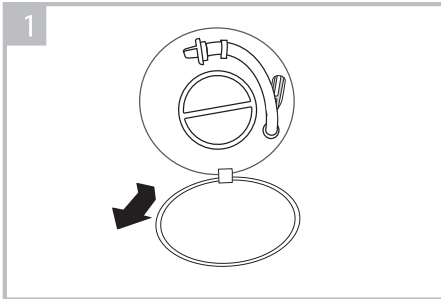

1. เปิดฝาคกรอบไส้กรอง

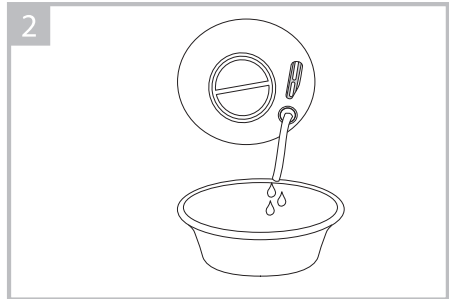

2. ในกรณีที่ไฟดับ ให้เปิดฝาคกรอบไส้กรองเพื่อระบายน้ำที่เย็นแล้วออกจากถังซัก

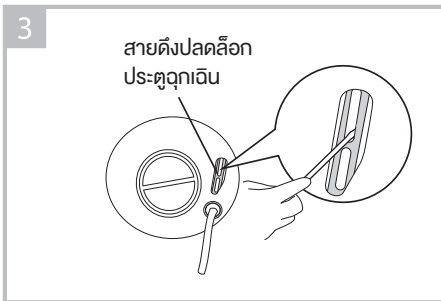

3. ใช้เครื่องมือสอดเข้าที่ห่วงดึง แล้วดึงลงด้านล่างเพื่อปลดล็อกประตูเครื่อง

⚠ คำเตือน!

ห้ามใช้สายปลดล็อกฉุกเฉินขณะที่เครื่องกำลังซัก หากจำเป็นต้องหยุดเครื่องอย่างเร่งด่วน ควรรอให้น้ำเย็นก่อนเปิดประตู เพื่อป้องกันการถูกน้ำร้อนที่ค้างอยู่ในถังเครื่องพุ่งออกมา

การบำรุงรักษา

■ การแก้ไข้ปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่สามารถเริ่มทำงานหรือหยุดลงในขณะการใช้งาน เบื้องต้นให้ลองแก้ไข้ปัญหาด้วยตนเองก่อน หากยังไม่สามารถแก้ไข้ได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ไข้ปัญหา
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน	ปิดประตูไม่สนิท	เริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากปิดฝาเครื่อง ตรวจสอบว่ามีเสื้อผ้าติดค้างอยู่หรือไม่
ไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้	ระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยทำงานอยู่	ถอดปลั๊กไฟและเสียบปลั๊กเริ่มทำงานใหม่
น้ำรั่วไหล	การเชื่อมต่อสายท่อน้ำเข้าหรือสายท่อบายน้ำไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายท่อน้ำเข้าหรือสายท่อบายน้ำ
เศษคราบผงซักฟอกในกล่องใส่ผงซักฟอก	ผงซักฟอกมีความชื้นหรือเกาะกันเป็นก้อน	เช็ดทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอก
ไฟสัญญาณหรือจอแสดงผลไม่สว่าง	อาจยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟหรือการเชื่อมต่อหลวม	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นสนิท ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง
เสียงดังผิดปกติ		ตรวจสอบว่าเนื้อยัดเครื่องถูกถอดออกแล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าติดตั้งอยู่บนพื้นแข็งแรงและเรียบเสมอกัน
คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ไข้ปัญหา
E30	ปิดประตูไม่สนิท	เริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากปิดฝาเครื่อง ตรวจสอบว่ามีเสื้อผ้าติดค้างอยู่หรือไม่
E10	ระยะเวลาจ่ายน้ำนานเกินไป	ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ดึงสายท่อน้ำเข้าให้ตรง ตรวจสอบว่าตัวกรองวาล์วน้ำเข้าอุดตันหรือไม่
E21	ระยะเวลาระบายน้ำนานเกินไป	ตรวจสอบว่าสายท่อบายน้ำอุดตันหรือไม่
E12	น้ำไหลล้นเกินไป	หยุดใช้เครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซม
EXX	อื่นๆ	ลองใช้งานเครื่องอีกครั้ง ถ้าปัญหาเดิมยังเกิดขึ้นอีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

หมายเหตุ!

- หลังจากการตรวจสอบ ให้เปิดใช้งานเครื่องซักผ้า หากมีปัญหาลักษณะหรือหน้าจอแสดงรหัสแจ้งเตือนอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการ

การบำรุงรักษา

■ บริการลูกค้า

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน

⚠ คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ห้ามพยายามซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด หรือคาดว่าจะอาจชำรุดด้วยตนเอง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ตัวท่านและผู้อื่นได้รับอันตรายถึงชีวิต การซ่อมแซมต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา


การขนย้าย

ขั้นตอนสำคัญเมื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่อง

- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับและปิดก๊อกน้ำเข้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูเครื่องและช่องจ่ายน้ำยาปิดสนิทแล้ว
- ถอดก๊อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออกจากจุดติดตั้งภายในบ้าน
- ระบายน้ำออกจากเครื่องให้หมด (ดูหัวข้อ “การบำรุงรักษา การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ”)
- ข้อสำคัญ: ติดตั้งสลักสำหรับขนย้ายทั้ง 4 ตัวกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่องอีกครั้ง
- เครื่องชักน้ำนี้มีน้ำหนักมาก โปรดขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนที่ยื่นออกมาในขณะที่กำลังยกตัวเครื่อง และไม่สามารถใช้ฝาเครื่องเป็นมือจับได้

การบำรุงรักษา

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

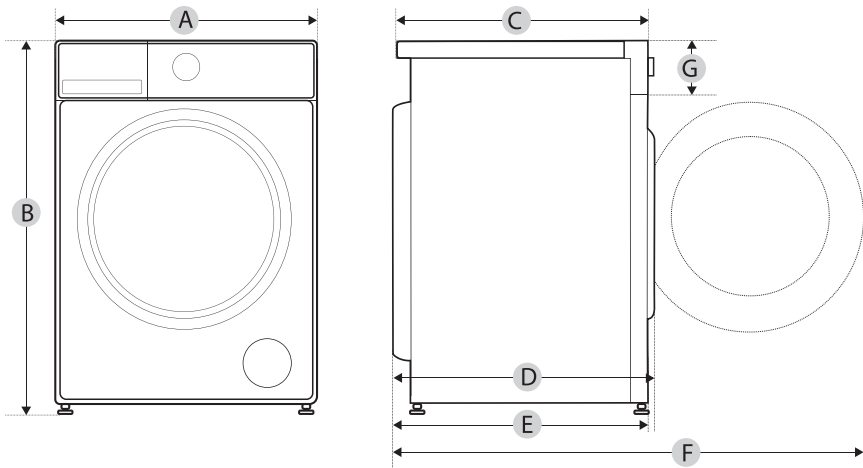

รุ่น	TW-T33B140UWT(WS)
พลังแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่กำหนด	220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	10 แอมป์
แรงดันน้ำมาตรฐาน	0.05~1 เมกะพาสคัล
แรงดันน้ำขั้นต่ำ*	0.01 เมกะพาสคัล
ความจุการซักผ้า	13.0 กิโลกรัม
ขนาด	
A	595 มิลลิเมตร
B	850 มิลลิเมตร
C	620 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	72 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1950 วัตต์
ขนาดอ้างอิง	
D	660 มิลลิเมตร
E	630 มิลลิเมตร
F	1130 มิลลิเมตร
G	120 มิลลิเมตร

* เมื่อใช้งานในสภาวะแรงดันน้ำต่ำ เครื่องอาจเกิดข้อผิดพลาดและไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการทำงานได้

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

