

TOSHIBA

គ្រឿងចកដាក់នូម៉តិ គ្វីម៉ែការិចំណាំ

Model:

AW-DUK1300LT(MK)

AW-DUM1400LT(SG)

AW-DUM1500LT(MK)

AW-DUM1600LT(SG)

ព្រឹត្តការណ៍គ្រឿងចកដាក់នូម៉តិ

ព្រឹត្តការណ៍គ្រឿងចកដាក់នូម៉តិ
ត្រូវបានរាយការណ៍ឡើងទៅលើការងារ
និងការងារ។

16138000Axxxxx
634845xxxx

สารบัญ

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย	2
-------------------------------------	---

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

■ ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า	8
■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า	9
■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์	9
■ การติดตั้งฝาปิดฐานรอง	9
■ การวางระดับเครื่องซักผ้า	10
■ การเลือกถังน้ำ	11
■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ถังน้ำ และเครื่องซักผ้า	11

วิธีการใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก	12
■ เริ่มการซักผ้า	12
■ หลังการซักผ้า	12
■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก	13
■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า	13
■ แผงควบคุมการทำงาน	14
■ ตัวเลือกอื่นๆ	15
■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า	16
■ การเริ่มน้ำก่อนการซัก	16
■ ตารางโปรแกรมซัก	17
■ ตัวป้องกันฝาปิด	17
■ ปริมาณผงซักผ้าที่แนะนำ	18

การซ่อมบำรุง

■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา	19
■ การทำความสะอาดตัวเครื่องซักผ้า	19
■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า	19
■ การแก้ไขปัญหา	20
■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	21

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

สำหรับความปลอดภัยของคุณ, โปรดทำตามข้อบูลในคู่มือฉบับนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดไฟไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต หรือการทำให้กรรไทรเส้นเสียหาย, การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ :

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแล ขณะใช้งานหรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่าเมื่อการควบคุมดูแลไปให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้ความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้
- ควรใช้ชุดสายส่งบ้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งบ้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ฝาปิดของเครื่องซักผ้าไม่ควรถูกหวางด้วยพรเม
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
 - พื้นที่ครัวในร้านค้าและสำนักงานสำหรับพนักงาน
 - ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
 - พื้นที่ในโรงเรน โนเต็ล และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ
 - ห้องพักพร้อมบริการอาหาร
 - พื้นที่ส่วนกลางของแฟลตหรือห้องซักผ้า
- ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากการรีเซ็ตคิกเอาท์ ความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ถูกจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตซ์ภายในบอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อ กับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำ

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

แบบรุ่น	ความจุเครื่องซักผ้า	ความดันน้ำเข้าสูงสุด
AW-DUK1300LT(MK)	12.0 กก.	0.8 เมกะพาสคัล(MPa)
AW-DUM1400LT(SG)	13.0 กก.	0.8 เมกะพาสคัล(MPa)
AW-DUM1500LT(MK)	14.0 กก.	0.8 เมกะพาสคัล(MPa)
AW-DUM1600LT(SG)	15.0 กก.	0.8 เมกะพาสคัล(MPa)

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ :

⚠ คำเตือน!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ถ้าไม่ระมัดระวัง

⚠ ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง

⚡ หมายเหตุ!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

⚠️ คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าซ็อต!

- เครื่องซักผ้านี้สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องซักผ้านี้ในที่ที่มีความชื้น
- ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักที่กำลังหมุนอยู่
- ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงเครื่อง โปรดกดปุ่มล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดเบ้าทุกครั้งหลังจากใช้งานเบ้าทุกครั้งเสมอ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันน้ำเข้ามากที่สุด และน้อยที่สุด ตามหน่วยวัด เมกะปascอล (MPa)
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อดำเนินการต่อไปนี้ ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่อง จะต้องเสียบในเตารีบสามขาสำหรับสายดินเท่านั้น และโปรดระมัดระวัง ในการตรวจสอบและเม้นท์ใจเสมอว่า เตารีบไฟฟ้าของท่านมีขนาดที่พอเหมาะ และติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม
- โปรดเม้นท์ใจว่าระบบน้ำและการซ่อนต่อไฟฟ้ากับตัวเครื่องนั้นต้องซ่อนต่อ โดยช่างผู้ชำนาญการ หรือดำเนินตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตและ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถิ่นๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่สามารถใช้งานได้โดยเด็ก หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในประสาทสัมผัส สมรรถภาพทางกาย หรืออาการทางจิต หรือขาดประสาบทารณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งานหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย หรือตระหนักในความอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ การทำความสะอาดและการดูแลรักษาไม่ควรทำโดยเด็กโดยปราศจากผู้ดูแล
- สัตว์เลี้ยงและเด็กไม่ควรเป็นเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- เด็กควรได้รับการดูแลไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- โปรดดูแลเด็กๆ และสัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากเครื่องในระหว่างที่ใช้งานเครื่องซักผ้า

ความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามล้าง หรือป่นแห้งชั้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการทำความสะอาด, ล้าง, แซ่, เช็ดด้วยสารไวไฟ หรือสารที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ (เช่น ไวกซ์, น้ำมัน, สี, น้ำมันเบนซิน, น้ำยาจัดคราบไขมัน, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก้าด, และอื่นๆ) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้
- ทำการล้างผ้าหรือทำความสะอาดส่วนต่างๆ ที่ต้องการซักให้สะอาดด้วยเมื่อก่อนที่จะใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้า

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง!

การติดตั้งผลิตภัณฑ์!

- เครื่องซักผ้านี้สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังในผนังของบ้าน
- ไฟเปิดของเครื่องซักผ้าไม่ควรถูกห่วงด้วยพร母
- ไม่ควรติดเครื่องซักผ้าในห้องน้ำ หรือที่เปียกชื้นมากๆ รวมไปถึงห้องที่มีสารระเหิด หรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- นำชันส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องซักผ้านี้มีว่าลักษณะน้ำเข้าแบบเดียว ตั้งนับนควรได้รับการเชื่อมต่อ กับท่อจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถูกได้ง่าย หลังจากที่ติดตั้งเครื่องเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
- หลักเลี้ยงสถานที่ที่เครื่องซักผ้าถูกแสงแดดโดยตรง เพราะอาจส่งผลให้ ชั้นส่วนพลาสติดเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเปลี่ยนสีได้ หลักเลี้ยงสถานที่ ซึ่งเครื่องซักผ้านั้นมีน้ำแข็งเกาะในช่องถุงหน้า

ผลิตภัณฑ์นี้หมายสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง!


- ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สำหรับใช้งานในบ้านเท่านั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ไม่ควรเป็นหรือเป็นบุคคลภาระจากของเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวังระหว่างการยกตัวเครื่องและการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง：
 1. น้ำหนักที่ได้จากการซักเสร็จ ควรได้รับการระบายออกจากตัวเครื่อง
 2. ควรยกตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรถือชันส่วนของเครื่องให้ยื่นออกมากจนเกินไป
- เครื่องใช้ชนิดนี้ค่อนข้างหนัก ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามปิดฝากระจากด้วยแรงที่มากเกินไป
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้านี้ทำความสะอาดพร้อม

การใช้งานเครื่องซักผ้า!

- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ควรเปิดการทำงานของตัวเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าไปในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้สารที่ติดไฟได้ สารก่อให้เกิดการระเบิด หรือน้ำยาที่มีสารพิษอันตราย เช่น น้ำมันเบนซิน, แอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ มาใช้แทนผงซักฟอก โปรดเลือกผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบ
- โปรดแน่ใจว่ากระเบื้องเสื้อ และการเก็บน้ำว่างเปล่า ไม่มีวัตถุที่มีความแหลมคมหรือมีความแข็ง เช่น เหล็ก, เท็บกลัด, ตะปู, สกรู, ก้อนหิน หรืออื่นๆ เพราะน้ำอาจทำอันตรายร้ายแรงกับเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรเติมน้ำด้วยมือขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่

การติดตั้งเครื่องซักผ้า


■ ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

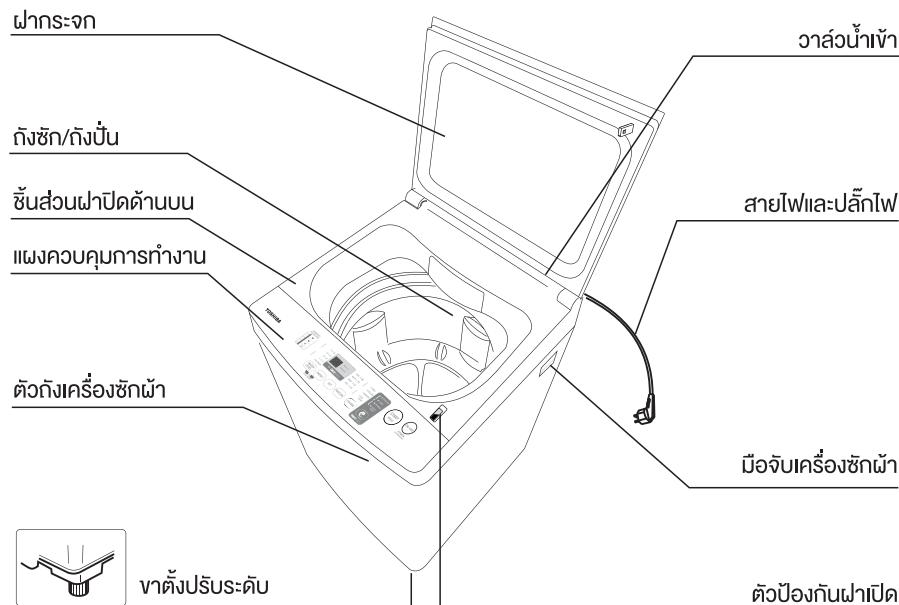

หมายเหตุ!

- ภาพประกอบต่างๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ เป็นสำหรับอ้างอิงเท่านั้น
โปรดอ้างอิงกับตัวผลิตภัณฑ์รุ่นปุ๊ลกิ๊บ

อุปกรณ์เสริม

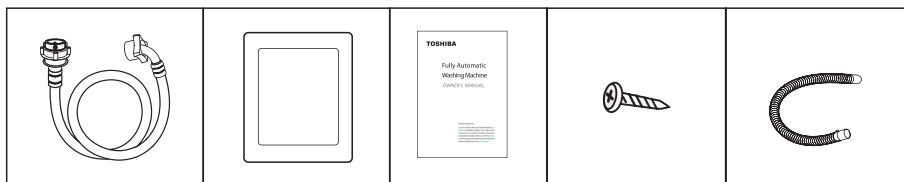

ก่อส่งน้ำ

ตะแกรงกันหอย

ผู้เมือง

สกรู


ท่อระบายน้ำ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า


⚠ คำเตือน!

- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เรียบเสมอกันและมีความกว้างพอเพียงกับตัวเครื่องให้เหลือช่องว่างที่เพียงพอ
- โปรดแนใจว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้วางกับบนสายไฟของตัวเครื่อง
- รักษาระยะห่าง: ด้านข้างมีห้องน้ำ กว้าง 50 มม.
ด้านข้างที่ไม่มีห้องน้ำ กว้าง 20 มม.

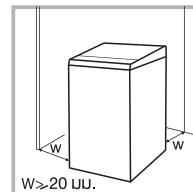

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

- แข็งแรง, แห้ง, พื้นผิวเรียบ
- หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
- อุณหภูมิของห้องควรมากกว่า 0 องศาเซลเซียส
- ควรวางตัวเครื่องให้ห่างจากกำแพงหรือถังเชื้อเพลิง

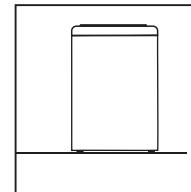


■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์ (ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์ม, โฟมไส้สังเคราะห์) นั้นเป็นอันตรายต่อเด็ก
- กล่องบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้ห้าดอากาศหายใจได้ ดังนั้นโปรดเก็บไว้ต่ำกว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ที่ให้ห่างจากมือเด็ก

- นำกล่องและโฟมที่หุ้มตัวเครื่องออก
- ยกเครื่องซักผ้าและนำออกมาจากฐานของกล่อง
- นำเบปรัดสายไฟและสายระบายน้ำออก
- นำสายน้ำเข้าออกออกจากดังนี้

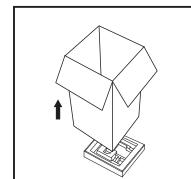


หมายเหตุ!

- ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องซักผ้าในขณะที่ยังติดอยู่กับฐานของแพ็คเกจ เพราะน้ำอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องเสียหายได้

■ การติดตั้งฝาปิดฐานรอง

- ห้ามใช้งานเครื่องหรือซักผ้าในขณะที่ยังติดอยู่กับฐานของแพ็คเกจ เพราะน้ำอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องเสียหายได้

วางตัวเครื่องบนผ้าบุ่มแล้วเอียงตัวเครื่องมาด้านหลังจากนั้นเสียบฝาปิดฐานรองเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าแล้วดันจนสุด

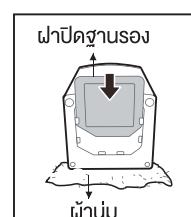


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ห้ามกด, ยืด หรือบีบกัด สายระบายน้ำ
- วางตำแหน่งของสายระบายน้ำให้เหมาะสม มีจํานวน หากวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม น้ำอาจสึ่งผลให้น้ำรั่วซึมได้
- ถ้าหากสายระบายน้ำของเครื่องนั้นมีความยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในตัวเครื่อง เพราะว่าอาจเป็นสาเหตุของเสียงดังผิดปกติได้

วิธีเก็บปลายสายระบายน้ำ

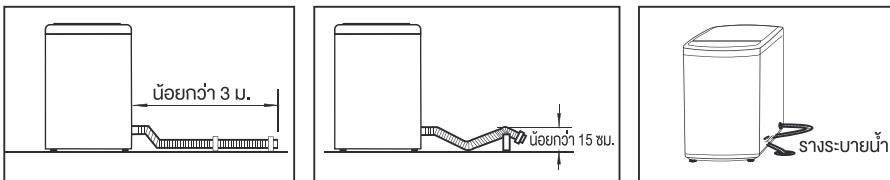



กิจกรรมการระบายน้ำ	รูปแบบการวางระบายน้ำทางด้านขวาและด้านขวา	
ภาพประกอบ	ด้านขวา	ด้านซ้าย

■ การวางระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ในอ็อกซิเดตติ้ง ก 2 ให้แน่นโดยหันหน้าออกในทิศทางตรงข้ามกับตัวเครื่อง

- ทำการตรวจสอบว่าตั้งเครื่องนั้นติดตั้งได้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าหากไม่เหมาะสม โปรดหมุนขาตั้งเหล่านี้ให้ตั้งใหม่โดยเดินดูดและทำการไข้แน่นด้วยนิลต
- ทำการตรวจสอบการวางตำแหน่งของเครื่องซักผ้าด้วยที่วัดระดับน้ำ และทำฐานตั้ง หากจำเป็น
- ทำการคลายเนื้อตัวล็อกและหมุนขาตั้งแต่ละตัว ตามทิศนาฬิกาหรือกวนทิศนาฬิกา จนกระถั่งขาตั้งแนบสนับสนุนและล็อกตัว
- โปรดแนใจว่าได้ทำการไข้ขาตั้งของเครื่องซักผ้าจนแนบตัวแล้ว จากนั้นกดที่ขาตั้ง ก 4 บุม สลับๆ กัน เพื่อตรวจสอบว่าการปรับระดับน้ำเหมาะสม แล้วหรือไม่
- จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้ถูกติดตั้ง โดยไม่มีความลาดเอียงมาก เนื่องจากการแขวนเชือกทึบกับบานประตู ให้ดูจากขนาด a และขนาด b ไม่ควรห่างกันเกิน 1 เซนติเมตร

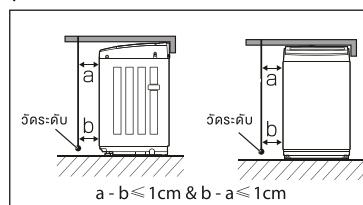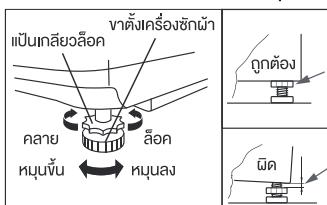

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

■ การเลือก ก๊อกน้ำ

โปรดเลือกชนิดของก๊อกน้ำ
ที่เหมาะสม



ก๊อกน้ำปกติ



ก๊อกน้ำพร้อม
เกลียวสกรู





ก๊อกน้ำมีลักษณะสำหรับ
การซ่อมล้างแบบพิเศษ


■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า

ต่อ ก๊อกน้ำเข้า ท่อ ก๊อกน้ำให้ถูกต้อง ขั้นอยู่กับประเภทของช่องจ่ายน้ำที่ให้น้ำพร้อมกับเครื่องซักผ้า

1. การเชื่อมต่อ ก๊อกน้ำธรรมด้า และสายส่งน้ำ

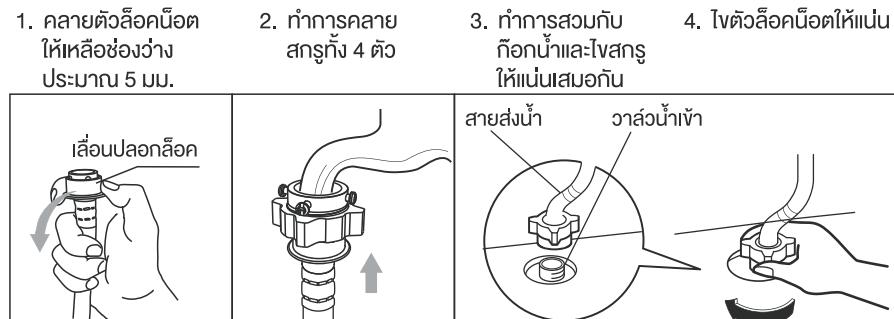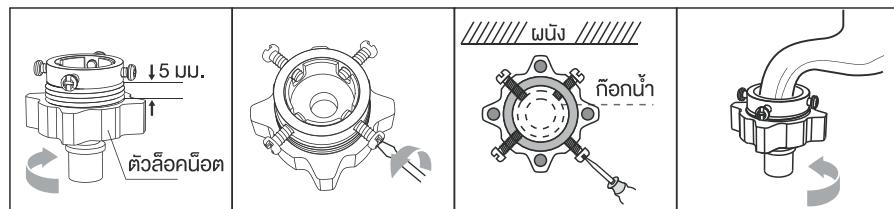

2. การเชื่อมต่อ ก๊อกน้ำแบบมีเกลียวสกรู กับสายน้ำเข้า

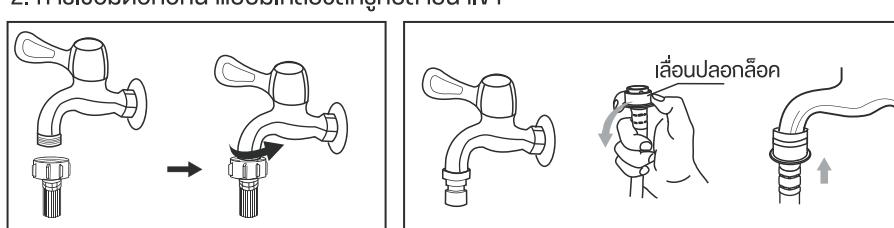

สวบน้ำส่งน้ำเข้ากับเกลียวสกรูแล้วทำการหมุน

ก๊อกน้ำแบบพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึ่งหรือความเสียหายที่มาจากการน้ำ โปรดดำเนินตามคำแนะนำ!
- ห้ามกด, บีบกด, ตัด||ปั๊ก หรือตัดสายน้ำเข้า

ວິธີການໃຊ້ງານ

■ ກ່ອນກໍາເທົ່ານັ້ນກໍາເທົ່ານັ້ນ

⚠ ຫຼືກວະຮະວັງ!

- ກ່ອນກໍາເທົ່ານັ້ນ ໂປຣດແບ່ງຈຳວ່າໄດ້ກໍາເທົ່ານັ້ນຕິດຕັ້ງຄືຮ່ວມໜັງສັກຜ້າແຫັນສາມແລ້ວ
- ກ່ອນກໍາເທົ່ານັ້ນໃນຄົງແຮກ ໃຫ້ເປັດກໍາເທົ່ານັ້ນຂອງຄືຮ່ວມໂດຍໄນ້ສັກຜ້າໃນດັ່ງສັກ ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມສ້າງດັ່ງສັກຕາມຄຳແນະນຳຂອງຮະບູບ
- ທ້າມໃຊ້ບໍ່ກໍ່ມີອຸນຫຼາມສູງເກີນ 50 °C


ກາພປະກອບເກີຍກັບຮອບກໍາເທົ່ານັ້ນທີ່ສົມບູຮຸນ ດັງແສດງຕ່ອໄປນີ້



⚠ ໝາຍເຫຼຸດ!

- ໃນກຽນທີ່ໃຊ້ນ້ຳຍາສັກຜ້າ ໃຫ້ໄສ່ນ້ຳຍາໃນໜ່ອງໄສ່ຜົງສັກພົກ

■ ເຮັດວຽກສັກຜ້າ

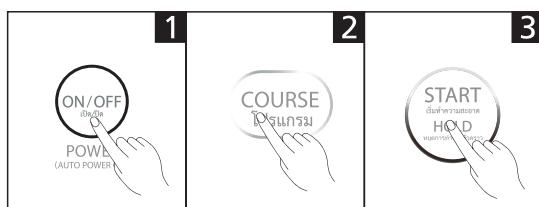

ເປີດສົວົດທີ່ກໍາເທົ່ານັ້ນ
ຂອງຄືຮ່ວມ
ເລືອກໂປຣແກຣມ
ກໍາເທົ່ານັ້ນ

ກົດປຸ່ມເປົ້າສັກຜ້າ

⚠ ໝາຍເຫຼຸດ!

- ຮະດັບນ້ຳສາມາດຮັດຕັ້ງຄ່າເອງໄດ້


■ ມີຄືຮ່ວມສັກຜ້າ

ຄືຮ່ວມສັກຜ້າຈະມີເສີ່ງສັງຄູນຢານເຕັ້ນຫັດຈາກກໍາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຮະບບາການຈ່າຍໄຟພ້າ
ຈະຖຸກຕັດອັດໂນມັຕີ ໃນຫັນຫອນນີ້ກໍາເນົາສາມາດນຳເປົ້າອອກຈາກດັ່ງສັກໄດ້


วิธีการใช้งาน

■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก


- ก่อนซักผ้า กรุณาอ่านป้ายฉลากบนเสื้อผ้าและคำแนะนำในการใช้ซักพอก, ใช้ผงซักฟอกที่มีความหนาแน่นที่ถูกต้องในการซักให้เหมาะสมกับสภาพผ้า

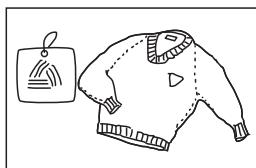


อ่านฉลากบนเสื้อผ้า

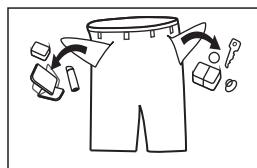


ห้ามสั่งของออกจากกระเบื้อง

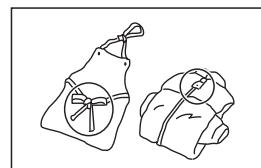


บัดสายให้เป็นปม รูดซิปและปิดกระดุมให้เรียบร้อย

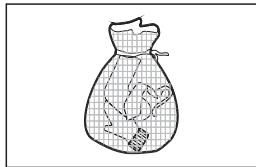

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ ลงในถุงตามที่ย้ายซักผ้า

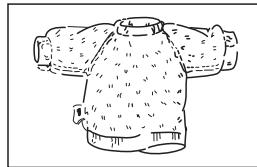

กลับด้านใบของเสื้อผ้าที่มีเศษผ้าหรือขยะบนพื้นผิวอุปกรณ์ รวมไปถึงเสื้อผ้าที่มีเส้นด้ายยาว

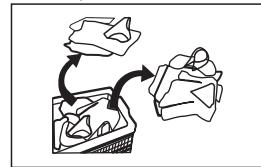

คัดแยกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหรือวัสดุต่างกัน

⚠ คำเตือน!


- การซักผ้าเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้เสื้อผ้าเสียรูปอย่างรุนแรง และทำให้เครื่องซักผ้าทำงานนี้ ให้เพิ่มผ้าที่จะซักอีกชิ้นหรือสองชิ้นลงในถังซัก ซึ่งจะทำการบันผ้าให้คลื่นยื่นขึ้น
- อย่าซักผ้าที่มีคราบน้ำมันก้าด ส้มผักกับน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์และวัตถุไวไฟอื่นๆ

■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า

- สำหรับผงซักฟอกที่สามารถถอดตัวเป็นหย่อมหรือจับตัวเป็นก้อนได้ ให้เจือจางผงซักฟอกด้วยน้ำก่อนเทลงกล่องเติมผงซักฟอก จะช่วยป้องกันไม่ให้ช่องใบกล่องเติมผงซักฟอกเกิดการอุดตันและบ้าลับในระหว่างการเติมน้ำ
- เลือกประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสมกับสภาพผ้าที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการซัก โดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

การใช้งาน

■ ແພັນຄວບຄຸມການກຳຈຳງານ

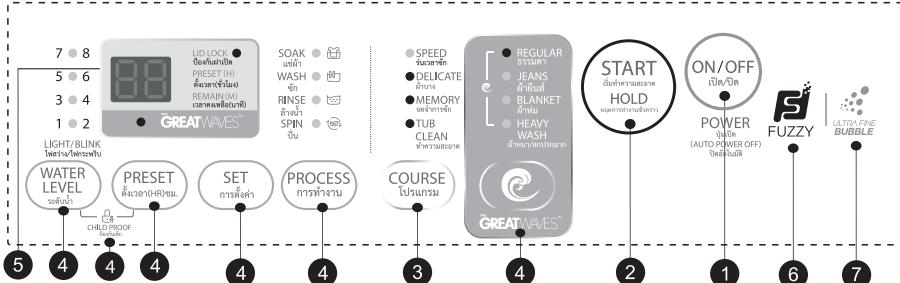

หมายเหตุ!

- ກາຍປະກອບນີ້ເປົ້າຫຼັບການວ້າງອີງເກົ່າເນັ້ນ ໂປຣດູກາພທີ່ປ່າກົງຈົງກີ່ພຶກຕົກຕົກທີ່

1 On/Off (ປັບ/ປັບ)

ເປີດແລະປັບເຄື່ອງ

3 Course (ຄອຮສ)

ໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປະເທດກາຮັກ

5 ຈອແສດງພລ

ຈອແສດງພລຈະແສດຖກາຕັ້ງຄ່າ ເວລາຄົງເຫຼືອໂດຍ
ປະມານ ຕ້ອງເລືອງ ແລະຂ້າວນານແສດຖກາະຂອງເຄື່ອງ
ຫັກໜ້າ ຈອແສດງພລຈະຕືດອຸ່່ຍຸ່ດລອດບັນຫຼວມກາຮັກ

7 Fuzzy (ຟື້ຈື້)

ເຄື່ອງຫັກໜ້າຈະເລືອກຮະຕັບບ້າຕານນ້ຳບັດພັດໂດຍອົດໂນມັດ

1. ເພື່ອນຳຍືໃນດັບຕັບ ຈະໄປໆສາມາດໃຫ້ຝຶກໃໝ່ກີ່ເປົດ:

2. ກ່ອນບັນດຸ່ມ [Start/Hold (ເຮັ່ມຕັບ/ຫຍຸດຫົ່ວຄ່າວັງ)] ຫາກຝຶກໃຫ້ເລືອກຮະຕັບບ້າໄວ້ ຈະໄປໆນັ້ນຝຶກບັນກາດເຫັນນ້ຳບັດແບບຟື້ຈື້;

3. ກ່ອນຈາກດຸ່ມ [Start/Hold (ເຮັ່ມຕັບ/ຫຍຸດຫົ່ວຄ່າວັງ)] ແລ້ວ ເຄື່ອງຫັກໜ້າຈະກຳຈຳນັບດ້ວຍຝຶກບັນກາດເຫັນນ້ຳບັດແບບຟື້ຈື້

8 ຝຶກບັນ UFB

ຟອງຈາກສະເໝີດນາກ (UFB) ເປັນຟອງຈາກຄົນບາດເລີກນາກກິ່ນອີງໄປໆເກີບທີ່ນໍ້າບັດເລີກກວ່າເບື່ອງທ່າງຂອງເສັບໃນພ້າພ່າຍ
UFB ໄກສາຮບວັດຄຣາສໍາຫຼັບຄຣາບຕິດແນ່ນເລືກກາຍໃນພ້າ ດັ່ງນັ້ນ UFB ຈະສິ່ງເສັນກາບຈົດຄຣາບຕິດແນ່ນຫ່າຍຫຸ້ນ
ໂປຣແກຣນ້ອກກັ້ນທັນດັນມີຝຶກບັນ UFB

หมายเหตູ!

REGULAR, JEANS, MEMORY, HEAVY WASH (ຄອຮສສໍາຫຼັບພ້າປັກຕິ ຢືນສ ພ້າແມນໂນຣ ກາຮັກແບບນ້ຳບັດຫຼັງ) ຈະມີ
ຝຶກໃໝ່ກີ່ເປົດການເຫັນນ້ຳບັດແບບຟື້ຈື້

วิธีการใช้งาน

■ ตัวเลือกอื่นๆ

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้น



ระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามประเภทเสื้อผ้า ระดับความสกปรกและพฤติกรรมการซักของผู้ใช้



+ PROCESS ซัก/ล้าง/ปั่น

สามารถเลือกระยะเวลาซัก จำนวนการซัก ระยะเวลาปั่นและการตั้งค่าอื่นๆ



ฟังก์ชัน

สำหรับการเลือกฟังก์ชันตั้งต่อไปนี้ เช่น ซักผ้า, ล้างน้ำ หรือปั่นแห้ง



ตั้งค่าล่วงหน้า

1. เลือกโปรแกรม

2. กดปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อเลือกเวลาเริ่มงานก่อนจะเริ่มการทำงาน

3. กด [เริ่ม/หยุด] เพื่อเริ่มการทำงานตั้งค่าล่วงหน้า



เปิด



เลือกโปรแกรม



เลือกตั้งเวลา (HR) ชั่วโมง

เริ่มการทำงาน



กดปุ่ม [ตั้งค่าล่วงหน้า] ช้าๆ กัน เพื่อดูตัวเลือกเวลาตามตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งควรจะตั้งก่อนเริ่มโปรแกรม หากต้องการตั้งเวลาตั้งค่าล่วงหน้าหลังจากโปรแกรมทำงานแล้ว ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อตั้งค่าโปรแกรมใหม่

⚠ คำเตือน!

- หากไฟฟ้าขัดข้องในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ หน่วยความจำพิเศษจะจดจำ โปรแกรมที่เลือกไว้และเรียกคืนการตั้งค่าตามหน่วยความจำ เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ



GREATWAVES สามารถลดเวลาในการซักล้างด้วยจังหวะพิเศษและการให้ของน้ำ

GREATWAVES™



เปิด



GREATWAVES™



เริ่มการทำงาน



ไฟ GREATWAVES ส่อง



ปองกันเด็ก

เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติเนื่องจากเด็กกดเล่น



เปิด



เริ่มการทำงาน



ระดับน้ำ



ตั้งเวลา (HR) ชั่วโมง



แสดงผลเป็น CL บนหน้าจอ

⚠ คำเตือน!

- หากตั้งค่าเป็น ON ในโหมดนี้และฝาถังถูกเปิดในระหว่างการทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟสัญญาณจะพริบครั้งละซักผ้าจะหยุดการจ่ายน้ำและหยุดการซัก/หมุน และจะระบายน้ำออกจากถังซักประมาณ 20 วินาทีหลังจากที่ฝาถังถูกเปิด
- ระบบปองกันเด็กจะล็อกทุกปุ่ม ยกเว้นปุ่ม เปิด/ปิด

วิธีการใช้งาน


■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า

ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าตามความต้องการใช้จริง และตั้งระยะเวลาซัก จำนวนการล้าง ระยะเวลาบันทึก ปริมาณน้ำ และเวลาเริ่มโปรแกรม



■ การเริ่มน้ำขั้นตอนการซัก

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าในขั้นตอนเดียวหรือผสมผสานระหว่างการซักล้างและบันไดอย่างอิสระตามความต้องการ

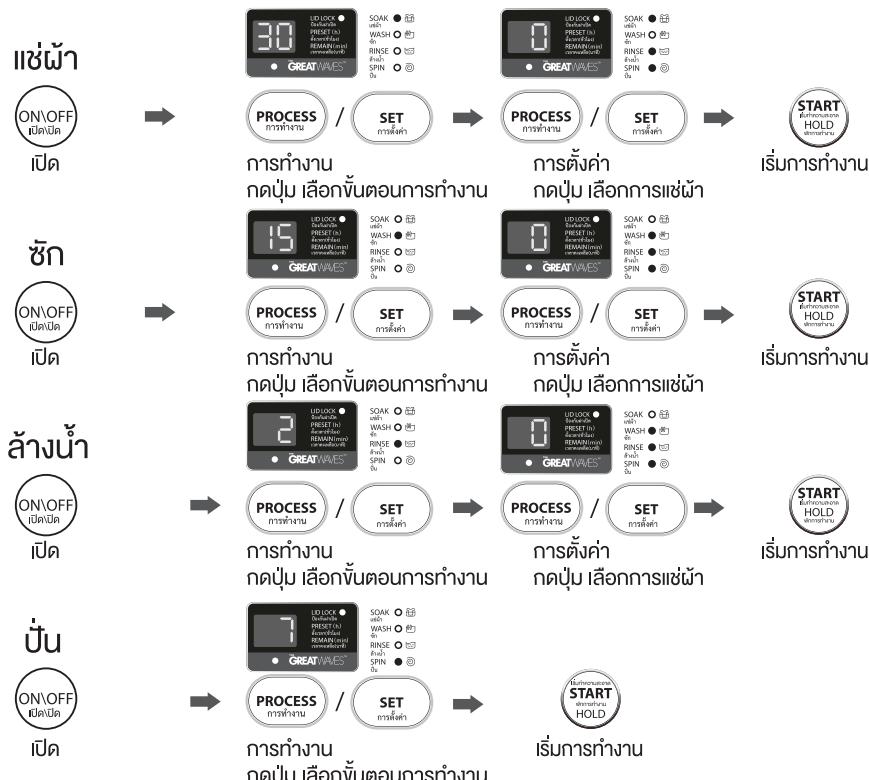

หมายเหตุ!

- การผสมผสานขั้นตอนแบบอื่นเมื่อการตั้งค่าในทำนองเดียวกัน ตามตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้ แฟชั่น: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 นาที ซัก: 0-20 นาที ล้างน้ำ: 0-4 ครั้ง 漂白: 0-9 นาที

วิธีการใช้งาน

ตารางโปรแกรมชัก

โปรแกรมนี้ให้เลือกตามประเภทงานชัก

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้น:

โปรแกรม	
รุ่นเวลาชัก:	เหมา: สำหรับชักเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน และเสื้อผ้าคุณร้อน
ผ้าบาง:	การเลือกระดับน้ำกลาง/สูง/ต่ำ จังหวะ: จะบุ่มนวล การซักและปั่นแห้งจะช้าลง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเสียหายหรือเสียรูป
จดจำการซัก:	กด เริ่มทำความสะอาด/พัพการทำงาน เพื่อตั้งค่าความจำ กดปุ่มเปิดเพื่อ เรียกคืนความจำเลือกโปรแกรมความจำ และขับตอบที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้น
ทำความสะอาด:	ทำความสะอาดด้วยการหมุนเป็นระยะๆ สีสกปรกบพื้นผิวด้านใน และด้านนอกของตัวถังรวมไปถึงใบพัดซักจะถูกหักดอต
ระบบดา:	โปรแกรมซักผ้ามาตราฐานเหมา: สำหรับซักผ้าฝ่าย ซักครั้งเดียวสองครั้ง สำหรับการล้างและเวลาการปั่นค่อนข้างยาว
ผ้ายืด:	เหมา: สำหรับชักเสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนหนักหรือเสื้อผ้าหนาๆ
ผ้าห่ม:	เวลาชักจะบันทึกและการหมุนของน้ำจะแรงขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพ การซักจึงดีขึ้น
ผ้าหนา/ สกปรกมาก:	เสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนหนักหรือเสื้อผ้าหนาๆ

■ ป้องกันฝาปิด/เปิด

- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน จะมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาปิด และจะไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาปิด หากมีการดึงปลั๊กออก หรือเครื่องหยุดทำงาน สัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาปิดจะดับลง แต่ไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาปิด หากมีการกดปุ่ม “Pause” และไฟที่ปุ่มป้องกันจะดับลง และสามารถทำการเปิดฝาประตูเครื่องได้

หมายเหตุ!

- หากมีการกดปุ่ม “Pause” ระหว่างการซัก จะไม่สามารถเปิดฝาออกได้กันที ต้องรอจน เครื่องหยุดทำงาน จึงจะสามารถเปิดฝาได้อีกครั้ง
- หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการล็อกป้องกัน โดยไม่สามารถใช้งานต่อได้ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการ เพื่อรับข้อมูลใหม่

การใช้งาน

■ ปริมาณน้ำยาซักผ้ากี่ແບะทำให้ใช้

ความต้องการทดลอง (กก.)	การตั้งค่าระดับน้ำด้วยตันเอง	น้ำยาซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	15 กก.	พง	ของเหลว	ประเภทปกติ	ประเภทเข้มข้น
15 กก.	90 สิลล (8 ระดับ)	ประมาณ 65 ก.- 100 ก.	ประมาณ 41 มล.- 60 มล.	ประมาณ 65 มล.- 92 มล.	ประมาณ 19 มล.- 31 มล.
10 กก.	74 สิลล (6 ระดับ)	ประมาณ 40 ก.- 65 ก.	ประมาณ 24 มล.- 41 มล.	ประมาณ 43 มล.- 65 มล.	ประมาณ 13 มล.- 21 มล.
6 กก.	58 สิลล (4 ระดับ)	ประมาณ 14 ก.- 40 ก.	ประมาณ 13 มล.- 24 มล.	ประมาณ 23 มล.- 43 มล.	ประมาณ 12 มล.- 17 มล.
3 กก.	38 สิลล (2 ระดับ)	ประมาณ 14 ก.	ประมาณ 13 มล.	ประมาณ 23 มล.	ประมาณ 12 มล.
1.5 กก.	พ้าห่บ	—	ประมาณ 50 มล.	ประมาณ 75 มล.	ประมาณ 25 มล.

หมายเหตุ!

- ใช้สำหรับการซักอิงเท่านั้น
- คุณสามารถเลือกระดับน้ำได้ด้วยตันเอง 1 ระดับเท่านั้น

การซ่อมบำรุง


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณากดปุ่มล็อกเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

■ การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน พื้นพื้นสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจางที่มีค่าเป็นกลางและไม่กัดกร่อน ไม่ทำให้เสียหาย หากมีน้ำล้นให้ใช้ผ้าปีกเช็ดออกกันที ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด

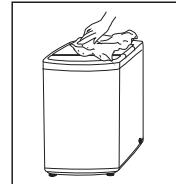

⚠ หมายเหตุ!

- ห้ามใช้กรดฟอร์มิกและตัวกำลังลายเจือจางหรือสารทึ่กล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ ตัวกำลังลายหรือผลิตภัณฑ์เคมี ฯลฯ



■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า

⚠ หมายเหตุ!

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า หากแรงดันของน้ำลดลง



การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

- กดสกรูของก๊อกน้ำเข้าจากด้านหลังของตัวเครื่อง
- ดึงตัวกรองที่มีคีมปากยาวออกมา แล้วติดตั้งกลับอีกครั้งหลังจากที่ได้ล้างทำความสะอาด
- ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง
- เชื่อมต่อ ก๊อกน้ำเข้าอีกครั้ง

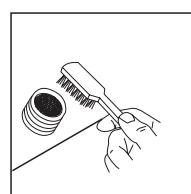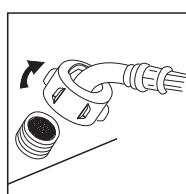

การทำความสะอาดตะเกียงดักไข่พื้า:

- มีถุงกรองเศษผ้าติดอยู่ในเครื่องซักผ้า ซึ่งจะช่วยในการรับรวมเศษผ้าในระหว่างขั้นตอนการซัก
- ควรทำความสะอาดดักถุงกรองเศษผ้าทุกๆ การซัก 10 ครั้ง
- ดึงออกมาและใช้น้ำทำการล้างทำความสะอาดถุงกรอง หลังจากนั้นให้ใส่เข้าไปใหม่ในเครื่องซักผ้า

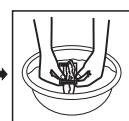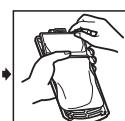

การซ่อมบำรุง

■ การแก้ไขปัญหา

หากเครื่องซักผ้าไม่รุ่นการทำงานหรือหยุดชะงักในระหว่างการทำงาน ขั้นแรกให้ลองค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาตามตารางด้านล่าง หรือติดต่อศูนย์บริการ

คำอธิบาย	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องไม่ทำการซัก	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่หรือໄປระดับน้ำถึงระดับที่ต้องการหรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงานหากปริมาณน้ำໄປง่ายระดับที่ต้องการ) มีการตั้งค่าเป็นโหมดซักผ้าแบบ “ตั้งค่าล่วงหน้า” ไว้หรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะเริ่มทำงานเมื่อกดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าท่านนั้น)
น้ำไม่ไหลเข้า	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่หรือพิวส์มาดหรือไม่ น้ำประปาไม่ไหลหรือแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ หัวสายรับน้ำชำรุดหรือเสียหาย ตัวกรองของวาล์วน้ำเข้ามานล้อสกปรกอุดตันหรือไม่ ได้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” หลังจากได้กดสวิตช์ปิด/ปิดเครื่องหรือไม่
การระบายน้ำผิดปกติ	ปลายน้ำรั่วหรือไม่ ปลายน้ำลัดวงจรอยู่หรือโดยเด็ดขาดของตัวกักหรือว่ามีเสื้อผ้าจำบวนมากเกินไป
การบันผิดปกติ	ฝาบนปิดอยู่หรือไม่ เสื้อผ้าส่วนใหญ่ติดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวกักหรือว่ามีเสื้อผ้าจำบวนมากเกินไปในเครื่องซักผ้าหรือไม่ เครื่องซักผ้าตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีบันคงหรืออุ่นอยู่หรือไม่ (พื้นไม่ราบ)

คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ปัญหา
E1	แจ้งเตือนกึ่งการเติมน้ำผิดปกติ	ตรวจสอบว่าเก็บน้ำปิดอยู่หรือไม่
E2	แจ้งเตือนกึ่งการระบายน้ำออกอย่างเป็นหมวด	ตรวจสอบว่าส่วนปลายน้ำตั้งวางอยู่ในตำแหน่งสูงเกินไปอุ่นอยู่ในน้ำหรืออุดตันหรือไม่
E3	แจ้งเตือนกึ่งฝาเครื่องซักผ้าไปติดปิด	ปิดฝาเครื่องกดปุ่ม “เริ่ม”
E4	เสื้อผ้ากับบรรจุภัณฑ์ในตังซักผ้าไม่มีความสมดุลกัน	จัดเสื้อผ้าในตังให้มีความสมดุลกันด้วยมือ
E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5	อาการผิดปกติอื่นๆ	E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 ปรากฏหลังจากกดปุ่มปิด/ปิดเครื่องໂโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ถ้าหาก E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 ปรากฏขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มปิด/ปิดเพื่อหยุดการทำงาน
FXX	อื่นๆ	หากไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ให้ติดต่อศูนย์บริการ

หมายเหตุ!

- หลังการตรวจสอบแล้ว ลองใช้เครื่องซักผ้าอีกครั้ง หากยังมีปัญหาหรือหน้าจอแสดงรหัสแจ้งเตือนอื่นๆ อีกครั้ง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
- สำหรับบางรุ่น หลังจากการแก้ไขรหัสแจ้งเตือน E1-E4 ต้องกดปุ่ม “เริ่ม” เพื่อเริ่มการทำงาน

การซ่อมบำรุง

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ความดันน้ำเข้าสูงสุด	0.8 แมกฯพาสคอล(MPa)
----------------------	---------------------

แบบรุ่น	ความจุในการซัก	ขนาด (กว้าง*ลึก*สูงมม.)	น้ำหนัก สุทธิ	พิกัด กำลัง	กำลังไฟฟ้า
AW-DUK1300LT(MK)	12.0 กก.	601x630x1020 (ขนาดสุทธิ) 601x700x1020 (รวมท่อระบายน้ำ)	44 กก.	480 วัตต์	220-240โวลต์ ~ 50ไฮร็อช
AW-DUM1400LT(SG)	13.0 กก.	601x630x1020 (ขนาดสุทธิ) 601x700x1020 (รวมท่อระบายน้ำ)	44 กก.	560 วัตต์	220-240โวลต์ ~ 50ไฮร็อช
AW-DUM1500LT(MK)	14.0 กก.	601x630x1020 (ขนาดสุทธิ) 601x700x1020 (รวมท่อระบายน้ำ)	44 กก.	560 วัตต์	220-240โวลต์ ~ 50ไฮร็อช
AW-DUM1600LT(SG)	15.0 กก.	601x630x1020 (ขนาดสุทธิ) 601x700x1020 (รวมท่อระบายน้ำ)	44 กก.	560 วัตต์	220-240โวลต์ ~ 50ไฮร็อช

โรงงานผลิต : บริษัท โอดิชิบ้า คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
144/1 หมู่ 5 ถนนอุดสาหกรรมบางกะดี ถ.ดิวนันท์ ต.บางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

#DetailsMatter

กรุณากดรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.toshiba-lifestyle.com/th
ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ และแจ้งซ่อมสินค้าเฉพาะรุ่นที่ให้บริการซ่อมกึ่งบ้านได้ที่
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 201 ถนนพิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

