



คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฟาบบ

AW-T08DUH2000QT(MG)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

- คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย 2

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า 8
- ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า 9
- การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ 9
- การติดตั้งแผงป้องกันหนู 9
- การวางระดับเครื่องซักผ้า 10
- การเลือกท่อน้ำ 11
- การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ท่อน้ำ และเครื่องซักผ้า 11

วิธีการใช้งาน

- การเตรียมการก่อนการซัก 12
- เริ่มการซักผ้า 12
- หลังการซักผ้า 12
- สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก 13
- การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า 13
- แผงควบคุมการทำงาน 14
- ตัวเลือกอื่นๆ 15
- การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า 16
- การเริ่มขั้นตอนการซัก 16
- ตารางโปรแกรมซัก 17
- ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด 17
- ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้ 18

การซ่อมบำรุง

- การทำความสะอาดและดูแลรักษา 19
- การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า 19
- การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า 19
- การแก้ไขปัญหา 20
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค 21

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

สำหรับความปลอดภัยของคุณ, โปรดทำตามข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดไฟไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย, การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ฝาปิดของเครื่องไม่ควรถูกวางด้วยพรม
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่ตามรายการดังนี้:
 - พื้นที่ครัวในร้านค้าและสำนักงานสำหรับพนักงาน
 - ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
 - พื้นที่ในโรงแรม โมเต็ล และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ
 - ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากการรีเซ็ตคิกเอาต์ ความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ถูกจ่ายไฟผ่าน อุปกรณ์ สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำ

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

แบบรุ่น	ความจุเครื่องซักผ้า	ความดันน้ำเข้าสูงสุด
AW-T08DUH2000QT(MG)	19.0 กก.	0.03~0.8 เมกะพาสคัล (MPa)

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์

คำเตือน!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ถ้าไม่ระมัดระวัง

ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง

หมายเหตุ!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

- เครื่องชักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องชักผ้านี้ในที่ที่มีความชื้น
- ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงเครื่อง โปรดถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้าและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งานทุกครั้งเสมอ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันน้ำเข้ามากที่สุดและน้อยที่สุด ตามหน่วยวัดเมกะพาสคัล (MPa)
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อดำเนินการต่อไปนี้ ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเสียบในเต้ารับสามขาสำหรับสายดินเท่านั้น และโปรดระมัดระวังในการตรวจสอบและมั่นใจเสมอว่า เต้ารับไฟฟ้าของท่านมีขนาดที่พอเหมาะ และติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม
- โปรดมั่นใจว่าระบบน้ำและการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับตัวเครื่องนั้น ต้องเชื่อมต่อโดยช่างผู้ชำนาญการ หรือดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้นๆ
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ไม่สามารถใช้งานได้โดยเด็ก หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในประสาทสัมผัส สมรรถภาพทางกาย หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย หรือตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- การทำความสะอาดและการดูแลรักษา ไม่ควรทำโดยเด็กโดยปราศจากผู้ดูแล
- สัตว์เลี้ยงและเด็กไม่ควรปีนเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- เด็กควรได้รับการดูแล ไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- โปรดดูแลเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง ในระหว่างที่ใช้งานเครื่องซักผ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

ความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามล้างหรือป้อนแห้งชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการทำความสะอาด, ล้าง, แห่, เช็ดด้วยสารไวไฟ หรือสารที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ (เช่น แวกซ์, น้ำมัน, สี, น้ำมันเบนซิน, น้ำยาจัดคราบไขมัน, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก๊าด, และอื่นๆ)
- ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิดได้

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง!

การติดตั้งผลิตภัณฑ์!

- เครื่องซักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- เครื่องซักผ้านี้ ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังในผนังของบ้าน
- ฝาเปิดของเครื่องไม่ควรถูกวางด้วยพรม
- ไม่ควรติดเครื่องซักผ้าในห้องน้ำ หรือที่เปียกชื้นมากๆ รวมไปถึงห้องที่มีสารระเหย หรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- นำชิ้นส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องซักผ้านี้ มีวาล์วทางน้ำเข้าแบบเดี่ยว ดังนั้น ควรได้รับการเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำเย็น เท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เครื่องซักผ้าถูกแสงแดดโดยตรงเพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนพลาสติกเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเปลี่ยนสีได้ หลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งเครื่องซักผ้ามีน้ำแข็งเกาะในช่วงฤดูหนาว
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ฝาเปิดของเครื่องไม่ควรถูกวางด้วยพรม
- ห้ามซัก ปั่นแห้ง เบาะกันน้ำและเสื้อห้ามซักเสื้อที่หนาและแข็ง แม้ว่าจะมีป้าย สัญลักษณ์แสดงการดูแลรักษา เพราะอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ เครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือเสื้อผ้า เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง!

- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานในบ้าน เท่านั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อผ้าที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องซักผ้า เท่านั้น
- ไม่ควรป็นหรือนั่งบนฝากระจุกของเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวัง ระหว่างการยกตัวเครื่องและการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง:
 1. น้ำที่ได้จากการซักเสร็จ ควรได้รับการระบายออกจากตัวเครื่อง
 2. ควรยกตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรถือชิ้นส่วนของเครื่องให้ยื่นออกมา ขณะที่ทำการยกเครื่อง
 3. เครื่องใช้ชนิดนี้ค่อนข้างหนัก ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามปิดฝากระจุกด้วยแรงที่มากเกินไป
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้านี้ ทำความสะอาดพรม

การใช้งานเครื่องซักผ้า!

- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ควรเปิดการทำงานของตัวเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าไปในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้สารที่ติดไฟได้, สารก่อให้เกิดการระเบิด หรือน้ำยาที่มีสารพิษอื่นๆ น้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ ห้ามนำมาใช้แทนผงซักฟอก โปรดเลือกผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน
- โปรดแน่ใจว่า กระจกและกางเกงนั้นว่างเปล่า ไม่มีวัตถุที่มีความแหลมคม หรือมีความแข็ง เช่น เหรียญ, เข็มกลัด, ตะปู, สกรู, ก้อนหิน หรืออื่นๆ เพราะนั้นอาจทำอันตรายร้ายแรงกับเครื่องซักผ้า
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ไม่ควรสอดมือเข้าไปในเครื่องที่กำลังหมุน
- ผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับใช้งานในประเทศเท่านั้น
- ระวังพื้นผิวภายนอกเครื่องร้อนขณะใช้งาน

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

■ ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

ฝากระຈก

ถังซัก/ถังปั่น

ชั้นส่วนฝาปิดด้านบน

แผงควบคุมการทำงาน


ตัวถังเครื่องซักผ้า

วาล์วน้ำเข้า

สายไฟและปลั๊กไฟ

มือจับเครื่องซักผ้า

ล๊อคป้องกันฝาเปิด




วางตั้งปรับระดับ

📌 หมายเหตุ!

- ภาพประกอบต่างๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับอ้างอิง เท่านั้น โปรดอ้างอิงกับตัวผลิตภัณฑ์กับรูปลักษณะจริง

อุปกรณ์เสริม

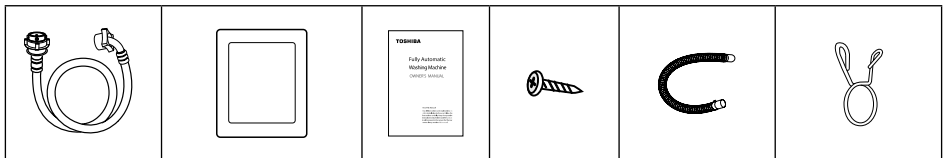

ท่อส่งน้ำ

แผงป้องกันหนู

คู่มือ

สกรู

ท่อบายน้ำ


แคลมป์สปริง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า


⚠ คำเตือน!

- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เรียบเสมอกันและมีความมั่นคง เพื่อป้องกันตัวเครื่องไหลหรือเคลื่อนที่
- โปรดแน่ใจว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้วางกับบนสายไฟของตัวเครื่อง
- ลักษณะระห่าง: ด้านข้างมีท่อน้ำทิ้ง 50 มม. ด้านข้างที่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 20 มม.

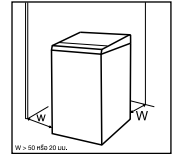

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. แข็งแรง, แห้ง, และพื้นผิวเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้อง ควรมากกว่า 0°C
5. ควรวางตัวเครื่องให้ห่างจากกำแพง ไม้ หรือก๊าซเชื้อเพลิง

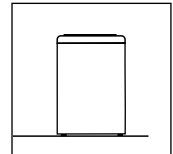


■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัตถุของกล่องบรรจุภัณฑ์ (ยกตัวอย่างเช่น ฟิวส์, โฟมโพลีสไตรีน) นั้น เป็นอันตรายต่อเด็ก
- กล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้ ดังนั้น โปรดเก็บวัตถุของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากมือเด็ก

1. นำกล่องและโฟมที่หุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกเครื่องซักผ้า และนำออกมาจากฐานของกล่อง
3. นำเทปรัดสายไฟและสายระบายน้ำออก
4. นำสายน้ำเข้า ออกจากถังซัก

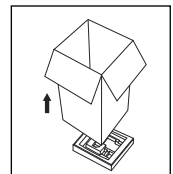

■ การติดตั้งแผงป้องกันหนู

- ห้ามใช้งานเครื่องหรือซักผ้า ในขณะที่วางเครื่องซักผ้าอยู่บนโฟมรองด้านล่าง โดยเด็ดขาด

วางตัวเครื่องบนผ้าปู แล้วเอียงตัวเครื่องมาด้านหลัง จากนั้น เสียบแผงป้องกันหนูเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าแล้วดันจนสุด ยึดแผงป้องกันหนูเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าด้วยสกรูที่ให้มาจนครบทุกตัว




การติดตั้งเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ห้ามกด, ยึด หรือบีบกด สายระบายน้ำ
- วางตำแหน่งของสายระบายน้ำให้เหมาะสม มิฉะนั้น หากวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม นั้นอาจส่งผลให้น้ำรั่วซึมได้
- ถ้าหากสายระบายของเครื่องนั้นมีความยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในตัวเครื่อง เพราะว่า อาจเป็นสาเหตุของเสียงดังผิดปกติได้

วิธีเก็บปลายสายระบายน้ำ:


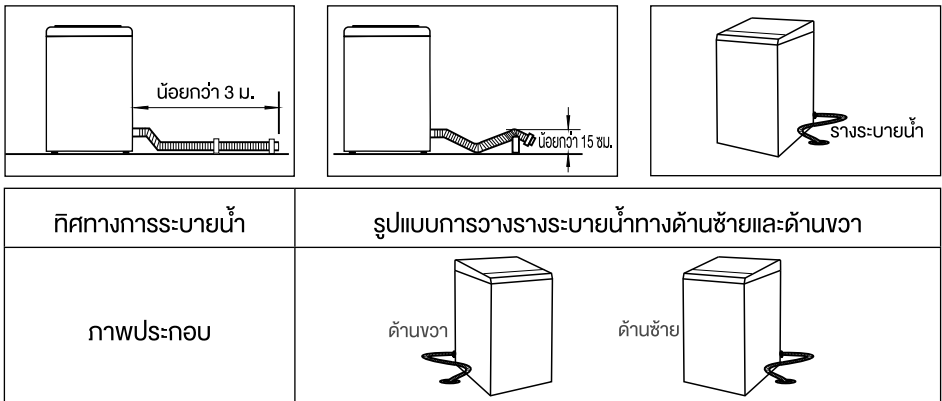


■ การวางระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ไวน็อตยึดขาตั้งทั้ง 2 ให้แน่น โดยหันหน้าออกในทิศทางตรงข้ามกับตัวเครื่อง


- ทำการตรวจสอบว่าขาตั้งเครื่องนั้น ติดตั้งได้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า ถ้าหากไม่เหมาะสม โปรดหมุนขาตั้งเหล่านั้นให้ตำแหน่งเดิมแล้วทำการไวน็อตให้แน่นด้วยน็อต
- ทำการตรวจสอบการวางตำแหน่งของเครื่องซักผ้า ด้วยที่วัดระดับน้ำและทำฐานตั้ง หากจำเป็น
- ทำการคลายน็อตล็อกและหมุนขาตั้งแต่ละตัว ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งขาตั้งนั้น แนบสนิทกับพื้น
- โปรดแน่ใจว่าได้ทำการไวน็อตทั้ง 2 มุม จนแน่นดีแล้ว จากนั้น กดที่ขาตั้งทั้ง 2 มุม สลับๆ กัน เพื่อตรวจสอบว่าการปรับระดับนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่
- จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องซักผ้าได้ถูกติดตั้งโดยไม่มี ความลาดเอียง โดยการแขวนเชือกทั้งน้ำหนักลงมา ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวเครื่อง จากนั้นวัดระยะห่างเทียบระหว่างจุด a และจุด b ไม่ควรห่างกันเกิน 1 เซนติเมตร

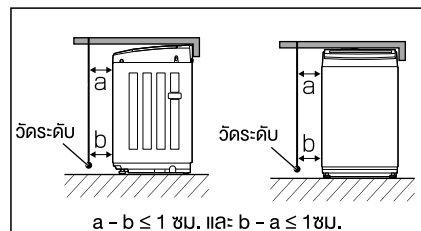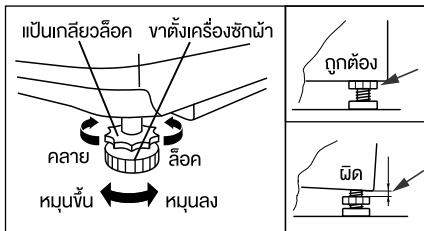

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

■ การเลือกก๊อกน้ำ

โปรดเลือกชนิดของก๊อกน้ำที่เหมาะสม



ก๊อกน้ำปกติ



ก๊อกน้ำพร้อมเกลียวสกรู




ก๊อกน้ำมีลวดฟังกั้นสำหรับการชะล้างแบบพิเศษ


■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องจ่ายน้ำที่นำมาพร้อมกับเครื่องซักผ้า

1: การเชื่อมต่อก๊อกน้ำธรรมดาและสายส่งน้ำ

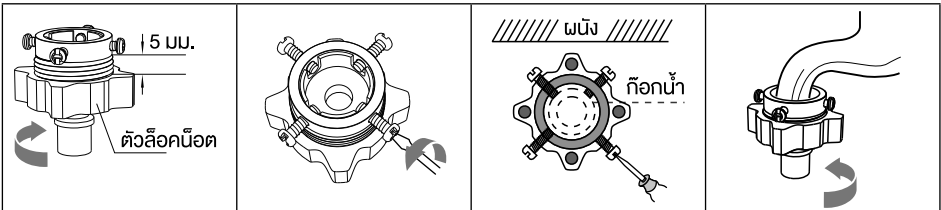


1. คลายตัวล็อกน็อตให้เหลือช่องว่างประมาณ 5 มม.
2. ทำการคลายสกรูทั้ง 4 ตัว
3. ทำการสวมกับก๊อกน้ำและไขสกรูให้แน่นเสมอกัน
4. ไขตัวล็อกน็อตให้แน่น

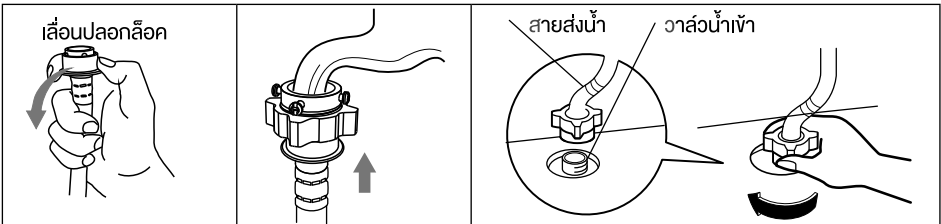

5. เลื่อนปลอกล็อกคลง แล้วสอด
6. การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
7. หลังจากเชื่อมต่อและติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วออกมาหรือไม่

2: การเชื่อมต่อก๊อกน้ำแบบมีเกลียวสกรูกับสายน้ำเข้า

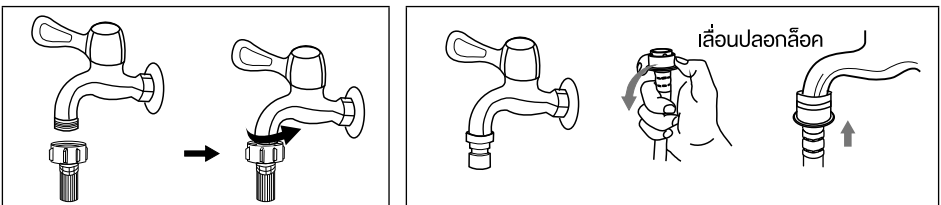

สวมสายส่งน้ำเข้ากับเกลียวก๊อกแล้วทำการหมุน

ก๊อกน้ำแบบพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมหรือความเสียหายที่มาจากน้ำ โปรดทำตามคำแนะนำ!
- ห้ามกด, บีบกด, ดัดแปลง หรือตัดสายน้ำเข้า


วิธีการใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก

⚠️ ข้อควรระวัง!

- ก่อนทำการซัก โปรดแน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าเหมาะสมแล้ว
- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ให้เปิดการทำงานของเครื่องโดยไม่ใช่ผ้าในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 50°C


ภาพประกอบเกี่ยวกับรอบการซักที่สมบูรณ์ ดังแสดงต่อไปนี้

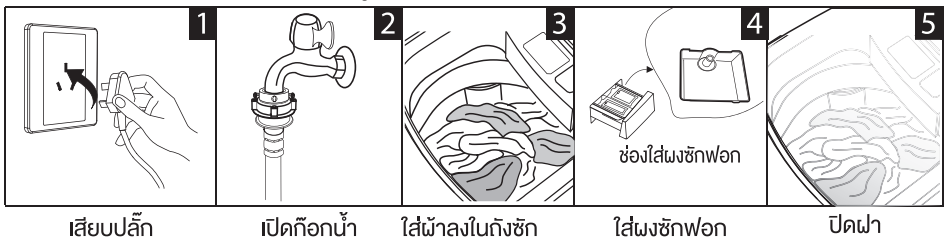

📌 หมายเหตุ!

- ในกรณีที่ใช้น้ำยาซักผ้า ให้ใส่น้ำยาในช่องใส่ผงซักฟอก

■ เริ่มการซักผ้า

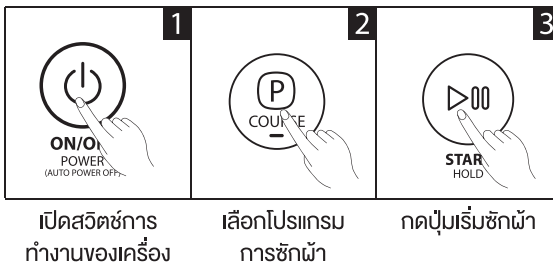

📌 หมายเหตุ!

- ระดับน้ำสามารถตั้งค่าเองได้


■ หลังการซักผ้า

เครื่องซักผ้าจะมีเสียงสัญญาณเตือนหลังจากที่การซักเสร็จสิ้น และระบบการจ่ายไฟฟ้าจะถูกตัดอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถนำผ้าออกจากถังซักได้


วิธีการใช้งาน

■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก


- ก่อนซักผ้า กรุณาอ่านป้ายฉลากบนเสื้อผ้าและคำแนะนำในการใช้ผงซักฟอก ใช้ผงซักฟอกที่มีความหนาแน่นต่ำก่อนการซัก ให้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

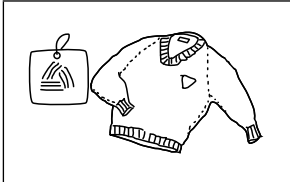


อ่านฉลากบนเสื้อผ้า

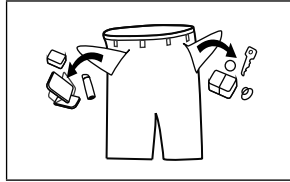


นำสิ่งของออกจากกระเป๋าทางเกง

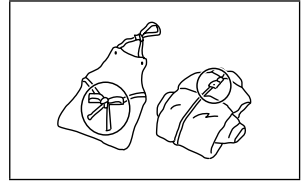


มัดสายให้เป็นปม รูดซิป และปิดกระดุมให้เรียบร้อย

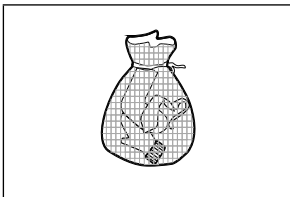

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ ลงในถุงตาข่ายซักผ้า

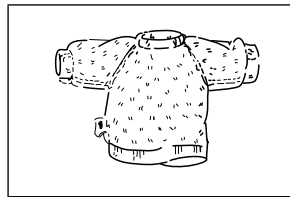

กลับด้านในของเสื้อผ้าที่มีเศษผ้าหรือยวบบนพื้นผิวออกมา รวมไปถึงเสื้อผ้าที่มีเส้นด้ายยาว

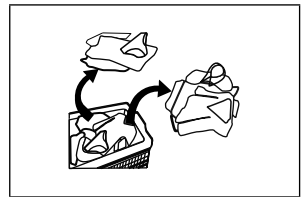

คัดแยกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหรือวัสดุต่างกัน

⚠ คำเตือน!


- การซักผ้าเพียงชั้นเดียว อาจทำให้เสื้อผ้าเสียรูปร่างอย่างรุนแรง และทำให้เครื่องส่งเสียงเตือน ในกรณีนี้ให้เพิ่มผ้าที่จะซักอีกชั้นหรือสองชั้นลงในถังซัก ซึ่งจะทำให้การปั่นผ้าไหลลื่นยิ่งขึ้น
- อย่าซักผ้าที่มีคราบน้ำมันก๊าด สัมผัสกับน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์และวัตถุไวไฟอื่นๆ

■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า

- สำหรับผงซักฟอกที่สามารถก่อตัวเป็นหย่อมหรือจับตัวเป็นก้อนได้ ให้เจือจางผงซักฟอก ด้วยน้ำก่อนเทลงกล่องเติมผงซักฟอก จะช่วยป้องกันไม่ให้ช่องในกล่องเติมผงซักฟอกเกิดการอุดตัน และน้ำล้นในระหว่างการเติมน้ำ
- เลือกประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม สำหรับอุณหภูมิการซักที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการซักโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

วิธีการใช้งาน

■ แผนควบคุมการทำงาน

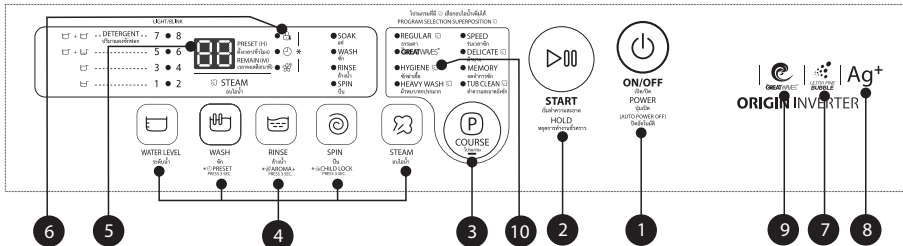

หมายเหตุ!

- ภาพประกอบนี้ ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูภาพที่ปรากฏจริงที่ผลิตภัณฑ์

1 ON/OFF (เปิด/ปิด)

เปิดและปิดเครื่อง

3 COURSE (โปรแกรม)

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

5 จอแสดงผล

จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือ โดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความแสดงสถานะของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะติดอยู่ตลอดเวลาตอนการซัก

7 ฟังก์ชัน UFB

ฟองอากาศละเอียดมาก (UFB) เป็นฟองอากาศขนาดเล็กมากที่มองไม่เห็น ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าช่องว่างของเส้นใยผ้าฝ้าย UFB ให้สารจัดคราบ สำหรับคราบติดแน่นลึกภายในผ้า ดังนั้น UFB จะส่งเสริมการจัดคราบติดแน่นง่ายขึ้น โปรแกรมซักทั้งหมดมีฟังก์ชัน UFB

9 GREATWAVES

GREATWAVES สามารถลดเวลาในการซักล้างด้วยจังหวะพิเศษ และการไหลของน้ำ

2 START/HOLD (เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว)

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้น หรือหยุดการซักชั่วคราว

4 ตัวเลือก

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม และจะสว่างขึ้นเมื่อทำการเลือก

6 CHILD LOCK (ระบบล็อกป้องกันเด็ก)

ระบบล็อกป้องกันเด็ก อ้างอิงหน้า 16

8 ฟังก์ชัน Ag+

ฟังก์ชัน Ag+ กำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบดังนี้:

- โปรแกรมควบคุม: ร่นเวลาซัก
- โปรแกรมทดสอบ: REGULAR
- ความจุทดสอบ: 3 กก.

10 HYGIENE

รักษาระดับอุณหภูมิน้ำให้สูงกว่า 55°C เป็นเวลา 30 นาที เพื่อกำจัดแบคทีเรียอันตรายได้ถึง 99.99% อย่างมีประสิทธิภาพ

- โปรแกรมควบคุม: REGULAR
- ความจุทดสอบ: 3 กก.

โปรแกรมซัก REGULAR, GREATWAVES, MEMORY และ HEAVY WASH มีฟังก์ชัน Fuzzy weighting

วิธีการใช้งาน

■ ตัวเลือกอื่นๆ

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้ เท่านั้น



ระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามประเภทเสื้อผ้า ระดับความสกปรก และพฤติกรรมในการซักของผู้ใช้



WASH



RINSE



SPIN

ซัก/ล้าง/ปั่น

สามารถเลือกระยะเวลาซัก จำนวนการซัก ระยะเวลาปั่น และการตั้งค่าอื่นๆ



STEAM

STEAM (อบไอน้ำ)

ฟังก์ชันอบไอน้ำช่วยลดสารก่อภูมิแพ้และกำจัดแบคทีเรีย



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมหากการซักผ้า



STEAM

กดปุ่ม "STEAM"



START
HOLD

กดปุ่มเริ่มซักผ้า

⚠️ ข้อควรระวัง!

- เมื่อเลือกฟังก์ชันอบไอน้ำ น้ำจะถูกเติมถึงระดับ L1 และเครื่องจะเริ่มทำความร้อน หลังจากเครื่องทำความร้อนไปประมาณ 1 ชั่วโมง น้ำจะถูกเติมเพิ่มจนถึงระดับที่ตั้งไว้



WASH

* (P) PRESET
PRESS 3 SEC

ตั้งเวลาล่วงหน้า (ชั่วโมง)

ตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า

- เลือกโปรแกรมหลังจากเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม "WASH" ค้างไว้ 3 วินาที จนไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาล่วงหน้าสว่างขึ้น จากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการ
- กด [เริ่ม/หยุด] เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาล่วงหน้า



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที



WASH

* (P) PRESET
PRESS 3 SEC



กดปุ่มเริ่มซักผ้า



RINSE

* (P) AROMA+
PRESS 3 SEC

AROMA+

ฟังก์ชันเสริมเพื่อเพิ่มความหอมของเสื้อผ้าเมื่อเลือกใช้งาน



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง



เลือกโปรแกรมการซักผ้า



กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที



RINSE

* (P) AROMA+
PRESS 3 SEC



กดปุ่มเริ่มซักผ้า

วิธีการใช้งาน



SPIN
* (CHILD LOCK
PRESS 3 SEC.)

CHILD LOCK (ล๊อคป้องกันเด็ก)

เพื่อป้องกันการกดปุ่มผิดพลาด เนื่องจากเด็กกดเล่น



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่อง



COURSE

เลือกโปรแกรมการซักผ้า



START
HOLD

กดปุ่มเริ่มซักผ้า



SPIN
* (CHILD LOCK
PRESS 3 SEC.)

กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที

⚠️ ข้อควรระวัง!

- หากตั้งค่าเป็น ON ในโหมดนี้ และฝาถังถูกเปิดในระหว่างการทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟสัญญาณจะกะพริบ เครื่องซักผ้าจะหยุดการจ่ายน้ำและหยุดการซัก/หมุน และจะระบายน้ำออกจากถังซัก ประมาณ 5 วินาทีหลังจากที่ฝาถังถูกเปิด
- ระบบ "CHILD LOCK" จะล๊อคทุกปุ่ม ยกเว้น [ปุ่มเปิด/ปิด]

■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า

ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าตามความต้องการใช้จริง และตั้งระยะเวลาซัก จำนวนการล้าง ระยะเวลาปั่น ปริมาณน้ำ และเวลาเริ่มโปรแกรม



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่อง



COURSE

เลือกโปรแกรมการซักผ้า



WATER LEVEL

ระดับน้ำ



WASH

ตั้งค่าเวลา ซัก/ปั่น



RINSE

จำนวนการล้าง ตั้งค่าส่วนน้ำ



SPIN



START
HOLD

กดปุ่มเริ่มซักผ้า

■ การเริ่มต้นตอนการซัก

ผู้ใช้ สามารถตั้งค่าในขั้นตอนเดียว หรือผสมผสานระหว่างการซักล้างและปั่นได้ตามความต้องการ การทำงานจะแตกต่างกันตามรุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ซัก



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่อง



WASH

กดปุ่ม "WASH" ตั้งเวลาซักในขณะที่ไฟกะพริบ



WASH

เมื่อตั้งโปรแกรมซักไป 5 วินาที ไฟแสดงการซักจะดับลง และเวลาจะเปลี่ยนเป็น "0"



START
HOLD

กดปุ่มเริ่มซักผ้า

ล้างน้ำ



ON/OFF
POWER
(AUTO POWER OFF)

เปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่อง



RINSE

กดปุ่ม "RINSE" ตั้งจำนวนครั้งการล้างขณะไฟกะพริบ



RINSE


หลังจากตั้งจำนวนครั้งการล้างเป็น "0" เป็นเวลา 5 วินาที ไฟแสดงการล้างจะดับ



START
HOLD

กดปุ่มเริ่มซักผ้า

วิธีการใช้งาน

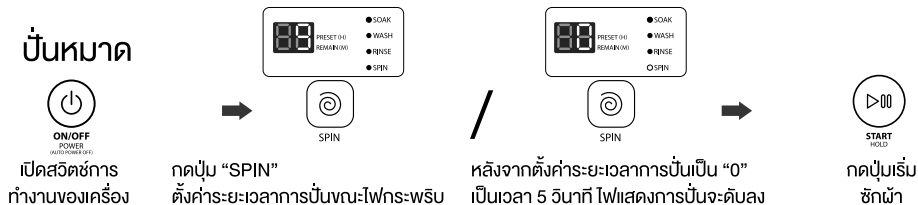

หมายเหตุ!

- การผสมผสานขั้นตอนอื่นมีการตั้งค่าในทำนองเดียวกัน ตามตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่า ดังต่อไปนี้: ซัก: 0-20 นาที ล้างน้ำ: 0-4 ครั้ง ปั่นแห้ง: 0.3-9 นาที

ตารางโปรแกรมซัก

เฉพาะรุ่นที่มี ฟังก์ชัน นี้เท่านั้น

Course (โปรแกรม)	
รุ่นเวลาซัก:	เหมาะสำหรับซักเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนและเสื้อผ้าถูร่อน
ผ้าบาง:	การเลือกระดับน้ำ กลาง/สูง/ต่ำ จังหวะจะบุนวล การซักและปั่นแห้งจะช้าลง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเสียหายหรือเสียรูป
จดจำการซัก:	กด “เริ่มทำความสะอาด/พักการทำงาน” เพื่อตั้งค่าความจำ กดปุ่มเปิดเพื่อเรียกคืนความจำ เลือกโปรแกรมความจำและขั้นตอนที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้น
ทำความสะอาดถัง:	ทำความสะอาดด้วยการหมุนเป็นระยะๆ สิ่งสกปรกบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกของตัวถังรวมไปถึงใบพัดซัก จะถูกกำจัดออก
รสนมดา:	โปรแกรมซักผ้ามาตรฐาน เหมาะสำหรับซักผ้าฝ้าย ซักครั้งเดียว สองครั้ง สำหรับการล้างและเวลาการปั่นค่อนข้างยาว
GREATWAVE:	สามารถลดเวลาในการซักล้างด้วยจังหวะพิเศษ และการไหลของน้ำ
HYGIENE :	รักษาความร้อนสูงในระหว่างการซัก เพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ้าหนา/สกปรกมาก:	เสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนหนักหรือเสื้อผ้าหนาๆ

ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด

- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน จะไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิด หากมีการดึงปลั๊กออกหรือเครื่องหยุดทำงาน สัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิดจะดับลง แต่ไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากมีการกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” สามารถทำการเปิดฝาประตูเครื่องได้

หมายเหตุ!

- หากมีการกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” ระหว่างการซัก จะไม่สามารถเปิดฝาท่อได้ทันที ต้องรอจนเครื่องหยุดทำงาน จึงจะสามารถเปิดฝาท่อได้อีกครั้ง
- หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการล็อคป้องกันฝาเปิด โดยไม่สามารถใช้งานต่อได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับคำแนะนำ

วิธีการใช้งาน

■ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้

ความจุที่กำหนดไว้ (กก.)	การตั้งค่าระดับ น้ำด้วยตนเอง	น้ำยาซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
		ผง	ของเหลว	ประเภทปกติ	ประเภทเข้มข้น
19 กก.	113 ลิตร (8 ระดับ)	ประมาณ 84 ก.-157 ก.	ประมาณ 54 มล.-77 มล.	ประมาณ 85 มล.-116 มล.	ประมาณ 28 มล.-39 มล.
10 กก.	90 ลิตร (6 ระดับ)	ประมาณ 48 ก.-80 ก.	ประมาณ 29 มล.-51 มล.	ประมาณ 53 มล.-80 มล.	ประมาณ 17 มล.-26 มล.
4 กก.	72 ลิตร (4 ระดับ)	ประมาณ 16 ก.-49 ก.	ประมาณ 15 มล.-29 มล.	ประมาณ 26 มล.-53 มล.	ประมาณ 13 มล.-21 มล.
1 กก.	44 ลิตร (2 ระดับ)	ประมาณ 17 ก.	ประมาณ 15 มล.	ประมาณ 27 มล.	ประมาณ 13 มล.
	ผ้าห่ม	—	ประมาณ 77 มล.	ประมาณ 116 มล.	ประมาณ 39 มล.

📌 หมายเหตุ!

- ใช้สำหรับการอ้างอิง เท่านั้น

การซ่อมบำรุง


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณาถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

■ การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดีจะยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจาง ที่มีค่าเป็นกลางและไม่กัดกร่อน เท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้น ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกทันที ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด

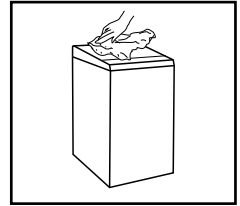

🚫 ห้าม!

- ห้ามใช้กรดฟอสฟอริกและตัวทำละลายเจือจาง หรือสารที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย หรือผลิตภัณฑ์เคมี ฯลฯ



■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า

🚫 ห้าม!

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า หากแรงดันของน้ำลดลง



การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. ถอดสกรูของก้นน้ำเข้า จากด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ดึงตัวกรองที่มีคีมปากยาวออกมา แล้วติดตั้งกลับอีกครั้ง หลังจากที่ได้ล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง
4. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้าอีกครั้ง

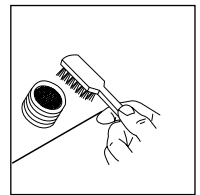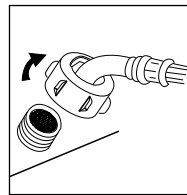

การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. มีถุงกรองเศษผ้า ติดอยู่ในเครื่องซักผ้า ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมเศษผ้า ในระหว่างขั้นตอนการซัก
2. ควรทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้าทุกๆ การซัก 10 ครั้ง
3. ดึงออกมา และใช้น้ำทำความสะอาดถุงกรอง หลังจากนั้น ให้ใส่เข้าไปใหม่ในเครื่องซักผ้า



การซ่อมบำรุง

■ การแก้ไขปัญหา

หากเครื่องซักผ้าไม่เริ่มการทำงานหรือหยุดชะงักในระหว่างการทำงาน ขึ้นแรก ให้ลองค้นหาวิธีแก้ไข ปัญหาตามตารางด้านล่าง หรือ ติดต่อศูนย์บริการ

คำอธิบาย	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องไม่ทำการซัก	โฟดับ/ปิดเครื่องอยู่หรือไม่ ระดับน้ำถึงระดับที่ต้องการหรือไม่(เครื่องซักผ้าจะ-ไม่ทำงาน หากปริมาณน้ำไม่ถึงระดับที่ต้องการ) มีการตั้งค่าเป็นโหมดซักผ้าแบบ “ตั้งเวลาล่วงหน้า” ไว้หรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะเริ่มทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น)
น้ำไม่ไหลเข้า	โฟดับ/ปิดเครื่องอยู่ หรือฟิวส์ขาดหรือไม่ น้ำประปาไม่ไหล หรือแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ท่อน้ำรับน้ำเข้ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง และได้เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ตัวกรองของวาล์วน้ำเข้า มีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ได้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” หลังจากได้กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องหรือไม่
การระบายน้ำผิดปกติ	ปลายท่อระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่ ปลายท่อระบายน้ำจมอยู่ หรือโดนกีดขวางโดยอ่างน้ำหรือไม่
การปั่นผิดปกติ	ฝาบนปิดอยู่หรือไม่ เสื้อผ้าส่วนใหญ่อัดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวถัง หรือว่ามีเสื้อผ้าจำนวนมากเกินไปในเครื่องซักผ้าหรือไม่ เครื่องซักผ้าตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มั่นคง หรือเอียงอยู่หรือไม่ (พื้นไม่ราบ)

คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ปัญหา
E1	แจ้งเตือนถึงการเติมน้ำผิดปกติ	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือไม่
E2	แจ้งเตือนถึงการระบายน้ำออกยังไม่หมด	ตรวจสอบว่าส่วนปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่ในตำแหน่งสูงเกินไป จุ่มอยู่ในน้ำ หรืออุดตันหรือไม่
E3	แจ้งเตือนถึงฝาเครื่องซักผ้าไม่ได้ปิด	ปิดฝาเครื่อง
E4	เสื้อผ้าที่บรรจุอยู่ในถังซักผ้า ไม่มีความสมดุลกัน	จัดเสื้อผ้าในถังให้มีความสมดุลกันด้วยมือ
E7-1 E7-2 E7-4 E7-5	อาการผิดปกติอื่นๆ (สายไฟเสีย, เซ็นเซอร์เสีย)	E7-1 E7-2 E7-4 E7-5 ปรากฏหลังจากกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ถ้าหาก E7-1 E7-2 E7-4 E7-5 ปรากฏขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อหยุดการทำงาน
FXx	อื่นๆ	หากไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาก็ได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ

🔧 หมายเหตุ!

- หลังการตรวจสอบแล้ว ลองใช้เครื่องซักผ้าอีกครั้ง หากยังมีปัญหาหรือหน้าจอแสดงรหัสแจ้งเตือนอื่น ๆ อีกครั้ง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
- สำหรับบางรุ่น หลังจากการแก้ไขรหัสแจ้งเตือน ต้องกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” เพื่อเริ่มการทำงาน

การซ่อมบำรุง

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ความดันน้ำเข้าสูงสุด	0.03~0.8 เมกะพาสคัล (MPa)
----------------------	---------------------------

แบบรุ่น	ความจุในการซัก	ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง มม.)	น้ำหนักสุทธิ	พิกัดกำลัง	กำลังไฟฟ้า
AW-T08DUH2000QT(MG)	19.0 กก.	ขนาดสุทธิ 654x677x1,025 รวมท่อระบายน้ำ 654x800x1,025	55 กก.	1,550 วัตต์	220-240 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

