

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

AW-T26D1600XT(MG)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้
โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย 2

การติดตั้ง

- ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า 8
- การบรรจุเครื่องซักผ้าในกล่องบรรจุภัณฑ์ 9
- การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ 9
- ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า 10
- การติดตั้งแผงป้องกันหนู 10
- การวางระดับเครื่องซักผ้า 11
- การเลือกก๊อกน้ำ 12
- การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า 12

วิธีการใช้งาน

- การเตรียมการก่อนการซัก 13
- เริ่มการซักผ้า 13
- หลังการซักผ้า 14
- สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก 14
- การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า 14
- แผงควบคุมการทำงาน 15
- ตัวเลือก 16
- การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า 17
- การเริ่มขั้นตอนการซัก 17
- ตารางโปรแกรมการซัก 18
- ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด 18
- ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้ 19

การซ่อมบำรุง

- การทำความสะอาดและดูแลรักษา 20
- การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า 20
- การทำความสะอาดตัวกรองช่องรับน้ำเข้า 20
- การแก้ไขปัญหา 21
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค 22

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สำหรับความปลอดภัยของคุณ, โปรดทำตามข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย, การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศใต้เครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่ตามรายการดังนี้:

- พื้นที่ครัวในร้านค้าและสำนักงานสำหรับพนักงาน
- ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่ในโรงแรม โมเต็ล และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ
- ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากการรีเซ็ตคัทเอาท์ความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ถูกจ่ายไฟผ่าน อุปกรณ์สวิตซ์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แบบรุ่น	ความจุเครื่องซักผ้า	ความดันน้ำเข้าสูงสุด
AW-T26D1600XT(MG)	15.0 กก.	0.03~0.8 เมกะพาสคัล (MPa)

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์

⚠ **คำเตือน!**
สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง

⚠ **ข้อควรระวัง!**
สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง

หมายเหตุ!
สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

- เครื่องซักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องซักผ้านี้ในที่ที่มีความชื้น
- ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงเครื่อง โปรดถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งานทุกครั้งเสมอ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันน้ำเข้ามากที่สุดและน้อยที่สุด ตามหน่วยวัดเมกะพาสคัล (MPa)
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อดำเนินการต่อไปนี้ ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเสียบในเต้ารับสามขาสำหรับสายดินเท่านั้น และโปรดระมัดระวังในการตรวจสอบและมั่นใจเสมอว่า เต้ารับไฟฟ้าของท่านมีขนาดที่พอเหมาะและติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม
- โปรดมั่นใจว่าระบบน้ำและการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับตัวเครื่องนั้น ต้องเชื่อมต่อโดยช่างผู้ชำนาญการ หรือดำเนินตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้นๆ
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ไม่สามารถใช้งานได้โดยเด็ก หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในประสาทสัมผัส สมรรถภาพทางกาย หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย หรือตระหนักในความอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การทำความสะอาดและการดูแลรักษาไม่ควรทำโดยเด็ก โดยปราศจากผู้ดูแล
- สัตว์เลี้ยงและเด็กไม่ควรปีนเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่อง ก่อนใช้งานทุกครั้ง
- เด็กควรได้รับการดูแล ไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- โปรดดูแลเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง ในระหว่างที่ใช้งานเครื่องซักผ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

ความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามล้างหรือปั่นแห้งชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการทำความสะอาด, ล้าง, แช่, เช็ดด้วยสารไวไฟ หรือสารที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ (เช่น แว็กซ์, น้ำมัน, สี, น้ำมันเบนซิน, น้ำยาขจัดคราบไขมัน, น้ำยาซักแห้ง, น้ำมันก๊าด, และอื่นๆ) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิดได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง!

การติดตั้งผลิตภัณฑ์!

- เครื่องซักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- เครื่องซักผ้านี้ ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังในผนังของบ้าน
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศใต้เครื่อง
- ไม่ควรติดเครื่องซักผ้าในห้องน้ำ หรือที่เปียกชื้นมากๆ รวมไปถึงห้องที่มีสารระเบิด หรือก๊าซที่มีฤกธิ์กัดกร่อน
- นำชิ้นส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องซักผ้านี้ มีวาล์วทางน้ำเข้าแบบเดี่ยว ดังนั้น ควรได้รับการเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำเย็น เท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากที่ติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เครื่องซักผ้าถูกแสงแดดโดยตรง เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนพลาสติกเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเปลี่ยนสีได้
  หลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งเครื่องซักผ้านั้นมีน้ำแข็งเกาะในช่วงฤดูหนาว
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามซัก ปั่นแห้ง เบาะกันน้ำและเสื่อ
  ห้ามซักเสื่อที่หนาหรือแข็ง แม้ว่าจะมีฉลากติดว่าสามารถซักได้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือเนื้อผ้าเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง!


- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานในบ้านเท่านั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อผ้าที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ไม่ควรปีนหรือนั่งบนฝากระจกของเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวัง ระหว่างการยกตัวเครื่องและการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง:
  1. น้ำที่ได้จากการซักเสร็จ ควรได้รับการระบายออกจากตัวเครื่อง
  2. ควรยกตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรถือชิ้นส่วนของเครื่องให้ยื่นออกมา ขณะที่ทำการยกเครื่อง
  3. เครื่องใช้ชนิดนี้ค่อนข้างหนัก ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามปิดฝากระจกด้วยแรงที่มากเกินไป
- ห้ามซักพรม

การใช้งานเครื่องซักผ้า!

- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ควรเปิดการทำงานของตัวเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าไปในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้สารที่ติดไฟได้, สารก่อให้เกิดการระเบิด หรือน้ำยาที่มีสารพิษอื่นๆ น้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ ห้ามนำมาใช้แทนผงซักฟอก โปรดเลือกผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้วงของออกจากกระเป๋าทั้งหมดแล้ว ไม่มีวัตถุที่มีความแหลมคมหรือมีความแข็ง เช่น เหรียญ, เข็มกลัด, ตะปู, สกรู, ก้อนหิน หรืออื่นๆ เพราะนั่นอาจทำอันตรายร้ายแรงกับเครื่องซักผ้า
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ไม่ควรสอดมือเข้าไปในเครื่องที่กำลังหมุน
- ผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับใช้งานในประเทศเท่านั้น

การติดตั้ง


■ ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

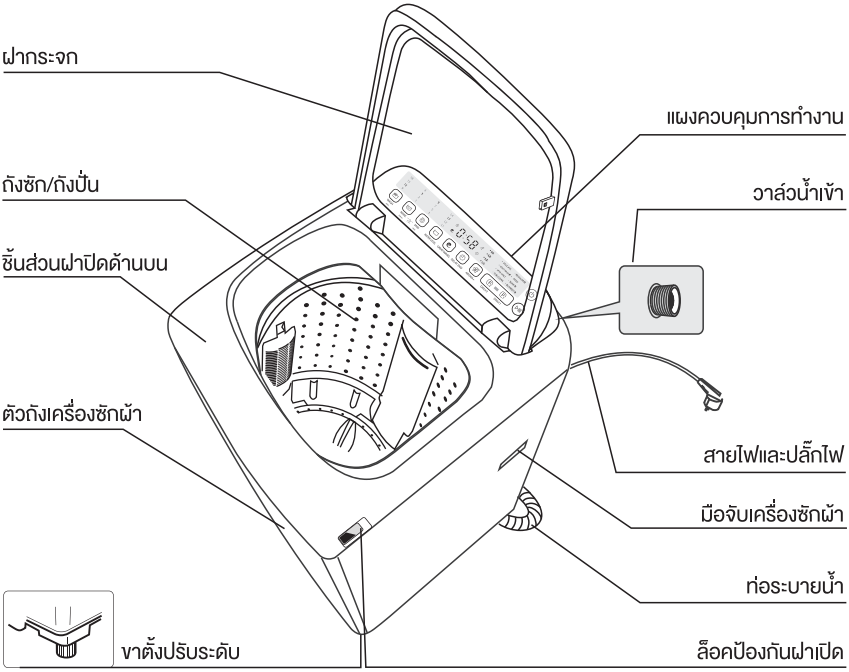

หมายเหตุ!

- ภาพประกอบต่างๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดอ้างอิงกับตัวผลิตภัณฑ์กับรูปลักษณ์จริง


อุปกรณ์เสริม

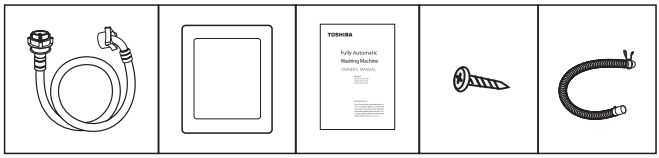

ท่อส่งน้ำ | แผงป้องกันหนู | คู่มือ | สกรู | *ท่อระบายน้ำ

การติดตั้ง

■ การบรรจุเครื่องซักผ้าในกล่องบรรจุภัณฑ์

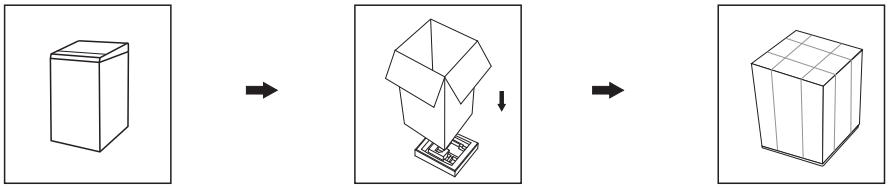


■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัสดุของกล่องบรรจุภัณฑ์ (ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์ม, โฟมใยสังเคราะห์) นั้น เป็นอันตรายต่อเด็ก
- กล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้! โปรดเก็บวัสดุกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กเล็ก

1. นำกล่องกระดาษและโฟมที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกเครื่องซักผ้า และนำออกมาจากฐานของกล่อง
3. ถอดเทปรัดสายไฟและสายท่อระบายน้ำออก
4. นำสายน้ำเข้า ออกจากถังซัก

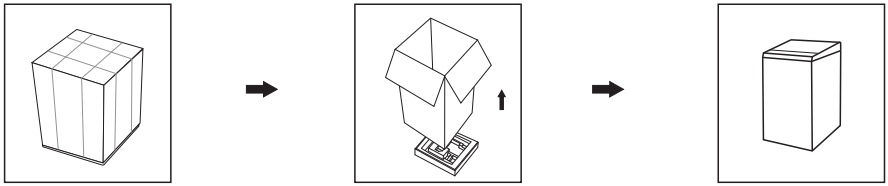


การติดตั้ง

■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า


⚠ คำเตือน!

- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เรียบเสมอกันและมีความมั่นคง เพื่อป้องกันตัวเครื่องไหลหรือเคลื่อนที่
- โปรดแน่ใจว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้วางทับบนสายไฟของตัวเครื่อง
- รักษาระยะห่าง: ด้านข้างมีท่อน้ำทิ้ง 40 มม. ด้านข้างที่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 70 มม.

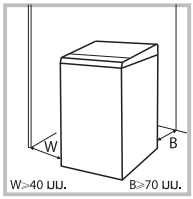

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. แข็งแรง, แห้ง, และพื้นผิวเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้อง ควรมากกว่า 0 °C
5. ควรวางตัวเครื่องให้ห่างจากถ่านไม้ หรือก๊าซเชื้อเพลิง

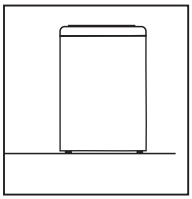

■ การติดตั้งแผงป้องกันหนู

- ห้ามใช้งานเครื่องหรือซักผ้า ในขณะวางเครื่องซักผ้าอยู่บนโฟมรองด้านล่างโดยเด็ดขาด

วางตัวเครื่องบนผ้านุ่ม แล้วเอียงตัวเครื่องมาด้านหลัง
ยึดแผงป้องกันหนูเข้ากับเครื่องซักผ้าด้วยสกรู




การติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

- ห้ามขด, ยืด หรือบีบกด สายระบายน้ำ
- วางตำแหน่งของสายระบายน้ำให้เหมาะสม มิฉะนั้น หากวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม นั่นอาจส่งผลให้น้ำรั่วซึมได้
- ถ้าหากสายระบายของเครื่องนั้นมีความยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในตัวเครื่อง เพราะว่าอาจเป็นสาเหตุของเสียงดังผิดปกติได้

วิธีเก็บปลายสายระบายน้ำ:

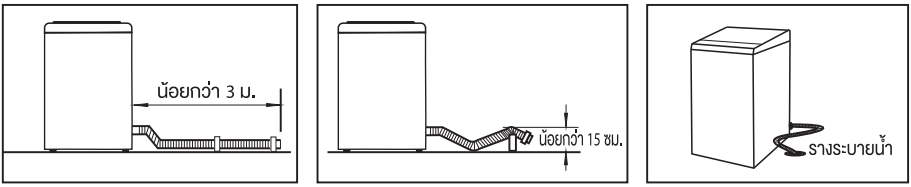


ทิศทางการระบายน้ำ	รูปแบบการวางรางระบายน้ำทางด้านซ้ายและด้านขวา
ภาพประกอบ	


■ การวางระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ต้องขันน็อตล็อกที่ขาตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง

1. ทำการตรวจสอบว่าขาตั้งเครื่องนั้น ติดตั้งได้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า ถ้าหากไม่เหมาะสม โปรดหมุนขาตั้งเหล่านั้นให้ตำแหน่งเดิมแล้วทำการไขให้แน่นด้วยน็อต
2. ทำการตรวจสอบการวางตำแหน่งของเครื่องซักผ้า ด้วยที่วัดระดับน้ำและทำฐานตั้ง หากจำเป็น
3. ทำการคลายน็อตล็อค และหมุนขาตั้งแต่ละตัวตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งขาตั้งนั้นแนบสนิทดีกับพื้น
4. โปรดแน่ใจว่าได้ทำการไขขาตั้งทั้ง 4 จนแน่นดีแล้ว จากนั้นกดที่ขาตั้งทั้ง 4 มุม สลับๆ กัน เพื่อตรวจสอบว่าการปรับระดับนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่
5. จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องซักผ้าได้ถูกติดตั้งโดยไม่มีความลาดเอียง โดยการแขวนเชือกทิ้งน้ำหนักลงมาทั้งทางด้านหน้าและด้านข้างของตัวเครื่อง จากนั้นวัดระยะห่างเทียบระหว่างจุด a และจุด b ไม่ควรห่างกันเกิน 1 เซนติเมตร

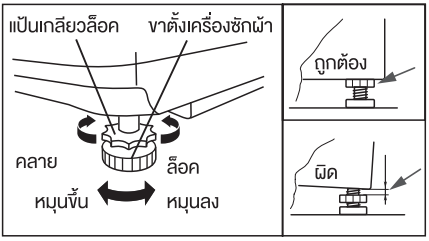

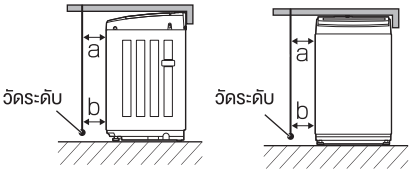

a – b⩽ 1 ซม. และ b – a⩽1 ซม.

การติดตั้ง

■ การเลือกก๊อกน้ำ

โปรดเลือกชนิดของก๊อกน้ำที่เหมาะสม



ก๊อกน้ำปกติ



ก๊อกน้ำพร้อมเกลียวสกรู




ก๊อกน้ำมัลติฟังก์ชัน
สำหรับการชะล้างแบบพิเศษ

■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องจ่ายน้ำที่ให้มาพร้อมกับเครื่องซักผ้า

1: การเชื่อมต่อก๊อกน้ำธรรมดาและสายน้ำเข้า

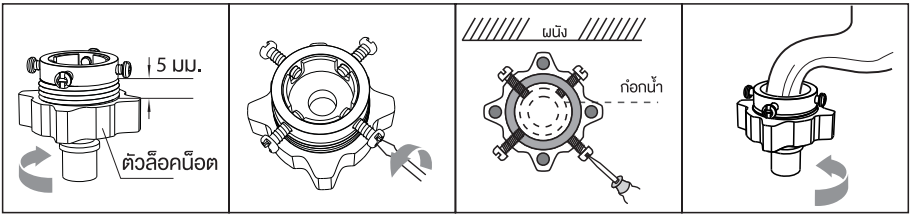


1.คลายตัวน็อตให้เหลือช่องว่างประมาณ 5 มม.

2.ทำการคลายสกรูทั้ง 4 ตัว

3.ทำการสวมกับก๊อกน้ำและไขสกรูให้แน่นเสมอกัน

4.ไขตัวล็อคน็อตให้แน่น

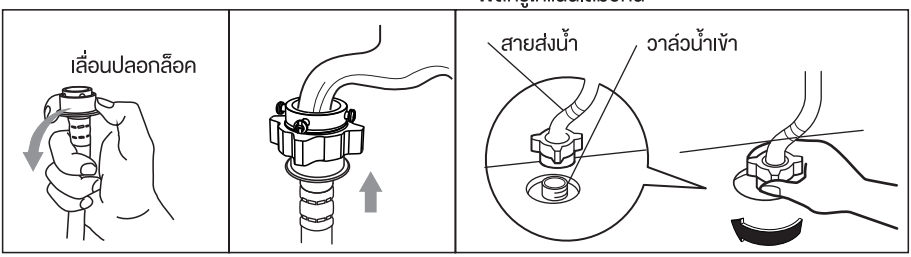


5.เลื่อนปลอกล็อคลง แล้วสอดสายน้ำเข้าไปที่ฐานล็อค


6.การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

7.หลังจากที่เชื่อมต่อและติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วออกมาหรือไม่

2: การเชื่อมต่อก๊อกน้ำแบบมีเกลียวสกรูกับสายน้ำเข้า

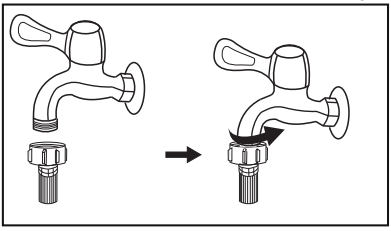

สวมสายส่งน้ำเข้ากับเกลียวแล้วทำการหมุน

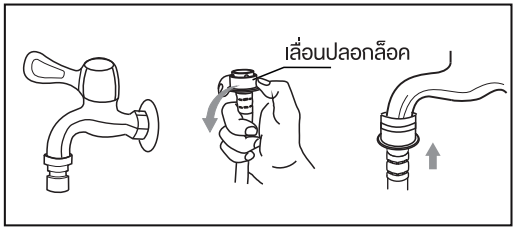

ก๊อกน้ำแบบพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!


- เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมหรือความเสียหายที่มาจากน้ำ โปรดทำตามคำแนะนำ!
- ห้ามขด, บีบกด, ดัดแปลง หรือตัดสายน้ำเข้า

วิธีการใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก


⚠ ข้อควรระวัง!

- ก่อนทำการซัก โปรดแน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าเหมาะสมแล้ว
- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ให้เปิดการทำงานของเครื่องโดยไม่ใส่ผ้าในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 50°C

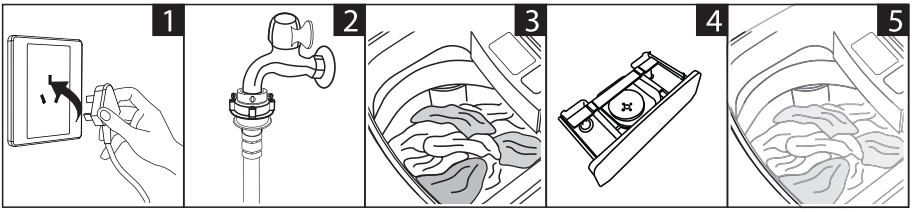

เสียบปลั๊ก | เปิดก๊อกน้ำ | เปิดฝาเครื่อง แล้วใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า | ใส่ผงซักฟอก/น้ำยาซักผ้า | ปิดฝาเครื่อง

■ เริ่มการซักผ้า

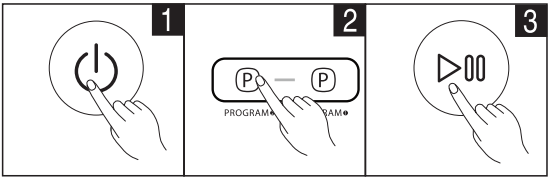

เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง | เลือกโปรแกรมการซักผ้า | กดปุ่มเริ่มซักผ้า

หมายเหตุ!

- ระดับน้ำสามารถตั้งค่าเองได้


วิธีการใช้งาน

■ หลังการซักผ้า


เครื่องซักผ้าจะมีเสียงสัญญาณเตือนหลังจากที่การซักเสร็จสิ้น และระบบการจ่ายไฟฟ้าจะถูกตัดอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถนำผ้าออกจากถังซักได้

■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก


- ก่อนซักผ้า กรุณาอ่านป้ายฉลากบนเสื้อผ้าและคำแนะนำในการใช้ผงซักฟอก ใช้ผงซักฟอกที่มีความหนาแน่นต่ำก่อนการซัก ให้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

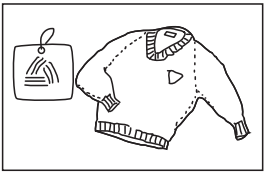


อ่านฉลากบนเสื้อผ้า

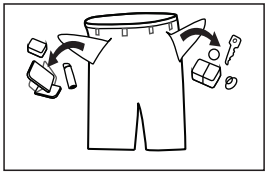


นำสิ่งของออกจาก
กระเป๋ากางเกง

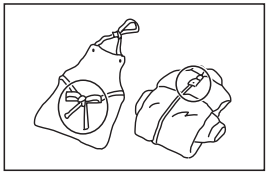


มัดสายให้เป็นปม รูดซิป
และปิดกระดุมให้เรียบร้อย

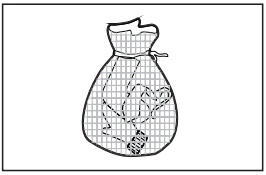

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ ลงในถุง
ตาข่ายซักผ้า

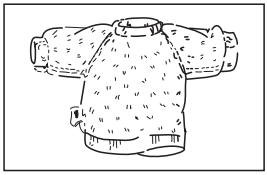

กลับด้านในของเสื้อผ้าที่มีเศษ
ผ้าหรือขุยบนพื้นผิวออกมา
รวมไปถึงเสื้อผ้าที่มีเส้นด้ายยาว

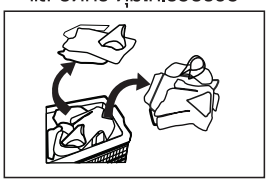

คัดแยกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหรือ
วัสดุต่างกัน

⚠ คำเตือน!


- การซักเสื้อผ้าเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้เสื้อผ้าเสียรูปอย่างรุนแรงและทำให้เครื่องส่งเสียงเตือน ในกรณีนี้ ให้เพิ่มผ้าที่จะซักอีกชิ้นหรือสองชิ้นลงในถังซัก ซึ่งจะทำให้การปั่นผ้าไหลลื่นยิ่งขึ้น
- อย่าซักผ้าที่มีคราบน้ำมันก๊าด สัมผัสกับน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์และวัตถุไวไฟอื่นๆ

■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า

- เลือกประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิการซักที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการซักโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง
- สามารถใส่ผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรงได้ตามต้องการ สำหรับผงซักฟอกที่มีแนวโน้มจับตัวเป็นก้อน แนะนำให้ละลายผงซักฟอกกับน้ำเล็กน้อยก่อนเทลงในถังซัก

วิธีการใช้งาน

■ แผงควบคุมการทำงาน

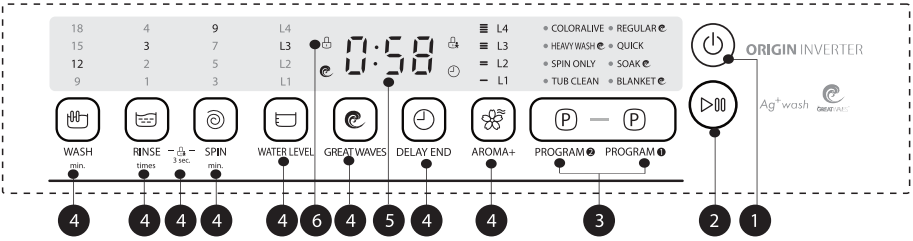

หมายเหตุ!

- ภาพประกอบนี้ ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูภาพที่ปรากฏจริงที่ผลิตภัณฑ์

1 ปุ่มเปิด/ปิด

เปิดและปิดเครื่อง

2 ปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานหรือหยุดขั้นตอนการซักชั่วคราว

3 โปรแกรม

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

4 ตัวเลือก

ปุ่มนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นเพิ่มเติม และจะสว่างขึ้นเมื่อกดเลือก

5 หน้าจอแสดง

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความสถานะของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะติดอยู่ตลอดขั้นตอนการซัก

6 ล็อคป้องกันฝาเปิด

ระบบล็อคป้องกันฝาเปิด อ้างอิงหน้า 18

วิธีการใช้งาน

■ ตัวเลือก

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้น

WATER LEVEL

ระดับน้ำ
เลือกระดับน้ำตามประเภทเสื้อผ้า ระดับความสกปรก และพฤติกรรมการซักของผู้ใช้

WASH RINSE SPIN

ซัก/ล้าง/ปั่น
สามารถเลือกระยะเวลาซัก จำนวนการล้าง ระยะเวลาปั่น และการตั้งค่าอื่นๆ

AROMA+

AROMA+
ฟังก์ชันเสริมเพื่อเพิ่มความหอมของเสื้อผ้าเมื่อเลือกใช้งาน

GREAT WAVES

ฟังก์ชัน GREAT WAVES สามารถลดเวลาในการซักล้างด้วยจังหวะและการไหลของน้ำแบบพิเศษ
ฟังก์ชัน GREAT WAVES ใช้งานได้เฉพาะโปรแกรมผ้าหนา/สกปรกมาก (HEAVY WASH), ธรรมดา (REGULAR), แช่ผ้า (SOAK) และผ้าห่ม (BLANKET) เท่านั้น



เปิดเครื่อง → เลือกโปรแกรม → เลือกฟังก์ชัน GREATWAVES → สัญลักษณ์ จะสว่างขึ้น → เริ่มการทำงาน

DELAY END

ตั้งเวลาสิ้นสุดการซัก
1. เลือกโปรแกรม
2. กดปุ่ม [DELAY END] เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ
3. กดปุ่ม เพื่อเริ่มการทำงานแบบตั้งเวลาสิ้นสุด



เปิดเครื่อง → เลือกโปรแกรมการซัก → ตั้งเวลาสิ้นสุดการซัก → เริ่มการทำงาน

กดปุ่ม [DELAY END] ซ้ำ ๆ เพื่อดูตัวเลือกเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ควรตั้งเวลาล่วงหน้าก่อนที่โปรแกรมซักจะเริ่มทำงาน หากต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดหลังจากโปรแกรมซักเริ่มทำงานแล้ว ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด (ON/OFF) เพื่อรีเซ็ตโปรแกรมก่อน แล้วจึงตั้งเวลาสิ้นสุดใหม่

⚠ ข้อควรระวัง!

หากเกิดไฟฟ้าดับขณะเครื่องกำลังทำงาน ระบบหน่วยความจำจะบันทึกโปรแกรมซักที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ และเมื่อไฟฟ้ากลับมา เครื่องจะเรียกคืนการตั้งค่าที่บันทึกไว้เพื่อทำงานต่อ

RINSE 3 sec. SPIN

ระบบล็อกป้องกันเด็ก
ป้องกันการทำงานผิดปกติ เนื่องจากเด็กกดเล่น



เปิดเครื่อง → เริ่มการทำงาน → หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก ให้กดปุ่มทั้งสองพร้อมกัน → สัญลักษณ์ จะสว่างขึ้น

⚠ ข้อควรระวัง!

- หากตั้งค่าเป็น ON ในโหมดนี้ และฝาถังถูกเปิดในระหว่างการทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟสัญญาณจะกะพริบ เครื่องซักผ้าจะหยุดการจ่ายน้ำและหยุดการซัก/หมุน และจะระบายน้ำออกจากถังซัก ประมาณ 5 วินาทีหลังจากที่ฝาถังถูกเปิด
- ระบบ “CHILD LOCK” จะล็อคทุกปุ่ม ยกเว้น [ปุ่มเปิด/ปิด]

วิธีการใช้งาน

■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า

ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมซักให้เหมาะสมกับความต้องการในการซักได้



เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก ตั้งเวลาการซัก ตั้งจำนวนครั้งในการล้าง ตั้งเวลาปั่นหมาด



ตั้งค่าระดับน้ำ เริ่มการทำงาน

■ การเริ่มขั้นตอนการซัก

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าในขั้นตอนเดียว หรือผสมผสานระหว่างการซักล้างและปั่นได้ตามความต้องการ การทำงานจะแตกต่างกันตามรุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ซักเท่านั้น



เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก ตั้งเวลาการซัก ตั้งจำนวนครั้งในการล้างให้ไฟสถานะ "ดับลง" ตั้งเวลาปั่นหมาดให้ไฟสถานะ "ดับลง" เริ่มการทำงาน

ปั่นเท่านั้น

วิธีที่ 1



เปิดเครื่อง ตั้งค่าการปั่นหมาด เริ่มการทำงาน

วิธีที่ 2



เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมปั่นเท่านั้น (SPIN ONLY) เริ่มการทำงาน

วิธีที่ 3 ใช้ไม่ได้กับโปรแกรมปั่นเท่านั้น (SPIN ONLY) และทำความสะอาดตัวถัง (TUB CLEAN)



เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก ตั้งเวลาซักให้ไฟสถานะ "ดับลง" ตั้งจำนวนครั้งในการล้างให้ไฟสถานะ "ดับลง" ตั้งเวลาปั่นหมาด เริ่มการทำงาน

ซัก + ล้าง + ปั่นหมาด



เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก ตั้งเวลาการซัก ตั้งจำนวนครั้งในการล้าง ตั้งเวลาปั่นหมาด เริ่มการทำงาน

หมายเหตุ!

- การผสมผสานขั้นตอนแบบอื่นมีการตั้งค่าในทำนองเดียวกัน ตามตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้ : นาที ซัก: 0,9,12,15,18 นาที ล้างน้ำ: 0-4 ครั้ง ปั่นแห้ง: 0,3,5,7,9 นาที

วิธีการใช้งาน

■ ตารางโปรแกรมการซัก

ใช้งานโปรแกรมตามประเภทงานซัก

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้น:

โปรแกรม	
ร่นเวลาซัก:	เหมาะสำหรับซักเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกเล็กน้อยและเสื้อผ้าฤดูร้อน
ซักถนอมสีผ้า:	การเลือกระดับน้ำ กลาง/สูง/ต่ำ จังหวะจะนุ่นนวล การซักและปั่นแห้งจะช้าลง เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเสียหายหรือเสียรูป
ปั่นเท่านั้น:	เลือกโปรแกรมนี้เพื่อปั่นหมาดและระบายน้ำออกเท่านั้น
ทำความสะอาดตัวถัง:	ทำความสะอาดด้วยการหมุนเป็นระยะๆ สิ่งสกปรกบนพื้นผิวด้านในและด้านนอก ของตัวถังรวมไปถึงใบพัดซัก จะถูกขจัดออก
ธรรมดา:	โปรแกรมซักผ้ามาตรฐาน เหมาะสำหรับซักผ้าฝ้าย ซักครั้งเดียว สองครั้ง สำหรับการล้างและเวลาการปั่นค่อนข้างยาว
แช่ผ้า:	เลือกโปรแกรมนี้หากต้องการแช่ผ้าก่อนทำการซัก
ผ้าห่ม:	ระยะเวลาในการซักจะนานขึ้นและกระแสน้ำจะแรงกว่าปกติ เพื่อประสิทธิภาพใน การทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น
ผ้าหนา/สกปรกมาก:	เสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนหนักหรือเสื้อผ้าหนาๆ

■ ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด

- ขณะที่เครื่องทำงาน หากไฟแสดงสถานะล็อกฝาเครื่องติดสว่าง จะไม่สามารถเปิดฝากระจกได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิด หากมีการดึงปลั๊กออกหรือเครื่องหยุดทำงาน สัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิดจะดับลง แต่ไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- หากต้องการเปิดฝากระจกในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน ให้กดปุ่ม เริ่มทำงาน/พัก จากนั้นไฟแสดงสถานะล็อกฝาเครื่องจะดับลง และสามารถเปิดฝากระจกได้

หมายเหตุ!

- หากมีการกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” ระหว่างการซัก จะไม่สามารถเปิดฝาออกได้ทันที ต้องรอจนเครื่องหยุดทำงาน จึงจะสามารถเปิดฝาได้อีกครั้ง
- หากระบบล็อคล็อคป้องกันฝาเปิดทำงานผิดปกติ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

วิธีการใช้งาน

■ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้

ความจุที่กำหนดไว้ (กก.)	การตั้งค่าระดับน้ำด้วยตัวเอง	น้ำยาซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
		ผง	ของเหลว	ประเภทปกติ	ประเภทเข้มข้น
15 กก. 10 กก.	90 ลิตร (4 ระดับ)	ประมาณ 65-100 กรัม	ประมาณ 41-60 มล.	ประมาณ 65-92 มล.	ประมาณ 19-31 มล.
6 กก.	74 ลิตร (3 ระดับ)	ประมาณ 40-65 กรัม	ประมาณ 24-41 มล.	ประมาณ 43-65 มล.	ประมาณ 13-21 มล.
3 กก.	58L (2 ระดับ)	ประมาณ 14-40 กรัม	ประมาณ 13-24 มล.	ประมาณ 23-43 มล.	ประมาณ 12-17 มล.
1.5 กก.	38 ลิตร (1 ระดับ)	ประมาณ 14 กรัม	ประมาณ 13 มล.	ประมาณ 23 มล.	ประมาณ 12 มล.
	ผ้าห่ม	—	ประมาณ 50 มล.	ประมาณ 75 มล.	ประมาณ 25 มล.


หมายเหตุ!

- ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
- สามารถเลือกปรับระดับน้ำด้วยตนเองได้เพียง 1 ระดับเท่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง!

สาเหตุต่อไปนี้อาจทำให้มีคราบผงซักฟอกตกค้างอยู่ในช่องใส่ได้ โปรดทำความสะอาดช่องใส่เป็นประจำ

- ใส่ผงซักฟอกมากเกินไป
- แรงดันน้ำต่ำมาก

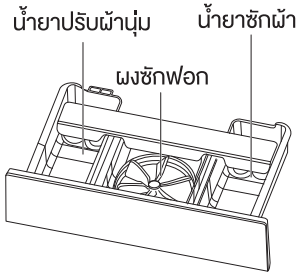

การซ่อมบำรุง


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณาถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

■ การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดีจะยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจาง ที่มีค่าเป็นกลางและไม่กัดกร่อนเท่าที่จำเป็น
หากมีน้ำล้นออกมา ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกในทันที
ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด

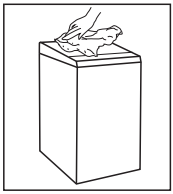

หมายเหตุ!


- ห้ามใช้กรดฟอร์มิกและสารทำละลายเจือจางหรือสารที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ สารทำละลายหรือสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ

■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องรับน้ำเข้า


หมายเหตุ!

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า หากแรงดันของน้ำลดลง

การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:
1. ถอดสกรูของท่อน้ำเข้าจากด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ดึงตัวกรองที่มีคีมปากยาวออกมา แล้วติดตั้งกลับอีกครั้งหลังจากที่ได้ล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง
4. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้าอีกครั้ง

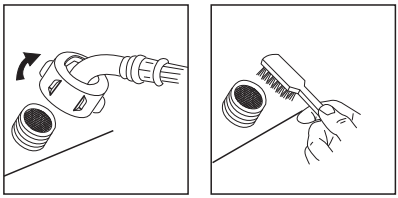

การทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้า
1. มีถุงกรองเศษผ้าติดตั้งอยู่ในเครื่องซักผ้า ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมเศษผ้า ในระหว่างขั้นตอนการซัก
2. ควรทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้าทุกๆ การซัก 10 ครั้ง
3. ดึงออกมาและใช้น้ำทำความสะอาดถุงกรอง หลังจากนั้น ให้ใส่เข้าไปใหม่ในเครื่องซักผ้า

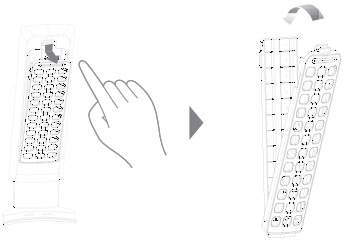

การซ่อมบำรุง

■ การแก้ไขปัญหา

หากเครื่องซักผ้าไม่เริ่มการทำงานหรือหยุดชะงักในระหว่างการทำงาน ขั้นแรกให้ลองค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาตามตารางด้านล่าง หรือ ติดต่อศูนย์บริการ

คำอธิบาย	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องไม่ทำการซัก	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่หรือไม่ ระดับน้ำถึงระดับที่ต้องการหรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงาน หากปริมาณน้ำไม่ถึงระดับที่ต้องการ) มีการตั้งค่าเป็นโหมดซักผ้าแบบ "ตั้งค่าล่วงหน้า" ไว้หรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะเริ่มทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น)
น้ำไม่ไหลเข้า	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่ หรือฟิวส์ขาดหรือไม่ น้ำประปาไม่ไหล หรือแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ท่อสายรับน้ำเข้ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง และได้เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ตัวกรองของวาล์วน้ำเข้า มีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ได้กดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" หลังจากที่ได้กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องหรือไม่
การระบายน้ำผิดปกติ	ปลายท่อระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่ ปลายท่อระบายน้ำจมอยู่ หรือโดนกีดขวางโดยแอ่งน้ำหรือไม่
การปั่นผิดปกติ	ฝาบนปิดอยู่หรือไม่ เสื้อผ้าส่วนใหญ่อัดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวถัง หรือว่ามีเสื้อผ้าจำนวนมากเกินไปในเครื่องซักผ้าหรือไม่ เครื่องซักผ้าไม่ได้อยู่ในสภาพที่มั่นคงหรือตั้งอยู่บนพื้นที่เอียงหรือไม่ (พื้นไม่ราบ)

การซ่อมบำรุง

คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ปัญหา
E1	แจ้งเตือนถึงการเติมน้ำผิดปกติ	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือไม่
E2	แจ้งเตือนถึงการระบายน้ำออกยังไม่หมด	ตรวจสอบว่าส่วนปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่ในตำแหน่งสูงเกินไป จุ่มอยู่ในน้ำ หรืออุดตันหรือไม่
E3	แจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้ปิดฝาก่อนการซักและปั่นแห้ง	โปรดปิดฝา ให้สนิท แล้วกดปุ่ม “เริ่มต้น”
E4	เสื้อผ้าที่บรรจุอยู่ในถังซักผ้า ไม่มีความสมดุลกัน	จัดเสื้อผ้าในถังซักให้มีความสมดุลกันด้วยมือ
E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5	อาการผิดปกติอื่นๆ (สายไฟขาด, เซ็นเซอร์ขัดข้อง)	E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 ปรากฏหลังจากกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ถ้าหาก E7-1 E7-2 E7-3 E7-4 E7-5 ปรากฏขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อหยุดการทำงาน
FXX	อื่นๆ	หากไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ

หมายเหตุ!

- หลังการตรวจสอบแล้ว ลองใช้เครื่องซักผ้าอีกครั้ง หากยังมีปัญหาหรือหน้าจอแสดงรหัสแจ้งเตือนอื่นๆ อีกครั้ง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
- สำหรับบางรุ่น หลังจากการแก้ไขรหัสแจ้งเตือน ต้องกดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" เพื่อเริ่มการทำงาน

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ความดันน้ำเข้าสูงสุด	0.03~0.8 เมกะพาสคัล (MPa)

แบบรุ่น	ความจุในการซัก	ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง มม.)	พร้อมสายระบายน้ำ (กว้าง x ลึก x สูง มม.)	น้ำหนักสุทธิ	กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	พิสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่
AW-T26D1600XT(MG)	15.0 กก.	599x640x1069	599x710x1069	46 กก.	560 วัตต์	220-240 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th