



คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

AW-T26D2200YT(MG)



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน

และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้

ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือ

ส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

TOSHIBA

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย	2
--------------------------------	---

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์	8
■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า	9
■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์	9
■ การติดตั้งแผงป้องกันหนู	9
■ การวางระดับเครื่องซักผ้า	10
■ การเลือกท่อน้ำ	11
■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ท่อน้ำ และเครื่องซักผ้า	11

วิธีการใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก	12
■ เริ่มการซักผ้า.....	12
■ หลังการซักผ้า.....	12
■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก	13
■ การใช้งานแผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า.....	13
■ แผงควบคุม.....	14
■ ตัวเลือก	15
■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า.....	16
■ การเริ่มขั้นตอนการซัก	16
■ ตารางโปรแกรมซัก	17
■ ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด.....	17
■ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้	18

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา	19
■ การทำความสะอาดตัวเครื่อง	19
■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า.....	19
■ การแก้ไขปัญหา.....	20
■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	21

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สำหรับความปลอดภัยของคุณ, โปรดทำตามข้อมูลในคู่มือฉบับนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย, การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรแน่ใจว่ามีการควบคุมดูแลไม่ให้เด็กมาเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศใต้เครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่ตามรายการดังนี้:
 - พื้นที่ครัวในร้านค้าและสำนักงานสำหรับพนักงาน
 - ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
 - พื้นที่ในโรงแรม โมเต็ล และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ
 - ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากการรีเซ็ตคิกเอาท์ความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ถูกจ่ายไฟผ่าน อุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

รุ่น	ความจุของถังซัก	ความดันน้ำเข้าสูงสุด
AW-T26D2200YT(MG)	21.0 กก.	0.8 เมกะพาสคัล (MPa)

คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์:

คำเตือน!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง

ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง

หมายเหตุ!

สัญลักษณ์พร้อมคำบรรยายนี้ ได้แสดงว่ามีสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน!

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต!

- เครื่องซักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องซักผ้าในที่ที่มีความชื้น
- ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงเครื่อง โปรดถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งานทุกครั้งเสมอ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันน้ำเข้ามากที่สุดและน้อยที่สุด ตามหน่วยวัดเมกะพาสคัล (MPa)
- เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อดำเนินการต่อไปนี้ ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเสียบในเต้ารับสามขาสำหรับสายดินเท่านั้น และโปรดระมัดระวังในการตรวจสอบและมั่นใจเสมอว่า เต้ารับไฟฟ้าของท่านมีขนาดที่พอเหมาะ และติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม
- โปรดมั่นใจว่าระบบน้ำและการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับตัวเครื่องนั้น ต้องเชื่อมต่อโดยช่างผู้ชำนาญการ หรือดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้นๆ
- ถ้าหากสายไฟของเครื่องได้รับความเสียหาย, ควรได้รับการเปลี่ยนโดยบริษัทผู้ผลิต, พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อเด็ก!

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ไม่สามารถใช้งานได้โดยเด็ก หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในประสาทสัมผัส สมรรถภาพทางกาย หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย หรือตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การทำความสะอาดและการดูแลรักษาไม่ควรทำโดยเด็ก โดยปราศจากผู้ดูแล
- สัตว์เลี้ยงและเด็กไม่ควรปีนเข้าไปในเครื่องโปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- เด็กควรได้รับการดูแล ไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้
- โปรดดูแลเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง ในระหว่างที่ใช้งานเครื่องซักผ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรควบคุมดูแลเด็กไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้า

ความเสี่ยงต่อการระเบิด!

- ห้ามล้างหรือปั่นแห้งชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการทำความสะอาด, ล้าง, เช็ด, เช็ดด้วยสารไวไฟ หรือสารที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ (เช่น แอลกอฮอล์, น้ำมัน, สี, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันจืดคราบไขมัน, น้ำมันซักแห้ง, น้ำมันก๊าด, และอื่นๆ)
- ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิดได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง!

การติดตั้งผลิตภัณฑ์!

- เครื่องซักผ้านี้ สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- เครื่องซักผ้านี้ ไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังในผนังของบ้าน
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศใต้เครื่อง
- ไม่ควรติดเครื่องซักผ้าในห้องน้ำ หรือที่เปียกชื้นมากๆ รวมไปถึงห้องที่มีสารระเหย หรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- นำชิ้นส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องซักผ้านี้ มีวาล์วทางน้ำเข้าแบบเดียว ดังนั้น ควรได้รับการเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำเย็น เท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เครื่องซักผ้าถูกแสงแดดโดยตรง เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนพลาสติกเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเปลี่ยนสีได้
หลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งเครื่องซักผ้ามีน้ำแข็งเกาะในช่วงฤดูหนาว
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ห้ามชก ปั่น แห้ง เบาลง น้ำ และเสื่อ
ห้ามชกเสื่อที่หนาหรือแข็ง แม้ว่าจะมีฉลากติดว่าสามารถชกได้
เพราะอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือเนื้อผ้าเนื่องจากการสั่นที่ผิดปกติ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่อง!


- ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้งานในบ้านเท่านั้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อผ้าที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ไม่ควรป็นหรือนั่งบนฝากระจุของเครื่องซักผ้า
- ข้อควรระวัง ระหว่างการยกตัวเครื่องและการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง:
 1. น้ำที่ได้จากการซักเสร็จ ควรได้รับการระบายออกจากตัวเครื่อง
 2. ควรยกตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรถือชิ้นส่วนของเครื่องให้ยื่นออกมา ขณะที่ทำการยกเครื่อง
 3. เครื่องใช้ชนิดนี้ค่อนข้างหนัก ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามปิดฝากระจุด้วยแรงที่มากเกินไป
- ห้ามซักพรม

การใช้งานเครื่องซักผ้า!

- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ควรเปิดการทำงานของตัวเครื่องโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าไปในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้สารที่ติดไฟได้, สารก่อให้เกิดการระเบิด หรือน้ำยาที่มีสารพิษอื่นๆ น้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ ห้ามนำมาใช้แทนผงซักฟอก โปรดเลือกผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างของออกจากกระเป๋ากังหมดแล้ว ไม่มีวัตถุที่มีความแหลมคมหรือมีความแข็ง เช่น เหรียญ, เข็มกลัด, ตะปู, สกรู, ก้อนหิน หรืออื่นๆ เพราะมันอาจทำอันตรายร้ายแรงกับเครื่องซักผ้า
- ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
- ไม่ควรสอดมือเข้าไปในเครื่องที่กำลังหมุน
- ผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับใช้งานในประเทศเท่านั้น

การติดตั้ง

■ คำอธิบายผลิตภัณฑ์

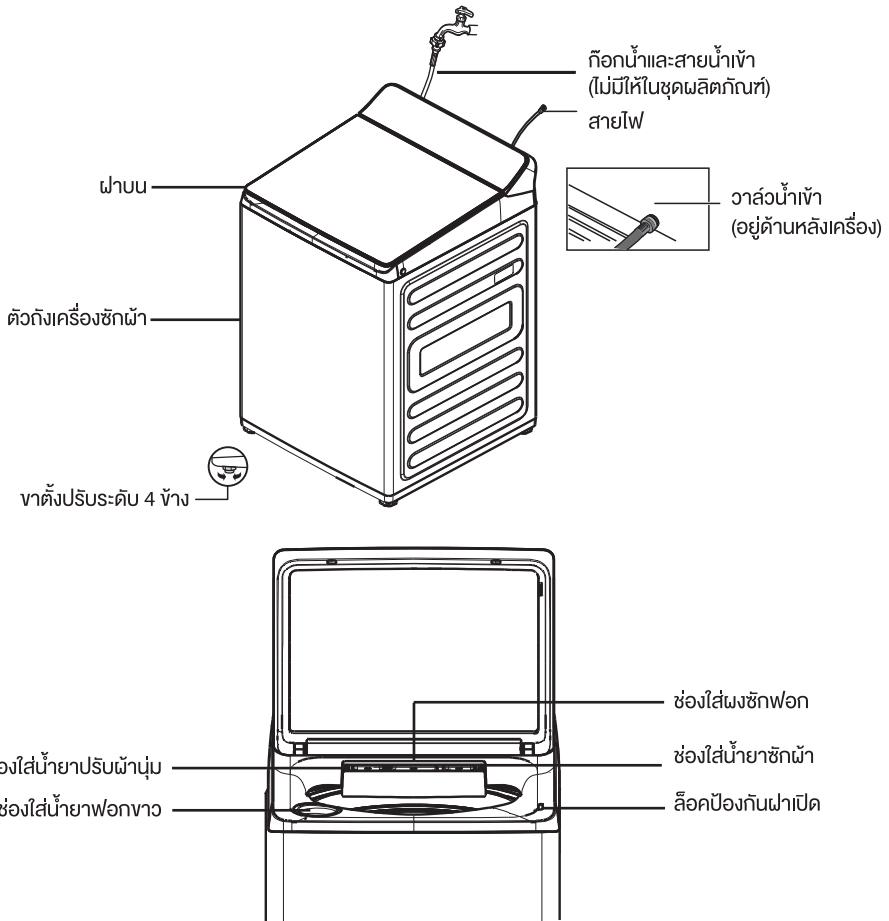

📌 หมายเหตุ!

- ภาพประกอบต่างๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดอ้างอิงกับตัวผลิตภัณฑ์กับรูปลักษณะจริง

อุปกรณ์เสริม




การติดตั้ง

■ ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า


⚠ คำเตือน!

- วางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เรียบเสมอกันและมีความมั่นคง เพื่อป้องกันตัวเครื่องไหลหรือเคลื่อนที่
- โปรดแน่ใจว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้วางกับบนสายไฟของตัวเครื่อง
- รักษาระยะห่าง: ด้านข้างมีกอน้ำกึ่ง 50 มม. ด้านข้างที่ไม่มีกอน้ำกึ่ง 20 มม.

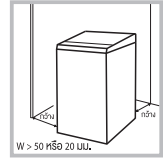

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. บริเวณที่มีพื้นผิวแข็งแรง แห้งและเรียบเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้อง ควรมากกว่า 0°C
5. ควรวางตัวเครื่องให้ห่างจากกำแพง ไม้ หรือก๊าซเชื้อเพลิง

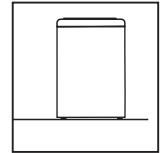


■ การนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัตถุของกล่องบรรจุภัณฑ์ (เช่น ฟิล์ม, โฟมโพลีสไตรีน) เป็นอันตรายต่อเด็ก
- กล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถทำให้บาดเจ็บจากอากาศหายใจได้! โปรดเก็บวัสดุกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กเล็ก


1. นำกล่องกระดาษและโฟมที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกตัวเครื่องซักและนำชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ตรงฐานรองออก
3. ถอดแถบรัดสายไฟและสายท่อระบายน้ำออก
4. นำสายน้ำเข้า ออกจากถังซัก

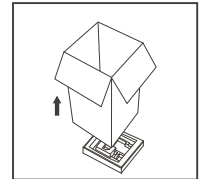

■ การติดตั้งแผงป้องกันหนู

- ห้ามใช้งานเครื่องหรือซักผ้า ในขณะที่วางเครื่องซักผ้าอยู่บนโฟมรองด้านล่างโดยเด็ดขาด

วางตัวเครื่องบนผ้านุ่ม แล้วเอียงตัวเครื่องมาด้านหลัง จากนั้น เสิร์บแผงป้องกันหนูเข้ากับฐานเครื่องซักผ้าแล้วขันจนสุด ยึดแผงป้องกันหนูเข้ากับฐานเครื่องซักผ้า ด้วยสกรูที่ให้มาจนครบทุกตัว



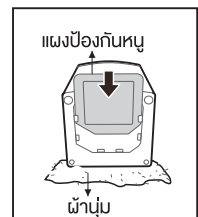


การติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

- ห้ามกด, ยึด หรือบีบกด สายระบายน้ำ
- วางตำแหน่งของสายระบายน้ำให้เหมาะสม มิฉะนั้น หากวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม นั้นอาจส่งผลให้น้ำรั่วซึมได้
- ถ้าหากสายระบายของเครื่องนั้นมีความยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในตัวเครื่อง เพราะว่า อาจเป็นสาเหตุของเสียงดังผิดปกติได้

วิธีเก็บปลายสายระบายน้ำ:

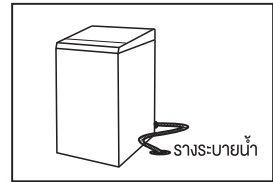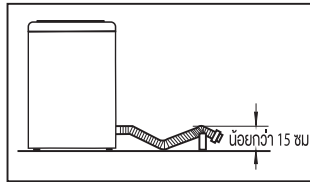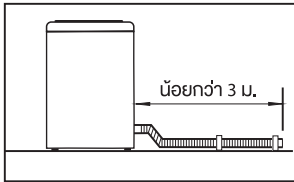



ทิศทางการระบายน้ำ	รูปแบบการวางสายระบายน้ำทางด้านซ้ายและด้านขวา
ภาพประกอบ	 ด้านขวา ด้านซ้าย

■ การวางระดับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- ต้องขันน็อตล็อกที่ขาตั้งทั้ง 4 ด้าน ให้แน่นกับตัวเครื่อง

- ตรวจสอบว่าขาตั้งเครื่องนั้นติดตั้งได้อย่างเหมาะสม กับตู้เครื่องซักผ้า ถ้าหากไม่เหมาะสม โปรดหมุนขาตั้งเหล่านั้นให้ตำแหน่งเดิมแล้วทำการไขให้แน่นด้วยน็อต
- ทำการตรวจสอบการวางตำแหน่งของเครื่องซักผ้า ด้วยที่วัดระดับน้ำและทำฐานตั้ง หากจำเป็น
- ทำการคลายน็อตล็อก และหมุนขาตั้งแต่ละตัวตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งขาตั้งนั้นแบบสั่นติดกับพื้น
- โปรดแน่ใจว่าได้ทำการไขขาตั้งทั้ง 4 จนแน่นดีแล้ว จากนั้นกดที่ขาตั้งทั้ง 4 มุม สลับๆ กัน เพื่อตรวจสอบว่าการปรับระดับนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่
- จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องซักผ้าได้ถูกติดตั้งโดยไม่มีความปลอดภัย โดยการเขยื้อนเชือกทั้งน้ำหนักลงมาถึงทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวเครื่อง จากนั้นวัดระยะห่างกึ่งระหว่างจุด a และจุด b ไม่ควรห่างกันเกิน 1 เซนติเมตร

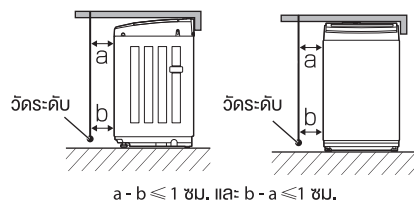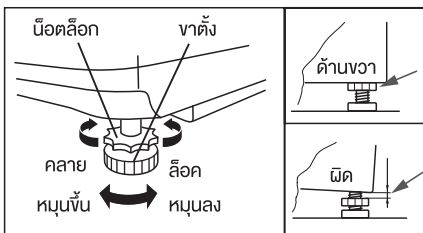

การติดตั้ง

■ การเลือกก๊อกน้ำ

โปรดเลือกชนิดของก๊อกน้ำที่เหมาะสม



ก๊อกน้ำปกติ



ก๊อกน้ำพร้อมเกลียวสกรู




ก๊อกน้ำมีลวดฟุ้งกันสำหรับ
การชะล้างแบบพิเศษ

■ การเชื่อมต่อสายส่งน้ำ, ก๊อกน้ำ และเครื่องซักผ้า

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องจ่ายน้ำที่ให้มีพร้อมกับเครื่องซักผ้า

1: การเชื่อมต่อก๊อกน้ำธรรมดาและสายน้ำเข้า

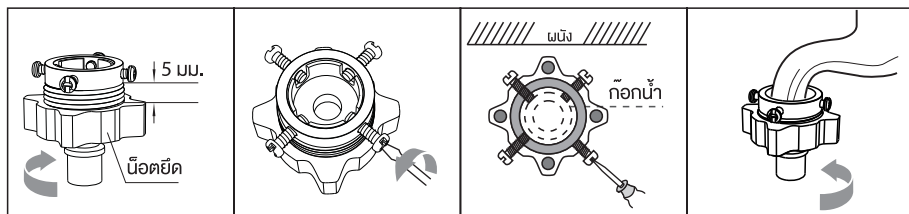


1. คลายตัวน็อตให้เหลือ
ช่องว่างประมาณ 5 มม.

2. ทำการคลายสกรูทั้ง
4 ตัว

3. ทำการสวมกับก๊อกน้ำ
และไขสกรูให้แน่นเสมอกัน

4. ไขตัวล็อกน็อตให้แน่น

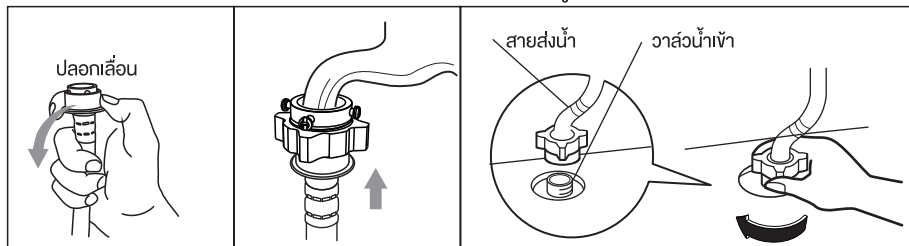


5. เลื่อนปลอกล็อกลง แล้วสอด
สายน้ำเข้าไปที่ฐานล็อก

6. การเชื่อมต่อเสร็จ
สมบูรณ์

7. หลังจากที่ได้เชื่อมต่อและติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการ
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วออกมาหรือไม่

2: การเชื่อมต่อก๊อกน้ำแบบมีเกลียวสกรูกับสายน้ำเข้า

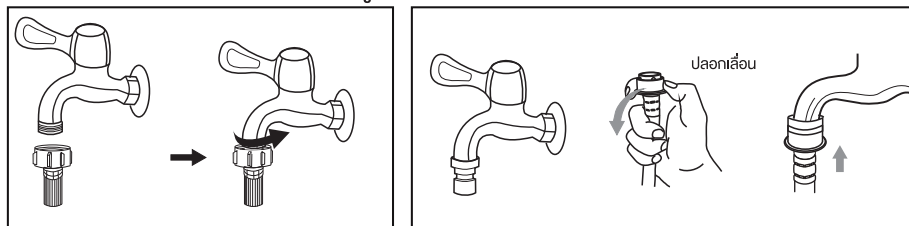

สวมสายส่งน้ำเข้ากับเกลียวก๊อกแล้วทำการหมุน

ก๊อกน้ำแบบพิเศษสำหรับเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน!

- เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมหรือความเสียหายที่มาจากน้ำ โปรดทำตามคำแนะนำ!
- ห้ามกด, บิด, ดัด, เปลี่ยน หรือตัดสายน้ำเข้า


วิธีการใช้งาน

■ การเตรียมการก่อนการซัก

⚠️ ข้อควรระวัง!

- ก่อนทำการซัก โปรดแน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าเหมาะสมแล้ว
- ก่อนทำการซักในครั้งแรก ให้เปิดการทำงานของเครื่องโดยไม่ใส่ผ้าในถังซัก โดยใช้โปรแกรมล้างถังซักตามคำแนะนำของระบบ
- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 50°C


ภาพประกอบเกี่ยวกับรอบการซักที่สมบูรณ์ ดังแสดงต่อไปนี้

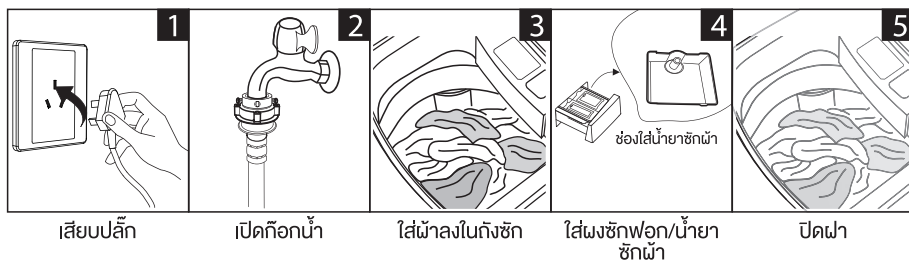

📌 หมายเหตุ!

- ในกรณีที่ใช้น้ำยาซักผ้า ให้ใส่น้ำยาในช่องใส่ผงซักฟอก

■ เริ่มการซักผ้า

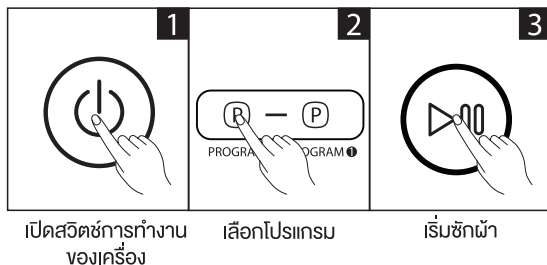

📌 หมายเหตุ!

- ระดับน้ำสามารถตั้งค่าเองได้


■ หลังการซักผ้า

เครื่องซักผ้าจะมีเสียงสัญญาณเตือนหลังจากที่การซักเสร็จสิ้น และระบบการจ่ายไฟฟ้าจะถูกตัดอัตโนมัติในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถนำผ้าออกจากถังซักได้


วิธีการใช้งาน

■ สิ่งที่ต้องระวังก่อนการซัก


- ก่อนซักผ้า กรุณาอ่านป้ายฉลากบนเสื้อผ้าและคำแนะนำในการใช้ผงซักฟอก ใช้ผงซักฟอกที่ให้ความหนาแน่นต่ำก่อนการซัก ให้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า

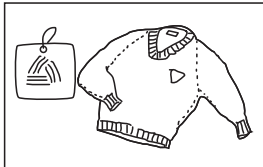


อ่านฉลากบนเสื้อผ้า

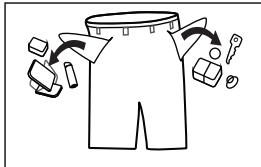


นำสิ่งของออกจากกระเป๋ากางเกง

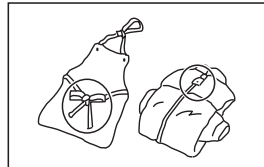


บิดสายให้เป็นปม รูดซิป และปิด
กระดุมให้เรียบร้อย

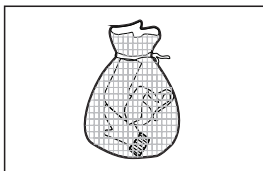

ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ ลงในถุงตาข่าย
ซักผ้า

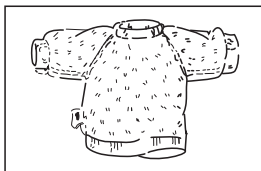

กลับด้านในของเสื้อผ้าที่มีเศษผ้า
หรือยุบบนพื้นผิวออกมา รวมไปถึง
ถึงเสื้อผ้าที่มีเส้นด้ายยาว

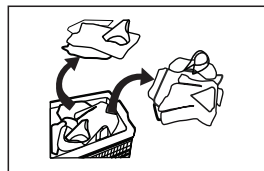

คัดแยกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหรือวัสดุ
ต่างกัน

⚠ คำเตือน!


- การซักเสื้อผ้าเพียงชิ้นเดียวอาจทำให้เสื้อผ้าเสียรูปอย่างรุนแรงและทำให้เครื่องส่งเสียงเตือน
ในกรณีนี้ ให้เพิ่มผ้าที่จะซักอีกชิ้นหรือสองชิ้นลงในถังซัก ซึ่งจะช่วยให้การปั่นผ้าไหลลื่นยิ่งขึ้น
- อย่าซักผ้าที่มีคราบน้ำมันก๊าด สัมผัสกับน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์และวัตถุไวไฟอื่นๆ

■ การใช้งานผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดผ้า

- สำหรับผงซักฟอกที่สามารถก่อตัวเป็นหย่อมหรือจับตัวเป็นก้อนได้ ให้เจือจางผงซักฟอก ด้วยน้ำ
ก่อนเทลงช่องเติมผงซักฟอก จะช่วยป้องกันไม่ให้ช่องในช่องเติมผงซักฟอกเกิดการอุดตัน
และน้ำล้นในระหว่างการเติมน้ำ
- เลือกประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิการซักที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการ
ซักโดยใช้น้ำและพลังงานน้อยลง

วิธีการใช้งาน

■ แผงควบคุม

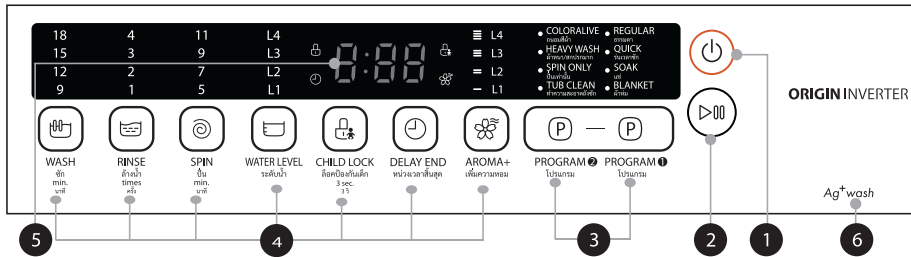

📌 หมายเหตุ!

- ภาพประกอบนี้ ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ในการอ้างอิงถึงลักษณะตามจริง

1 เปิด/ปิด

เปิดและปิดเครื่อง

3 โปรแกรม

ใช้งานได้ตามประเภทการซัก

5 หน้าจอแสดง

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความสถานะของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะติดอยู่ตลอดจนจบขั้นตอนการซัก

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานหรือหยุดขั้นตอนการซักชั่วคราว

4 ตัวเลือก

ปุ่มนี้ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมและจะสว่างขึ้นเมื่อกดเลือก

6 ฟังก์ชัน Ag+

ฟังก์ชัน Ag+ กำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ภายใต้อิทธิพลของแสง UV

- โปรแกรมทดสอบ: HEAVY WASH
- ความจุทดสอบ: 21 กก.

📌 หมายเหตุ!

โปรแกรมซัก REGULAR, SOAK และ HEAVY WASH มีฟังก์ชัน Fuzzy weighting

วิธีการใช้งาน

■ ตัวเลือก

เฉพาะรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้น



WATER LEVEL

ระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามประเภทเสื้อผ้า ระดับความสกปรก และพฤติกรรมซักของผู้ใช้



WASH
min.



RINSE
times



SPIN
min.

ซัก/ล้าง/ปั่น

สามารถเลือกระยะเวลาซัก จำนวนการซัก ระยะเวลาปั่น และการตั้งค่าอื่นๆ



DELAY END

ตั้งเวลาล่วงหน้า

ตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า

1. เลือกโปรแกรม
2. กดปุ่ม “DELAY END” ค้างไว้ จนไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาล่วงหน้าสว่างขึ้น จากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการ
3. กด [เริ่ม/หยุด] เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาล่วงหน้า



PROGRAM 2 PROGRAM 1



DELAY END



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

เลือกโปรแกรม

กดปุ่มตั้งเวลาสิ้นสุด


เริ่มซักผ้า



AROMA+

AROMA+

ฟังก์ชันเสริมเพื่อเพิ่มความหอมของเสื้อผ้าเมื่อเลือกใช้งาน



PROGRAM 2 PROGRAM 1



AROMA+



เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

เลือกโปรแกรม

กดปุ่ม


กดปุ่มเริ่มซักผ้า



CHILD LOCK
3 sec.

ระบบล็อกป้องกันเด็ก

ป้องกันไม่ให้เด็กกดปุ่มเล่น



PROGRAM 2 PROGRAM 1



เริ่มซักผ้า



CHILD LOCK
3 sec.

เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

เลือกโปรแกรม

เริ่มซักผ้า

กดปุ่ม “CHILD LOCK”
ค้างไว้ 3 วินาที

⚠ ข้อควรระวัง!

- หากตั้งค่าเป็น ON ในโหมดนี้ และฝาทังถูกเปิดในระหว่างการทำงาน เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟสัญญาณจะกะพริบ เครื่องซักผ้าจะหยุดการจ่ายน้ำและหยุดการซัก/หมุน และจะระบายน้ำออกจากถังซัก ประมาณ 5 วินาทีหลังจากที่ฝาทังถูกเปิด
- ระบบ “CHILD LOCK” จะล็อกทุกปุ่ม ยกเว้น [ปุ่มเปิด/ปิด]

วิธีการใช้งาน

■ การตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมซักผ้า


ผู้ใช้สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าตามความต้องการใช้จริง และตั้งระยะเวลาซัก จำนวนการล้าง ระยะเวลาปั่น ปริมาณน้ำ และเวลาเริ่มโปรแกรม




■ การเริ่มขั้นตอนการซัก

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าในขั้นตอนเดียว หรือผสมผสานระหว่างการซักล้างและปั่นได้ตามความต้องการ การทำงานจะแตกต่างกันตามรุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้:


ซัก

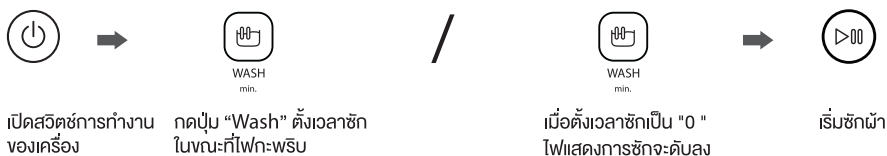

ล้างน้ำ

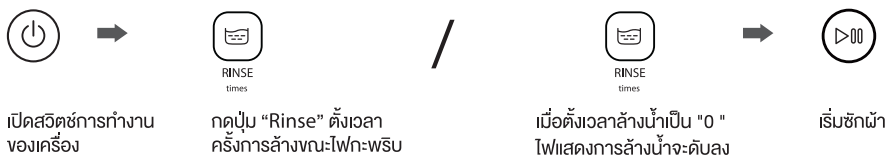

ปั่นหมาด

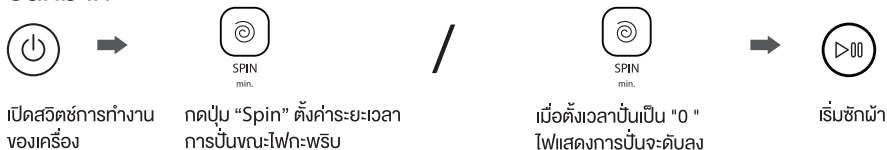

📌 หมายเหตุ!

- การตั้งค่ารูปแบบการทำงานอื่นๆ สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกับตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้: การซัก: 0-20 นาที ล้างน้ำ: 0-4 ครั้ง ปั่นแห้ง: 0, 3-9 นาที

วิธีการใช้งาน

■ ตารางโปรแกรมชัก

ใช้งานโปรแกรมตามประเภทงานชัก

โปรแกรม	
รุ่นเวลาชัก:	เหมาะสำหรับชักเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนและเสื้อผ้าฤดูร้อน
แช่ผ้า:	โปรแกรมแช่ผ้าจะใช้กระแสไฟฟ้าแรงสม่ำเสมอเช่นเดียวกับโปรแกรมชักปกติ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้จะมีขั้นตอนการแช่ผ้าประมาณ 30 นาที ก่อนเริ่มการชัก โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการชักผ้าที่สกปรกมาก
ทำความสะอาดตัวถัง:	ทำความสะอาดด้วยการหมุนเป็นระยะๆ สิ่งสกปรกบนพื้นผิวด้านในและด้านนอกของตัวถังรวมไปถึงใบพัดชัก จะถูกกำจัดออก
ธรรมดา:	โปรแกรมชักผ้ามาตรฐาน เหมาะสำหรับชักผ้าฝ้าย ชักครั้งเดียว สองครั้ง สำหรับการล้างและเวลาการปั่นค่อนข้างยาว
ปั่นเท่านั้น:	ปั่นและระบายน้ำออก
ผ้าห่ม:	เวลาชักจะนานขึ้นและการหมุนของน้ำจะแรงขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพการชักจึงดีขึ้น
ผ้าหนา/สกปรกมาก:	เสื้อผ้าที่มีคราบเปื้อนหนักหรือเสื้อผ้าหนา
ชักกอนอมสีผ้า:	ทำความสะอาดเสื้อผ้าสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซีดจางของสีผ้า

■ ล็อคป้องกันฝาปิด/เปิด

- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน จะไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และมีสัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิด หากมีการดึงปลั๊กออกหรือเครื่องหยุดทำงาน สัญญาณไฟที่ปุ่มป้องกันฝาเปิดจะดับลง แต่ไม่สามารถเปิดฝาประตูได้
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากมีการกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” สามารถทำการเปิดฝาประตูเครื่องได้

หมายเหตุ!

- หากมีการกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” ระหว่างการชัก จะไม่สามารถเปิดฝาท่อได้ทันที ต้องรอจนเครื่องหยุดทำงาน จึงจะสามารถเปิดฝาท่ออีกครั้ง
- หากระบบล็อคป้องกันฝาเปิดทำงานผิดปกติ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการ

วิธีการใช้งาน

■ ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่แนะนำให้ใช้

ความจุที่กำหนด (กก.)	การตั้งค่าระดับน้ำด้วยตัวเอง	ผงซักฟอก		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
		ผง	ทองหลวด	ประเภทปกติ	ประเภทเข้มข้น
21 กก.	113 ลิตร (8 ระดับ)	ประมาณ 84 ก.-157 ก.	ประมาณ 54 มล.-77 มล.	ประมาณ 85 มล.-116 มล.	ประมาณ 28 มล.-39 มล.
19 กก.	113 ลิตร (8 ระดับ)	ประมาณ 84 ก.-157 ก.	ประมาณ 54 มล.-77 มล.	ประมาณ 85 มล.-116 มล.	ประมาณ 28 มล.-39 มล.
10 กก.	90 ลิตร (6 ระดับ)	ประมาณ 48 ก.-80 ก.	ประมาณ 29 มล.-51 มล.	ประมาณ 53 มล.-80 มล.	ประมาณ 17 มล.-26 มล.
4 กก.	72 ลิตร (4 ระดับ)	ประมาณ 16 ก.-49 ก.	ประมาณ 15 มล.-29 มล.	ประมาณ 26 มล.-53 มล.	ประมาณ 13 มล.-21 มล.
1 กก.	44 ลิตร (2 ระดับ)	ประมาณ 17 ก.	ประมาณ 15 มล.	ประมาณ 27 มล.	ประมาณ 13 มล.
	ผ้าห่ม	—	ประมาณ 77 มล.	ประมาณ 116 มล.	ประมาณ 39 มล.

หมายเหตุ!

- ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

การบำรุงรักษา


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณาถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

■ การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดีจะยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจาง ที่มีค่าเป็นกลางและไม่กัดกร่อนเท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้นออกมา ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกในทันที ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด

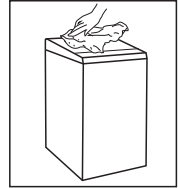

📌 **หมายเหตุ!**

- ห้ามใช้กรดฟอสฟอริกและสารทำลายเชื้อจุลินทรีย์หรือสารที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ สารทำลายเชื้อหรือสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ



■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า

📌 **หมายเหตุ!**

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า หากแรงดันของน้ำลดลง


การทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า:

1. ถอดสกรูของก้นน้ำเข้าจากด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ดึงตัวกรองที่มีคมปากยาวออกมา แล้วติดตั้งกลับอีกครั้งหลังจากที่ได้ล้างทำความสะอาด
3. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง
4. เชื่อมต่อสายก้นน้ำเข้าอีกครั้ง

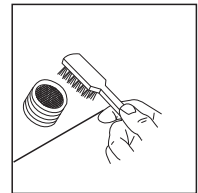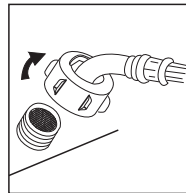

การทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้า

1. มีถุงกรองเศษผ้าติดตั้งอยู่ในเครื่องซักผ้า ซึ่งจะช่วยในการรวบรวมเศษผ้า ในระหว่างขั้นตอนการซัก
2. ควรทำความสะอาดถุงกรองเศษผ้าทุกๆ การซัก 10 ครั้ง
3. ดึงออกมาและใช้น้ำทำความสะอาดถุงกรอง หลังจากนั้น ให้ใส่เข้าไปใหม่ในเครื่องซักผ้า

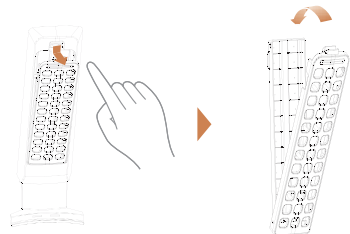

การบำรุงรักษา

■ การแก้ไขปัญห

หากเครื่องซักผ้าไม่เริ่มการทำงานหรือหยุดชะงักในระหว่างการทำงาน ขึ้นแรกให้ลองค้นหาวิธีแก้ไขปัญหตามตารางด้านล่าง หรือ ติดต่อศูนย์บริการ

คำอธิบาย	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เครื่องไม่ทำการซัก	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่หรือไม่ ระดับน้ำถึงระดับที่ต้องการหรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะไม่ทำงานหากปริมาณน้ำไม่ถึงระดับที่ต้องการ) มีการตั้งค่าเป็นโหมดซักผ้าแบบ "ตั้งค่าล่วงหน้า" ไว้หรือไม่ (เครื่องซักผ้าจะเริ่มทำงาน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น)
น้ำไม่ไหลเข้า	ไฟดับ/ปิดเครื่องอยู่ หรือฟิวส์ขาดหรือไม่ น้ำประปาไม่ไหล หรือแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่ ท่อน้ำรับน้ำเข้ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง และได้เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ตัวกรองของวาล์วน้ำเข้า มีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ได้กดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" หลังจากได้กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องหรือไม่
การระบายน้ำผิดปกติ	ปลายท่อน้ำระบายน้ำอยู่สูงเกินไปหรือไม่ ปลายท่อน้ำระบายน้ำจมอยู่ในโถชักโครกหรืออ่างอาบน้ำหรือไม่
การปั่นผิดปกติ	ฝาบนปิดอยู่หรือไม่ เสื้อผ้าส่วนใหญ่อัดกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวถัง หรือว่ามีเสื้อผ้าจำนวนมากเกินไป ในเครื่องซักผ้าหรือไม่ เครื่องซักผ้าไม่ได้อยู่ในสภาพที่มั่นคงหรือตั้งอยู่บนพื้นที่ยืดหยุ่นหรือไม่ (พื้นไม้เรียบ)

คำอธิบาย	เหตุผล	วิธีแก้ปัญหา
E1	แจ้งเตือนถึงการเติมน้ำผิดปกติ	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่หรือไม่
E2	แจ้งเตือนถึงการระบายน้ำออกยังไม่หมด	ตรวจสอบว่าส่วนปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่ในตำแหน่งสูงเกินไป จุ่มอยู่ในน้ำ หรืออุดตันหรือไม่
E3	แจ้งเตือนว่า ยังไม่ได้ปิดฝาก่อนการซักและปั่นแห้ง	โปรดปิดฝา ให้สนิท แล้วกดปุ่ม "เริ่มต้น"
E4	เสื้อผ้าที่บรรจุอยู่ในถังซักผ้า ไม่มีความสมดุลกัน	จัดเสื้อผ้าในถังซักให้มีความสมดุลกันด้วยมือ
E7-1 E7-2 E7-4 E7-5	อาการผิดปกติอื่นๆ (สายไฟขาด, เซ็นเซอร์ขัดข้อง)	E7-1 E7-2 E7-4 E7-5 ปรากฏหลังจากกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ถ้าหาก E7-1 E7-2 E7-4 E7-5 ปรากฏขึ้นในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อหยุดการทำงาน
FXX	อื่นๆ	หากไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ

หมายเหตุ!

- หลังการตรวจสอบแล้ว ลองใช้เครื่องซักผ้าอีกครั้ง หากยังมีปัญหหรือหน้าจอแสดงรหัสแจ้งเตือนอื่นๆ อีกครั้ง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
- สำหรับบางรุ่น หลังจากการแก้ไขรหัสแจ้งเตือน ต้องกดปุ่ม "เริ่ม/หยุด" เพื่อเริ่มการทำงาน

การบำรุงรักษา

■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ความดันน้ำเข้าสูงสุด		0.8 เมกะพาสคัล (MPa)					
แบบรุ่น	ความจุของถังซัก	ขนาดสุทธิ (กว้าง*ลึก*สูง มม.)	พร้อมสายระบายน้ำ (กว้าง x ลึก x สูง มม.)	น้ำหนักสุทธิ	กำลังไฟฟ้าเข้า	พิสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่	
AW-T26D2200YT(MG)	21.0 กก.	656x670x1070	656x800x1070	55 กก.	600 วัตต์	220-240V~	50Hz

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

