

TOSHIBA

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำโดยละเอียด

⚠️ คำเตือน

- หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าจับสายไฟ ปลั๊ก หรือตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่บกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวคอยควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เด็กควรได้รับการกำกับดูแลไม่ให้เล่นกับพัดลม
- ขณะที่ไม่ได้ใช้งานพัดลม และก่อนทำความสะอาด ควรดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง
- โปรดวางพัดลมให้ห่างจากเด็กหรือบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่อนุญาตให้เด็กและบุคคลทุกเพศทุกวัยใช้งานพัดลมโดยไม่มีผู้ดูแล
- เครื่องหมาย "T" ใช้สำหรับภูมิภาคเขตร้อน

กฎการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ห้ามยืนนิ้ว ดินสอ หรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในตะแกรงขณะพัดลมกำลังทำงาน
- ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเมื่อย้ายพัดลมไปยังบริเวณอื่น
- ขณะใช้งาน ต้องวางพัดลมบนพื้นที่ยื่นออกเพื่อป้องกันการล้ม
- ห้ามใช้พัดลมโดยติดตั้งติดกับหน้าต่าง เนื่องจากฝาอาจทำให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้า
- ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- เปิดใช้งานพัดลมหลังจากติดตั้งตะแกรงและใบพัดแล้ว

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

คำแนะนำในการดูแลรักษา

- พัดลมดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย อย่าพยายามแยกส่วนด้วยตนเอง กรณีที่ต้องการบริการควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
- ก่อนการทำความสะอาดและประกอบ ควรดึงปลั๊กพืดสมออกก่อนทุกครั้ง
 - เพื่อให้ออเตอร์ระบายอากาศได้อย่างสะดวก ควรหมั่นเปิดฝึ้นบริเวณช่องระบายอากาศด้านหลังมอเตอร์ ไม่ควรถอดประกอบพัดลมเพื่อกำจัดฝุ่น
 - ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนโยน เช็ดทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง
 - ห้ามใช้น้ำยาคำทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือสารละลายอินทรีย์ เพื่อป้องกันรอยลอก ห้ามใช้สารต่อไปนี้ในการทำความสะอาด ได้แก่ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์
 - ห้ามให้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ เข้าไปในตัวมอเตอร์หรือภายใน

การทำความสะอาด

- ก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าทุกครั้ง
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดคราบสบู่ให้หมดด้วยผ้าแห้ง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	F-ALE60TH
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าตามพิกัด	45 วัตต์
ความยาวของสายไฟ	1.60 เมตร

การแก้ไขปัญหา

การใช้งานเครื่องอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติได้ ตารางด้านล่างนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข ข้อความแจ้งเตือนหรืออาการขัดข้องต่างๆ ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลในตารางอย่างละเอียด เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา

หากพัดลมทำงานผิดปกติหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนส่งซ่อม

สาเหตุที่ 1

สายไฟไม่ได้เสียบปลั๊ก หรือเสียบไม่แน่น ทำให้เครื่องไม่ทำงาน

วิธีแก้ไขที่ 1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้องและแน่นสนิท

สาเหตุที่ 2

สวิตช์ที่ตัวเครื่องยังไม่ได้เปิดใช้งาน


วิธีแก้ไขที่ 2

เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องให้เรียบร้อย



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะ-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

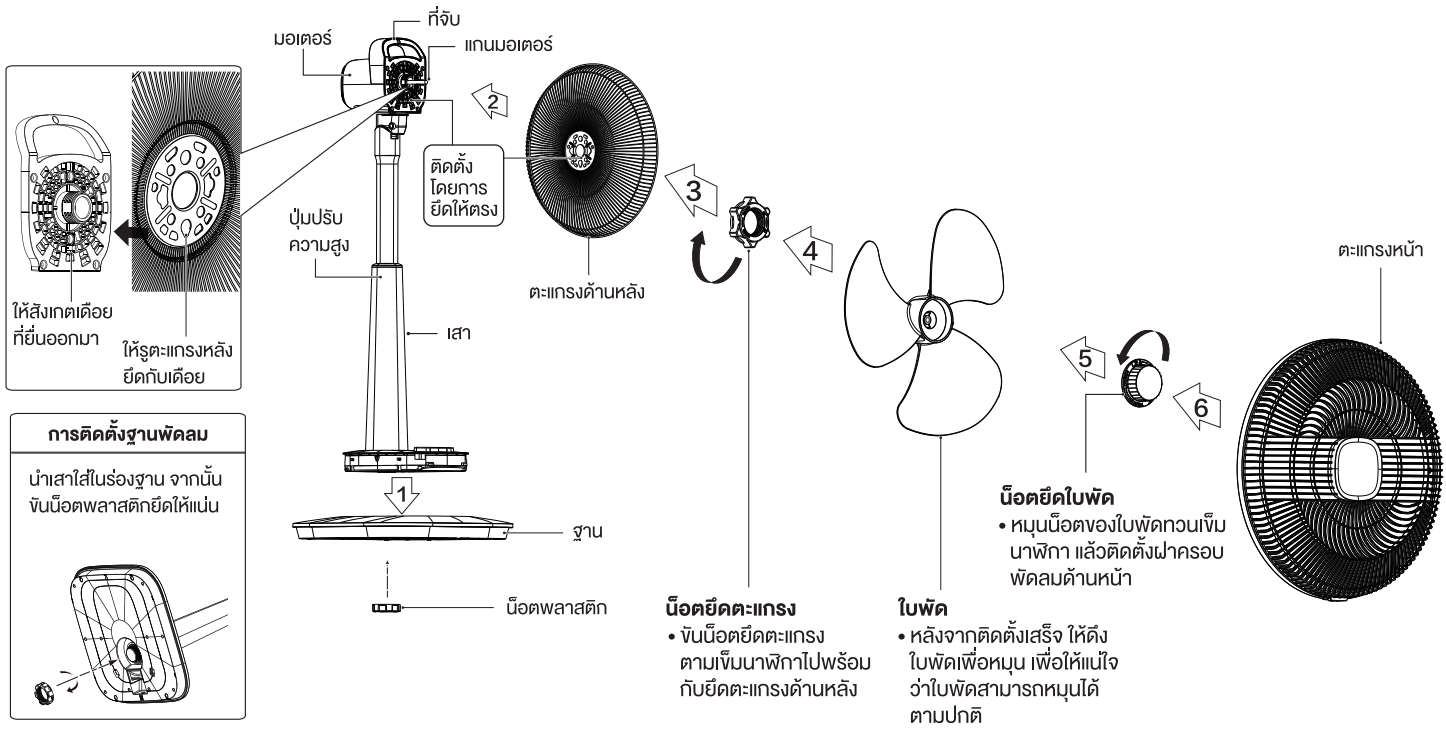

ข้อควรทราบ:
ก่อนการติดตั้ง กรุณาถอดชิ้นส่วนทั้ง 3 รายการดังนี้
1. หมุนนอตล็อกใบพัดตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
2. หมุนนอตล็อกตะแกรงหลังและฐานทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก


หมายเหตุ:

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น หากมีความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์จริงกับภาพประกอบให้ยึดผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก


การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งตะแกรงหน้าและตะแกรงหลัง

- จัดให้ตะแกรงหน้าตรงกับแนวด้านบนของตะแกรงหลัง จากนั้นดูภาพประกอบด้านหลัง

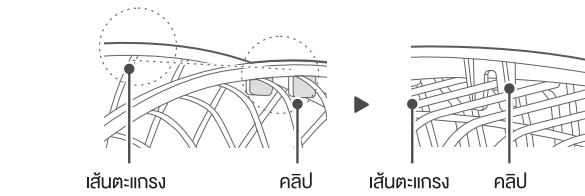

- กดตะแกรงทั้งสองด้านด้วยมือทั้งสองข้าง เมื่อมีเสียง "คลิก" แสดงว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

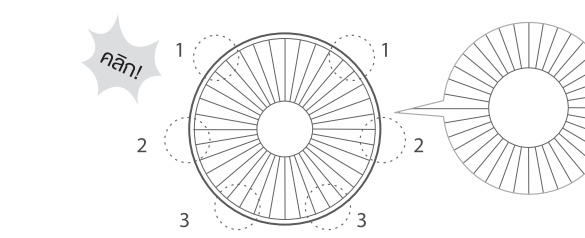

- การติดตั้งล็อกในตัว



วิธีการใช้งาน

คำแนะนำในการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานตัวเครื่อง

