

TOSHIBA

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำโดยละเอียด
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลไม่ให้ออกไปเล่นกับอุปกรณ์นี้
- ห้ามสูดนิ้ว ดินสอ หรือวัตถุอื่นใดเข้าไปในตะแกรงขณะพัดลมกำลังทำงาน
- ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเมื่อย้ายพัดลมไปยังบริเวณอื่น
- ขณะใช้งาน ต้องวางพัดลมบนพื้นที่เป็นแข็งเพื่อป้องกันการล้ม
- ห้ามใช้พัดลมบริเวณหน้าต่างต่าง เนื่องจากฝนอาจทำให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

⚠️ คำเตือน


- หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต หรือตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน และก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง
- เมื่อประกอบพัดลมเรียบร้อยแล้ว ห้ามถอดตะแกรงครอบใบพัดออกอีก
 - ถอดปลั๊กพัดลมก่อนทำความสะอาด
 - ห้ามถอดหรือเปิดตะแกรงครอบใบพัดเพื่อทำความสะอาด
 - ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและตะแกรงครอบใบพัด

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	F-ASE50TH
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ ~
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	45 วัตต์
ความยาวของสายไฟ	1.84 เมตร


วิธีการใช้งาน

แผงควบคุม

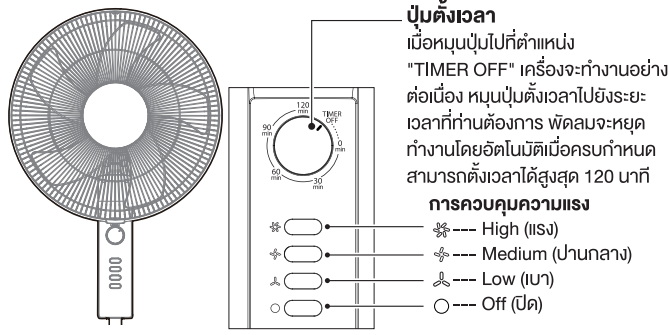


การควบคุมการส่าย

หากต้องการให้พัดลมส่าย ให้กดปุ่มส่ายที่อยู่ด้านบนของตัวมอเตอร์ลง หากต้องการหยุดการส่าย ให้ดึงปุ่มส่ายขึ้น

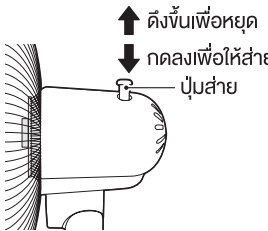

การปรับทิศทางลม

หากต้องการปรับทิศทางลมขึ้นหรือลง ให้ดันตะแกรงเบาๆ ไปยังทิศทางที่ต้องการ

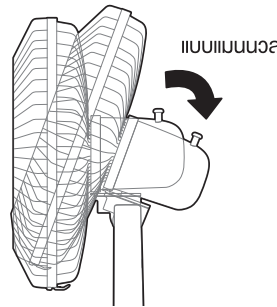

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ข้อควรระวัง

- ก่อนทำความสะอาดเครื่อง โปรดปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง
- หลังทำความสะอาดและดูแลรักษา ควรรอให้เครื่องแห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานหรือจัดเก็บเครื่อง
- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กไฟ ขอแนะนำให้ห่อด้วยบรรจุภัณฑ์เดิมและจัดเก็บในที่แห้ง
- อย่าใช้น้ำล้างตัวเครื่องโดยตรง ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดเบาๆ ที่ตัวเครื่อง จากนั้นเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้สารทำลายต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องเพื่อทำการดัดแปลง และแนะนำให้ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน


การแก้ไขปัญหา

หากพัดลมทำงานผิดปกติในระหว่างการใช้งาน โปรดตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้ก่อนส่งซ่อม

ปัญหา	ตรวจสอบดังต่อไปนี้
ใบพัดลมไม่หมุน	- ใบพัดลมติดค้างถูกต้องหรือไม่ - เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับถูกต้องหรือไม่ - มีฝาครอบป้องกันการสัมผัสใบพัดหรือไม่
ใบพัดลมหมุนแต่มีเสียงดังผิดปกติ	- ฝาครอบแกนใบพัดล็อกใบพัดแน่นดีหรือไม่ - ตะแกรงด้านหน้าและด้านหลังติดค้างถูกต้องหรือไม่ - มีฝาครอบป้องกันการสัมผัสใบพัดหรือไม่
	ใบพัดลมและฝาครอบป้องกันการสาดหรือไม่

 ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

ส่วนประกอบของเครื่อง

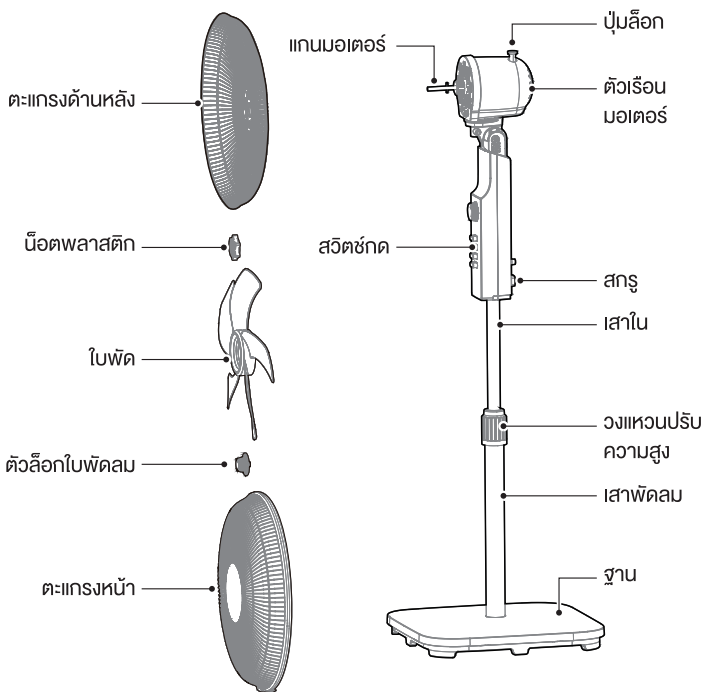

หมายเหตุ:
ภาพประกอบในคู่มือนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามสินค้าจริงในบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก




การติดตั้งผลิตภัณฑ์


คำแนะนำในการประกอบ

หมายเหตุ:
ก่อนการติดตั้ง ให้ถอดสกรูรูปตัว L ออกจากเสาก่อน จากนั้นถอดน็อตล็อกตะแกรงและน็อตล็อกใบพัดออกจากแกนมอเตอร์ แล้วจึงทำการติดตั้ง


1 การติดตั้งฐานพัดลม
วางเสาก่อนล่างให้ตรงกับฐาน จากนั้นยึดให้แน่นด้วยสกรูรูปตัว L โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

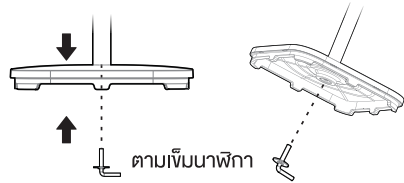


2 การติดตั้งเสา
2.1 ปรับระดับความสูงโดยการคลายหรือขันปุ่มปรับความสูง จากนั้นดึงเสาตัวใน (แกนกลาง) ออกมาแล้วล็อกให้แน่น
2.2 ติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับเสาและยึดให้แน่นด้วยการขันสกรูยึด

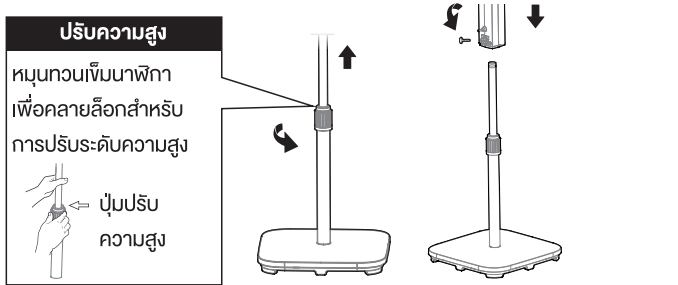


3 การติดตั้งตะแกรงหลัง
3.1 โปรดถอดน็อตล็อกตะแกรงและน็อตล็อกใบพัดออกจากแกนมอเตอร์ก่อน
หลักการใช้งาน: ให้จับแกนมอเตอร์ให้แน่นด้วยมือก่อน จากนั้นหมุนน็อตล็อกใบพัดตามเข็มนาฬิกาเพื่อคลายออก จากนั้นหมุนน็อตล็อกตะแกรงทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

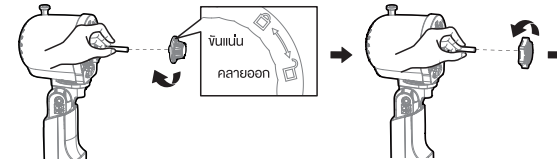


3.2 ติดตั้งตะแกรงหลังเข้ากับตัวมอเตอร์ จากนั้นหมุนน็อตล็อกตะแกรงตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกตะแกรงหลังให้แน่น

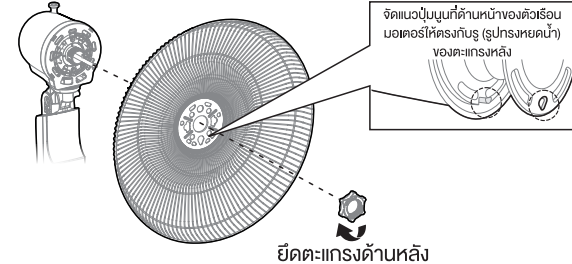

5 การติดตั้งตะแกรงหน้า
5.1 จัดแนวตัวล็อกของตะแกรงหน้าให้ตรงกับซี่ตะแกรงส่วนบนสุดของตะแกรงหลัง โดยไล่จากด้านบนลงด้านล่าง เมื่อจัดตำแหน่งตรงกันแล้ว ให้ตรวจสอบจากด้านหลังมายังด้านหน้าตามภาพประกอบ

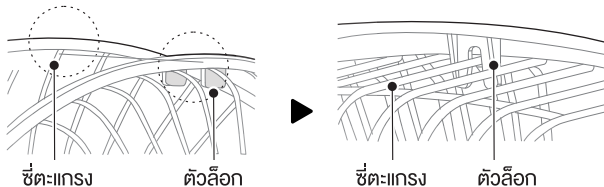

4 การติดตั้งใบพัด
ยึดใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์ด้วยน็อตล็อกใบพัด

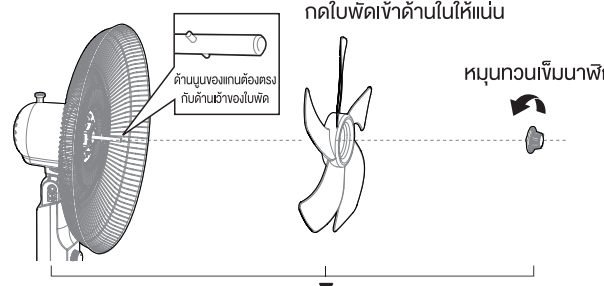

5.2 กดตะแกรงเข้าที่ด้วยมือทั้งสองข้าง เมื่อประกอบถูกต้อง จะได้ยินเสียง “คลิก”
5.3 การติดตั้งแบบตัวล็อกในตัว

