


คู่มือการใช้งาน

เตาไมโครเวฟ

ชนิดทั่วไป การใช้งานทั่วไป ฟังก์ชันร่วม

ML3-SEC34SF(BK)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน

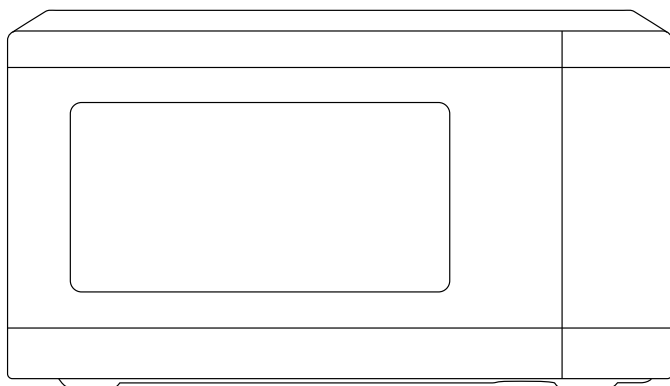

TOSHIBA

สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป	TH-01
ข้อมูลจำเพาะ.....	TH-02
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	TH-03
การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ	TH-08
การทำความสะอาด.....	TH-10
ภาษา.....	TH-11
วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้.....	TH-12
วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้	TH-14

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบเตาไมโครเวฟ.....	TH-15
การติดตั้งแท่นหมุน	TH-16
การติดตั้งบนเคาน์เตอร์	TH-17
การติดตั้ง	TH-17

คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรก.....	TH-18
การทำงาน.....	TH-19
แผงควบคุมและคุณสมบัติ	TH-19
1. โหมดสแตนดาร์ดบาย	TH-20
2. การตั้งค่านาฬิกา.....	TH-20
3. การตั้งเวลาประกอบอาหาร	TH-21
4. การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ	TH-21
5. การทำอาหารแบบย่าง	TH-23
6. การทำอาหารแบบผสม	TH-24
7. การละลายน้ำแข็งตามเวลา.....	TH-26
8. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก	TH-27

9. การอบด้วยลมร้อนพร้อมฟังก์ชันอุ่นล่วงหน้า.....	TH-28
10. การอบด้วยลมร้อนโดยไม่ใช้ฟังก์ชันอุ่นล่วงหน้า.....	TH-29
11. การประกอบอาหารหลายขั้นตอน.....	TH-31
12. การทำอาหารด่วน	TH-32
13. เมนูอัตโนมัติ.....	TH-32
14. โหมดทอดโร้น้ำมัน.....	TH-35
15. ฟังก์ชันการตรวจสอบเวลา	TH-37
16. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน	TH-37
17. การเชื่อมต่อไร้สาย	TH-37
สูตรอาหาร	TH-38
คำถามที่พบบ่อย	TH-39

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

การทำความสะอาด.....	TH-40
การแก้ไขปัญหา	TH-42



หมายเหตุ


ก่อนใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

(a). อย่าใช้งานเตาไมโครเวฟนี้โดยเปิดฝาเตาไว้ เนื่องจากการทำงานในลักษณะนี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อกำลังไฟฟ้าไมโครเวฟได้ ห้ามทำลายหรือดัดแปลงอินเตอร์ล๊อคนิรภัย

(b). อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้อยู่ระหว่างด้านหน้าเตาไมโครเวฟและฝาเตา หรือปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือสารทำความสะอาดตกค้างบนพื้นผิวซิล

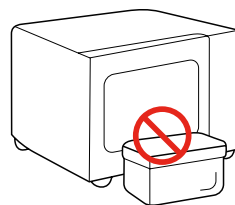

(c). **คำเตือน:** ควรมีการตรวจสอบสภาพของเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ ถ้าฝาเตาหรือวัสดุกันรังของฝาเตาชำรุด ต้องไม่ใช่เตาไมโครเวฟ จนกว่าจะได้รับการซ่อมให้เรียบร้อยจากบุคลากรที่ชำนาญงาน

บทสรุป

หากเครื่องไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างดี พื้นผิวของเครื่องอาจเสื่อมสภาพและส่งผลต่ออายุการใช้งานของเตาไมโครเวฟ และเป็นผลให้เกิดสภาพที่เสี่ยงอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ML3-SEC34SF(BK)
เตาไมโครเวฟ	ชนิดทั่วไป การใช้งานทั่วไป ฟังก์ชันร่วม
ความจุ	34 ลิตร
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	230 - 240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิร์ตซ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท	I
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	2100 วัตต์
กำลังไฟฟ้าเข้า (ไมโครเวฟ)	1800 วัตต์
กำลังไฟฟ้าเข้า (การย่าง)	1100 วัตต์
กำลังไฟฟ้าเข้า (อบลมร้อน)	2100 วัตต์
กำลังไมโครเวฟออก	1100 วัตต์
ความถี่ระบุของแถบความถี่ ISM	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
น้ำหนัก	14.3 กิโลกรัม
ขนาด (กxลxส)	519 x 477 x 317 มิลลิเมตร



หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น โดยอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ที่ซื้อเล็กน้อย กรุณายึดตามผลิตภัณฑ์จริง

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือการสัมผัสคลื่นไมโครเวฟที่มากเกินไป ขณะใช้งานเครื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานดังต่อไปนี้




โปรดอ่านและปฏิบัติตาม:
**“ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
การรับพลังงานไมโครเวฟ
มากเกินไป”**



อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี้
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดย
บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก)
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิต
หรือขาดประสบการณ์และ
ความรู้ เว้นแต่จะได้รับการ
ควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือคำ
แนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยผู้ปกครองที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของบุคคลดังกล่าว



เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้
แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้

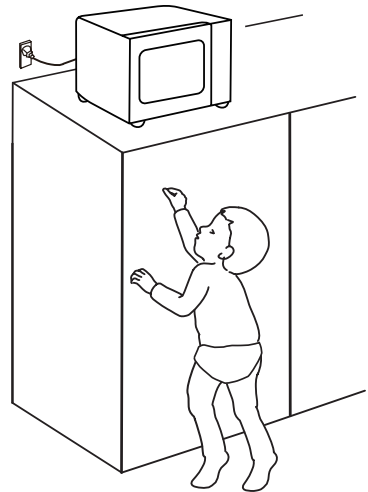

หากสายไฟชำรุดเสียหาย
ต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดย
ผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ
หรือช่างผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตราย

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ปิดสวิทช์เครื่องก่อนเปลี่ยน
หลอดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต




คำเตือน: การบำรุงรักษาใดๆ
หรือการซ่อมแซมที่ต้องถอด
ส่วนครอบซึ่งป้องกันการรั่วไหล
ของไมโครเวฟโดยตรง
ถือเป็นอันตรายต่อทุกคน และ
ต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่
ชำนาญงาน



คำเตือน: ห้ามใช้งานกับ
ของเหลวหรืออาหารอื่นๆ
ที่บรรจุในภาชนะปิดผนึก
เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้



เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะ
พลาสติกหรือกระดาษ ให้คอย
สังเกตเตาไมโครเวฟเนื่องจาก
อาจติดไฟได้



ให้ใช้ภาชนะสำหรับการใช้งานใน
เตาไมโครเวฟเท่านั้น



หากเกิดควันขึ้น ให้ปิดเครื่อง
หรือถอดปลั๊กเตาไมโครเวฟ
ออก แล้วปิดฝาเตาเพื่อระงับ
ไม่ให้เกิดเปลวไฟ



การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
แก่เครื่องดื่ม อาจทำให้เกิดการ
เดือดพลุ่งของของเหลวซึ่งปะทุ
ในภายหลัง จึงควรระมัดระวังใน
การหยิบยกภาชนะบรรจุ




ควรคนหรือเขย่าอาหารใน
ขวดนมและภาชนะอาหารเด็ก
แล้วตรวจสอบอุณหภูมิก่อน
รับประทาน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดบาดเจ็บจากความร้อน

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ และจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ด้านใน โปรดรักษามือบริเวณกอนำคลื่นให้สะอาดอยู่เสมอ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด เมื่อมีคราบอาหารเลอะบริเวณกอนำคลื่น หรือภายในช่องเตาไมโครเวฟ หากไม่ทำความสะอาดเศษอาหาร อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือควันในช่องไมโครเวฟได้ และอาจทำให้ช่องไมโครเวฟเปลี่ยนสีได้เช่นกัน

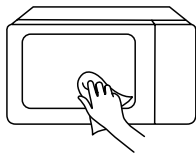

หากไม่ดูแลรักษาเตาให้สะอาด อาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของเครื่อง และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้



ให้ใช้โพรบรับอุณหภูมิที่กำหนดไว้สำหรับเตาไมโครเวฟเครื่องนี้เท่านั้น (สำหรับเครื่องที่มีส่วนที่เตรียมไว้เพื่อให้ใช้โพรบรับอุณหภูมิได้)



เมื่อเตาไมโครเวฟทำงาน ต้องเปิดประตูสำหรับตกแต่งไว้เสมอ (กรณีที่เป็นเตาไมโครเวฟที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

1. พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
2. พื้นที่ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
3. บ้านไร่
4. สภาพแวดล้อมแบบห้องพักพร้อมอาหารเช้า

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



เตาไมโครเวฟนี้มีไว้สำหรับอุ่นอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น หากนำไปใช้อุ่นอาหารหรือเสื้อผ้าให้แห้ง หรืออุ่นแผ่นให้ความร้อน รองเท้าแตะ ฟองน้ำ ผ้าชุบน้ำ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน เพราะอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การติดไฟ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้



พื้นผิวด้านหลังของเครื่องต้องวางชิดผนัง



ขณะเครื่องทำงาน พื้นผิวที่สัมผัสได้อาจมีอุณหภูมิสูง




คำเตือน: เมื่อเตาไมโครเวฟทำงานในโหมดผสม เด็กควรใช้งานเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้นเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง



เตาไมโครเวฟนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานแบบตั้งอิสระ



ห้ามอุ่นไข่ทั้งเปลือกและไข่ต้มสุกในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้ แม้ว่าเครื่องจะสิ้นสุดการทำงานแล้ว

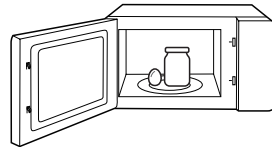

ห้ามติดตั้งไมโครเวฟไว้ในตู้เย็นแต่ได้รับการทดสอบภายในตู้แล้ว



ห้ามใช้ภาชนะโลหะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ



ไม่ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟด้วยเครื่องอบไอน้ำ

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะกับการ
ใช้งานร่วมกับนาฬิกาจับเวลา
หรือระบบควบคุมระยะไกลจาก
ภายนอก



ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ด้านบน
หลังบานประตูสำหรับตกแต่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อน
สูงจัด
(ไม่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)

โปรดอ่านโดยละเอียดและเก็บไว้ใช้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
ใช้ภายในที่พักอาศัยเท่านั้น
(ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์)

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต โดยทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสายไฟที่มาพร้อมกับสายดินและปลั๊ก ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้อง

คำเตือน - การต่อสายดินอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ หากไม่เข้าใจคำแนะนำเรื่องการต่อลงดินอย่างละเอียด หรือสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความชำนาญ หากจำเป็นต้องใช้สายปลั๊กต่อพ่วง ให้ใช้สายไฟต่อพ่วงแบบ 3 แกนเท่านั้น



อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การสัมผัสกับชิ้นส่วนภายในบางชิ้นอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ห้ามถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ



คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การต่อสายดินโดยไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าจะติดตั้งเครื่องและต่อสายดินอย่างถูกต้อง

1. เครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่สั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการพันกันหรือสะดุดสายไฟที่ยาวเกินไป
2. หากใช้สายไฟยาวหรือสายไฟต่อพ่วง:
 - (1). กำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ของชุดสายไฟหรือสายไฟต่อพ่วงควรมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ของเครื่อง
 - (2). สายไฟพ่วงต้องเป็นชนิด 3 แกนแบบมีสายดิน
 - (3). ไม่ควรปล่อยสายไฟยาวห้อยลงมาจากบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะ ที่เด็กอาจจะดึงหรือทำให้สะดุดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำความสะอาด

โปรดถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

1. ทำความสะอาดด้านนอกเตาไมโครเวฟโดยใช้ผ้าชุบน้ำ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นประจำด้วยน้ำสบู่
3. เมื่อสกปรก กรอบประตูและซีล รวมถึงส่วนที่อยู่ใกล้เคียงต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง โดยใช้ผ้าชุบน้ำ
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง หรือที่จุดโลหะแหลมคมในการทำความสะอาดกระจกประตูเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวกระจก ซึ่งอาจทำให้กระจกร้าวหรือแตกได้
5. เคล็ดลับการทำความสะอาด---เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น สำหรับผนังด้านในที่สัมผัสกับอาหาร นำมะนาวครึ่งซีกใส่ลงในชาม เติมน้ำ 300 มล. (1/2 โพนต์) แล้วนำไปอุ่นด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟ 100% เป็นเวลา 10 นาที ใช้ผ้านุ่มและแห้งเช็ดเตาไมโครเวฟให้สะอาด

ภาชนะ



ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บ:


การบำรุงรักษาใดๆ หรือการซ่อมแซมที่ต้องถอดส่วนครอบ ซึ่งป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟโดยตรง ถือเป็นอันตรายต่อทุกคน และต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ชำนาญงาน

ดูคำแนะนำใน “วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้” หรือ “วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้”

ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะบางชนิด อาจไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้กับไมโครเวฟ หากไม่แน่ใจ คุณสามารถทดสอบภาชนะนั้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


การทดสอบภาชนะ

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ พร้อมกับใส่ภาชนะที่ต้องการทดสอบ
2. เปิดใช้งานเตาเป็นเวลา 1 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด
3. สัมผัสภาชนะอย่างระมัดระวัง หากภาชนะที่วางเปล่านี้อุ่นขึ้น ห้ามใช้ภาชนะนี้กับเตาไมโครเวฟ
4. ห้ามใช้เวลากดสอบเกิน 1 นาที

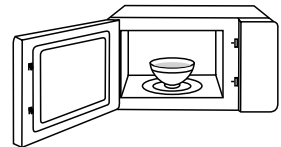


หมายเหตุ

ทำความสะอาดผนังด้านในและบริเวณก่อนนำคลื่นเสมอ

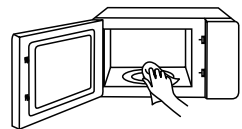



วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ลักษณะ	หมายเหตุ	
 จานแบนวาวนึ่ง	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ก้นของจานแบนวาวนึ่งต้องอยู่เหนือจานหมุนอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้จานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้จานหมุนเสียหายได้	
 จานเซิร์ฟอาหาร	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	
 โทaster	เปิดฝาทุกครั้ง ใช้เพื่ออุ่นอาหารเท่านั้น โทaster ส่วนใหญ่จะไม่ทน ความร้อนและอาจแตกได้	
 เครื่องแก้ว	ใช้เครื่องแก้วที่ทนความร้อนเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี ขอบโลหะ ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	
 ถาดประกอบอาหาร สำหรับใช้ในไมโครเวฟ	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามรัดด้วยลวดโลหะ ต้องกรีดรูเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกได้	
 จานและถ้วยกระดาษ	ใช้สำหรับการปรุงอาหาร/อุ่นระยะสั้นเท่านั้น ห้ามปล่อยให้ เตาทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล	
 กระดาษทิชชู	ใช้คลุมอาหารสำหรับการอุ่นหรือซับน้ำมัน ใช้โดยมีผู้ดูแล เพื่อประกอบอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น	
 กระดาษรองอบ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็น หรือใช้ห่อเพื่อนึ่ง	

วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ลักษณะ	หมายเหตุ
 พลาสติก	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ต้องระบุว่า “Microwave Safe” ภาชนะพลาสติกบางอย่าง จะนิ่มลงเมื่ออาหารที่ใส่ร้อนขึ้น ควรกรีดหรือเจาะ “รูงสำหรับต้ม” และถุงพลาสติกที่ปิดปากแน่น ตามคำแนะนำของบรรจุภัณฑ์
 พลาสติกหุ้ม	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้คลุมอาหารเพื่อรักษาความชื้น ห้ามให้พลาสติกห่ออาหารสัมผัสกับอาหาร
 เครื่องวัดอุณหภูมิ	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น (เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเนื้อ และขนมหวาน)
 กระดาษไข	ใช้ปิดเพื่อป้องกันการกระเด็นและช่วยกักเก็บความชื้น


วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาชนะ	หมายเหตุ	
 ภาชนะอลูมิเนียม	อาจทำให้เกิดประกายไฟฟ้าได้ ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	✗
 ก่องอาหารที่มีหูจับโลหะ	อาจทำให้เกิดประกายไฟฟ้าได้ ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	✗
 ภาชนะโลหะหรือภาชนะที่มีขอบโลหะ	โลหะจะกั้นพลังงานไมโครเวฟไม่ให้เข้าสู่อาหาร ขอบโลหะอาจก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าได้	✗
 ลวดโลหะ	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้าและเพลิงไหม้เตาได้	✗
 ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เตาได้	✗
 โฟมพลาสติก	โฟมพลาสติกอาจละลายและเจือปนกับอาหารเมื่อมีอุณหภูมิสูง	✗
 ไม้	ไม้จะแห้งกรอบเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ และอาจแตกหรือรั่ว	✗


การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังและอุปกรณ์ประกอบเตาไมโครเวฟ

นำเตาไมโครเวฟและวัสดุทั้งหมดออกจากกล่องกระดาษและช่องด้านในเตาไมโครเวฟ




ชุดวงแหวนแท่นหมุน




แท่นหมุนกระจก




คู่มือการใช้งาน




ตะแกรงรองทรงสูง
(ไม่สามารถใช้กับฟังก์ชัน
ไมโครเวฟได้และต้องวาง
ไว้บนถาดแก้ว)



ตะแกรงทรงเตี้ย
(ไม่สามารถใช้กับฟังก์ชัน
ไมโครเวฟได้และต้อง
วางไว้บนถาดแก้ว)



ถาดอบ (ไม่สามารถใช้กับ
ฟังก์ชันไมโครเวฟได้
และสามารถวางบน
ตะแกรงรองได้)

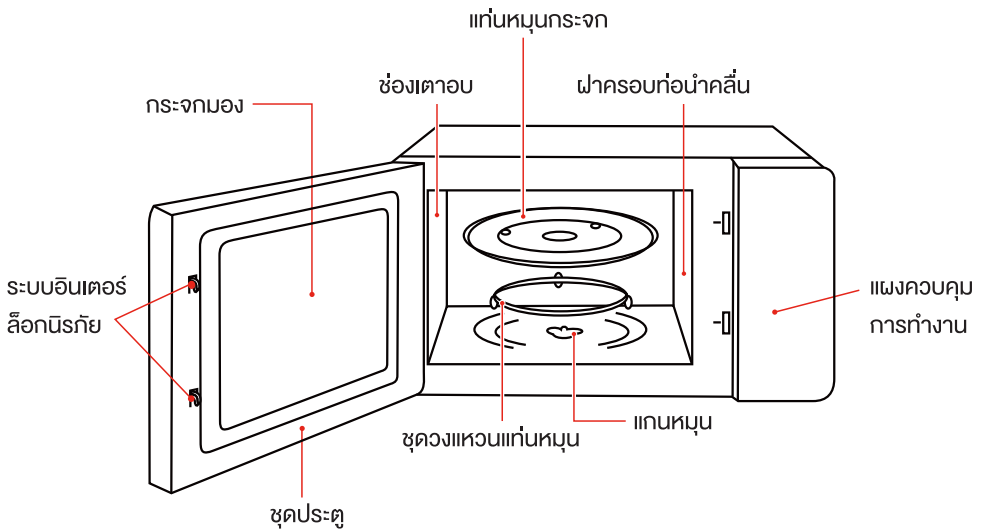

หมายเหตุ

(ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับรูปภาพในคู่มือเล่มนี้ ให้ยึดตามตัวผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ)



การติดตั้งแทนหมุน

การทำความสะอาดภายในเตาอบและการใส่แทนหมุนเข้าที่

หากเป็นการติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะเทปกาวและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแทนหมุนแล้ว ก่อนใช้งานเครื่องเพื่อเตรียมอาหารครั้งแรก คุณจะต้องวางแทนหมุนกระจกให้เข้าที่อย่างถูกต้อง คุณต้องทำความสะอาดช่องเตาไมโครเวฟและอุปกรณ์เสริม

วิธีการติดตั้งแทนหมุน:

1. ใส่ชุดวงแหวนแทนหมุน ③ ลงในร่องของช่องประกอบอาหาร
2. วางแทนหมุนกระจก ① บนชุดวงแหวนแทนหมุน ③
วางแทนหมุนกระจก โดยให้ส่วนกลางด้านใต้ที่มีเส้นบุโค้ง
ตรงกับช่องว่างระหว่างกันหมุนทั้ง 3 ก้าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแทนหมุนกระจก ① เข้าสู่แทนหมุน ②
ที่กึ่งกลางพื้นที่ช่องประกอบอาหาร ลูกกลิ้งบนเพลาควรวอดติ
กับเส้นด้านล่างของแทนหมุน

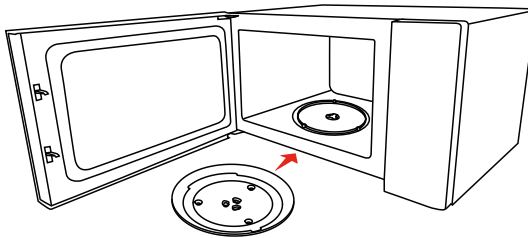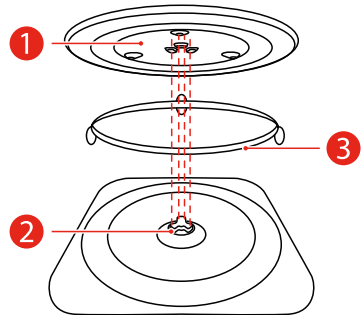

หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่ได้ติดตั้งแทนหมุนกระจก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าไปอย่างถูกต้อง แทนหมุนนี้สามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา
- ห้ามวางแทนหมุนกระจก ห้ามกีดขวางการหมุนของแทนหมุนกระจก
- ต้องใช้งานทั้งแทนหมุนกระจก และชุดวงแหวนแทนหมุนทุกครั้งขณะประกอบอาหาร
- อาหารและภาชนะใส่อาหารทั้งหมด ต้องวางบนแทนหมุนกระจกเสมอขณะประกอบอาหาร
- ห้ามให้แทนหมุนกระจกมีการกีดขวางความเคลื่อนไหว
- หากแทนหมุนกระจกหรือชุดวงแหวนแทนหมุนแตกหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่าน


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออก ตรวจสอบเตาไมโครเวฟเพื่อดูว่ามีความเสียหายใดๆ หรือไม่ เช่น รอยบุบหรือประตูชำรุดหรือไม่ ห้ามติดตั้งหากเตาไมโครเวฟเสียหาย

ดู: ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันที่อยู่บนพื้นผิวตู้เตาไมโครเวฟออก อย่างอดฝาคกรอบก่อนนำสินค้าที่ติดอยู่กับช่องเตาออก เพื่อป้องกันแมกนีตรอน

การติดตั้ง

- ติดตั้งบนพื้นผิวที่เรียบเสมอ และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับช่องลมเข้า และ/หรือ ช่องลมออก
 - ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
 - พื้นผิวด้านหลังของเครื่องต้องวางชิดผนัง เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 30 ซม. เหนือเตา และต้องเว้นระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเตากับผนังด้านข้าง 20 ซม.
 - ห้ามถอดวางออกจากด้านล่างเตาไมโครเวฟ
 - ห้ามปิดกั้นช่องรับหรือช่องระบายอากาศ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
 - ควรตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวัตถุและโทรทัศน์มากที่สุด การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของคุณได้

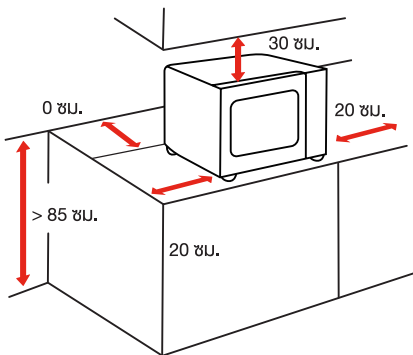


ด้าน	ระยะห่าง ซม.
ด้านบน	30 ซม.
ด้านซ้าย	20 ซม.
ด้านขวา	20 ซม.
ด้านหลัง	0 ซม.
ด้านหน้า	เปิด

- เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้เชื่อมต่อเตาไมโครเวฟเป็นค่าเดียวกันกับที่ระบุไว้บนฉลากแสดงข้อมูลบนเตาไมโครเวฟ



หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเตาอบเหนือเตาแก๊ส หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีการผลิตความร้อน หากติดตั้งใกล้หรือเหนือแหล่งความร้อน เตาไมโครเวฟอาจเสียหายได้ และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

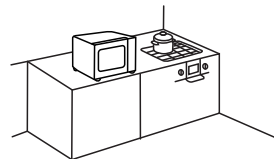

พื้นผิวที่สัมผัสได้อาจมีความร้อนในขณะใช้งาน

คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรก

กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรกเป็นเรื่องปกติ

ในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดที่จำเป็นต้องทราบก่อนใช้งานเตาไมโครเวฟเพื่อประกอบอาหารเป็นครั้งแรก โปรดอ่านหัวข้อ “**ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์**” ก่อน

ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องประกอบจานหมุนให้ถูกต้อง นอกจากนี้ต้องทำความสะอาดช่องเตาและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วย




หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่ได้ติดตั้งจานหมุน
- ตรวจสอบว่าได้ใส่จานหมุนเข้าที่ แกนหมุนนี้สามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

การทำงาน

แผงควบคุมและคุณสมบัติ

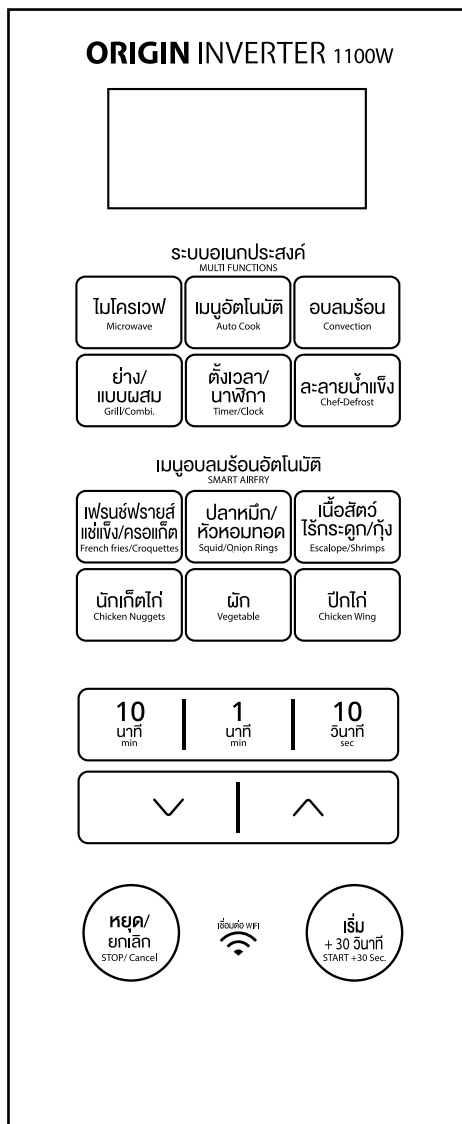

(ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของเตาอบผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกัน)



หมายเหตุ

- การควบคุมผ่านแอป: ดาวน์โหลดแอป TSmartLife ก่อน จากนั้นเชื่อมต่อแอปกับเตาอบ โดยทำตามขั้นตอนในคู่มือการเชื่อมต่อแอป TSmartLife

1. โหมดสแตนด์บาย

- a** เมื่อเสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟ เวลา “00:00” จะปรากฏบนจอแสดงผล และเตาจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- b** ระหว่างการตั้งค่า หากกด **หยุด/ ยกเลิก** STOP/Cancel หรือไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 1 นาที การตั้งค่าจะถูกลบเลิก และเตาไมโครเวฟจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- c** ในระหว่างที่การทำงานถูกหยุดชั่วคราว หากกดปุ่ม **หยุด/ ยกเลิก** STOP/Cancel หรือไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที เตาอบจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

2. การตั้งค่านาฬิกา

- a** กด **ตั้งเวลา/ นาฬิกา** Timer/Clock สองครั้ง หน้าจอจะแสดง “00:00”

ตั้งเวลา/
นาฬิกา
Timer/Clock

- b** กด **✓** หรือ **∧** เพื่อปรับค่าชั่วโมง



- c** กด **เริ่ม** + 30 วินาที START +30 Sec. เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

- d** กด **✓** หรือ **∧** เพื่อปรับค่านาที



- e** กด **เริ่ม** + 30 วินาที START +30 Sec. เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.



หมายเหตุ

- หากต้องการตั้งนาฬิกาใหม่ โปรดทำซ้ำขั้นตอนที่ a ถึง e
- นาฬิกาแสดงผลแบบ 24 ชั่วโมง

3. การตั้งเวลาประกอบอาหาร

a กด  นาฬิกา Timer/Clock หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “00:00”

ตั้งเวลา/
นาฬิกา
Timer/Clock

b กด  10 นาที ,  1 นาที ,  10 วินาที ,  หรือ  เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

10 นาที 1 นาที 10 วินาที

หรือ



c กด  เริ่ม + 30 วินาที START + 30 Sec. เพื่อเริ่มนับถอยหลัง

เริ่ม
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.



หมายเหตุ

- ตั้งเวลา/นาฬิกา เป็นเพียงฟังก์ชันตัวจับเวลา

4. การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ

เลือกระดับความร้อนได้ 10 ระดับ

ความร้อน 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

หน้าจอแสดงผล PL10 PL09 PL08 PL07 PL06 PL05 PL04 PL03 PL02 PL01

a กด  ไมโครเวฟ Microwave หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “PL10”

ไมโครเวฟ
Microwave

b กด  ไมโครเวฟ Microwave ซ้ำๆ  หรือกด  เพื่อตั้งระดับกำลังไฟ เลือกระดับความร้อนได้ 10 ระดับ

ไมโครเวฟ
Microwave

หรือ



c กด  เริ่ม + 30 วินาที START + 30 Sec. เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.

d กด  10 นาที ,  1 นาที ,  10 วินาที ,  หรือ  เพื่อตั้งเวลาประกอบอาหาร โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

10 นาที 1 นาที 10 วินาที

หรือ



e กด  เริ่ม + 30 วินาที START + 30 Sec. เพื่อเริ่มทำอาหาร

เริ่ม
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.


การควบคุมผ่านแอป:




หมายเหตุ

- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป



- 1 แตะไอคอนไมโครเวฟ  เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า ฟังก์ชันการประกอบอาหาร
- 2 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดระดับกำลังไฟ

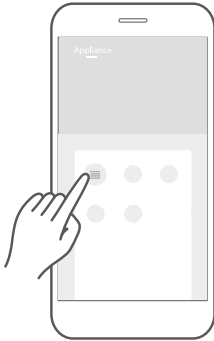

แตะบริเวณนี้เพื่อออกจาก
แถบการตั้งค่าการทำอาหาร
และกลับไปหน้าจอฟังก์ชัน
อุปกรณ์

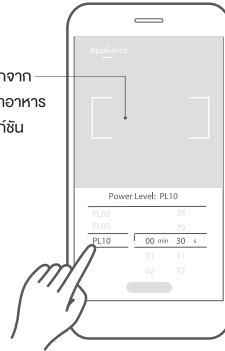

- 3 ปิดขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดเวลาในการประกอบอาหาร
- 4 แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้นกด “^{เริ่ม} + 30 วินาที”
START + 30 Sec.” บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มการประกอบอาหาร

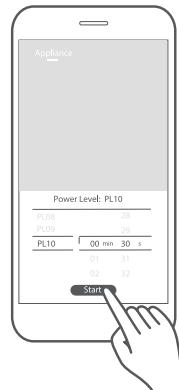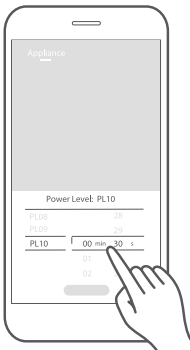

หมายเหตุ

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อเลื่อนวงล้อขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start” เมื่อตัวเลขหยุดเลื่อน

5. การทำอาหารแบบย่าง

a กด ^{ย่าง/}
^{แบบผสม}
Grill/Combi. หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “G-1”

ย่าง/
แบบผสม
Grill/Combi.

b กด ^{เริ่ม}
^{+ 30 วินาที}
START +30 Sec. เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

c กด ¹⁰_{min}, ¹_{min}, ¹⁰_{sec}, ✓ หรือ ^
เพื่อตั้งเวลาประกอบอาหาร
โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

¹⁰_{min} ¹_{min} ¹⁰_{sec}

หรือ



d กด ^{เริ่ม}
^{+ 30 วินาที}
START +30 Sec. เพื่อเริ่มทำอาหาร

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.




- เสียงสัญญาณจะดังเพื่อเตือนให้พลิกอาหารระหว่างการย่าง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป

การควบคุมผ่านแอป:




- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

1 แตะไอคอนการย่าง ^{อบ}
เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าฟังก์ชัน
การประกอบอาหาร

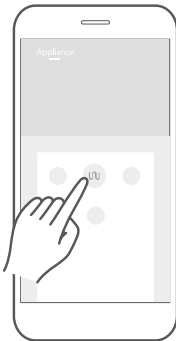

2 ปิดจิ้นหรือลงเพื่อกำหนดเวลา
ในการประกอบอาหาร

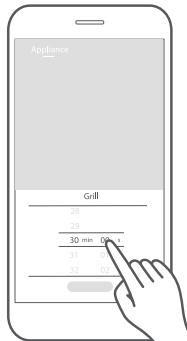

3 แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้น
กด “^{เริ่ม}
+ 30 วินาที
START +30 Sec.” บนตัวเครื่อง
เพื่อเริ่มการประกอบอาหาร



- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อเลื่อนวงล้อขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start” เมื่อตัวเลขหยุดเลื่อน

6. การทำอาหารแบบผสม

a กด ^{ย่าง/}
แบบผสม สองครั้ง จากนั้นจะแสดง “C-1”

ย่าง/
แบบผสม
Grill/Combi.

b กด ^{ย่าง/}
แบบผสม ซ้ำๆ เพื่อตั้งค่าโหมดการทำอาหาร สามารถ
เลือกได้ตั้งแต่ “C-1, C-2, C-3, C-4”

ย่าง/
แบบผสม
Grill/Combi.

c กด ^{เริ่ม}
+ 30 วินาที เพื่อยืนยัน
START +30 Sec.

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

d กด ¹⁰_{min} , ¹_{min} , ¹⁰_{sec} ,  หรือ 
เพื่อตั้งเวลาประกอบอาหาร
โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

¹⁰_{นาที} ¹_{นาที} ¹⁰_{วินาที}

หรือ



e กด ^{เริ่ม}
+ 30 วินาที เพื่อเริ่มทำอาหาร
START +30 Sec.

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

ฟังก์ชันการทำงาน	การแสดงผล	ไมโครเวฟ	โหมดย่าง	โหมดอบลมร้อน
ผสม 1	C-1	●		●
ผสม 2	C-2	●	●	
ผสม 3	C-3		●	●
ผสม 4	C-4	●	●	●

การควบคุมผ่านแอป:




หมายเหตุ

- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

ตัวอย่าง การตั้งค่า “C-1”


1

แตะไอคอน “C-1”  เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าฟังก์ชันการประกอบอาหาร

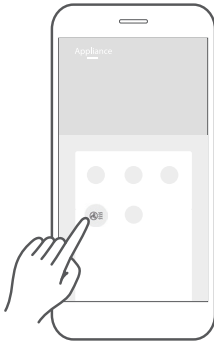


2

ปิดขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดเวลาในการประกอบอาหาร

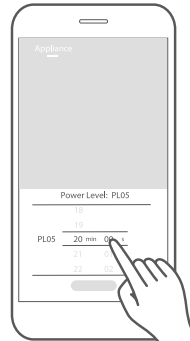

3

แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้นกด “^{เริ่ม}
+ 30 วินาที
START +30 Sec.”
บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มการประกอบอาหาร

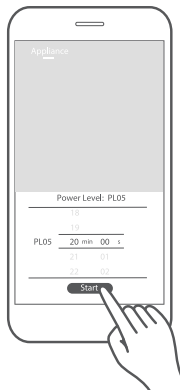

หมายเหตุ

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อสไลด์วงล้อขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start” เมื่อตัวเลขวหยุดเลื่อน

7. การละลายน้ำแข็งตามเวลา

a กด ละลายน้ำแข็ง หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “dEF1”

ละลายน้ำแข็ง
Chef-Defrost

b กด $\begin{matrix} \text{เริ่ม} \\ + 30 \text{ วินาที} \\ \text{START + 30 Sec.} \end{matrix}$ เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.

c กด $\begin{matrix} 10 \\ \text{นาที} \\ \text{min} \end{matrix}$, $\begin{matrix} 1 \\ \text{นาที} \\ \text{min} \end{matrix}$, $\begin{matrix} 10 \\ \text{วินาที} \\ \text{sec} \end{matrix}$, $\vee$ หรือ $\wedge$
เพื่อตั้งเวลาละลายน้ำแข็งที่ต้องการ
โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

$\begin{matrix} 10 \\ \text{นาที} \\ \text{min} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 \\ \text{นาที} \\ \text{min} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 10 \\ \text{วินาที} \\ \text{sec} \end{matrix}$

หรือ



d กด $\begin{matrix} \text{เริ่ม} \\ + 30 \text{ วินาที} \\ \text{START + 30 Sec.} \end{matrix}$ เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง

เริ่ม
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.



หมายเหตุ

- ระดับพลังงานเริ่มต้นคือ PL03 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- เสียงสัญญาณจะดังเพื่อเตือนให้พลิกอาหารระหว่างการละลายน้ำแข็ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป


การควบคุมผ่านแอป:




หมายเหตุ

- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

1 แตะไอคอนละลายน้ำแข็ง $\begin{matrix} \text{เริ่ม} \\ + 30 \text{ วินาที} \\ \text{START + 30 Sec.} \end{matrix}$
เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าฟังก์ชัน
การประกอบอาหาร

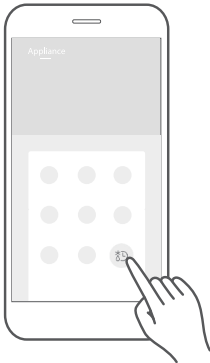

2 ปัดขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดเวลา
ในการประกอบอาหาร

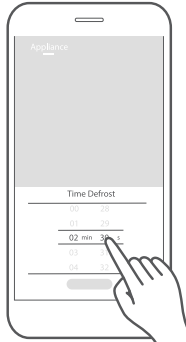

3 แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้น
กด “ $\begin{matrix} \text{เริ่ม} \\ + 30 \text{ วินาที} \\ \text{START + 30 Sec.} \end{matrix}$ ” บนตัวเครื่อง
เพื่อเริ่มการละลายน้ำแข็ง



หมายเหตุ

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อเลื่อนวงล้อขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start” เมื่อตัวเลขหยุดเลื่อน

8. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก

a กด ละลายน้ำแข็ง สองครั้ง หน้าจอจะแสดง “dEF2”
Chef-Defrost

ละลายน้ำแข็ง
Chef-Defrost

b กด ^{เริ่ม}
+ 30 วินาที เพื่อยืนยัน
START +30 Sec.

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

c กด ✓ หรือ ✗ เพื่อตั้งน้ำหนักของอาหาร ชั่งน้ำหนักคือ
100 ถึง 2000 กรัม



d กด ^{เริ่ม}
+ 30 วินาที เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง
START +30 Sec.

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.




- เสียงสัญญาณจะดังเพื่อเตือนให้พลิกอาหารระหว่างการละลายน้ำแข็ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป

การควบคุมผ่านแอป:




- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป


1 แตะไอคอนการละลายน้ำแข็งตาม
น้ำหนัก เพื่อเข้าสู่หน้าการ
ตั้งค่าฟังก์ชันการประกอบอาหาร

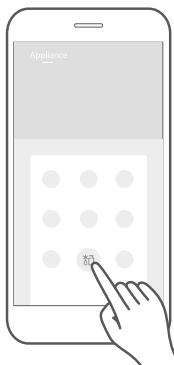

2 ปิดจับหรือลงเพื่อกำหนด
ค่าน้ำหนักของอาหาร

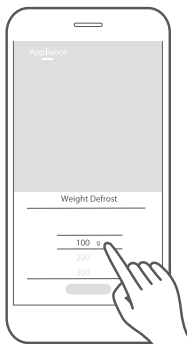

3 แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้น
กด “^{เริ่ม}
+ 30 วินาที” บนตัวเครื่อง
เพื่อเริ่มการละลายน้ำแข็ง

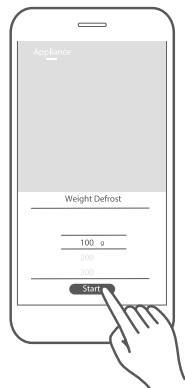

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อสไลด์เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start”
เมื่อตัวเลขหยุดเลื่อน

9. การอบด้วยลมร้อนพร้อมฟังก์ชันอุ่นล่วงหน้า

a กด **อบลมร้อน** Convection **หนึ่งครั้ง** แล้วกด “150°C”

อบลมร้อน
Convection

b กด **อบลมร้อน** Convection **ซ้ำๆ** หรือกด  หรือ  เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ สามารถเลือกได้ 10 ระดับ ได้แก่ 40°C, 70°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

อบลมร้อน
Convection

หรือ



c กด **เริ่ม** + 30 วินาที
START +30 Sec. เพื่อเริ่มการอุ่นเครื่อง

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

d เมื่อการอุ่นเครื่องเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงเตือน เปิดฝาเตาและนำอาหารเข้าเตาอบ จากนั้นปิดฝาประตูเตาอบ

e กด **10** นาที
min, **1** นาที
min, **10** วินาที
sec,  หรือ  เพื่อตั้งเวลาประกอบอาหาร โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

10
นาที
min 1
นาที
min 10
วินาที
sec

หรือ



f กด **เริ่ม** + 30 วินาที
START +30 Sec. เพื่อเริ่มทำอาหาร

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

10. การอบด้วยลมร้อนโดยไม่ใช้ฟังก์ชันอุ่นล่วงหน้า

a กด **อบลมร้อน** Convection **หนึ่งครั้ง แล้วกด “150°C”**

อบลมร้อน
Convection

b กด **อบลมร้อน** Convection **ซ้ำๆ หรือกด  หรือ**

 เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ สามารถเลือกได้
10 ระดับ ได้แก่ 40°C, 70°C, 150°C, 160°C,
170°C, 180°C, 200°C, 210°C, 220°C,
230°C

อบลมร้อน
Convection

หรือ



c กด **10** นาที , **1** นาที , หรือ **10** วินาที **หนึ่งครั้ง เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า**
เวลาทำอาหาร

10 นาที **1** นาที **10** วินาที

d กด **10** นาที , **1** นาที , **10** วินาที , ** หรือ **

เพื่อตั้งเวลาประกอบอาหาร
โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

10 นาที **1** นาที **10** วินาที

หรือ



e กด **เริ่ม** + 30 วินาที **START +30 Sec.** **เพื่อเริ่มทำอาหาร**

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

การควบคุมผ่านแอป:




หมายเหตุ

- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

1


แตะไอคอนการอบลมร้อน  เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าฟังก์ชันการประกอบอาหาร

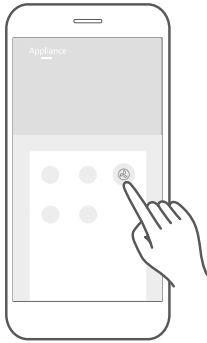

2


ปิดจิ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ

แตะบริเวณนี้เพื่อออกจาก
แถบการตั้งค่าการทำอาหาร
และกลับไปหน้าจอฟังก์ชัน
อุปกรณ์

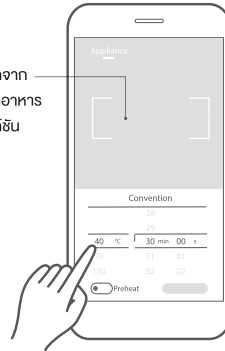


3

ปิดจิ้นหรือลงเพื่อกำหนดเวลา
ในการประกอบอาหาร

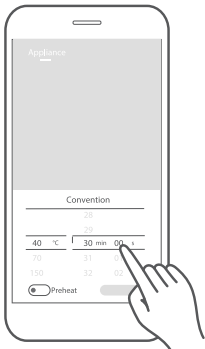


4

แตะที่ไอคอน  เพื่อเลือก
เปิด/ปิดการอุ่นล่วงหน้า

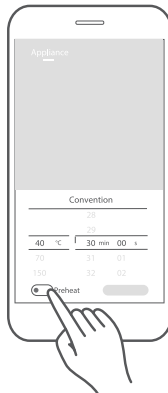

5

แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้น
กด “^{เริ่ม}
+ 30 วินาที ” บนตัวเครื่อง
START + 30 Sec.
เพื่อเริ่มการประกอบอาหาร

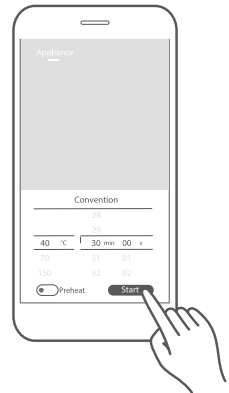

หมายเหตุ

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อสื่อนวงล้อจิ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start”
เมื่อตัวเลงหยุดเลื่อน

11. การประกอบอาหารหลายขั้นตอน

ตัวอย่าง: ละลายอาหาร 500 กรัม แล้วประกอบอาหารด้วยกำลังไฟไมโครเวฟ 80% เป็นเวลา 7 นาที

a กด ละลายน้ำแข็ง สองครั้ง หน้าจอจะแสดง “dEF2”

ละลายน้ำแข็ง
Chef-Defrost

b กด เริ่ม + 30 วินาที เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

c กด  หรือ  เพื่อตั้งค่าน้ำหนักอาหารเป็น 500 กรัม



d กด ไมโครเวฟ หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “PL10”

ไมโครเวฟ
Microwave

e กด ไมโครเวฟ ซ้ำๆ หรือกด  หรือ  เพื่อตั้งระดับกำลังไฟเป็น PL08

ไมโครเวฟ
Microwave

หรือ



f กด เริ่ม + 30 วินาที เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

g กด 10 นาที , 1 นาที , 10 นาที ,  หรือ  เพื่อตั้งเวลาทำอาหารเป็น 7 นาที

10 นาที 1 นาที 10 นาที

หรือ



h กด เริ่ม + 30 วินาที เพื่อเริ่มทำอาหาร

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.



หมายเหตุ

- การประกอบอาหารหลายขั้นตอน สามารถตั้งค่าการทำอาหารได้ 2 ขั้นตอน
- หากคุณตั้งค่าฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง เครื่องจะทำงานในขั้นตอนแรก
- รายการดังต่อไปนี้ไม่สามารถตั้งค่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำอาหารหลายขั้นตอนได้ ได้แก่ การทำอาหารคั่ว, เมนูเซ็นเซอร์, เมนูอัตโนมัติ, การอุ่นล่วงหน้า, และตัวจับเวลาในครัว

12. การทำอาหารด้วย

- a ในโหมดสแตนด์บาย กด $\text{เริ่ม} + 30 \text{ วินาที}$ เพื่อทำอาหารด้วยระดับพลังงาน 100% เป็นเวลา 30 วินาที การกดปุ่มเดิมแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลา 30 วินาที และค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

- b ในโหมดสแตนด์บาย กด $\frac{10}{\text{นาที}}$, $\frac{1}{\text{นาที}}$ หรือ $\frac{10}{\text{วินาที}}$ เพื่อตั้งเวลาทำอาหารที่กำลังไฟ 100% จากนั้น กด $\text{เริ่ม} + 30 \text{ วินาที}$ เพื่อเริ่มทำอาหาร

$\frac{10}{\text{นาที}}$ $\frac{1}{\text{นาที}}$ $\frac{10}{\text{วินาที}}$

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.



หมายเหตุ

- ในระหว่างการทำอาหาร แต่ละครั้งที่กดปุ่ม $\text{เริ่ม} + 30 \text{ วินาที}$, $\frac{10}{\text{นาที}}$, $\frac{1}{\text{นาที}}$ หรือ $\frac{10}{\text{วินาที}}$ จะเป็นการเพิ่มเวลาทำอาหาร นอกจากนี้ การกดปุ่ม $\checkmark$ หรือ $\wedge$ สามารถเปลี่ยนเวลาทำอาหารได้ (ยกเว้นการละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก, การอุ่นอุ่นล่วงหน้า, เมนูเซ็นเซอร์, และเมนูอัตโนมัติ)

13. เมนูอัตโนมัติ

- a กด เมนูอัตโนมัติ Auto Cook หนึ่งครั้ง จากนั้น “01”

เมนูอัตโนมัติ
Auto Cook

- b กด เมนูอัตโนมัติ Auto Cook ซ้ำๆ หรือกด $\checkmark$ หรือ $\wedge$ เพื่อเลือกเมนูอัตโนมัติ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 10 เมนู

เมนูอัตโนมัติ
Auto Cook

หรือ



- c กด $\text{เริ่ม} + 30 \text{ วินาที}$ START +30 Sec. เพื่อยืนยัน

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

- d กด $\checkmark$ หรือ $\wedge$ เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหาร



- e กด $\text{เริ่ม} + 30 \text{ วินาที}$ START +30 Sec. เพื่อเริ่มทำอาหาร

เริ่ม
+ 30 วินาที
START +30 Sec.

ตารางเมนูอัตโนมัติ

เมนู	น้ำหนัก	การแสดงผล	พลังงาน
01 พิซซ่า	200 กรัม	200g	อบลมร้อน 200°C
	400 กรัม	400g	
02 มันฝรั่ง	200 กรัม	200g	PL10
	400 กรัม	400g	
	600 กรัม	600g	
03 เนื้อสัตว์	250 กรัม	250g	PL08
	350 กรัม	350g	
	450 กรัม	450g	
04 ปลา	250 กรัม	250g	PL08
	350 กรัม	350g	
	450 กรัม	450g	
05 ผัก	200 กรัม	200g	PL08
	300 กรัม	300g	
	400 กรัม	400g	
06 เครื่องดื่ม	1 ถ้วย	1	PL10
	2 ถ้วย	2	
	3 ถ้วย	3	
07 พาสต้า	50 กรัม	50g	PL08
	100 กรัม	100g	
	150 กรัม	150g	
08 ป๊อปคอร์น	50 กรัม	50g	PL10
	100 กรัม	100g	
09 เค้ก	475 กรัม	475g	อบลมร้อน 170°C
10 เนื้อไก่	500 กรัม	500g	อบลมร้อน 230°C
	750 กรัม	750g	
	1000 กรัม	1000g	
	1200 กรัม	1200g	



หมายเหตุ

- สำหรับเมนูหมายเลข “09 เค้ก” โปรดข้ามขั้นตอน d

การควบคุมผ่านแอป:





หมายเหตุ


- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

- 1 แตะไอคอนเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าฟังก์ชันเมนูอัตโนมัติ
จากนั้นคุณสามารถแตะ “Recipe” เพื่อเปิดดูสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องได้
- 2 ปิดจันหรือลงเพื่อกำหนดค่าน้ำหนักของอาหาร

แตะบริเวณนี้เพื่อออกจาก
แถบการตั้งค่าการทำอาหาร
และกลับไปหน้าจอฟังก์ชัน
อุปกรณ์

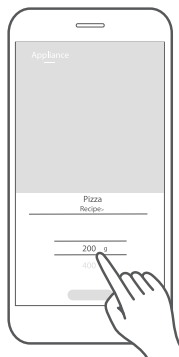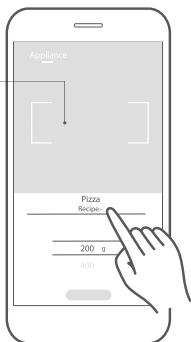

- 3 แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้นกด “^{เริ่ม}
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.”
บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มการประกอบอาหาร

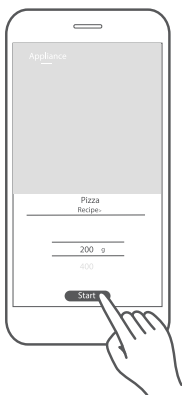

หมายเหตุ

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อสื่อนวงล้อขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start” เมื่อตัวเลงหยุดเลื่อน

14. โหมคทอดโร้น้ำมัน

สำหรับเมนู “เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง/ครอกเก็ต”, “ปลาหมึก/หัวหอมทอด”, “เนื้อสัตว์โร้กระดูก/กุ้ง” :

- a** ในโหมคสแตนดบาย ให้กดปุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อเลือกเมนูตัวอย่าง: กด เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง/ครอกเก็ต สองครั้งเพื่อเลือกเมนูครอกเก็ต



- b** กด เริ่ม + 30 วินาที START + 30 Sec. เพื่อยืนยัน



- c** กด เริ่ม + 30 วินาที START + 30 Sec. เพื่อเริ่มทำอาหาร



สำหรับเมนู “นิกเก็ตไก่”, “ผัก”, “ปีกไก่” :

- a** ในโหมคสแตนดบาย ให้กดปุ่มเมนูที่เกี่ยวข้องหนึ่งครั้ง



- b** กด เริ่ม + 30 วินาที START + 30 Sec. เพื่อยืนยัน



ตารางเมนูทอดโร้น้ำมัน

ปุ่มเมนู	จำนวนครั้งที่กดปุ่มเมนู	เมนู	น้ำหนัก	พลังงาน
เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง/ครอกเก็ต French fries/Croquettes	หนึ่งครั้ง	เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง	300 กรัม	C-4
	สองครั้ง	ครอกเก็ต	400 กรัม	อบลมร้อน 230°C
ปลาหมึก/หัวหอมทอด Squid/Onion Rings	หนึ่งครั้ง	ปลาหมึก	280 กรัม	อบลมร้อน 230°C
	สองครั้ง	หัวหอมทอด	280 กรัม	อบลมร้อน 230°C
เนื้อสัตว์โร้กระดูก/กุ้ง Escalope/Shrimps	หนึ่งครั้ง	เนื้อโร้กระดูก	400 กรัม	อบลมร้อน 230°C
	สองครั้ง	กุ้ง	250 กรัม	อบลมร้อน 230°C
นิกเก็ตไก่ Chicken Nuggets	หนึ่งครั้ง	นิกเก็ตไก่	340 กรัม	อบลมร้อน 230°C
ผัก Vegetable	หนึ่งครั้ง	ผัก	200 กรัม	อบลมร้อน 230°C
ปีกไก่ Chicken Wing	หนึ่งครั้ง	ปีกไก่	500 กรัม	อบลมร้อน 230°C



หมายเหตุ

- สำหรับเมนู “ครอกเก็ต, ปลาหมึก, หัวหอมทอด, เนื้อโร้กระดูก, นิกเก็ตไก่, ปีกไก่” จะมีเสียงสัญญาณเตือนให้พลิกอาหารในระหว่างการทำอาหาร หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป

การควบคุมผ่านแอป:




หมายเหตุ


- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

1แตะไอคอนเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าฟังก์ชันเมนูอัตโนมัติ
จากนั้นคุณสามารถแตะ “Recipe” เพื่อเปิดดูสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องได้

แตะบริเวณนี้เพื่อออกจาก
แถบการตั้งค่าการทำอาหาร
และกลับไปหน้าจอฟังก์ชัน
อุปกรณ์

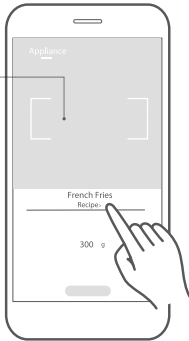

2แตะ “Start” เพื่อยืนยัน จากนั้นกด “^{เริ่ม} + 30 วินาที START +30 Sec.” บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มการประกอบอาหาร

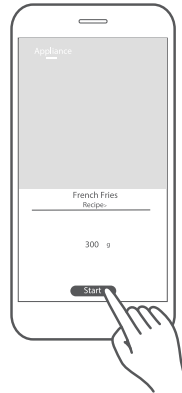

หมายเหตุ

- อย่าปิดเร็วเกินไปเมื่อเลื่อนวงล้อขึ้นและลงเพื่อเลือกค่าต่างๆ แตะปุ่ม “Start” เมื่อตัวเลขหยุดเลื่อน

15. ฟังก์ชันการตรวจสอบเวลา

- a หากมีการตั้งเวลาไว้ เมื่อกดปุ่ม ตั้งเวลา/
นาฬิกา
Timer/Clock ในระหว่างการทำอาหาร เวลาปัจจุบันจะแสดงขึ้นเป็นเวลาสามวินาที
- b ในสถานะการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ กด ไมโครเวฟ
Microwave เพื่อตรวจสอบระดับกำลังไฟ ซึ่งจะแสดงขึ้นเป็นเวลาสามวินาที ในสถานะการทำอาหารด้วยการย่าง การทำอาหารแบบผสม และการอบลมร้อน สามารถตรวจสอบได้โดยกดปุ่มที่สอดคล้องกับโหมดนั้นๆ

ตั้งเวลา/
นาฬิกา
Timer/Clock

ไมโครเวฟ
Microwave

16. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

- a วิธีเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน:
ขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย และฝาประตูเปิดอยู่ กด หยุด/
ยกเลิก
STOP/Cancel หนึ่งครั้ง หน้าจอจะดับลง
- b วิธียกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน:
ขณะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มใดๆ หรือเปิดฝาเตาเพื่อยกเลิก

หยุด/
ยกเลิก
STOP/Cancel

17. การเชื่อมต่อไร้สาย

- a เชื่อมต่อไร้สาย
กด “” ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะแสดง “AP” และ “” จะกะพริบบนหน้าจอ หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ จะแสดง “N0~N5” และเตาอบจะกลับสู่โหมดสแตนด์บายหลังจาก 30 วินาที
- b ยกเลิกการเชื่อมต่อไร้สาย
กด “” ค้างไว้ 8 วินาที หน้าจอจะแสดง “--” โดยกะพริบเป็นเวลาสั้นๆ หากยกเลิกการเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะแสดง “8888” แล้วกลับสู่โหมดสแตนด์บายหลังจาก 3 วินาที หากล้มเหลว จะแสดง “FFFF” และเตาจะกลับสู่โหมดสแตนด์บายหลังจาก 3 วินาที

เชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อ Wi-Fi

การควบคุมผ่านแอป:





หมายเหตุ

- เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกลผ่านแอป

สูตรอาหาร

สูตรอาหารในหน้านี้เป็นสูตรอาหารจากระบบคลาวด์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบค่าการทำอาหารโดยเชฟมืออาชีพ หน้าสูตรอาหารจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการปรุงอาหาร

1. แตะที่รูปภาพสูตรอาหารเพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด
2. ปิดจับและลงเพื่อดูวัตถุดิบที่ต้องใช้และขั้นตอนการทำอาหารโดยละเอียด แตะ “Cook Now” เพื่อยืนยัน จากนั้นกด “^{เริ่ม}
+ 30 วินาที
START + 30 Sec.” บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มการประกอบอาหาร

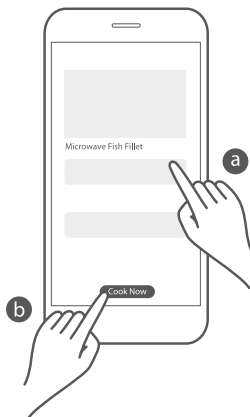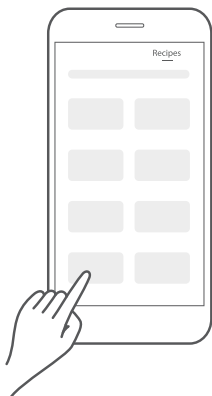

คำถามที่พบบ่อย

1 คำถาม: อุปกรณ์นี้รองรับเราเตอร์ไร้สาย 5G หรือไม่?

คำตอบ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับเราเตอร์ไร้สายที่ใช้ย่านความถี่ 5G โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 2.4G ก่อนเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเครือข่าย

2 คำถาม: ทำไมต้องเปิดบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย?

คำตอบ: การเปิดบลูทูธของโทรศัพท์มือถือสามารถเพิ่มความสำเร็จในการเชื่อมต่อเครือข่าย และป้องกันการเชื่อมต่ออุปกรณ์ล้มเหลว

3 คำถาม: สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้แอปฯ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเดียวกันได้สูงสุดกี่บัญชี?

คำตอบ:

1) เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องจะอนุญาตให้ผูกกับบัญชีเดียวกันเท่านั้น

หากใช้บัญชีใหม่เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ บัญชีเดิมจะถูกยกเลิกการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้งานได้

2) คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์ในแอป เพื่อให้สิทธิ์การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ที่ต้องการได้ โดยไปที่ My Setup (การตั้งค่าของฉัน) > My devices (อุปกรณ์ของฉัน) เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแชร์ แล้วแตะปุ่มที่ด้านล่างของแอปเพื่อเพิ่มผู้ใช้ที่จะแชร์ให้

3) ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ที่สามารถแชร์ได้ ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การแชร์จะมีสิทธิ์ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด กรุณาใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยความระมัดระวัง

4) หลังจากผู้ใช้ที่แชร์สิทธิ์ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าออก เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การแชร์จะถูกลบออกจากแอปโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การแชร์ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าออก จะเป็นการลบออกจากบัญชีของตนเองเท่านั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

4 คำถาม: ทำไมไม่สามารถค้นหารุ่นสินค้าในแอปได้?

คำตอบ:

1) ตรวจสอบว่าภูมิภาคในหน้าการตั้งค่าแอปตรงกับภูมิภาคที่ซื้อหรือไม่ ถ้าข้อมูลที่อยู่นี้ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถแสดงหมายเลขรุ่นได้

2) หากภูมิภาคในหน้าการตั้งค่าแอปถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย หรือติดต่อขอความช่วยเหลือผ่าน Help Portal ในแอป

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

การทำความสะอาด

ดูแลและทำความสะอาดเครื่อง เพื่อให้เครื่องของคุณคงสภาพและยังคงใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะยาว ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการดูแลและทำความสะอาดไมโครเวฟอย่างถูกต้อง



คำเตือน

- หากนำภาชนะแก้วที่มีรอยร้าวใส่ในเตา อาจทำให้ภาชนะแตกได้ ห้ามใช้โยนทิ้งแก้ว อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีคม หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ตัวเครื่องอาจเสียหายได้ หากทำความสะอาดผิดวิธี คลื่นไมโครเวฟอาจรั่วไหลออกมาทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเป็นประจำ และจัดเศษอาหารที่ติดค้างอยู่ออกไปทันที
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ควรปฏิบัติตามข้อมูลอธิบายตามตาราง เพื่อไม่ให้พื้นผิวที่ต่างกันเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท ล้างผ้าฟองน้ำที่นำมาใช้ครั้งแรกให้สะอาดก่อนนำไปใช้งาน

ห้ามใช้:



สารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน



ที่ขัดโลหะหรือที่ขูดกระจก สำหรับทำความสะอาดบานประตู



ที่ขัดโลหะหรือที่ขูดกระจก สำหรับทำความสะอาดยางขอบประตู



แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำชนิดหยาบ




น้ำยาทำความสะอาดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง

ด้านหน้าเครื่อง

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม ห้ามใช้ที่ขัดโลหะหรือที่ขูดกระจกในการทำความสะอาด

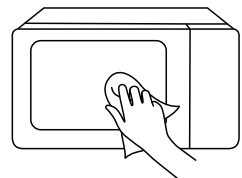

ด้านหน้าของเตาที่เป็นสแตนเลส

น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานทำความสะอาด:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
ขจัดคราบหินปูน คราบมัน คราบแป้ง และคราบโปรตีนออกทันที
ห้ามใช้สารทำความสะอาดกระจก หรือที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจก
ในการทำทำความสะอาด

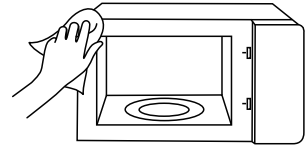

ช่องภายในเตาที่ผลิตจากสแตนเลส

น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานหรือน้ำส้มสายชู:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม ห้ามใช้
น้ำยาล้างจานแบบเบสเปรี้ยว หรือน้ำยาล้างจานแบบฟอสเฟต
รุนแรงอื่น ๆ หรือวัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นขัด ฟองน้ำเนื้อหยาบ และน้ำยา
ขัดกระจกไม่เหมาะที่จะนำมาทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเช่นกัน ผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดเหล่านี้ จะทำให้พื้นผิวของเตาเป็นรอยขีดข่วนได้ ผึ่งด้านใน
เตาอบให้แห้งสนิท

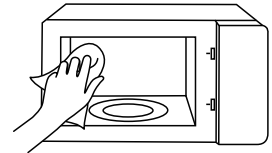

ร่องในช่องเตาอบ

ผ้าชุบน้ำ:

ห้ามให้น้ำไหลเข้าเครื่องผ่านทางตัวหมุน
ใช้ผ้าเช็ดตัวหมุนให้แห้ง

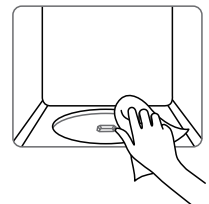

แท่นหมุนและวงแหวนลูกกลิ้ง

น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานทำความสะอาด:

เมื่อวางแท่นหมุนกลับเข้าไปในร่อง ต้องวางเข้าล็อก
อย่างถูกต้อง



ฝาเตาอบ

น้ำยาล้างจานทำความสะอาดกระจก:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้ามใช้ที่ขูดกระจก

การแก้ไขปัญหา

ปกติ	
เตาไมโครเวฟรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์	การรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์อาจถูกรบกวนเมื่อเตาไมโครเวฟทำงาน คล้ายกับสัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องปั่น เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า
ไฟเตาอบหรี่ลง	เมื่อใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟต่ำ หลอดไฟเตาอาจหรี่ลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไอน้ำเกาะที่ประตู ลมร้อนออกทางช่องระบาย	ในขณะที่ประกอบอาหาร อาหารอาจปล่อยไอน้ำออกมา โดยไอน้ำส่วนใหญ่จะออกไปทางช่องระบาย แต่บางส่วนอาจเกาะตามจุดที่ยื่น เช่น ประตูเตาอบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เปิดใช้เตาอบโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่มีอาหารอยู่ข้างใน	ห้ามเปิดเครื่องโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน ถือเป็นเรื่องอันตรายมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
	(1) ปลั๊กเสียบไม่แน่น	ถอดปลั๊ก เสียบอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 วินาที
เตาอบไม่สามารถเริ่มทำงานได้	(2) ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ (ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเราซ่อมแซม)
	(3) เตาได้รับมีปัญหา	ทดสอบเตารับด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
อาหารสุกเกินไป	(4) ประตูไม่ได้ปิดสนิท	ปิดประตูให้สนิท



ตามที่ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste of Electrical and Electronic Equipment: WEEE) กำหนด โดยเศษเหลือทิ้งตามระเบียบ WEEE ควรจัดเก็บและกำจัดแยกต่างหาก

หากในอนาคต คุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บเศษเหลือทิ้งตามระเบียบ WEEE ที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่น

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

