


คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

เตาไมโครเวฟ ชนิดทั่วไป ฟังก์ชันร่วม

MV2-EG26PEI(BK)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน

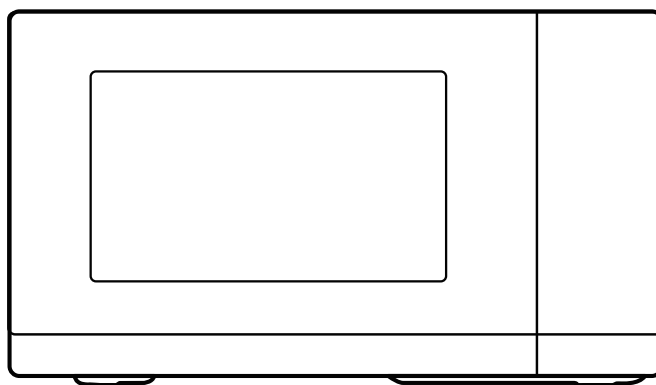

TOSHIBA



สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป.....	TH-01
ข้อมูลจำเพาะ.....	TH-02
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	TH-03
การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ.....	TH-08
การทำความสะอาด	TH-10
ภาษา:	TH-11
วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้	TH-12
วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้.....	TH-14

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งเตาไมโครเวฟของคุณ.....	TH-15
----------------------------------	-------

คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก	TH-17
แพคเกจและคุณสมบัติ	TH-18
1. การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ	TH-19
2. การทำอาหารแบบย่าง	TH-20
3. การทำอาหารแบบผสม	TH-20
4. การละลายน้ำแข็งตามเวลา	TH-21
5. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก	TH-21
6. การประกอบอาหารหลายขั้นตอน	TH-22
7. การทำอาหารด่วน	TH-23
8. ฟังก์ชันการตรวจสอบเวลา	TH-23
9. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน	TH-23

10. ระบบล็อกป้องกันเด็ก.....	TH-24
11. เมนูอัตโนมัติ.....	TH-24

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	TH-26
การแก้ไขปัญหา	TH-28




หมายเหตุ

ก่อนใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

■ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยง การรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- (a). อย่าใช้งานเตาไมโครเวฟนี้โดยเปิดฝาเตาไว้ เนื่องจากการทำงานในลักษณะนี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อกำลังไฟฟ้าไมโครเวฟได้ ห้ามทำสายหรือตัดแปลงอินเตอร์ล็อกนิรภัย
- (b). อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้อยู่ระหว่างด้านหน้าเตาไมโครเวฟและฝาเตา หรือปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือสารทำความสะอาดตกค้างบนพื้นผิวซิล
- (c). **คำเตือน:** ควรมีการตรวจสอบสภาพของเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ ถ้าฝาเตาหรือวัสดุกันรั่วของฝาเตาชำรุด ต้องไม่ใช้เตาไมโครเวฟ จนกว่าจะได้รับการซ่อมให้เรียบร้อยจากบุคลากรที่ชำนาญงาน

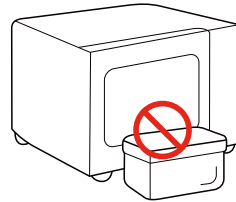

บทสรุป

การรักษาความสะอาดที่ไม่ดีพอ อาจทำให้เกิดการเสื่อมของพื้นผิว ซึ่งเป็นผลเสียต่ออายุการใช้งานของเตาไมโครเวฟและเป็นผลให้เกิดสภาพที่เสี่ยงอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	MV2-EG26PEI(BK)
เตาไมโครเวฟ	ชนิดทั่วไป ฟังก์ชันร่วม
ความจุ	26 ลิตร
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด :	220 – 230 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด :	50 เฮิร์ตซ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท :	I
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (ไมโครเวฟ) :	1,380 วัตต์
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (การย่าง) :	900-1,000 วัตต์
กำลังไฟฟ้าออก (ไมโครเวฟ) :	900 วัตต์
ความถี่ที่ระบุของแถบความถี่ ISM :	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
น้ำหนัก :	10.4 กิโลกรัม
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxลxส)	495 × 385 × 302 มิลลิเมตร



รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น
โดยอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ที่ซื้อเล็กน้อย กรุณายึดตามผลิตภัณฑ์จริง

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือการสัมผัสกับไมโครเวฟที่มากเกินไป ขณะใช้งานเครื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ดังต่อไปนี้




โปรดอ่านและปฏิบัติตาม:
**“ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
การรับพลังงานไมโครเวฟ
มากเกินไป”**



สำหรับเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต รวมทั้งผู้ที่ขาดความเชี่ยวชาญได้รับการอนุญาตให้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาด และดูแลรักษา โดยไม่มีการควบคุมดูแลและหว่างการใช้งาน



โปรดเก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นจากมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี

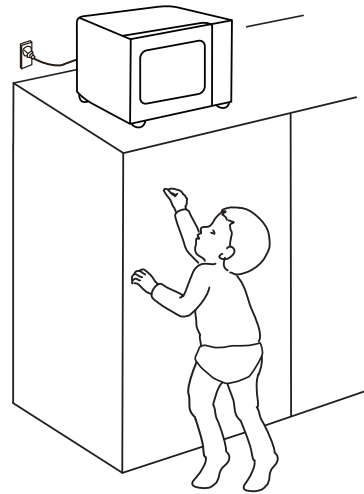

หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย


ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

 **คำเตือน:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

 **คำเตือน:** การบำรุงรักษาใดๆ หรือการซ่อมแซมที่ต้องถอดส่วนครอบซึ่งป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟโดยตรงถือเป็นอันตรายต่อทุกคน และต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ชำนาญงาน

 **คำเตือน:** ห้ามใช้งานกับของเหลวหรืออาหารอื่นๆ ที่บรรจุในภาชนะปิดผนึก เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้

 **คำเตือน:** เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษให้คอยสังเกตเตาไมโครเวฟเนื่องจากอาจติดไฟได้



 ให้ใช้ภาชนะสำหรับการใช้งานในเตาไมโครเวฟเท่านั้น

 หากสังเกตว่ามีควันไฟเกิดขึ้นให้ปิดสวิตช์หรือถอดเตาเสียออกและยังคงปิดประตูไว้เพื่อปิดกั้นเปลวไฟ


 การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟแก่เครื่องดื่ม อาจทำให้เกิดการเดือดพลุ่งของของเหลวซึ่งปะทุในภายหลัง จึงควรระมัดระวังในการหยิบยกภาชนะบรรจุ

 ต้องคนหรือเขย่าอาหารในขวดนมและโภชนาหารเด็ก และต้องตรวจสอบอุณหภูมิ

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ และจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ด้านในโปรดรักษาบริเวณท่อน้ำคูลื่นให้สะอาดอยู่เสมอ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด เมื่อมีคราบอาหารเลอะบริเวณท่อน้ำคูลื่นหรือภายในช่องเตาไมโครเวฟ หากไม่ทำความสะอาดเศษอาหาร อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือควันในช่องไมโครเวฟได้ และอาจทำให้ช่องไมโครเวฟเปลี่ยนสีได้เช่นกัน

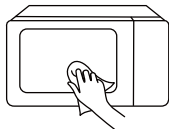

ให้ใช้โฟมรับอุณหภูมิที่กำหนดไว้สำหรับเตาไมโครเวฟเครื่องนี้เท่านั้น (สำหรับเครื่องที่มีส่วนที่เตรียมไว้เพื่อให้ใช้โฟมรับอุณหภูมิได้)



เมื่อเตาไมโครเวฟทำงานต้องเปิดประตูสำหรับตากแห้งไว้เสมอ (กรณีที่เป็นเตาไมโครเวฟที่มีประตูสำหรับตากแห้ง)



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

1. พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
2. ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พักร่างๆ
3. บ้านไร่
4. สภาพแวดล้อมแบบห้องพักรับรองอาหารเข้า



เตาไมโครเวฟนี้เหมาะกับการทำความร้อนให้กับอาหารและเครื่องดื่ม หากนำไปใช้อบอาหารหรือเสื้อผ้าให้แห้ง และนำไปอุ่นแผ่นให้ความร้อนรองเท้าแตะ ฟองน้ำ ผ้าชุบน้ำ หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การเกิดเปลวไฟ/ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ


 เต้าไมโครเวฟนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานแบบตั้งอิสระ

 พื้นผิวด้านหลังของเครื่องต้องวางชิดผนัง

 ขณะเครื่องทำงาน พื้นผิวที่สัมผัสได้อาจมีอุณหภูมิสูง

 **คำเตือน:** เมื่อเต้าไมโครเวฟทำงานในโหมดผสม เด็กควรใช้งานเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง

 ห้ามอุ่นไข่ทั้งเปลือกและไข่ต้มสุกในเต้าไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้ แม้ว่าเครื่องจะสิ้นสุดการทำงานแล้ว

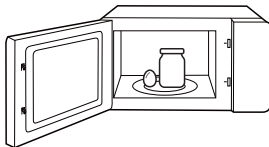

 ห้ามติดตั้งเต้าไมโครเวฟไว้ด้านหลังบานประตูสำหรับตกแต่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงจัด (ไม่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)

 ห้ามติดตั้งไมโครเวฟไว้ในตู้เย็นแต่ได้รับการทดสอบภายในตู้แล้ว

 ห้ามใช้ภาชนะโลหะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ

 ไม่ควรทำความสะอาดเต้าไมโครเวฟด้วยเครื่องอบไอน้ำ

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับนาฬิกาจับเวลาที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับเตา หรือระบบควบคุมทางไกลแยกต่างหาก

โปรดอ่านโดยละเอียดและเก็บไว้ใช้
เพื่ออ้างอิงในอนาคต
ใช้ภายในที่פקอาศัยเท่านั้น
(ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์)

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต โดยทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสายไฟที่มาพร้อมกับสายดินและปลั๊ก ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้อง

คำเตือน - การต่อสายดินอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ หากไม่เข้าใจคำแนะนำเรื่องการต่อลงดินอย่างละเอียด หรือสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความชำนาญ

หากจำเป็นต้องใช้สายปลั๊กต่อพ่วง ให้ใช้สายไฟต่อพ่วงแบบ 3 แกนเท่านั้น



อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การสัมผัสกับชิ้นส่วนภายในบางชิ้นอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ห้ามถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ



อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การต่อสายดินโดยไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าจะติดตั้งเครื่องและต่อสายดินอย่างถูกต้อง

1. เครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่สั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการพันกันหรือสะดุดสายไฟที่ยาวเกินไป
2. หากใช้สายไฟยาวหรือสายไฟต่อพ่วง:
 - (1). กำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ของชุดสายไฟหรือสายไฟต่อพ่วงควรมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ของเครื่อง
 - (2). สายไฟพ่วงต้องเป็นชนิด 3 แกนแบบมีสายดิน
 - (3). ไม่ควรปล่อยสายไฟยาวห้อยลงมาจากบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะ ที่เด็กอาจจะดึงหรือทำให้สะดุดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำความสะอาด

โปรดถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

1. ทำความสะอาดด้านนอกเตาไมโครเวฟโดยใช้ผ้าชุบน้ำ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นประจำด้วยน้ำสบู่
3. เมื่อสกปรก กรอบประตูและซีล รวมถึงส่วนที่อยู่ใกล้เคียงต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง โดยใช้ผ้าชุบน้ำ
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง หรือโลหะผสมคมในการทำทำความสะอาดกระจกประตูเตา เนื่องจากผิวกระจกอาจเกิดรอยขีดข่วนและทำให้กระจกแตกได้
5. เคล็ดลับการทำทำความสะอาด---เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น สำหรับผนังด้านในที่สัมผัสกับอาหาร นำมะนาวครึ่งซีกใส่ลงในชามเติมน้ำ 300 มล. (1/2 โปนต์) แล้วนำไปอุ่นด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟ 100% เป็นเวลา 10 นาที ใช้ผ้านุ่มและแห้งเช็ดเตาไมโครเวฟให้สะอาด

ภาชนะ



ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บ:


การบำรุงรักษาใดๆ หรือการซ่อมแซมที่ต้องถอดส่วนครอบ ซึ่งป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟโดยตรง ถือเป็นอันตรายต่อทุกคน และต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ชำนาญงาน

ดูคำแนะนำใน “ **วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้** ” หรือ “ **วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้** ”

ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะบางชนิด อาจไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้กับไมโครเวฟ หากไม่แน่ใจ คุณสามารถทดสอบภาชนะนั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


การทดสอบภาชนะ

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ พร้อมกับใส่ภาชนะที่ต้องการทดสอบ
2. เปิดใช้งานเตาเป็นเวลา 1 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด
3. สัมผัสภาชนะอย่างระวัง หากภาชนะที่ว่างเปล่านี้อุ่นขึ้น ห้ามใช้ภาชนะนี้กับเตาไมโครเวฟ
4. ห้ามใช้เวลาทดสอบเกิน 1 นาที

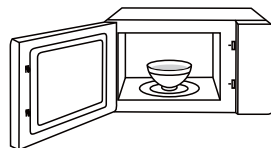


หมายเหตุ


ทำความสะอาดผนังด้านในและบริเวณท่อนำคลื่นเสมอ

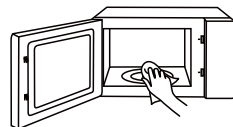




วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาพ:	หมายเหตุ	
 จานบรอนซ์	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ก้นของจานบรอนซ์ต้องอยู่เหนือจานหมุนอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้จานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ จานหมุนเสียหายได้	✓
 จานเซรามิกอาหาร	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของผู้ผลิต ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	✓
 โถแก้ว	เปิดฝาทุกครั้ง ใช้เพื่ออุ่นอาหารเท่านั้น โถแก้วส่วนใหญ่ จะไม่ทนความร้อนและอาจแตกได้	✓
 เครื่องแก้ว	ใช้เครื่องแก้วที่ทนความร้อนเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีขบโหละ ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	✓
 ถุงประกอบอาหาร สำหรับใช้ในไมโครเวฟ	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามรัดด้วยลวดโลหะ ต้องกรีดรูเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกได้	✓
 จานและถ้วยกระดาษ	ใช้เพื่อประกอบ/อุ่นอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น ห้ามปล่อยให้เตาทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล	✓
 กระดาษทิชชู	ใช้คลุมอาหารสำหรับการอุ่นหรือซึบน้ำมัน ใช้โดยมีผู้ดูแลเพื่อประกอบอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นาน เท่านั้น	✓
 กระดาษรองอบ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็น หรือใช้ห่อเพื่อนึ่ง	✓

วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาพประกอบ	หมายเหตุ	
 พลาสติก	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ต้องระบุว่า “Microwave Safe” ภาชนะพลาสติกบางอย่างจะนิ่มลงเมื่ออาหารที่ใส่ร้อนขึ้น ควรกรีดหรือเจาะ “ถุงสำหรับต้ม” และถุงพลาสติกที่ปิดปากแน่นตามคำแนะนำของบรรจุภัณฑ์	
 พลาสติกหุ้ม	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้คลุมอาหารเพื่อรักษาความชื้น ห้ามให้พลาสติกห่ออาหารสัมผัสกับอาหาร	
 เครื่องวัดอุณหภูมิ	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น (เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเนื้อและขนมหวาน)	
 กระดาษโ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความชื้น	

วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาพ:	หมายเหตุ	
 ถาดอะลูมิเนียม	อาจทำให้เกิดประกายไฟฟ้าได้ ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	✗
 ก่องอาหารที่มีหูจับโลหะ	อาจทำให้เกิดประกายไฟฟ้าได้ ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	✗
 ภาชนะโลหะหรือภาชนะที่มีขอบโลหะ	โลหะจะป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสกับอาหาร ขอบโลหะอาจก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าได้	✗
 ลวดโลหะ	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้าและเพลิงไหม้เตาได้	✗
 ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เตาได้	✗
 โฟมพลาสติก	โฟมพลาสติกอาจละลายและเจือปนกับอาหาร เมื่อมีอุณหภูมิสูง	✗
 ไม้	ไม้จะแห้งกรอบเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ และอาจแตกหรือร้าว	✗


■ การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งเตาไมโครเวฟของคุณ


(ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับรูปภาพในคู่มือเล่มนี้ ให้ยึดตามตัวผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ)

ชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบเตาไมโครเวฟ


นำเตาไมโครเวฟและวัสดุทั้งหมดออกจากกล่องกระดาษและช่องด้านในเตาไมโครเวฟ



คู่มือการใช้งาน

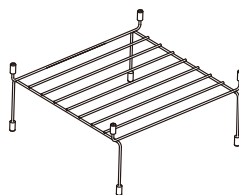

ตะแกรงสำหรับปิ้งย่าง
(ไม่สามารถใช้กับฟังก์ชันไมโครเวฟได้)

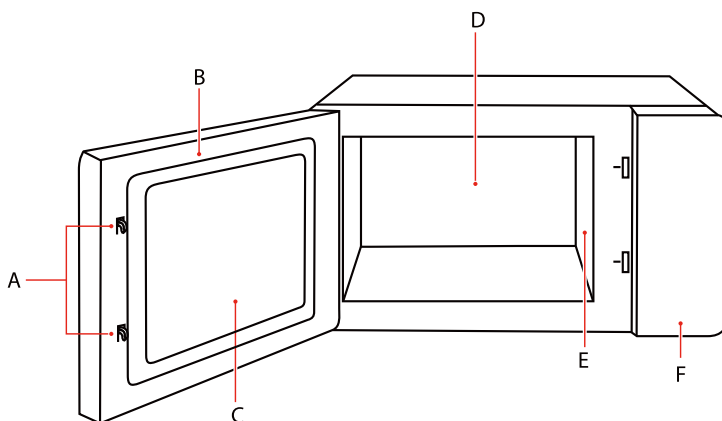

- A. ระบบอินเตอร์ล๊อคนิรภัย
- B. ชุดประตู
- C. กระงะกมอง

- D. ช่องเตาอบ
- E. ฝาครอบก่อนนำคลื่น
- F. แผงควบคุม


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออก ตรวจสอบเตาไมโครเวฟเพื่อดูว่ามีความเสียหายใดๆ หรือไม่ เช่น รอยบุบหรือประตูชำรุด ห้ามติดตั้งหากเตาไมโครเวฟเสียหาย

ดู: ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันที่อยู่บนพื้นผิวตู้เตาไมโครเวฟออก อย่างอดฝากรอบก่อนนำเคลื่อนที่ติดอยู่กับช่องเตาออก เพื่อป้องกันแมงกนีตรอน

การติดตั้ง

- ติดตั้งบนพื้นผิวที่เรียบเสมอ และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับช่องลมเข้า และ/หรือ ช่องลมออก
 - ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
 - พื้นผิวด้านหลังของเครื่องต้องวางชิดผนัง เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 30 ซม. เหนือเตา และต้องเว้นระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเตากับผนังด้านข้าง 20 ซม.
 - ห้ามกอดดูจากอกจากด้านล่างเตาไมโครเวฟ
 - ห้ามปิดกั้นช่องรับหรือช่องระบายอากาศ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
 - ควรตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวัตถุและโทรทัศน์มากที่สุดการทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของคุณได้

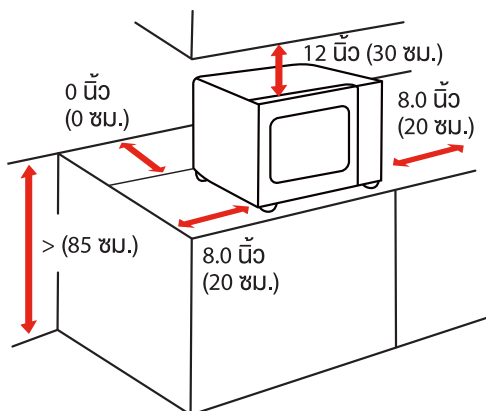


ด้าน	ระยะห่าง (นิ้ว/ซม.)
ด้านบน	12 นิ้ว/30 ซม.
ด้านซ้าย	8.0 นิ้ว/20 ซม.
ด้านขวา	8.0 นิ้ว/20 ซม.
ด้านหลัง	0 นิ้ว/0 ซม.
ด้านหน้า	เปิด

- เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้เชื่อมต่อเตาไมโครเวฟเป็นค่าเดียวกันกับที่ระบุไว้บนฉลากแสดงข้อมูลบนเตาไมโครเวฟ



หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเตาอบเหนือเตาแก๊ส หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีการผลิตความร้อน หากติดตั้งใกล้หรือเหนือแหล่งความร้อน เตาไมโครเวฟอาจเสียหายได้ และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

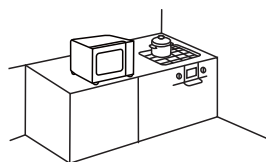

พื้นผิวที่สัมผัสได้อาจมี
ความร้อนในขณะใช้งาน

TH-16

■ คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก


กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรกเป็นเรื่องปกติ

ในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดที่จำเป็นต้องทราบก่อนใช้งานเตาไมโครเวฟเพื่อประกอบอาหารเป็นครั้งแรก โปรดอ่านหัวข้อ “**ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์**” ก่อน

ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องทำความสะอาดช่องเตาไมโครเวฟและอุปกรณ์เสริม

การทำงาน

แผงควบคุมและคุณสมบัติ

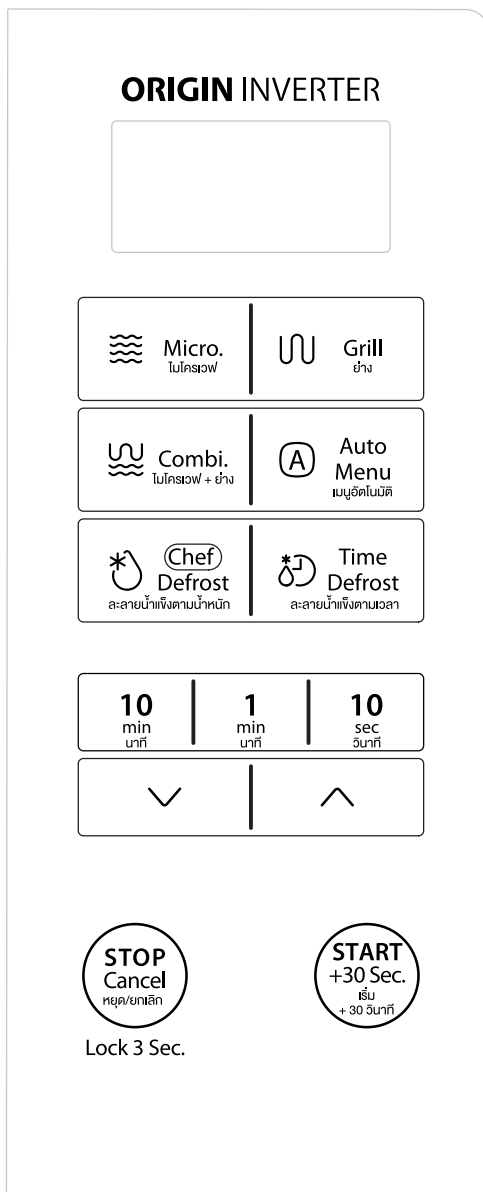

TH-18

1. การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ

เลือกระดับความร้อนได้ 5 ระดับ

ความร้อน	100%	80%	50%	30%	10%
หน้าจอแสดงผล	PL10	PL08	PL05	PL03	PL01

a กด  Micro.  หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “PL10”



b กด  Micro.  ซ้ำๆ หรือกด  หรือ  เพื่อตั้งระดับกำลังไฟ เลือกระดับความร้อนได้ 5 ระดับ



หรือ



c กด  เพื่อยืนยัน



d กด **10** min , **1** min , **10** sec ,  , หรือ  เพื่อตั้งเวลาทำอาหาร โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”



หรือ



e กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



2. การทำอาหารแบบย่าง

a กด  Grill หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “G-1”

 Grill
ย่าง

b กด  เพื่อยืนยัน



c กด $\frac{10}{\text{min}}$, $\frac{1}{\text{min}}$, $\frac{10}{\text{sec}}$,  , หรือ 
เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร โดยค่าเวลาสูงสุด
คือ “99:50”

$\frac{10}{\text{min}}$ $\frac{1}{\text{min}}$ $\frac{10}{\text{sec}}$

หรือ

d กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



3. การทำอาหารแบบผสม

a กด  Combi.
ไมโครเวฟ + ย่าง หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง หน้าจอจะแสดง “C-1”
หรือ “C-2”

 Combi.
ไมโครเวฟ + ย่าง

b กด  เพื่อยืนยัน



c กด $\frac{10}{\text{min}}$, $\frac{1}{\text{min}}$, $\frac{10}{\text{sec}}$,  , หรือ 
เพื่อกำหนดเวลาทำอาหาร โดยค่าเวลาสูงสุด
คือ “99:50”

$\frac{10}{\text{min}}$ $\frac{1}{\text{min}}$ $\frac{10}{\text{sec}}$

หรือ

d กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



ตารางการทำอาหารแบบผสม

ฟังก์ชัน	หน้าจอแสดงผล	ไมโครเวฟ	ย่าง
ผสม 1	C-1	55%	45%
ผสม 2	C-2	34%	66%

4. การละลายน้ำแข็งตามเวลา

- a กด  Time Defrost หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “dEF1”
ละลายน้ำแข็งตามเวลา



- b กด  เพื่อยืนยัน



- c กด 10 min , 1 min , 10 sec ,  , หรือ  เพื่อตั้งค่าการละลายน้ำแข็งที่ต้องการ โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”



หรือ



- d กด  เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง



หมายเหตุ

- ระดับพลังงานเริ่มต้นคือ PL03 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก

- a กด  (Chef) Defrost หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “dEF2”
ละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก



- b กด  เพื่อยืนยัน



- c กด  หรือ  เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหาร ช่วงน้ำหนักคือ 100 ถึง 2000 กรัม



- d กด  เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง



หมายเหตุ

- เสียงสัญญาณจะดังเพื่อเตือนให้พลิกอาหารระหว่างการละลายน้ำแข็ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป

6. การประกอบอาหารหลายขั้นตอน

ตัวอย่าง: ละลายอาหาร 500 กรัม แล้วประกอบอาหารด้วยกำลังไฟไมโครเวฟ 80% เป็นเวลา 7 นาที

- a กด  **Chef Defrost** ละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “dEF2”  **Chef Defrost** ละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก
- b กด  **START +30 Sec.** เริ่ม + 30 วินาที เพื่อยืนยัน  **START +30 Sec.** เริ่ม + 30 วินาที
- c กด  หรือ  เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหารเป็น 500 กรัม  
- d กด  **Micro.** ไมโครเวฟ หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “PL10”  **Micro.** ไมโครเวฟ
- e กด  **Micro.** ไมโครเวฟ ซ้ำๆ หรือกด  หรือ  เพื่อตั้งระดับกำลังไฟเป็น PL08  **Micro.** ไมโครเวฟ หรือ  
- f กด  **START +30 Sec.** เริ่ม + 30 วินาที เพื่อยืนยัน  **START +30 Sec.** เริ่ม + 30 วินาที
- g กด **1** min นาที ,  หรือ  เพื่อตั้งเวลาทำอาหารเป็น 7 นาที  **1 min** นาที หรือ  
- h กด  **START +30 Sec.** เริ่ม + 30 วินาที เพื่อเริ่มทำอาหาร  **START +30 Sec.** เริ่ม + 30 วินาที



หมายเหตุ

- การประกอบอาหารหลายขั้นตอน สามารถตั้งค่าการทำอาหารได้ 2 ขั้นตอน
- หากคุณตั้งค่าฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง เครื่องจะทำงานในขั้นตอนแรก
- เมมูอิตโนมิต และการทำอาหารด่วน ไม่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งในหลายขั้นตอนได้

7. การทำอาหารด้วย

- a ในโหมดสแตนด์บาย กด  เพื่อทำอาหารด้วยระดับพลังงาน 100% เป็นเวลา 30 วินาที การกดปุ่มเดิมแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลา 30 วินาที และค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”
- b ในโหมดสแตนด์บาย กด  ,  , หรือ  เพื่อตั้งเวลาทำอาหารที่กำลังไฟ 100% จากนั้น กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



หมายเหตุ
 • ในสถานะการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ อย่าง ผสม และละลายน้ำแข็งตามเวลา
 แต่ละครั้งที่กดปุ่ม  ,  ,  , หรือ  จะเป็นการเพิ่มเวลา
 ทำอาหาร หรือกด  หรือ  สามารถปรับเปลี่ยนเวลาทำอาหารได้
 (ยกเว้นการละลายน้ำแข็งตามน้ำหนักและเมนูอัตโนมัติ)

8. ฟังก์ชันการตรวจสอบเวลา

- a ในสถานะการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ กด  Micro. ไม่โครว เพื่อดูระดับพลังงาน โดยจะแสดงค่าเป็นเวลาสามวินาที
- b ในสถานะการทำอาหารแบบย่าง กด  Grill อย่าง เพื่อตรวจสอบโหมดการทำอาหาร โดยจะแสดงค่าเป็นเวลาสามวินาที
- c ในสถานะการทำอาหารแบบผสม กด  Combi. ไม่โครว + ย่าง เพื่อตรวจสอบโหมดการทำอาหาร โดยจะแสดงค่าเป็นเวลาสามวินาที

9. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

- a เพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน:
 ในโหมดสแตนด์บาย และประตูเปิดอยู่ กด  Lock 3 Sec. หนึ่งครั้ง
 หรือหากไม่มีการใช้งานภายใน 5 นาที หน้าจอจะดับลง
- b วิธียกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน:
 ขณะอยู่ในโหมด ประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มใดๆ หรือเปิดฝาเตาเพื่อยกเลิก

10. ระบบล็อกป้องกันเด็ก

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดการใช้งานปุ่มบนหน้าจอ และป้องกันไม่ให้เด็กเปิดเตาโดยไม่ตั้งใจ

- a วิธีปิดใช้งานล็อก:
ในโหมดสแตนด์บาย กด  ค้างไว้สามวินาที
จะมีเสียงบี๊บดังขึ้น และไอคอนล็อกจะปรากฏ



- b วิธีปิดใช้งานล็อก:
ในสถานะล็อก กด  ค้างไว้สามวินาที
จะมีเสียงบี๊บดังขึ้น



11. เมนูอัตโนมัติ

- a กด  Auto Menu เมนูอัตโนมัติ หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “01”



- b กด  Auto Menu เมนูอัตโนมัติ ซ้ำๆ หรือกด  หรือ  เพื่อเลือกเมนู
มีเมนูอัตโนมัติให้เลือก 12 รายการ



หรือ



- c กด  เพื่อยืนยัน



- d กด  หรือ  เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหาร



- e กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



หมายเหตุ

- สำหรับเมนูหมายเลข “05, 11, 12” จะมีเสียงสัญญาณเตือนให้พลิกอาหารในระหว่างการทำอาหาร หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป (หากน้ำหนักของเมนู “05” เป็นมันฝรั่งหนึ่งหัว จะไม่มีเสียงเตือน)
- สำหรับเมนูหมายเลข “09” โปรดข้ามขั้นตอน d

ตารางเมนูอัตโนมัติ

เมนู	น้ำหนัก	หน้าจอแสดงผล	ความร้อน
01 อุ่นร้อน	200 กรัม 400 กรัม	200 กรัม 400 กรัม	PL10
02 เนื้อ	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	PL08
03 ผักแช่แข็ง	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	PL10
04 พาสต้า	50 กรัม 100 กรัม	50 กรัม 100 กรัม	PL08
05 มันฝรั่ง	1 (220 กรัม - 240 กรัม) 2 (440 กรัม - 480 กรัม)	1 2	PL10
06 ปลา	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	PL08
07 เครื่องดื่ม	1 ถ้วย (120 มิลลิลิตร) 2 ถ้วย (240 มิลลิลิตร) 3 ถ้วย (360 มิลลิลิตร)	1 2 3	PL10
08 ป๊อปคอร์น	50 กรัม 100 กรัม	50 กรัม 100 กรัม	PL10
09 การกำจัดกลิ่น	-	-	PL0
10 พืชแช่แข็ง	100 กรัม 200 กรัม 400 กรัม	100 กรัม 200 กรัม 400 กรัม	C-1/G-1
11 เนื้อวัว	300 กรัม 500 กรัม 1000 กรัม	300 กรัม 500 กรัม 1000 กรัม	C-1
12 เนื้อหมู	300 กรัม 500 กรัม 1000 กรัม	300 กรัม 500 กรัม 1000 กรัม	C-1

TH-25

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา ■

การทำความสะอาด

ด้วยการดูแลและทำความสะอาดที่ดี เครื่องใช้ของคุณจะคงสภาพและยังคงใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปอีกนาน ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการดูแลและทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างถูกต้อง



- หากนำภาชนะแก้วที่มีรอยร้าวใส่ในเตา อาจทำให้ภาชนะแตกได้ ห้ามใช้ใยขัดแก้ว อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีคม หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ตัวเครื่องอาจเสียหายได้ หากทำความสะอาดผิดวิธี เคลื่อนไมโครเวฟอาจร่วงไหลออกมา
- ทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเป็นประจำ จัดเศษอาหารที่ติดค้างอยู่ออกไปทันที
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ควรปฏิบัติตามข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อไม่ให้พื้นผิวที่ต่างกันเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท โดยควรล้างฟองน้ำใหม่ให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้งาน

ห้ามใช้:



สารทำความสะอาดที่รุนแรง
หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน



ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจก
สำหรับทำความสะอาดบานประตู



ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจก
สำหรับทำความสะอาด
ยางขอบประตู



แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำ
ชนิดหยาบ




น้ำยาทำความสะอาดที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์สูง

ด้านหน้าเครื่อง

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
ห้ามใช้ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจกในการทำความสะอาด

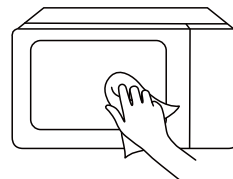

ด้านหน้าของเตาที่เป็นสแตนเลส

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
ขจัดคราบหินปูน คราบมัน คราบแป้ง และคราบโปรตีนออกทันที
คราบหรือรอยจุดเหล่านี้อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนข้างใต้ได้
ห้ามใช้สารทำความสะอาดกระจกหรือที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจก
ในการทำทำความสะอาด

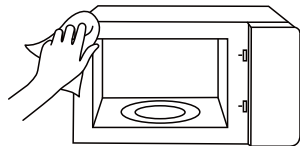

ช่องภายในเตาที่ผลิตจากสแตนเลส

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำส้มสายชู:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเตาอบแบบสเปรย์ หรือน้ำยา
ทำความสะอาดเตาอบชนิดรุนแรงอื่น ๆ หรือวัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
แผ่นขัด ฟองน้ำเนื้อหยาบ และน้ำยาขัดกระจกไม่เหมาะที่จะนำมา
ทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
เหล่านี้ จะทำให้พื้นผิวของเตาเป็นรอยขีดข่วนได้
ปล่อยให้พื้นผิวภายในแห้งสนิท

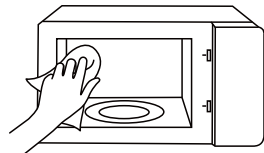

ฝาเตาอบ

น้ำยาทำความสะอาดกระจก:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้ามใช้ที่ขูดแก้ว

การแก้ไขปัญห

ปกติ	
เตาไมโครเวฟรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์	การรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์อาจถูกรบกวนเมื่อเตาไมโครเวฟทำงาน คล้ายกับสัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องปั่น เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไฟเตาอบหรือลง	เมื่อใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟต่ำ หลอดไฟเตาอาจหรือลงซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไอน้ำเกาะที่ประตู ลมร้อนออกทางช่องระบาย	ในขณะที่ประกอบอาหาร อาหารอาจปล่อยไอน้ำออกมา โดยไอน้ำส่วนใหญ่จะออกไปทางช่องระบาย แต่บางส่วนอาจเกาะตามจุดที่ยื่น เช่น ประตูเตาอบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เปิดใช้เตาอบโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยไม่มีอาหารอยู่ข้างใน	ห้ามเปิดเครื่องโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน ถือเป็นเรื่องอันตรายมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
	(1) ปลั๊กเสียบไม่แน่น	ถอดปลั๊ก เสียบอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 วินาที
เตาอบไม่สามารถเริ่มทำงานได้	(2) ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ (ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเราซ่อมแซม)
	(3) เตาอบมีปัญหา	ทดสอบเตาอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
เตาอบไม่ร้อน	(4) ประตูไม่ได้ปิดสนิท	ปิดประตูให้สนิท



ตามที่ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste of Electrical and Electronic Equipment: WEEE) กำหนด โดยเศษเหลือทิ้งตามระเบียบ WEEE ควรจัดเก็บและกำจัดแยกต่างหาก หากในอนาคต คุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้หน่วยงานจัดเก็บเศษเหลือทิ้งตามระเบียบ WEEE ที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่น

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777

www.toshiba-lifestyle.com/th

