


คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

เตาไมโครเวฟ ชนิดทั่วไป ฟังก์ชันเดียว

MW3-MM25PE(WH) MW3-MM25PE(SG) MW3-MM25PE(BK)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน

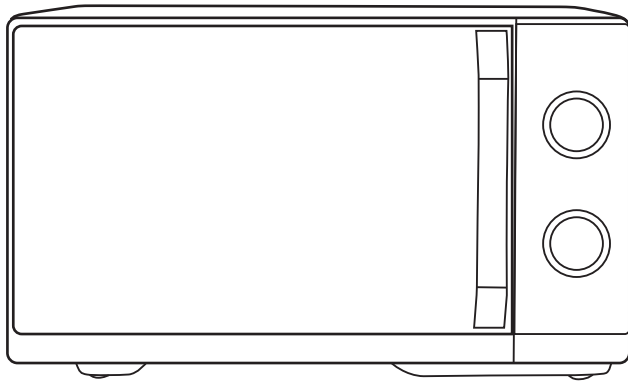

TOSHIBA

สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ/ปากเกินไป	TH-01
ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	TH-03
ติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล	TH-07
การทำความสะอาด	TH-09
ภาษาต่างๆ	TH-10
วัสดุที่สามารถใช้งานได้กับเตาอบไมโครเวฟ	TH-11
วัสดุที่ไม่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟ	TH-13

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ติดตั้งเตาอบ.....	TH-14
-------------------	-------

วิธีการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก	TH-17
การใช้งาน	TH-18

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาด	TH-19
การแก้ไขปัญหา	TH-21




หมายเหตุ

ให้อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บรักษาหนังสือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป

- (a). ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟในขณะที่เปิดฝาดู
เนื่องจากได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ
ห้ามทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย
- (b). ห้ามวางวัตถุใด ๆ ไว้ระหว่างด้านหน้าและประตูของเตาอบ หรือ
ปล่อยให้มือละอองของสิ่งสกปรกหรือน้ำยากำความสะอาดที่หลง
เหลืออยู่สะสมบนพื้นผิวป้องกันคลื่นไมโครเวฟ
- (c). **คำเตือน:** หากประตูหรือซีลประตูเสียหาย ต้องหยุดใช้งานเตาอบ
จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญการ

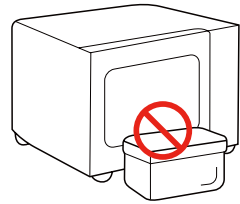

ภาคผนวก

หากไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องให้สะอาดเรียบร้อยเป็นอย่างดี พื้นผิวอาจเกิดการสึกกร่อนและส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่อง และทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น :	MW3-MM25PE(WH) MW3-MM25PE(SG) MW3-MM25PE(BK)
ความจุ :	25 ลิตร
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด :	230 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด :	50 เฮิร์ตซ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท :	I
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (ไมโครเวฟ) :	1,250 วัตต์
กำลังไฟฟ้าออก (ไมโครเวฟ) :	800 วัตต์
ความถี่ที่ระบุของแถบความถี่ ISM :	2,450 เมกะเฮิร์ตซ์
น้ำหนัก :	11.6 กิโลกรัม
ขนาด (gxwxส) :	469 x 381 x 280 มิลลิเมตร

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต ได้รับบาดเจ็บ หรือการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟในขณะใช้งานเตา โปรดปฏิบัติตาม ข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้:



โปรดอ่านและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด: **“ข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ คลื่นไมโครเวฟมากเกินไป”**



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อย ความสามารถทางร่างกาย ทาง ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือ ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุม ดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ บุคคลเหล่านั้น.



เด็กควรอยู่ในความดูแลของ ผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้ เล่นกับผลิตภัณฑ์



คำเตือน : อนุญาตให้ เด็กใช้งานเตาไมโครเวฟ โดยลำพังไม่มีการควบคุมดูแลเฉพาะเมื่อได้ให้ คำแนะนำการใช้งานที่ เพียงพอต่อเด็กให้สามารถ ใช้งานเตาไมโครเวฟได้ อย่างปลอดภัยและเด็ก เข้าใจอันตรายที่เกิดขึ้น หากใช้งานไม่ถูกต้อง

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

 หากสายไฟชำรุด ต้องให้บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 **คำเตือน:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต

 **คำเตือน :** การดำเนินการบำรุงรักษาใดๆ หรือการซ่อมที่ต้องมีการถอดที่ปิดที่มีหน้าที่ป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟโดยตรงเป็นเรื่องอันตรายต่อทุกคนนอกจากบุคลากรที่ชำนาญงาน

 **คำเตือน :** ห้ามใช้งานกับของเหลวหรืออาหารอื่นที่บรรจุในภาชนะปิดผนึก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจเกิดระเบิดได้

 เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ หมั่นตรวจสอบเตาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้อาจติดไฟได้



 ควรเลือกใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเตาไมโครเวฟเท่านั้น


 หากสังเกตว่ามีควันไฟเกิดขึ้น ให้ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กออก และยังคงปิดประตูไว้เพื่อปิดกั้นเปลวไฟ

 การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟแก่เครื่องดื่ม ทำให้เกิดการเดือดพลุ่งของของเหลวที่ยังไม่เกิดขึ้นทันที ควรระมัดระวังในขณะหยิบยกภาชนะบรรจุ

 ต้องมีการคนหรือเขย่าอาหารที่บรรจุในขวดบรรจุและภาชนะอาหารเด็กให้ทั่ว และต้องตรวจสอบอุณหภูมิอาหารดังกล่าวก่อนบริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

 ควรทำความสะอาดเป็นประจำและนำเศษอาหารออก โปรดรักษาความสะอาดบริเวณก้นน้ำคูลิ้น ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดเมื่อมีเศษอาหารกระเด็น ใส่บริเวณก้นน้ำคูลิ้นหรือช่องเตาอบ ความล้มเหลวในการทำมาความสะอาดเศษอาหาร อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือควันในช่องไมโครเวฟ และอาจทำให้ช่องเตาอบเปลี่ยนสีได้

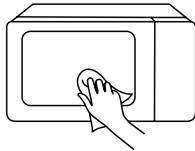

 หากไม่รักษาสภาพเตาไมโครเวฟให้สะอาดอยู่เสมอจะทำให้ผิวเตาเสียหาย ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของเตาและอาจทำให้เกิดอันตรายได้

 ให้ใช้เฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิที่แนะนำ สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (สำหรับเตาอบที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ)

 ต้องใช้งานเตาไมโครเวฟในขณะเปิดประตูสำหรับตกแต่งเท่านั้น (สำหรับเตาอบที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)

-  ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น
1. พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 2. แยกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักร้างทาง และสถานที่พักราคาอื่น ๆ
 3. บ้านพักในสวน
 4. สถานที่ที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า


 เตาไมโครเวฟมีไว้เพื่ออุ่นอาหารหรือเครื่องดื่ม หากนำไปใช้เพื่อการอบอาหารหรือเสื้อผ้าให้แห้ง หรือการอุ่นแผ่นประคบร้อน รองเท้าใส่อยู่ในบ้าน ฟองน้ำหรือผ้าที่เปียกชื้น และอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้ได้

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

 เครื่องใช้นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท

 พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้นี้ต้องหันเข้าหาผนังเสมอ

 ห้ามใส่ไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มที่มีเปลือกในเตาไมโครเวฟ เพราะอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ว่าเตาจะสิ้นสุดการทำงานแล้ว

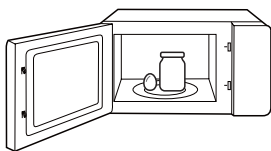

 ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้นี้ไว้ด้านหลังประตู สำหรับตกแต่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนจัด (ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)

 ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในตู้เย็น แต่จะได้รับการทดสอบในตู้แล้ว

 ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มน้ำที่ทำจากโลหะระหว่างการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ

 ห้ามใช้ไอน้ำในการทำความสะดวกเครื่องใช้

โปรดอ่านอย่างละเอียดและเก็บไว้
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล

จะต้องติดตั้งสายดินให้กับเครื่องนี้ ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งสายดินช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการต่อสายไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลลงสู่ดิน

เครื่องนี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่ประกอบด้วยสายดินและปลั๊กต่อสายดิน จะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ติดตั้งและมีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง

คำเตือน- การติดตั้งสายดินอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ปรีกษาช่างไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการที่มีความรู้หากยังไม่เข้าใจข้อแนะนำการติดตั้งสายดินนี้ทั้งหมดหรือยังมีข้อสงสัยว่าเครื่องได้รับการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่

หากจำเป็นต้องใช้สายไฟต่อพ่วง ให้ใช้สายไฟต่อพ่วงแบบ 3 ขาเท่านั้น



อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การสัมผัสชิ้นส่วนภายในบางอย่างอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงและเสียชีวิตได้ ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องนี้

ติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล



อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การติดตั้งสายดินอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟช็อต ห้ามเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับจนกว่าจะติดตั้งเครื่องและติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง

1. ให้สายไฟแบบสั่นเพื่อลดความเสี่ยงจากการพันกันของสายไฟหรือการสะดุดเนื่องจากสายไฟ
2. หากใช้ชุดสายไฟแบบยาวหรือสายไฟต่อพ่วง:
 - (1). พิกัดแรงดันไฟฟ้าของชุดสายไฟหรือสายไฟต่อพ่วงอย่างน้อยควรมีค่าเท่ากับพิกัดแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง
 - (2). สายไฟต่อพ่วงต้องเป็นสายไฟแบบ 3 ขาพร้อมสายดินเท่านั้น
 - (3). ควรจัดการสายไฟแบบยาวให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ไปเกิดการห้อยลงมาจากด้านบนของเคาน์เตอร์หรือโต๊ะซึ่งเด็กอาจดึงสายไฟลงมาหรืออาจเกิดการสะดุดโดยไม่ได้ตั้งใจได้

การทำความสะอาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว

1. ทำความสะอาดช่องภายในเตาอบหลังใช้งานด้วยผ้าเปียกหมาด ๆ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมตามปกติด้วยน้ำสบู่
3. ทำความสะอาดกรอบประตูและซิลและชิ้นส่วนโดยรอบอย่างระมัดระวังด้วยผ้าเปียกหมาดหากสกปรก
4. อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือเครื่องดูดโลหะที่มีความคมในการทำ ความสะอาดกระจกประตูเตาอบ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเป็นรอย ซึ่งอาจทำให้กระจกแตกได้
5. คำแนะนำการทำความสะอาด

---เพื่อให้ทำความสะอาดผนังช่องภายในเครื่องที่อาจเป็นอาหารที่อุ่นได้ง่ายขึ้น:

วางเลมอนครึ่งลูกลงในชาม เติมน้ำ 300 มล. (1/2 ไพนต์) และอุ่นด้วยไมโครเวฟที่กำลังระดับ 100% เป็นเวลา 10 นาที เช็ดทำความสะอาดเตาอบด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

ภาชนะต่างๆ



ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บต่อบุคคล:

บุคคลอื่นนอกเหนือจากช่างผู้ชำนาญการอาจได้รับอันตรายหากทำการซ่อมบำรุง หรือซ่อมแซมโดยมีการถอดฝาครอบออก ซึ่งฝาครอบดังกล่าวให้การปกป้องจากการสัมผัสกับพลังงานไมโครเวฟ ดูคำแนะนำที่หัวข้อ


"วัสดุที่คุณสามารถใช้งานได้กับเตาอบไมโครเวฟ" หรือ

"วัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้กับเตาอบไมโครเวฟ"

อาจมีเครื่องใช้ที่ไม่ใช่โลหะบางประเภทซึ่งไม่สามารถใช้งานร่วมกับเตาอบไมโครเวฟ ได้อย่างปลอดภัย หากมีข้อสงสัย คุณสามารถทดสอบเครื่องใช้ต้องสงสัยดังกล่าว ตามวิธีการด้านล่าง


การทดสอบเครื่องใช้ในครัว:

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาชนะที่ปลอดภัยต่อการใช้งานกับไมโครเวฟพร้อมกับเครื่องใช้ต้องสงสัย
2. อุ่นด้วยกำลังสูงสุดเป็นเวลา 1 นาที
3. สัมผัสเครื่องใช้ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง หากเครื่องใช้นั้นร้อน ห้ามใช้ในการอุ่นด้วยไมโครเวฟ
4. ห้ามใช้เวลารุ่นเกิน 1 นาที

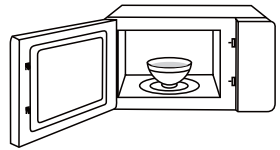


หมายเหตุ

รักษาความสะอาดในช่องเตาอบและบริเวณ
ก่อนำคลีน

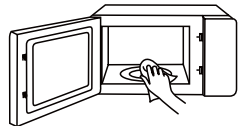





วัสดุที่สามารถใช้งานได้กับเตาอบไมโครเวฟ

เครื่องใช้	หมายเหตุ	
 จานพร้อมฝาปิดสำหรับจืดอาหาร หรือรวนึ่งดิซ	ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิต ส่วนก้นของบราวนิ่งดิชควรสูงอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) จากกาดหนูนไมโครเวฟ การใช้งานที่ผิดอาจทำให้กาดหนูนไมโครเวฟแตกได้	✓
 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร	เฉพาะที่ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิต ห้าม ใช้จานที่แตกหรือมีรอยร้าว	✓
 เหยือกแก้ว	เปิดฝาดอกเสมอ ใช้อุ่นอาหารจนกระทั่งร้อนเท่านั้น หยิบยกแก้วส่วนมากไม่ทนความร้อน และอาจแตกได้	✓
 เครื่องแก้ว	เฉพาะเครื่องแก้วทนความร้อนสำหรับใช้กับเตาอบเท่านั้น ต้องแน่ใจได้ว่าไม่มีส่วนขอบที่ เป็นโลหะ ห้ามใช้จานที่แตกหรือมีรอยร้าว	✓
 ถุงประกอบอาหารสำหรับเตาอบ	ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิต ห้ามผูกด้วยลวดโลหะ เจาะรูเพื่อให้ไอน้ำระบายออกได้	✓
 จานและถ้วยกระดาษ	ใช้เฉพาะสำหรับการปรุง/อุ่นอาหารในเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ห้ามเปิดเตาอบทิ้งไว้โดยไม่ เฝ้าดูในขณะอุ่น	✓
 กระดาษช้อนนกงประสงค์	ใช้คลุมอาหารเพื่ออุ่นและแช่น้ำมัน ใช้งานเพื่ออุ่นอาหารในเวลาสั้น ๆ โดยมีการเฝ้า ดูเท่านั้น	✓
 กระดาษรองอบ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือใช้ห่อเพื่อนึ่ง	✓

วัสดุที่สามารถใช้งานได้กับเตาอบไมโครเวฟ

เครื่องใช้	หมายเหตุ
 พลาสติก	เฉพาะที่ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิต ควรระบุไว้ว่า "ใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย" ภาชนะพลาสติกบางประเภทอาจอ่อนตัวลงเนื่องจากอาหารที่บรรจุด้านในร้อนขึ้น ควรเจาะช่อง เจาะรู หรือเปิดช่องระบายให้กับ "ถุงสำหรับต้ม" และถุงพลาสติกปิดสนิทตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
 พลาสติกแรป	เฉพาะที่ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น ใช้คลุมอาหารระหว่างอุ่นเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ อย่าให้พลาสติกสัมผัสกับอาหาร 
 เทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ	เฉพาะที่ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น (เทอร์โมมิเตอร์วัดเนื้อและน้ำเชื่อม) 
 กระดาษ	ใช้คลุมอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและกักเก็บความชื้นไว้ 

วัสดุที่ไม่สามารถใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟ

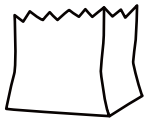เครื่องใช้	หมายเหตุ	
 ถาดอะลูมิเนียม	อาจทำให้เกิดการอาร์กขึ้น ให้ง่ายอาหารลงสู่จานที่ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย	
 ก๋ล่องอาหารที่มีมือจับเป็นโลหะ	อาจทำให้เกิดการอาร์กขึ้น ให้ง่ายอาหารลงสู่จานที่ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย	
 เครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะหรือประดับด้วยโลหะ	โลหะจะไปขัดขวางพลังงานไมโครเวฟไม่ให้เข้าสู่อาหาร ขอบโลหะอาจทำให้เกิดการอาร์กขึ้น	
 ลวดมัดที่เป็นโลหะ	อาจทำให้เกิดการอาร์กขึ้นและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ	
 ถุงกระดาษ	อาจทำให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ	
 โพลีพลาสติก	โพลีพลาสติกอาจละลายหรือปนเปื้อนลงในของเหลวเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง	
 ไม้	ไม้จะแห้งเมื่อใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟและอาจเกิดการแยกหรือแตกออก	


การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ติดตั้งเตาอบ


(ในกรณีที่ความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและรูปภาพในคู่มือฉบับนี้ ให้ยึดถือผลิตภัณฑ์ที่จริงเป็นหลัก)

ซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเตาอบไมโครเวฟ


นำเตาอบและวัสดุทั้งหมดออกจากกล่องและช่องด้านในเตาอบ

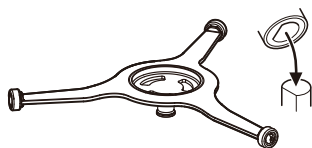


ส่วนประกอบวงแหวนกาดหมุน



คู่มือแนะนำการใช้งาน



กาดหมุนกระจก

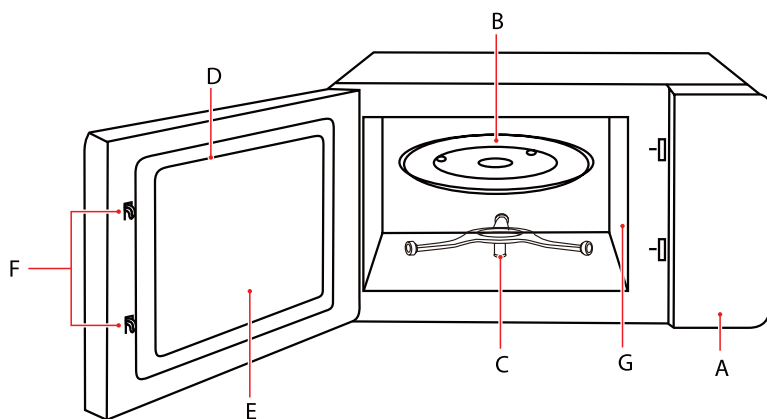

A) แผงควบคุม

B) กาดกระจก

C) ส่วนประกอบวงแหวนกาดหมุน

D) ส่วนประกอบประตู

E) หน้าต่างฝ้าสังเกต

F) ระบบสลักอินเทอร์ล็อกเพื่อความปลอดภัย

G) ฝาครอบกอน้ำกลั่น

ติดตั้งเตาอบ

การติดตั้งภาชนะ


ทำความสะอาดช่องปรุงอาหารและวางภาชนะ

สำหรับการติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเทปบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแกนของภาชนะแล้ว


ก่อนใช้งานเครื่องเพื่อเตรียมอาหารเป็นครั้งแรก คุณจะต้องวางภาชนะให้ถูกต้อง คุณจะต้องทำความสะอาดช่องปรุงอาหารและอุปกรณ์เสริม คุณสามารถดูคำแนะนำได้ในหัวข้อการทำความสะอาด

วิธีการวางภาชนะให้เข้าที่:

1. วางส่วนประกอบวงแหวนของภาชนะ ② ลงในร่องที่อยู่ภายในช่องปรุงอาหาร
2. วางภาชนะกระจก ① ลงบนชุดวงแหวนภาชนะ ②

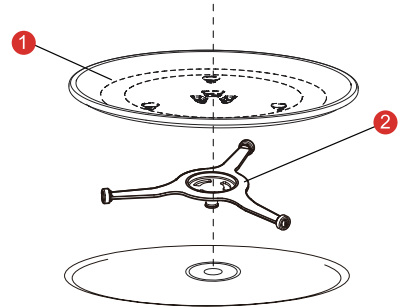

- 1) ภาชนะกระจก
- 2) ส่วนประกอบวงแหวนภาชนะ

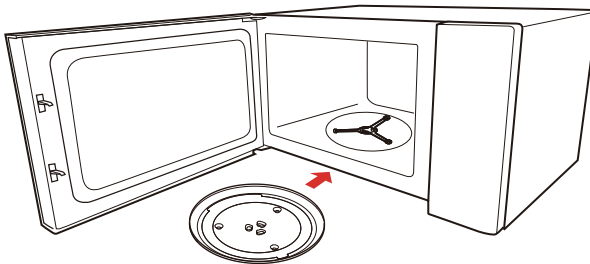

หมายเหตุ

- ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่มีภาชนะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ภาชนะอย่างถูกต้อง ภาชนะอาจไหม้ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้
- ห้ามวางภาชนะกระจกกลับด้าน ไม่ควรจำกัดการเคลื่อนที่ของภาชนะกระจก
- ต้องใช้ทั้งภาชนะกระจกและส่วนประกอบวงแหวนภาชนะในระหว่างการปรุงอาหารอยู่เสมอ
- อาหารและภาชนะบรรจุอาหารทั้งหมดจะต้องวางอยู่บนภาชนะกระจกสำหรับปรุงอาหารอยู่เสมอ
- อย่าจำกัดการเคลื่อนที่ของภาชนะ
- หากภาชนะกระจกหรือส่วนประกอบวงแหวนของภาชนะแตกหรือหัก โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

นำวัสดุและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่บรรจุออกมา ตรวจสอบว่าเตาอบเกิดความเสียหายหรือไม่ ดังเช่น รอยแตกหรือประตูพัง ห้ามติดตั้งหากเตาอบเสียหาย

ดู: นำฟิล์มป้องกันบนพื้นผิวตู้ที่จะวางเตาอบไปโครวฟออกไป อย่ากดฝาครอบกอน้ำกลั่นที่ติดอยู่กับช่องเตาอบออกเพื่อป้องกันแมงกนีตรอน

การติดตั้ง

- เลือกพื้นผิวในแนวระดับที่มีพื้นที่เปิดเพียงพอเพื่อให้ช่องอากาศเข้าและ/หรือช่องอากาศออก
 - ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
 - พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องวางชิดผนัง เว้นระยะห่างเหนือเตาอบอย่างน้อย 30 ซม. ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเตาอบกับผนังที่อยู่ติดกัน
 - อย่ากดวางตั้งออกจากด้านล่างของเตาอบ
 - การปิดกั้นช่องอากาศเข้าและ/หรือช่องอากาศออกอาจทำให้เตาอบได้รับความเสียหาย
 - วางเตาอบให้ห่างจากวิทยุและโทรทัศน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การใช้งานเตาอบไมโครเวฟอาจก่อให้เกิดการรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของคุณ

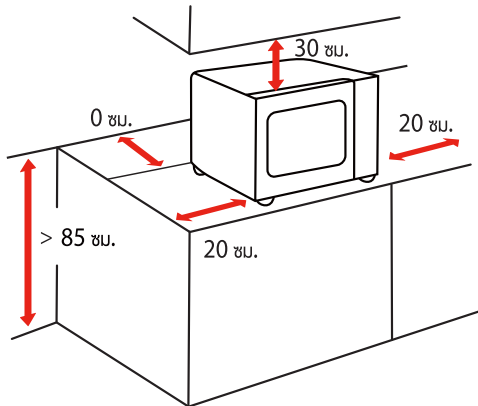


- เสียบปลั๊กเตาอบของคุณเข้ากับตัวรับมาตรฐานในครัวเรือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่เป็นค่าเดียวกับกับพิกัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุบนฉลาก



หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเตาอบอยู่เหนือเตาตั้งพื้นหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนอื่น ๆ หากติดตั้งอยู่ใกล้หรือเหนือแหล่งความร้อน เตาอบอาจได้รับความเสียหายและการรับประกันจะเป็นโมฆะ

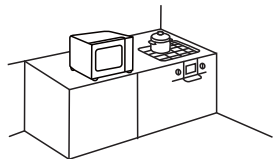

พื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

เป็นเรื่องปกติที่เตาอบอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อใช้งานครั้งแรก

ส่วนนี้จะบอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะใช้งานไมโครเวฟเพื่อเตรียมอาหารเป็นครั้งแรก อ่านหัวข้อ "**ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์**" ล่วงหน้า


ก่อนที่จะคุณสามารถใช้อุปกรณ์ใหม่ได้ คุณจะต้องติดตั้งภาคผนวกให้ถูกต้องเสียก่อน คุณต้องทำความสะอาดช่องปรุงอาหารและอุปกรณ์เสริมด้วย



หมายเหตุ

- ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่มีภาชนะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่อย่างถูกต้อง ภาชนะอาจหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้

การใช้งาน

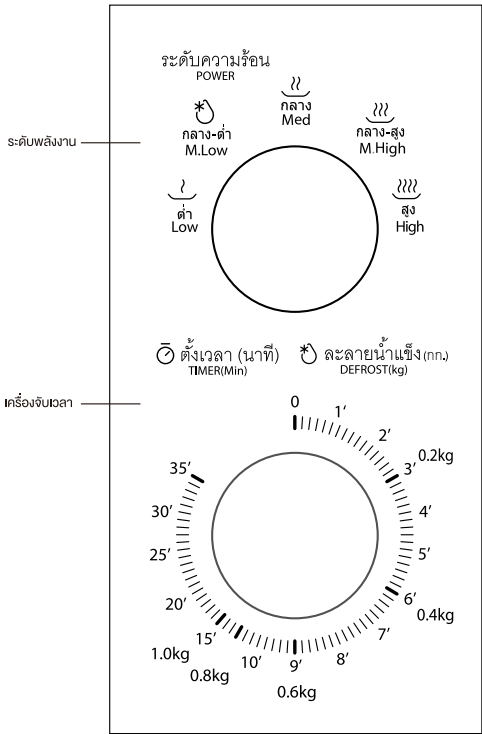

1. ตั้งค่ากำลังการทำอาหารโดยหมุนปุ่มเปิด/ปิดไปยังระดับที่ต้องการ
2. ตั้งเวลาทำอาหารโดยหมุนปุ่มตั้งเวลาเป็นเวลาที่ต้องการตามคู่มือการปรุงอาหารของคุณ
3. เตอบไมโครเวฟจะเริ่มปรุงอาหารโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งระดับกำลังไฟและเวลาแล้ว
4. เมื่อครบเวลาทำอาหาร เครื่องจะส่งเสียง "ด้อง" เพื่อหยุดทำงาน
5. หากไม่ได้ใช้งานเครื่อง ให้ตั้งเวลาเป็น "0" เสมอ

ฟังก์ชัน/กำลัง	เอาต์พุต	ลักษณะการใช้งาน
	17% ไมโครเวฟ	ทำให้อาหารนุ่มขึ้น
	33% ไมโครเวฟ	สตูว์ซุป เนยนุ่ม หรือละลายน้ำแข็ง
	55% ไมโครเวฟ	สตูว์, ปลา
	77% ไมโครเวฟ	ข้าว, ปลา, ไก่, เนื้อสัตว์
	100% ไมโครเวฟ	อุ่นอาหาร นม ต้ม น้ำ ผัก เครื่องดื่ม



หมายเหตุ

เมื่อนำอาหารออกจากเตอบ ไมโครเวฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเตอบแล้วโดยหมุนสวิตช์ตั้งเวลาไปที่ 0 (ศูนย์) หากไม่ทำเช่นนั้น และมีการใช้งานเตอบไมโครเวฟโดยปราศจากอาหารอยู่ในเตอบ อาจส่งผลให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและทำให้เกิดอันตรายได้

การทำความสะอาด

ด้วยการดูแลและการทำความสะอาดที่ดี เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะคงรูปลักษณะและทำงานได้อย่างดีเยี่ยมไปอีกนาน ในจุดนี้ เราจะอธิบายวิธีการดูแลและการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง



- รอยขีดข่วนบนกระຈกของประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจพัฒนาเป็นรอยร้าวได้
ห้ามใช้มีดขูดกระຈก อุปกรณ์ที่แหลมคม หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- พื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายหากไม่ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง พลังงานไมโครเวฟอาจเล็ดลอดออกไปได้
ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ และนำเศษอาหารออกทันที
- ห้ามจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในน้ำหรือทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด

สารทำความสะอาด

เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวต่าง ๆ จะไม่ได้รับความเสียหายจากการใช้สารทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง ให้สังเกตข้อมูลในตาราง โปรดล้างผ้าฟองน้ำใหม่ให้สะอาดก่อนใช้งาน


ห้ามใช้:



สารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน



มีดขูดโลหะหรือมีดขูดกระຈกเพื่อทำความสะอาดแผงประตู



มีดขูดโลหะหรือมีดขูดกระຈกเพื่อทำความสะอาดขอบยางประตู



แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำแบบแข็ง




สารทำความสะอาดที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง

ด้านหน้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

น้ำบู๊รอน:


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่นุ่ม
ห้ามใช้มีดขูดโลหะหรือมีดขูดกระຈกในการทำทำความสะอาด

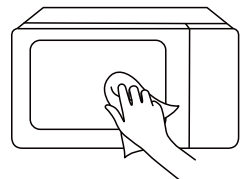

คำแนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสแตนเลส

น้ำบู๊ร้อน:


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่นุ่ม
จัดคราบอาหารกระเด็น คราบหินปูน ไขมัน แป้ง และคราบโปรตีนได้โดยทันที การกีดคร่อนอาจก่อ
ตัวขึ้นภายในตู้รยคราบหรือรอยกระเด็นเหล่านี้ ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือมีดขูดโลหะหรือมีดขูด
กระจกในการทำความสะอาด

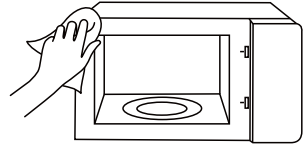

ช่องปรุงอาหารทำจากสแตนเลส

น้ำบู๊ร้อนหรือน้ำส้มสายชู:


ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่นุ่ม ห้ามใช้สเปรย์สำหรับเตาอบหรือน้ำยา
ทำความสะอาดเตาอบหรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่น ๆ แผ่นใยขัด ฟองน้ำหยาบ และน้ำยาคำความ
สะอาดกระแทกก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้พื้นผิวเป็นรอย ปลอ่ยให้พื้นผิวภายในแห้งสนิท

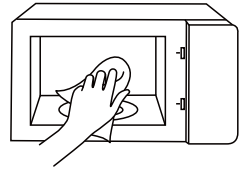

ร่องในช่องปรุงอาหาร

ผ้าชุบน้ำ:


ห้ามให้น้ำไหลเข้าเครื่องผ่านทางชุดจับถาดหมุน เช็ดถาดหมุนให้แห้งด้วยผ้า

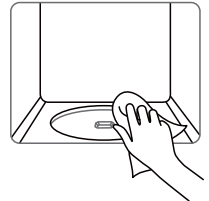

ถาดหมุนและวงแหวนหมุน

น้ำบู๊ร้อน:

เมื่อวางถาดหมุนกลับเข้าไปในช่อง จะต้องประกอบอย่างถูกต้อง

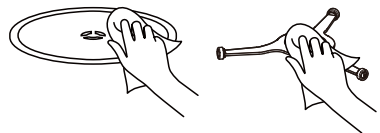

แปรงประคูด

น้ำยาเช็ดกระจก:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้ามใช้มีดขูดกระจก

การแก้ไขปัญหา

ปกติ	
เตาอบไมโครเวฟสามารถรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์ได้	การรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์อาจถูกรบกวนเมื่อเตาอบไมโครเวฟทำงาน ซึ่งจะคล้ายกับการรบกวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องปั่นผสม เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า นี่ถือเป็นเรื่องปกติ
แสงเตาอบคูสลิ่ว	ในการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟที่ใช้พลังงานต่ำ แสงจากเตาอบอาจดูสลิ่วได้ นี่ถือเป็นเรื่องปกติ
ไอน้ำสะสมอยู่ที่ประตู มีอากาศร้อนออกจากช่องระบายอากาศ	ในการปรุงอาหาร ไอน้ำอาจจะหยดยออกมาจากอาหารได้ ซึ่งไอน้ำส่วนใหญ่มักจะไหลออกจากช่องระบายอากาศ แต่ไอน้ำบางส่วนอาจสะสมอยู่ในบริเวณที่เย็น เช่น ประตูของเตาอบ นี่ถือเป็นเรื่องปกติ
เตาอบถูกเริ่มต้นการทำงานโดยบังเอิญในขณะที่ยังไม่ได้ใส่อาหารเข้าข้างใน	ห้ามมิให้ใช้งานเครื่องโดยปราศจากอาหารอยู่ภายใน เนื่องจากเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เตาอบไม่สามารถเริ่มทำงานได้	a. สายไฟเสียไม่แน่น	a. ถอดปลั๊ก จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 วินาที
	b. ฟิวส์ระเบิดหรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	b. เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ (ซ่อมแซมโดยบุคลากรมืออาชีพจากบริษัทของเรา)
	c. ปัญหาเกี่ยวกับเต้าเสียบ	c. ทดสอบเต้าเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
เตาอบไม่ร้อน	ประตูปิดไม่ดี	ปิดประตูให้สนิท



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คิดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตคุณจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

