


คู่มือการใช้

เตาไมโครเวฟ ชนิดทั่วไป การใช้งานทั่วไป ฟังก์ชันเดียว

MM2-EM20PC(IV)

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน

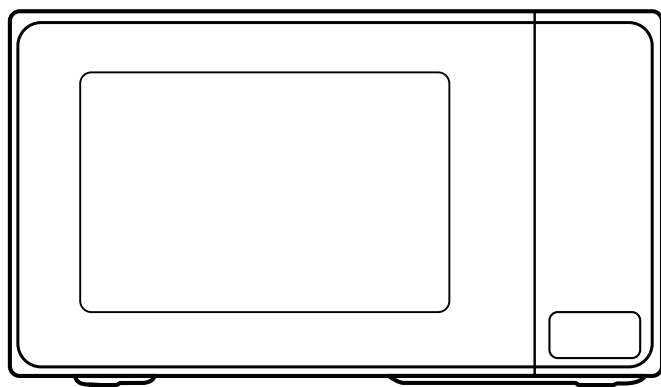

TOSHIBA

สารบัญ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป	TH-01
ข้อมูลจำเพาะ.....	TH-02
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	TH-03
การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ	TH-07
การทำความสะอาด.....	TH-09
ภาษา:	TH-10
วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้.....	TH-11
วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้	TH-13

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งเตาไมโครเวฟของคุณ.....	TH-14
----------------------------------	-------

คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรก.....	TH-17
แผนควบคุมและคุณสมบัติ	TH-18
1. โหมดสแตนดบาย	TH-19
2. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน	TH-19
3. ระบบล็อกป้องกันเด็ก.....	TH-19
4. การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ	TH-20
5. การทำอาหารด่วน	TH-21
6. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก	TH-21
7. การประกอบอาหารหลายขั้นตอน.....	TH-22
8. อุณหภูมิ.....	TH-23
9. เมนูอัตโนมัติ.....	TH-23

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาด.....TH-25

การแก้ไขปัญหา.....TH-27




หมายเหตุ

ก่อนใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
อย่างเคร่งครัด โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- (a). อย่าใช้งานเตาไมโครเวฟนี้โดยเปิดฝาดูไว้ เนื่องจากการทำงานในลักษณะนี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อกำลังไฟฟ้าไมโครเวฟได้ ห้ามทำสายหรือดัดแปลงอินเตอร์ล็อกนิรภัย
- (b). อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้อยู่ระหว่างด้านหน้าเตาไมโครเวฟและฝาดู หรือปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือสารทำความสะอาดตกค้างบนพื้นผิวซิล

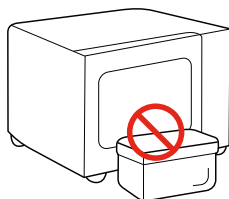

- (c). **คำเตือน:** ถ้าฝาดูหรือวัสดุกันรังของฝาดูชำรุด ต้องห้ามใช้เตาไมโครเวฟจนกว่าจะได้รับการซ่อมให้เรียบร้อย จากบุคลากรที่ชำนาญงาน

บทสรุป

การรักษาความสะอาดที่ไม่ดีพอ อาจทำให้เกิดการเสื่อมของพื้นผิว ซึ่งเป็นผลเสียต่ออายุการใช้งานของเตาไมโครเวฟและเป็นผลให้เกิดสภาพที่เสี่ยงอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	MM2-EM20PC(IV)
เตาไมโครเวฟ	ชนิดทั่วไป การใช้งานทั่วไป ฟังก์ชันเดียว
ความจุ :	20 ลิตร
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด :	220 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด :	50 เฮิร์ตซ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท :	I
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด :	1270 วัตต์
กำลังไมโครเวฟออก :	800 วัตต์
ความถี่ที่ระบุของแถบความถี่ ISM :	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
น้ำหนัก :	11.4 กิโลกรัม
ขนาด (กxลxส) :	440 x 325 x 258 มิลลิเมตร



หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น โดยอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ที่ซื้อเล็กน้อย กรุณายึดตามผลิตภัณฑ์จริง

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือการสัมผัสคลื่นไมโครเวฟมากเกินไป ขณะใช้งานเครื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานดังต่อไปนี้



โปรดอ่านและปฏิบัติตาม: **“ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป”**



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งาน หรือได้รับคำแนะนำในการใช้ โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว



เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลไม่ให้เล่นอุปกรณ์นี้



หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย



คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ




คำเตือน: การบำรุงรักษาใดๆ หรือ การซ่อมแซมที่ต้องถอดส่วนครอบ ซึ่งป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟ โดยตรง ถือเป็นอันตรายต่อทุกคน และต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ ชำนาญงาน



คำเตือน: ห้ามใช้งานกับของเหลวหรือ อาหารอื่นๆ ที่บรรจุในภาชนะปิดผนึก เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้



เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือ กระดาษ ให้คอยสังเกตเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจติดไฟได้



ให้ใช้ภาชนะสำหรับการใช้งานใน เตาไมโครเวฟเท่านั้น



หากเกิดควันขึ้น ให้ปิดเครื่องหรือถอด ปลั๊กเตาไมโครเวฟออก แล้วปิดฝา เตาเพื่อระงับไม่ให้เกิดเปลวไฟ



การอุ่นเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ อาจทำให้ของเหลวเกิดการเดือดปะทุ ในภายหลัง ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง ในการหยิบยกภาชนะ



ควรคนหรือเขย่าอาหารในขวดนม และภาชนะอาหารเด็ก แล้วตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนรับประทาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดบาดเจ็บจากความร้อน




หากไม่ดูแลรักษาเตาให้สะอาด อาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของ เครื่อง และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ และจัดเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ด้านในโปรดรักษาบริเวณท่อน้ำคูลื่นให้สะอาดอยู่เสมอ ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด เมื่อมีคราบอาหารเลอะบริเวณท่อน้ำคูลื่น หรือภายในช่องเตาไมโครเวฟ หากไม่ทำความสะอาดเศษอาหาร อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือควันในช่องไมโครเวฟได้ และอาจทำให้ช่องไมโครเวฟเปลี่ยนสีได้เช่นกัน

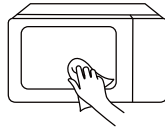

ให้ใช้โฟมรับอุณหภูมิที่กำหนดไว้สำหรับเตาไมโครเวฟเครื่องนี้เท่านั้น (สำหรับเครื่องที่มีส่วนที่เตรียมไว้เพื่อให้ใช้โฟมรับอุณหภูมิได้)



เมื่อเตาไมโครเวฟทำงาน ต้องเปิดประตูสำหรับตกแต่งไว้เสมอ (กรณีที่เป็นเตาไมโครเวฟที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

1. พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
2. ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พักต่างๆ
3. บ้านไร่
4. สภาพแวดล้อมแบบห้องพักร่วมอาหารเช้า



เตาไมโครเวฟนี้มีไว้สำหรับอุ่นอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ห้ามนำไปใช้อบอาหารหรือเสิร์ฟให้แห้ง หรืออุ่นแผ่นประคบร้อน รองเท้าแตะ ฟองน้ำ ผ้าชุบน้ำ หรือสิ่งของอื่นที่คล้ายกัน เพราะอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การติดไฟ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ




เตาไมโครเวฟนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานแบบตั้งอิสระ



พื้นผิวด้านหลังของเครื่องต้องวางชิดผนัง



ห้ามอุ่นไขทั้งเปลือกและไข่ต้มสุกในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้ แม้ว่าเครื่องจะสิ้นสุดการทำงานแล้ว

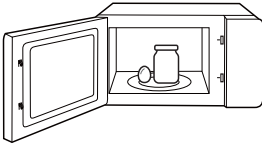

ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ด้านหลังบานประตูสำหรับตกแต่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงจัด (ไม่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)



ห้ามติดตั้งไมโครเวฟไว้ในตู้ เว้นแต่ได้รับการทดสอบภายในตู้แล้ว



ห้ามใช้ภาชนะโลหะสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ



ไม่ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟด้วยเครื่องอบไอน้ำ

**โปรดอ่านโดยละเอียด
และเก็บไว้ใช้เพื่ออ้างอิงในอนาคต**

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต โดยทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสายไฟที่มาพร้อมกับสายดินและปลั๊ก ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้อง

คำเตือน - การต่อสายดินอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ หากไม่เข้าใจคำแนะนำเรื่องการต่อลงดินอย่างละเอียด หรือสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความชำนาญ หากจำเป็นต้องใช้สายปลั๊กต่อพ่วง ให้ใช้สายไฟต่อพ่วงแบบ 3 แกนเท่านั้น



อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การสัมผัสกับชิ้นส่วนภายในบางชิ้นอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้ ห้ามถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ



คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:

การต่อสายดินโดยไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าจะติดตั้งเครื่องและต่อสายดินอย่างถูกต้อง

1. เครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่สั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการพันกัน หรือสะดุดสายไฟที่ยาวเกินไป
2. หากใช้สายไฟยาวหรือสายไฟต่อพ่วง:
 - (1). กำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ของชุดสายไฟหรือสายไฟต่อพ่วงควรมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ของเครื่อง
 - (2). สายไฟพ่วงต้องเป็นชนิด 3 แกนแบบมีสายดิน
 - (3). ไม่ควรปล่อยสายไฟยาวห้อยลงมาจากบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่เด็กอาจจะดึงหรือทำให้สะดุดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำความสะอาด

โปรดถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

1. ทำความสะอาดด้านนอกเตาไมโครเวฟโดยใช้ผ้าชุบน้ำ
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นประจำด้วยน้ำสบู่
3. กรอบประตูและซีล รวมถึงส่วนที่อยู่ใกล้เคียงต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง โดยใช้ผ้าชุบน้ำเมื่อสกปรก
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือโยยัดโลหะในการทำทำความสะอาดกระจกของฝาเตาอบ เนื่องจากอาจทำให้ผิวด้านหน้ามีรอยขีดข่วนซึ่งอาจทำให้กระจกร้าวหรือแตกได้
5. เคล็ดลับการทำความสะอาด---เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น สำหรับผนังด้านในที่สัมผัสกับอาหาร นำมะนาวครึ่งซีกใส่ลงในชาม เติมน้ำ 300 มล. (1/2 ไพน์ต์) แล้วนำไปอุ่นด้วยไมโครเวฟที่กำลังไฟ 100% เป็นเวลา 10 นาที ใช้ผ้านุ่มและแห้งเช็ดเตาไมโครเวฟให้สะอาด

ภาชนะ



ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บ:


การบำรุงรักษาใดๆ หรือการซ่อมแซมที่ต้องถอดส่วนครอบซึ่งป้องกันการรั่วไหลของไมโครเวฟโดยตรง ถือเป็นอันตรายต่อทุกคน และต้อง

ดำเนินการโดยบุคลากรที่ชำนาญงาน คุณำแนะนำใน “**วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้**” หรือ “**วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้**”

ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะบางชนิด อาจไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้กับไมโครเวฟ หากไม่แน่ใจ คุณสามารถทดสอบภาชนะนั้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


การทดสอบภาชนะ

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ พร้อมกับใส่ภาชนะที่ต้องการทดสอบ
2. เปิดใช้งานเตาเป็นเวลา 1 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด
3. สัมผัสภาชนะอย่างระมัดระวัง หากภาชนะที่ว่างเปล่านี้อุ่นขึ้น ห้ามใช้ภาชนะนี้กับเตาไมโครเวฟ
4. ห้ามใช้เวลากทดสอบเกิน 1 นาที

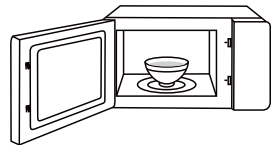

หมายเหตุ


ทำความสะอาดผนังด้านในและบริเวณ
ก่อนนำคลื่นเสมอ

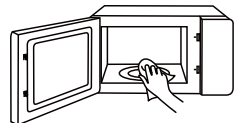



วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาพ:	หมายเหตุ	
 จานอุ่นอาหาร	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ก้นของจานอุ่นอาหารต้องอยู่เหนือจานหมุนอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้จานหมุนเสียหายได้	✓
 จานเสิร์ฟอาหาร	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	✓
 โทสต์เกอร์	เปิดฝาทุกครั้ง ใช้เพื่ออุ่นอาหารเท่านั้น โทสต์เกอร์ส่วนใหญ่ จะไม่ทนความร้อนและอาจแตกได้	✓
 เครื่องโทสต์	ใช้เครื่องโทสต์ที่ทนความร้อนเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีขอบโลหะ ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือบิ่น	✓
 ถุงประกอบอาหาร สำหรับใช้ในไมโครเวฟ	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามรัดด้วยลวดโลหะ ต้องกรีดรูเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกได้	✓
 จานและถ้วยกระดาษ	ใช้เพื่อประกอบ/อุ่นอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น ห้ามปล่อยให้เตาทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล	✓
 กระดาษทิชชู	ใช้คลุมอาหารสำหรับการอุ่นหรือซับน้ำมัน ใช้โดยมีผู้ดูแล เพื่อประกอบอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น	✓
 กระดาษรองอบ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็น หรือใช้ห่อเพื่อนึ่ง	✓

วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาชนะ	หมายเหตุ
 พลาสติก	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ต้องระบุว่า “Microwave Safe” ภาชนะพลาสติกบางอย่าง จะนิ่มลงเมื่ออาหารที่ใส่ร้อนขึ้น ควรกรีดหรือเจาะ “ถุงสำหรับต้ม” และถุงพลาสติกที่ปิดปากแน่น ตามคำแนะนำของบรรจุภัณฑ์
 พลาสติกหุ้ม	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้คลุมอาหารเพื่อรักษาความชื้น ห้ามให้พลาสติกห่ออาหารสัมผัสกับอาหาร
 เครื่องวัดอุณหภูมิ	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น (เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเนื้อ และขนมหวาน)
 กระดาษไฟ	ใช้ปิดเพื่อป้องกันการกระเด็นและช่วยกักเก็บความชื้น

วัสดุที่ไม่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ภาพ:	หมายเหตุ	
 ถาดอะลูมิเนียม	อาจทำให้เกิดประกายไฟฟ้าได้ ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	⊗
 ก๋ล่องอาหารที่มีหูจับโลหะ	อาจทำให้เกิดประกายไฟฟ้าได้ ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้	⊗
 ภาชนะโลหะหรือภาชนะที่มีขอบโลหะ	โลหะจะกั้นพลังงานไมโครเวฟไม่ให้เข้าสู่อาหาร ขอบโลหะอาจก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าได้	⊗
 ลวดโลหะ	อาจก่อให้เกิดการประกายไฟฟ้าและเพลิงไหม้เตาได้	⊗
 ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เตาได้	⊗
 โพลพลาสติก	โพลพลาสติกอาจละลายและเจือปนกับอาหารเมื่อมีอุณหภูมิสูง	⊗
 ไม้	ไม้จะแห้งกรอบเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ และอาจแตกหรือรั่ว	⊗

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้งเตาไมโครเวฟของคุณ


(ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับรูปภาพในคู่มือเล่มนี้ ให้ยึดตามตัวผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ)

ชื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบเตาไมโครเวฟ


นำเตาไมโครเวฟและวัสดุทั้งหมดออกจากกล่องกระดาษและช่องด้านในเตาไมโครเวฟ




ชุดวงแหวนแกนหมุน



แกนหมุนกระจก



คู่มือการใช้งาน

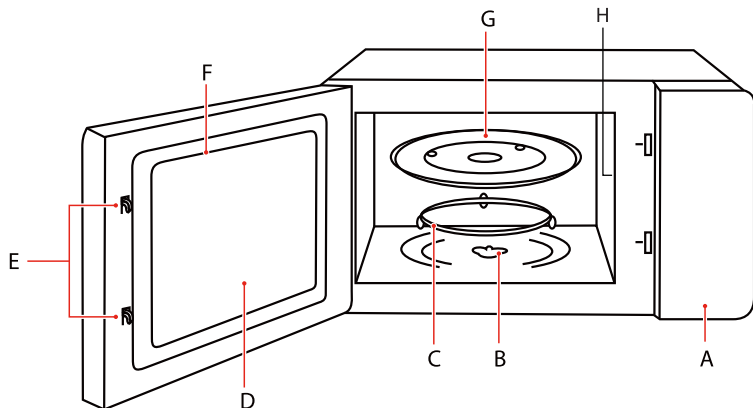

A. แผงควบคุม

B. แกนหมุน

C. ชุดวงแหวนแกนหมุน

D. กระจกมอง

E. ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

F. ชุดประตู

G. แกนหมุนกระจก

H. ฝาครอบท่อน้ำสิ้น



การติดตั้งเตาไมโครเวฟของคุณ

การติดตั้งแก๊สหมุน

การทำความสะอาดภายในเตาอบและการใส่แก๊สหมุนเข้าที่ หากเป็นการติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะเทปกาวและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแก๊สหมุนแล้ว ก่อนใช้งานเครื่องเพื่อเตรียมอาหารครั้งแรก คุณจะต้องวางแก๊สหมุนกระจกให้เข้าที่อย่างถูกต้อง คุณต้องทำความสะอาดช่องเตาไมโครเวฟและอุปกรณ์เสริม

วิธีการติดตั้งแก๊สหมุน:

1. ใส่ชุดวงแหวนแก๊สหมุน ③ ลงในร่องในช่องอบอาหาร
2. วางแก๊สหมุนกระจก ① บนชุดวงแหวนแก๊สหมุน ③
วางแก๊สหมุนกระจก โดยให้ส่วนกลางด้านใต้ที่มีเส้นนูนโค้ง ตรงกับช่องว่างระหว่างก้านหมุนทั้ง 3 ก้าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก๊สหมุนกระจก ① เข้าสู่แก๊สหมุน ② ที่กึ่งกลางพื้นช่องประกอบอาหาร ลูกกลิ้งบนเพลาควสพอด กับสันด้านล่างของแก๊สหมุน

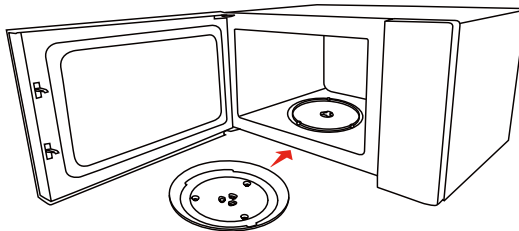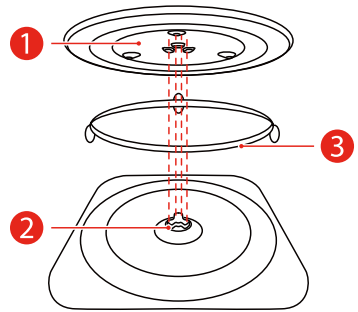

หมายเหตุ


- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่มีแก๊สหมุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าไปอย่างถูกต้อง แก๊สหมุนนี้สามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
- ห้ามวางแก๊สหมุนกระจกคว่ำ ห้ามกีดขวางการหมุนของแก๊สหมุนกระจก
- ต้องใช้งานทั้งแก๊สหมุนกระจก และชุดวงแหวนแก๊สหมุนทุกครั้งขณะประกอบอาหาร
- อาหารและภาชนะใส่อาหารทั้งหมด ต้องวางบนแก๊สหมุนกระจกเสมอขณะประกอบอาหาร
- ห้ามจำกัดการเคลื่อนไหวของแก๊สหมุน
- หากแก๊สหมุนกระจกหรือชุดวงแหวนแก๊สหมุนแตกหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่าน

การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออก ตรวจสอบเตาไมโครเวฟเพื่อดูว่ามีความเสียหายใดๆ หรือไม่ เช่น รอยบุบหรือประตูชำรุดหรือไม่ ห้ามติดตั้งหากเตาไมโครเวฟเสียหาย
ตู้: ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันที่อยู่บนพื้นผิวตู้เตาไมโครเวฟออก อย่ากดฝาครอบกอน้ำกลั่นที่ติดอยู่กับช่องเตาออก เพื่อป้องกันแมกนีตรอน

การติดตั้ง

1. ติดตั้งบนพื้นผิวที่เรียบเสมอ และมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับช่องลมเข้า และ/หรือ ช่องลมออก
- a. ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งคือ 85 ซม.
 - b. พื้นผิวด้านหลังของเครื่องต้องวางชิดผนัง เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 30 ซม. เหนือเตา และต้องเว้นระยะห่างขั้นต่ำระหว่างเตากับผนังด้านล่าง 20 ซม.
 - c. ห้ามถอดขาออกจากด้านล่างเตาไมโครเวฟ
 - d. ห้ามปิดกั้นช่องรับหรือช่องระบายอากาศ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
 - e. ควรตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวัตถุและโทรทัศน์มากที่สุด
- การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ของคุณได้

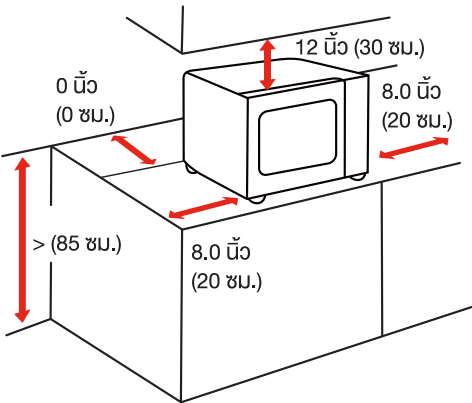


ด้าน	ระยะห่าง (นิ้ว/ซม.)
ด้านบน	12 นิ้ว/30 ซม.
ด้านซ้าย	8.0 นิ้ว/20 ซม.
ด้านขวา	8.0 นิ้ว/20 ซม.
ด้านหลัง	0 นิ้ว/ 0 ซม.
ด้านหน้า	เปิด

2. เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ตรงกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุไว้บนป้ายข้อมูล



หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเตาอบเหนือเตาแก๊ส หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีการผลิตความร้อน หากติดตั้งใกล้หรือเหนือแหล่งความร้อน เตาอบอาจเสียหายได้ และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

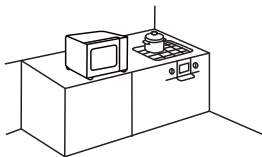

พื้นผิวที่สัมผัสได้อาจมีความร้อนในขณะใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรก

กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานเตาไมโครเวฟครั้งแรกเป็นเรื่องปกติ

ในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดที่จำเป็นต้องทราบก่อนใช้งานเตาไมโครเวฟเพื่อประกอบอาหารเป็นครั้งแรก โปรดอ่านหัวข้อ “**ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์**” ก่อน

ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องประกอบจานหมุนให้ถูกต้อง นอกจากนี้ต้องทำความสะอาดช่องเตาและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วย




หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่มีถาดหมุน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าไปอย่างถูกต้อง ถาดหมุนนี้สามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา

การทำงาน

แผงควบคุมและคุณสมบัติ

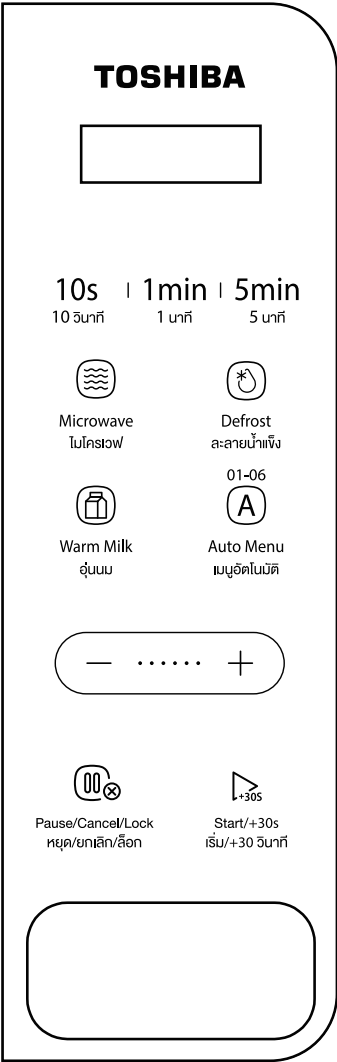

1. โหมดสแตนด์บาย

- a เมื่อเสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟ เวลา “0:00” จะปรากฏบนจอแสดงผล และเตาจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- b หลังจากตั้งค่าการทำอาหารเสร็จแล้ว หากไม่มีการกดปุ่ม  ภายใน 1 นาที การตั้งค่าจะถูกยกเลิก และเตาจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

2. ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

- a เพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน:
ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง
หรือหากไม่มีการใช้งานภายใน 3 นาที หน้าจอจะดับลง
- b วิธียกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน:
ขณะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มใดๆ หรือ
เปิดฝาดาวเพื่อยกเลิก



3. ระบบล็อกป้องกันเด็ก

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเปิดเตาโดยไม่ตั้งใจ

- a วิธีเปิดใช้งานล็อก:
ในโหมดสแตนด์บาย กด  ค้างไว้สามวินาที
จะมีเสียงบีบดังขึ้น และหน้าจอจะแสดง “”
- b วิธีปิดใช้งานล็อก:
ในสถานะล็อก กด  ค้างไว้สามวินาที
จะมีเสียงบีบดังขึ้น



4. การประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ

เลือกระดับความร้อนได้ 5 ระดับ

ระดับ	ความร้อน	หน้าจอแสดงผล
1	100%	P100
2	80%	P80
3	50%	P50
4	30%	P30
5	10%	P10

- a กด  หนึ่งครั้ง แล้ว “P100” จะปรากฏขึ้น


- b กด  ซ้ำๆ หรือกด  หรือ  เพื่อตั้งระดับกำลังไฟ เลือกระดับความร้อนได้ 5 ระดับ



หรือ

 
- c กด  เพื่อยืนยัน


- d กด $\frac{10s}{10 \text{ นาที}}$, $\frac{1min}{1 \text{ นาที}}$, $\frac{5min}{5 \text{ นาที}}$  หรือ  เพื่อตั้งการละลายน้ำแข็งที่ต้องการ โดยค่าเวลาสูงสุดคือ “99:50”

$\frac{10s}{10 \text{ นาที}}$ | $\frac{1min}{1 \text{ นาที}}$ | $\frac{5min}{5 \text{ นาที}}$

หรือ

 
- e กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร





หมายเหตุ

• การกดปุ่ม “ $\frac{10s}{10 \text{ นาที}}$ ” , “ $\frac{1min}{1 \text{ นาที}}$ ” , “ $\frac{5min}{5 \text{ นาที}}$ ” หรือ “  ” แต่ละครั้ง จะเป็นการเพิ่มเวลาในการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละปุ่ม

5. การทำอาหารด่วน

ในโหมดสแตนด์บาย การกดปุ่ม 10s 10 วินาที, 1min 1 นาที และ 5min 5 นาที จะช่วยให้เลือกเวลาในการทำอาหารได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้กำลังไฟ 100% หากเวลาในการประกอบอาหารไม่เกิน 5 นาที สามารถเริ่มการทำอาหารได้ทันที แต่หากเกิน 5 นาที ต้องกดปุ่ม  เพื่อเริ่มการทำอาหาร



6. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก

a กด  หนึ่งครั้ง แล้ว “100” จะปรากฏขึ้น



b กด  ซ้ำๆ หรือกด — หรือ + เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหาร ช่วงน้ำหนักคือ 100 กรัมถึง 2000 กรัม



c กด  เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง



หมายเหตุ

- เสียงสัญญาณจะดังเพื่อเตือนให้พลิกอาหารระหว่างการละลายน้ำแข็ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาไมโครเวฟจะทำงานต่อไป

7. การประกอบอาหารหลายขั้นตอน

ตัวอย่าง: ละลายอาหาร 500 กรัม แล้วประกอบอาหารด้วยกำลังไฟไมโครเวฟ 80% เป็นเวลา 7 นาที

a กด  หนึ่งครั้ง แล้ว “100” จะปรากฏขึ้น



b กด  ซ้ำๆ หรือกด — หรือ +
เพื่อกำหนดน้ำหนักของอาหารเป็น 500 กรัม



หรือ



c กด  หนึ่งครั้ง แล้ว “P100” จะปรากฏขึ้น



d กด  ซ้ำๆ หรือกด — หรือ +
เพื่อกำหนดระดับกำลังไฟเป็น P80



หรือ



e กด  เพื่อยืนยัน



f กด 10s , 1min , 5min หรือ
กด — หรือ + เพื่อกำหนดเวลา
ทำอาหารเป็น 7 นาที

10s | 1min | 5min
10 วินาที | 1 นาที | 5 นาที

หรือ



g กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



หมายเหตุ

- การประกอบอาหารหลายขั้นตอน สามารถตั้งค่าการทำอาหารได้ 2 ขั้นตอน
- หากคุณตั้งค่าฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง โปรแกรมจะทำงานโดยอัตโนมัติในขั้นตอนแรก
- เมมูอัตโนมัติ และเมมูเซนเซอร์ ไม่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งในหลายขั้นตอนได้
- การกดปุ่ม “ 10s ” , “ 1min ” , “ 5min ” หรือ “  ” แต่ละครั้ง จะเป็นการเพิ่มเวลา
ในการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละปุ่ม (ยกเว้นละลายน้ำแข็ง)

8. อุ่นนม

a ในโหมดสแตนด์บาย กด  หนึ่งครั้ง และ “250” จะปรากฏขึ้น



b กด — หรือ + เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหาร



c กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



ตารางเมนู

เมนู	น้ำหนัก	การแสดงผล	พลังงาน
อุ่นนม	250 กรัม (1 ถ้วย)	250	P100
	500 กรัม (2 ถ้วย)	500	
	750 กรัม (3 ถ้วย)	750	

9. เมนูอัตโนมัติ

a ในโหมดสแตนด์บาย กด ⁰¹⁻⁰⁶ หนึ่งครั้ง และ “01” จะปรากฏขึ้น



b กด ⁰¹⁻⁰⁶ ซ้ำๆ หรือกด — หรือ + เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
มีเมนูอัตโนมัติให้เลือก 6 รายการ



หรือ



c กด  เพื่อยืนยัน



d กด — หรือ + เพื่อตั้งค่าน้ำหนักของอาหาร



e กด  เพื่อเริ่มทำอาหาร



ตารางเมนูอัตโนมัติ

การแสดงผล	เมนู	น้ำหนัก	การแสดงผล	พลังงาน
01	โจ๊ก	250 กรัม	250	P100
		500 กรัม	500	
02	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	100 กรัม	100	P100
		200 กรัม	200	
03	ป๊อปคอร์น	100 กรัม	100	P100
04	ผักใบเขียว	200 กรัม	200	P100
		300 กรัม	300	
		400 กรัม	400	
		500 กรัม	500	
		600 กรัม	600	
05	ผักกอกผัดน้ำมันหอย	200 กรัม	200	P100
		300 กรัม	300	
		400 กรัม	400	
		500 กรัม	500	
		600 กรัม	600	
06	เต้าหู้ผัดซอสเสฉวน	200 กรัม	200	P80
		300 กรัม	300	
		400 กรัม	400	
		500 กรัม	500	
		600 กรัม	600	



หมายเหตุ

• สำหรับเมนูหมายเลข “03 ป๊อปคอร์น” โปรดข้ามขั้นตอน **d**

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

ดูแลและทำความสะอาดเครื่อง เพื่อให้เครื่องของคุณคงสภาพและยังคงใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะยาว คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาเตาอบไมโครเวฟอย่างเหมาะสมมีดังนี้



คำเตือน

- หากนำภาชนะแก้วที่มีรอยร้าวใส่ในเตาอบ อาจทำให้ภาชนะแตกหักหรือใช้โยนแตกได้ อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีคม หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ตัวเครื่องเตาอบอาจเสียหาย หากทำความสะอาดผิดวิธี คลื่นไมโครเวฟอาจรั่วไหลออกมา
- ทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟเป็นประจำ และจัดเศษอาหารที่ติดค้างอยู่ออกไปทันที
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ควรปฏิบัติตามข้อมูลที่อยู่บนฉลากต่อไป นี้ เพื่อให้พื้นผิวที่ต่างกันเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภท ล้างฟองน้ำที่นำมาใช้ครั้งแรกให้สะอาดก่อนนำไปใช้งาน

ห้ามใช้:



สารทำความสะอาดที่รุนแรง
หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน



ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจก
สำหรับทำความสะอาดบานประตู



ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจก สำหรับ
ทำความสะอาดยางขอบประตู



แผ่นใยขัดหรือฟองน้ำชนิดหยาบ




น้ำยาทำความสะอาดที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์สูง

ด้านหน้าเครื่อง

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม


ห้ามใช้ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจกในการทำความสะอาด

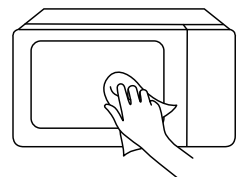

ด้านหน้าของเตาที่เป็นสแตนเลส

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
จัดคราบหินปูน คราบมัน คราบแข็ง และคราบโปรตีนออกทันที คราบหรือ
รอยจุดเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนง่ายได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาด
กระจก หรือที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจกในการทำทำความสะอาด

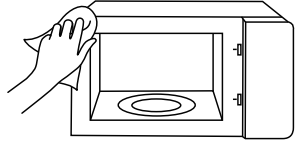

ช่องภายในเตาที่ผลิตจากสแตนเลส

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำส้มสายชู:


ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน แล้วเช็ดให้แห้งสนิทด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเตาอบแบบสเปรย์ หรือน้ำยาทำความสะอาด
เตาอบชนิดรุนแรงอื่นๆ หรือวัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นจัด ฟองน้ำเนื้อหยาบ
และน้ำยาดัดกระเบื้องไม่เหมาะที่จะนำมาทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้ จะทำให้พื้นผิวของเตาเป็นรอยขีดข่วนได้
ฝังด้านในเตาอบให้แห้งสนิท

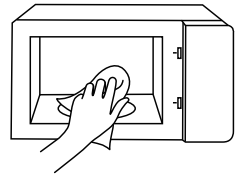

ร่องในช่องเตาอบ

ผ้าชุบน้ำ:

ห้ามให้น้ำไหลเข้าเครื่องผ่านทางตัวหมุน ใช้ผ้าเช็ดตัวหมุนให้แห้ง

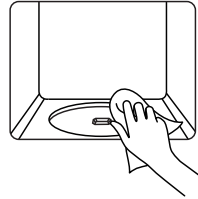

แผ่นหมุนและวงแหวนลูกกลิ้ง

น้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาด:

เมื่อวางแผ่นหมุนกลับเข้าไปในร่อง ต้องวางเข้าล็อกอย่างถูกต้อง



ฝาเตาอบ

น้ำยาทำความสะอาดกระจก:

ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดจาน ห้ามใช้ที่ขูดกระจก

การแก้ไขปัญห

ปกติ	
เตาไมโครเวฟรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์	การรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์อาจถูกรบกวนเมื่อเตาไมโครเวฟทำงาน คล้ายกับสัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องปั่น เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไฟเตาอบหรือลง	เมื่อใช้ไมโครเวฟที่กำลังไฟต่ำ หลอดไฟเตาอาจหรือลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ไอน้ำเกาะที่ประตู ลมร้อนออกทางช่องระบาย	ในขณะที่ประกอบอาหาร อาหารอาจปล่อยไอน้ำออกมา โดยไอน้ำส่วนใหญ่จะออกไปทางช่องระบาย แต่บางส่วนอาจเกาะตามจุดที่ยื่น เช่น ฝาเตาอบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เปิดใช้เตาอบโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่มีอาหารอยู่ข้างใน	ห้ามเปิดเครื่องโดยไม่มีอาหารอยู่ภายใน ถือเป็นเรื่องอันตรายมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
	(1) ปลั๊กเสียบไม่แน่น	ถอดปลั๊ก เสียบอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 วินาที
เตาอบไม่สามารถเริ่มทำงานได้	(2) ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ (ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเราซ่อมแซม)
	(3) เตาได้รับมีปัญหา	ทดสอบเตารับด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
เตาอบไม่ร้อน	(4) ฝาไม่ได้ปิดสนิท	ปิดฝาให้สนิท



ตามที่ระเบียบสหราชอาณาจักรของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste of Electrical and Electronic Equipment: WEEE) กำหนด โดยสหราชอาณาจักรตามระเบียบ WEEE ควรจัดเก็บและกำจัดแยกต่างหาก หากในขนาดที่คุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บสหราชอาณาจักรตามระเบียบ WEEE ที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่น

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777

www.toshiba-lifestyle.com/th

