


คู่มือการใช้งาน
เตาอบไฟฟ้า
TL-MC40EZF(GR)

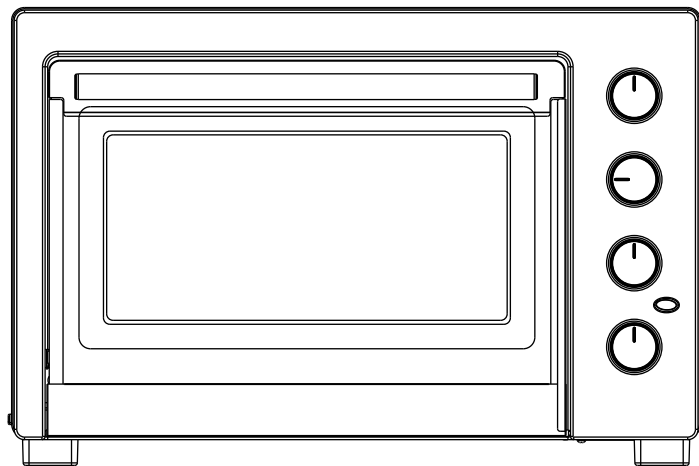

TOSHIBA



สารบัญ

คำเตือนด้านความปลอดภัย

ข้อห้าม, ระเบียบข้อบังคับ, ข้อควรระวัง	TH-2
ข้อควรระวังในการจัดวางผลิตภัณฑ์	TH-3
เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก	TH-3

คู่มือการใช้งาน

คำอธิบายโครงสร้าง	TH-4
คำอธิบายสิ่งที่ให้มาด้วย	TH-4
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงควบคุม	TH-5
ขั้นตอนการใช้งาน	TH-6

การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด	TH-7
-----------------------------------	------

คู่มือการบำรุงรักษา

คำพารามิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์	TH-7
ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา	TH-8
บริการหลังการขาย	TH-8



คำเตือนด้านความปลอดภัย


โปรดดู [ข้อห้าม]

- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้เตาอบไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนหรือละลายน้ำแข็งโดยเด็ดขาด
- ห้ามไม่ให้เด็กเล็กควบคุมการทำงานผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด และควรจัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อให้เด็กเล็กเข้าถึงได้
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเตาอบไฟฟ้าในขณะทำงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้
- ห้ามวางวัตถุติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ หรือพลาสติก ไว้บนเตาอบไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุประเภทอื่นๆ ไว้บนเตาอบไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามวางภาชนะบรรจุแบบปิดไว้ในเตาอบไฟฟ้าเพื่ออุ่นอาหารโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- ห้ามดึงสายไฟโดยเด็ดขาด โปรดถอดสายไฟก่อนเคลื่อนย้ายเตาอบไฟฟ้า ห้ามจุ่มสายไฟ, ปลั๊กไฟ หรือเตาอบไฟฟ้าลงในน้ำ หรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

โปรดดู [ระเบียบข้อบังคับ]


- หลังจากใช้งานเสร็จ หรือคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานเตาอบไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออก
- เครื่องใช้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบโมดูลโทรแบบแยกต่างหาก (ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบบอัจฉริยะ)
- ในระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์ หากไหลลุดสูงเกิน เตาอบไฟฟ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แยกต่างหากสำหรับเตาอบไฟฟ้า
- เลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งาน หากไม่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งานอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานได้
- เมื่ออุ่นอาหาร ต้องเว้นช่องว่างภายในภาชนะบรรจุให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเดือดและล้น เมื่อใช้งานภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วหรือโลหะ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการเผาไหม้
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้า ให้ถอดสายไฟแล้วรอจนกระทั่งเตาอบไฟฟ้าเย็นลง จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป โปรดทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟที่มาจากอาหารที่ติดไฟ
- หากพบว่าสายไฟหรือผลิตภัณฑ์ชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, แผนกซ่อมบำรุงของผู้ผลิตหรือแผนกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าว ห้ามเปลี่ยนสายไฟหรือถอดแยกชิ้นส่วน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

โปรดดู [ข้อควรระวัง] ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย

- **หมายเหตุ:** **พื้นผิวที่มีความร้อนสูง**  ในขณะที่ใช้งานเตาอบไฟฟ้า หรือหลังจากใช้งานเสร็จ พื้นผิวภายนอกของเตาอบไฟฟ้าจะมีความร้อนสูง อย่าสัมผัส เตาอบไฟฟ้าจะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน ระวังอย่าสัมผัสจุดทำความร้อนที่อยู่ในเตาอบไฟฟ้า
- **คำเตือน:** ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนขึ้นในระหว่างใช้งานดังนั้นไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกล้ อุณหภูมิของพื้นผิวบางตำแหน่งอาจสูงขึ้นในระหว่างที่เตาอบไฟฟ้าทำงาน
- พื้นผิวที่มีเครื่องหมาย “high temperature surface” กำกับไว้จะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน อุณหภูมิของพื้นผิวด้านนอกอาจร้อนจัดสักครู่หนึ่งหลังจากสิ้นสุดการทำงาน อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้าย

ข้อควรระวังในการจัดวางผลิตภัณฑ์

- วางเตาอบไฟฟ้าไว้บนพื้นผิวที่เป็นฉนวนและให้พื้นที่ว่างโดยรอบอย่างน้อย 10-15 ซม.
- จัดวางเตาอบไฟฟ้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและห้ามใช้งานภายนอกอาคาร
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อน ควรวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากผนังและตู้
- ห้ามวางเตาอบไฟฟ้าไว้ใกล้วัตถุติดไฟได้ง่ายหรือแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง ควรวางเตาอบไฟฟ้าให้ห่างจากผ้าปูโต๊ะหรือวัตถุที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้

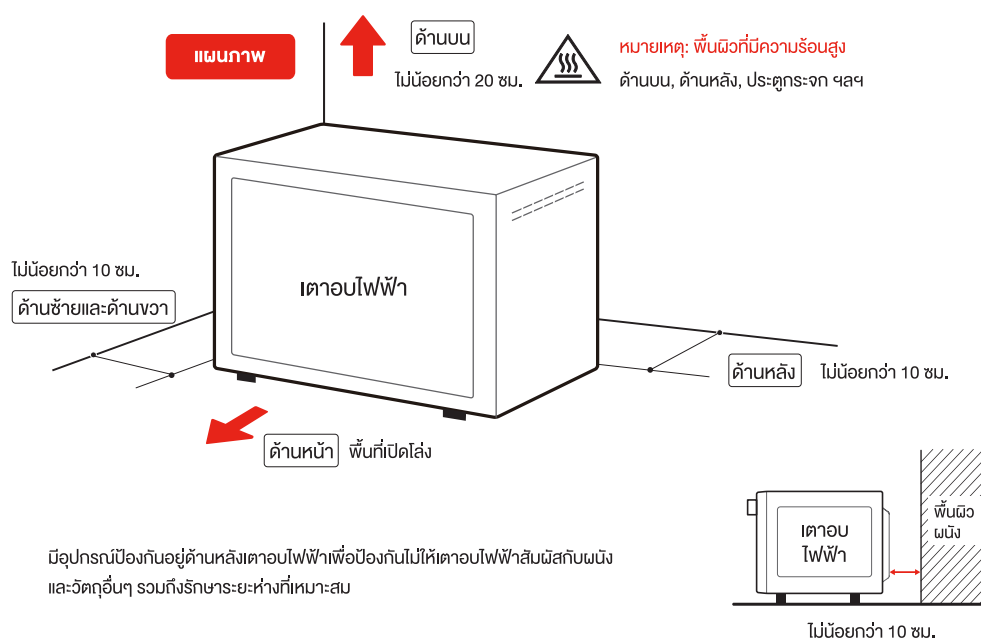

เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก


ข้อแนะนำในการอุ่นเตาเปล่า: ให้อุ่นเตาเปล่าเป็นเวลา 15 นาทีก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก เพื่อกำจัดสารเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนที่อยู่ในเตาอบและช่องใส่อาหาร

- วิธีการทำงาน:**
- 1 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้าในขณะที่เครื่องอยู่ (อย่าเช็ดที่ความร้อน)
 - 2 วางถาดอบและตะแกรงไว้ในเตาอบไฟฟ้า จากนั้นเสียบปลั๊ก
 - 3 ใช้ฟังก์ชันที่ด้านบนและด้านข้าง จากนั้นปรับตั้งอุณหภูมิไปที่ระดับสูงสุดเพื่ออุ่นเตาเปล่าเป็นเวลา 15 นาที

หมายเหตุ: หากมีกลิ่นหรือควันในระหว่างอุ่นเตาเปล่าถือเป็นอาการปกติ

เสร็จสิ้นขั้นตอนการอุ่นเตาเปล่า: ถอดสายไฟแล้วเปิดฝาดูอุณหภูมิเพื่อระบายความร้อน หลังจากเตาอบไฟฟ้าเย็นลงแล้ว ให้นำถาดอบและตะแกรงออกเพื่อใช้งานตามปกติ


คำอธิบายโครงสร้าง

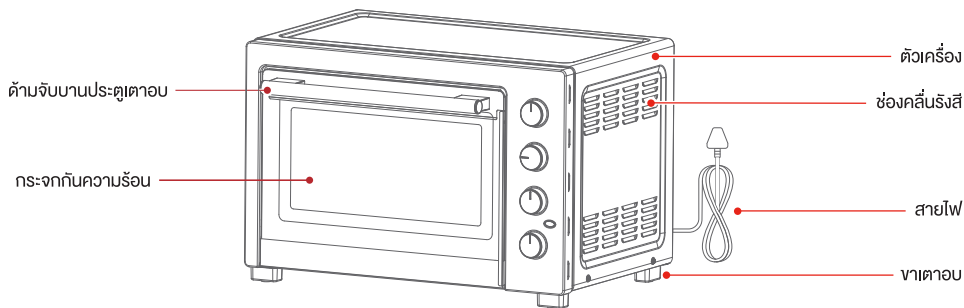

คำอธิบายสิ่งที่ได้มาด้วย


! หมายเหตุ

- เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงไม่ตรงกับรูปภาพ โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก




ถาดอบ

ใช้วางอาหารที่มีไขมันหรือรองไขมัน
ที่หยดจากอาหารในระหว่างย่าง
คำแนะนำ: ใช้ร่วมกับฟอยล์ห่อ
อาหาร



ด้ามจับถาด

ใช้เพื่อนำถาดอบและตะแกรง
ออกจากเตาอบไฟฟ้า



ตะแกรงย่าง

ใช้ปิ้งขนมปังหรือปรุงอาหาร
ประเภทอื่นๆ รวมถึงใช้รองภาชนะ
บรรจุอาหารที่เป็นโลหะ




ส้อมแกนหมุน



ถาดรองเศษอาหาร

ใช้รองเศษอาหารที่อบ ปรุงรสด่างไว้
ใต้ที่ทำความร้อน



ด้ามจับแกนหมุน



ข้อควรระวัง

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น อุปกรณ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อย
โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงควบคุม

ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ด้านบน

ปรับอุณหภูมิที่ด้านบน
 ในระหว่างปรุงอาหาร อย่าหมุนปุ่มปรับให้ต่ำกว่า 70°C
 เนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งได้จะอยู่ระหว่าง 70 - 230°C
 ท่านสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ด้านบนได้ภายใต้ฟังก์ชัน
 ที่ด้านบนและด้านล่าง

ปุ่มเลือกฟังก์ชัน

เลือกฟังก์ชันการปรุงอาหาร

- ที่ด้านบนทำงาน
- ที่ด้านล่างทำงาน
- ที่ด้านบนและด้านล่างทำงานพร้อมกัน
- ทำความร้อนด้านบน และด้านล่างด้วยลมร้อน
- ทำความร้อนพร้อมแกนหมุน
- การหมัก

ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ด้านล่าง

ปรับอุณหภูมิที่ด้านล่าง
 ในระหว่างปรุงอาหาร อย่าหมุนปุ่มปรับให้ต่ำกว่า 70°C
 เนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งได้จะอยู่ระหว่าง 70 - 230°C
 ท่านสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ด้านล่างได้ภายใต้ฟังก์ชัน
 ที่ด้านบนและด้านล่าง


ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ในระหว่างใช้งาน (หลังจากเริ่มการทำงาน) ไฟแสดงสถานะการทำงานนี้จะสว่างตลอดเวลา ไฟแสดงสถานะการทำงานดังกล่าวจะดับลงเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

ปุ่มปรับตั้งเวลา

ปรับตั้งเวลาการปรุงอาหาร

หากเวลาที่ต้องการปรับตั้งน้อยกว่า 10 นาที หมุนปุ่มปรับตั้งเวลาให้เกิน 10 นาที จากนั้นจึงหมุนกลับมายังตำแหน่งเวลาที่ต้องการ

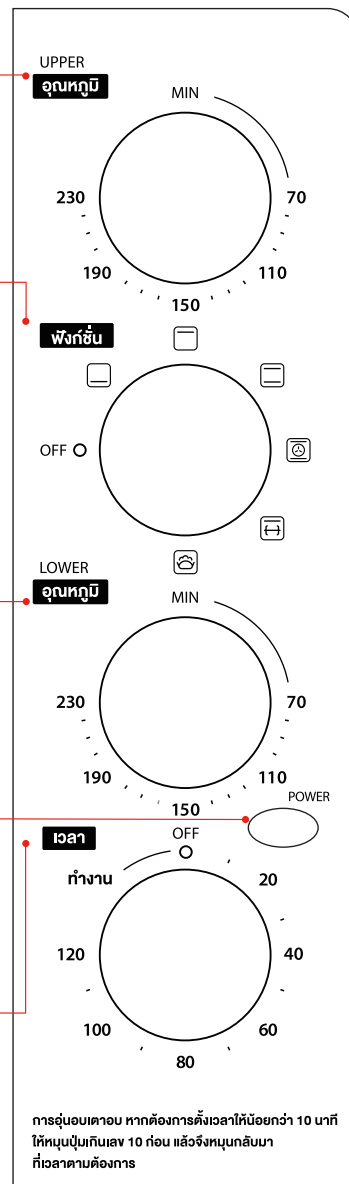

ขั้นตอนการใช้งาน

หมายเหตุ

- เต้าอบไฟฟ้านี้ทำงานโดยอาศัยหลักการทำความร้อนเป็นช่วงๆ ในระหว่างทำงาน ท่อความร้อนจะกลายเป็นสีแดงและดำซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- ท่อความร้อนนี้ขูดสารเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นอาจมีกลิ่นหรือเฝื่อนดำเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- เมื่อเลือกใช้งานโหมด “ทำงานต่อเนื่อง (Long Pass)” เต้าอบไฟฟ้าจะอยู่ในสถานะทำงานต่อเนื่องและไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่าง หากต้องการหยุด ให้หมุนปุ่มปรับตั้งเวลากลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” ไม่เช่นนั้น เต้าอบไฟฟ้าจะทำงานต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ หากเครื่องทำงานนานเกินไป
- ช่องใส่อาหารของเต้าอบเคลือบด้วยอีนาเมล ดังนั้นอาจมีเสียงดังเล็กน้อยในระหว่างใช้งานซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

1 **เสียบปลั๊กไฟ**

ไฟ AC 230-240 โวลต์ โปรดจำไว้ว่าต้องจัดวางเต้าอบไฟฟ้าให้ห่างจากผนังโดยรอบหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 15 ซม.

2 **การอุ่นเตา (ทางเลือก)**

เลือกอุณหภูมิและเวลาสำหรับการอุ่นเตาให้เหมาะสมกับสูตรอาหาร การอุ่นเตาจะช่วยให้อาหารมีรสชาติดียิ่งขึ้น

3 **เติมส่วนผสม**

วางอาหารไว้บนถาดอบหรือตะแกรง จากนั้นเลือกตำแหน่งบาร์บีคิวให้เหมาะสมกับระดับความสูงของอาหาร

4 **เลือกฟังก์ชัน**

กดปุ่มล่าง/กดด้านบน/กดด้านบน และล่าง/กดด้านบน และล่างพร้อมพัดลมทำความร้อน/ทำความร้อนพร้อมแกนหมุน

5 **ปรับตั้งอุณหภูมิ**

ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารและความชอบส่วนตัว

6 **ปรับตั้งเวลา**

ปรับตั้งเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารและความชอบส่วนตัว เต้าอบไฟฟ้าเริ่มทำงาน


7 **การปรุงอาหารเสร็จสมบูรณ์**

ใช้ด้ามจับถาดหรือถุงมือฉนวนป้องกันการความร้อนเพื่อนำถาดอบหรือตะแกรง และอาหารออกจากเต้าอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการลวก

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด

⚠️ หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีลักษณะแหลมคม, แปรงขัด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อถาดอบและตะแกรง
- ห้ามจุ่มเตาอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เตาอบเสียหายได้
- ห้ามขีดทำความสะอาดที่ความร้อน หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานที่ความร้อนไล่เป็นเวลานาน ให้ขีดพื้นผิวที่ความร้อนด้วยน้ำมันปรุงอาหารเพียงเล็กน้อย

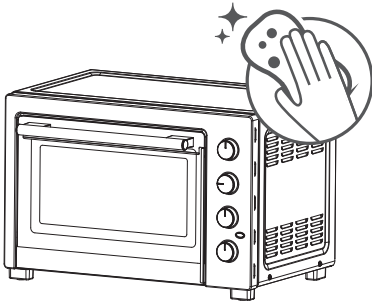

- 1 ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กแล้วรอจนกระทั่งเตาอบไฟฟ้าเย็นลง จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป
- 2 ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดรวมถึงตะแกรงและถาดอบด้วยสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ และขีดทำความสะอาดพื้นผิวที่ด้านในด้วยผ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดๆ

คำพารามิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์

⚠️ หมายเหตุ

- ขนาดผลิตภัณฑ์คำนวณจากค่าความยาว X ความลึก X ความสูง ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณ สำหรับขนาดเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง
- ขนาดช่องเปิด: ค่าความลึกที่ระบุไว้ครอบคลุมถึงด้านจับบานประตูเตาอบ (ถ้ามี), ความยาวของโครงยึดด้านหลัง และค่าความสูงที่ระบุไว้ครอบคลุมถึงขาเตาอบ
- เนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคำพารามิเตอร์ที่เป็นจริงอาจแตกต่างจากข้อมูลบนฉลาก สำหรับขนาดเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง

รุ่น	TL-MC40EZ(F)(GR)
ความจุ	40 ลิตร
ขนาดสินค้า (ก*ล*ส)	535x424x358 มม.
น้ำหนักสุทธิ	11.75 กก.
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	230-240 โวลต์ ~ 50 เฮิรตซ์
กำลังไฟ	1650-1800 วัตต์

หมายเหตุ

- หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นรายละเอียดที่แตกต่างจากเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อเราทันที หมายเลขโทรศัพท์: 02-511-7777
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองหากความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานภายนอกอาคารซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- หากต้องการเข้ารับบริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านโดยตรงหรือบริการสายด่วนของเรา
- หากติดต่อผ่านทางข้อความ โปรดระบุหมายเลขติดต่อ จากนั้นเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ โปรดเก็บรักษาใบรับประกันไว้

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา

เดอบไฟฟ้าโตชิบาวะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายประกันสินค้า “three guarantees”

อย่างเคร่งครัด

- ภายใต้การใช้งานปกติ การรับประกันผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามนโยบายประกันสินค้า “new three guarantees” และ “รับประกัน 1 ปีสำหรับทั้งเครื่อง” สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่ในครัวเรือน (เช่น ธุรกิจ, การค้า, การใช้งานในองค์กร) จะเป็นการรับประกัน 6 เดือนสำหรับทั้งเครื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้การบริการแบบ carry-in service (ลูกค้านำเครื่องเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการทั้งเครื่อง) สำหรับสาระสำคัญอื่นๆ จะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายประกันสินค้า “new three guarantees”
- ต้องแสดงใบกำกับสินค้าและใบรับประกันในระหว่างซ่อม ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า หากผู้ใช้งานทำใบกำกับสินค้าหาย ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ผลิต
- ชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันถือเป็นของบริษัท และชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนนอกระยะเวลาการรับประกันถือเป็นของผู้ใช้งาน
- เมื่อไฟที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้อยู่ภายใต้การรับประกัน:
 - (1) อุปกรณ์เสริมต่างๆ (ถาดอบ, ตะแกรง, ส้อมสำหรับย่าง, แขนสำหรับย่าง, ถาดรองเศษอาหาร, ด้ามจับถาด, โคมยัด ฯลฯ) และอุปกรณ์เสริม
 - (2) ความเสียหายที่เกิดจากการหยပ်จับ การใช้งาน การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีโดยผู้ใช้งาน
 - (3) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 187 โวลต์ หรือ เกินกว่า 240 โวลต์
 - (4) ความเสียหายที่เกิดจากการละลายไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเมื่อใช้งาน, ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา
 - (5) การถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมไม่ได้ดำเนินการโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท
 - (6) ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม ภัยธรรมชาติอื่นๆ)
 - (7) สิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑ์
 - (8) รุ่ยหรือหมายเลขระบุใบกำกับสินค้าหรือใบรับประกันไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์
- สำหรับเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัทจะทำการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยคิดค่าใช้จ่าย ประเภทของค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าชิ้นส่วนอะไหล่ มาตรฐานค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับการยินยอมจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
- บริการเสริมต่างๆ ตลอดจนของขวัญอื่นๆ เพิ่มเติมที่ตัวแทน, ผู้จัดการจำหน่ายและผู้ค้าปลีกให้คำมั่นสัญญาไว้ถือเป็นความรับผิดชอบของตนเอง, ผู้จัดการจำหน่ายและผู้ค้าปลีกดังกล่าว

บริการหลังการขาย

สำหรับความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมบำรุงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายเนื่องด้วยการใช้งานไม่ถูกวิธี, อยู่นอกเหนือระยะเวลาการรับประกันหรือเกิดจากการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมบำรุงโดยคิดค่าใช้จ่าย โปรดอย่าคิดว่าบริการที่คิดที่อยู่นอกผลิตภัณฑ์หรือออกเพื่อให้ช่างซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ สำหรับประเด็นอื่นๆ โปรดดูข้อกำหนดในการบำรุงรักษา

#DetailsMatter