


TOSHIBA

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเท่านั้น

GR-RT535WEA-PMTH

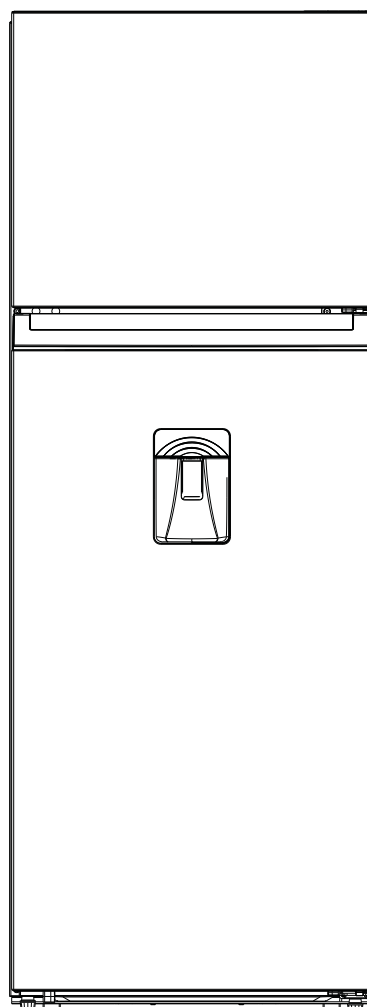

- ขอขอบคุณที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของโตชิบา
- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
- เก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้งานได้สะดวกเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบรับประกันแล้ว
- หากท่านต้องการคู่มือการใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น สำเนาชั่วคราว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์บริการโตชิบา

ภาษาไทย

สารบัญ

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย	
1.1 คำเตือน	1-3
1.2 ความหมายของสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย	4
1.3 คำเตือนด้านกระแสไฟฟ้า	4-5
1.4 คำเตือนด้านการใช้งาน	5-6
1.5 คำเตือนด้านการจัดเก็บสิ่งของ	6
1.6 คำเตือนด้านพลังงาน	7
1.7 คำเตือนด้านการกึ่งตู้เย็นอย่างปลอดภัย	7
2. การใช้งานตู้เย็นอย่างถูกต้อง	
2.1 การเคลื่อนย้ายตู้เย็น	8
2.2 การจัดวางตู้เย็น	8
2.3 การปรับฐานรอง	9
2.4 การเปลี่ยนหลอดไฟ	10
2.5 เริ่มต้นใช้งาน	10
2.6 คำแนะนำด้านการประหยัดพลังงาน	10
3. ส่วนประกอบและฟังก์ชันของตู้เย็น	
3.1 ส่วนประกอบหลัก	11-12
3.2 ฟังก์ชันของตู้เย็น	13-14
4. การบำรุงรักษาและการดูแลตู้เย็น	
4.1 การทำความสะอาดทั้งหมด	15
4.2 การทำความสะอาดชั้นวางกระจก	15
4.3 การใช้งานเครื่องถกดน้ำ	16
4.4 การละลายน้ำแข็ง	16
4.5 เมื่อไม่ใช้งาน	16
4.6 ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง	17
4.7 การใช้งานและการทำความสะอาดกล่องเก็บน้ำแข็ง	20
4.8 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำและทางน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง	21
5. ปัญหาและการแก้ไข	22
6. การกึ่งผลิตภัณฑ์	23

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย

อ่านข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนทำการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายของทรัพย์สิน คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายได้

1.1 คำเตือน

คำเตือน



คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้/วัสดุไวไฟ


- คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และการระเบิด
สารทำความเย็นในตู้เย็นเป็นสารไวไฟ กรุณาใช้ความระมัดระวังอย่าให้ท่อสารทำความเย็นได้รับความเสียหายในระหว่างการติดตั้งและขนย้าย ถ้ามีก๊าซรั่วออกมา กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการในพื้นที่และปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปนี้:
 1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
 2. อย่าจุดไฟในบริเวณใกล้เคียงและอย่าเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- เครื่องใช้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ ฟาร์ม และเพื่อใช้โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอื่นๆ ที่ที่พักประเภทที่มีการบริการอาหารเข้าการจัดเลี้ยง และการใช้งานที่คล้ายกัน
- เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์
- คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต
ควรเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดทันที กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อขอเปลี่ยนใหม่
- กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งที่ต้องการทำความสะอาดตู้เย็น หรือเมื่อจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน
- อย่าใช้สายไฟพ่วงหรือปลั๊กอะแดปเตอร์ที่ไม่ต่อสายดิน (เต้ารับสองขา)
- คำเตือน: ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฟิลาเนียงนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำไดระบุไว้
- คำเตือน: ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- คำเตือน: ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- คำเตือน: อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็น หากไม่ได้เป็นเครื่องใช้ที่แนะนำโดยผู้ผลิต

- คำเตือน: โปรดกั๊งตู้เย็นตามระเบียบของท้องถิ่น เนื่องจากตู้เย็นนี้มีส่วนผสมของสารทำความเย็นและวัสดุโฟมโซโคลาเพนเทนซึ่งเป็นสารไวไฟ
- คำเตือน: เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่โดนหนีบกับหรือได้รับความเสียหาย
- คำเตือน: ห้ามวางปลั๊กอะแดปเตอร์แบบหลายเต้ารับหรืออุปกรณ์จ่ายไฟไว้ด้านหลังเครื่อง
- คำเตือน: ห้ามใส่น้ำร้อน เครื่องดื่มหรือของเหลวประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำดื่มเข้าไปตู้เย็น
- อันตราย: อาจเกิดความเสี่ยงที่เด็กจะเข้าไปติดอยู่ในตู้เย็นได้ ก่อนกั๊งตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเก่าของคุณ:
 - ถอดประตูและยางขอบประตูตู้เย็นออก
 - เก็บชิ้นวางต่างๆ เข้าที่เพื่อไม่ให้เด็กสามารถปีนขึ้นไปได้โดยง่าย
- ต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออกทุกครั้งก่อนดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ
- สารทำความเย็นและวัสดุโฟมโซโคลาเพนเทนที่ใช้ในตู้เย็นเป็นสารไวไฟ ดังนั้นเมื่อต้องกั๊งตู้เย็นนี้ ห้ามกั๊งไว้ในบริเวณที่มีเปลวไฟและควรส่งกลับคืนให้กับบริษัทรับคืนที่ดำเนินงานในด้านนี้ โดยเฉพาะ อย่านำไปกำจัดด้วยการเผาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอื่นๆ
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้ และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน

อย่าให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนยานพาหนะ (เช่น เรือ และยานพาหนะอื่นๆ)
-  ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device, RCD) สภาพภูมิอากาศ ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศแบบร้อนชื้น มีภูมิอากาศร้อนชื้นสม่ำเสมอและอาจใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย.
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องต่อสายดิน เพื่อป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว
- วิธีการต่อสายดินให้ปฏิบัติดังนี้

ถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับไฟฟ้า ใช้สกรูเจาะผ่านผนังหรือพื้น เพื่อติดตั้งสายดิน
- ห้ามต่อสายดินในบริเวณต่อไปนี้
 - บริเวณที่มีท่อแก๊สหรือท่ออาจก่อให้เกิดประกายไฟ
 - บริเวณที่มีสายโทรศัพท์และสายล่อฟ้าติดตั้งอยู่
 - บริเวณท่อน้ำหรือท่อน้ำที่เป็นพลาสติกหรือโลหะซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ในกรณีที่ติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่เปียกชื้นจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม

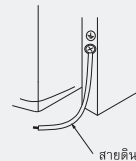

- ถ้าเกิดเสียงดัง กลิ่นเหม็น และควันขึ้น กรุณาถอดปลั๊กออกทันที จากนั้นติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการในพื้นที่
- อย่ายื่นมือเข้าไปใต้หรือหลังผลิตภัณฑ์นี้เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บ
- เก็บบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ในที่ๆ พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ
- สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อกและกุญแจ ต้องเก็บกุญแจไว้ให้พ้นมือเด็ก และเก็บไว้ให้ห่างจากตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีเด็กถูกล็อกไว้ในตู้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:
 - การเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องแช่อาหารสูงขึ้น
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร รวมถึงระบบระบายน้ำซึ่งสามารถเข้าถึงได้เป็นประจำ
 - ทำความสะอาดถึงน้ำหากไม่ได้ใช้งานตู้เย็นต่อเนื่องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
 - ทำความสะอาดระบบน้ำซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่มีการจ่ายน้ำเป็นเวลา 5 วัน (หมายเหตุ 1)
 - จัดเก็บเนื้อสัตว์และปลาดิบในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมไว้ภายในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารประเภทอื่นๆ
 - ช่องแช่อาหาร 2 ดาว ** มีไว้สำหรับจัดเก็บอาหารแช่แข็ง จัดเก็บหรือทำไอศกรีม รวมถึงทำน้ำแข็งก้อน (หมายเหตุ 2)
 - ช่องแช่อาหาร 1 ดาว * , 2 ดาว ** และ 3 ดาว *** ไม่เหมาะสำหรับแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 3)
 - หากไม่มีอาหารแช่อยู่ในตู้เย็นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง จากนั้นเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราภายในตู้เย็น
- หมายเหตุ 1,2,3 : โปรดตรวจสอบยืนยันโดยอ้างอิงกับรูปแบบช่องแช่อาหารในผลิตภัณฑ์ของคุณ
- เครื่องใช้นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท: ตู้เย็นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบบิวท์อิน

1.2 ความหมายของสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์แสดงถึงห้าม

สัญลักษณ์นี้หมายถึงห้าม

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในสัญลักษณ์นี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ใช้



สัญลักษณ์แสดงถึง
ข้อบังคับ

สัญลักษณ์นี้หมายถึงข้อบังคับ

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในสัญลักษณ์นี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรืออาจเกิดการบาดเจ็บได้




สัญลักษณ์แสดงถึง
การเตือนภัย

สัญลักษณ์นี้หมายถึงการเตือนภัย


ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับคำแนะนำในสัญลักษณ์นี้ หากใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพออาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงปานกลาง หรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คู่มือการใช้งานนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญจำนวนมากซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตาม

1.3 คำเตือนด้านกระแสไฟฟ้า

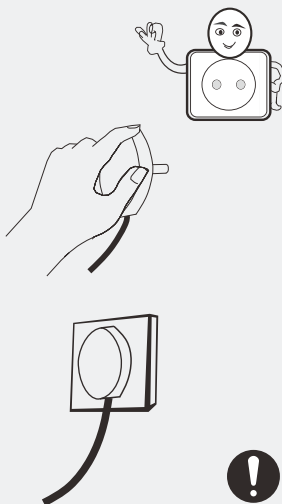


- ห้ามดึงที่สายไฟเมื่อต้องถอดปลั๊กตู้เย็น ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับโดยตรง
- เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้งานอย่างปลอดภัย อย่าทำให้สายไฟเสียหายหรือใช้งานสายไฟเมื่อเสียหายหรือชำรุด
- อย่าจับปลั๊กในขณะที่มือเปียกเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- โปรดใช้เต้ารับแบบเดียวโดยเฉพาะและไม่ควรใช้งานเต้ารับนี้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ต้องเสียบปลั๊กไฟตู้เย็นเข้ากับเต้ารับให้แน่น มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้

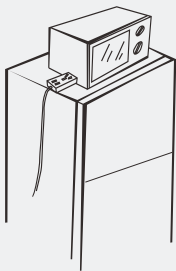

- ต้องแน่ใจว่าหัวสายดินของตัวรับติดตั้งเข้ากับสายดินที่ไว้วางใจได้
- ถ้าต้องการทราบว่าตัวรับติดตั้งกับสายดินที่ไว้วางใจได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากช่างที่มีความชำนาญด้านนี้
- การเปลี่ยนตัวรับที่ไม่มีสายดินเป็นตัวรับที่ติดตั้งสายดินถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้
- โปรดปิดวาล์วของแก๊สแล้วเปิดประตูและหน้าต่าง ในกรณีที่แก๊สรั่วและแก๊สไวไฟอื่นๆ รั่ว อย่าถอดปลั๊กตู้เย็นและปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เนื่องจากประกายไฟอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ บนตู้เย็นหากไม่ได้เป็นเครื่องใช้ที่แนะนำโดยผู้ผลิต

1.4 คำเตือนด้านการใช้งาน

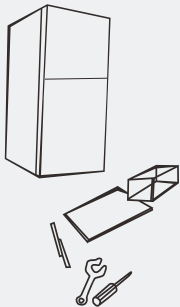

- อย่าถอดหรือประกอบตู้เย็น หรือถอดวงจรสารทำความเย็นออกเองโดยพลการ การบำรุงรักษาตู้เย็นจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- การเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดเสียหายต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต แผนกซ่อมบำรุง หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและช่องว่างระหว่างประตูและตัวตู้เย็นมีขนาดเล็ก ดังนั้น อย่าสอดมือเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วมือถูกหนีบ โปรดปิดประตูตู้เย็นเบาๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งของต่างๆ ตกหล่น



- อย่าหยิบอาหารหรือภาชนะใส่อาหารในห้องแช่แข็งในขณะที่มือเปียกเมื่อตู้เย็นกำลังทำงานอยู่ โดยเฉพาะภาชนะโลหะ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากความเย็นจัด
- อย่าปล่อยให้เด็กเข้าไปในตู้เย็นหรือป็นตู้เย็น มิฉะนั้น เด็กอาจขาดอากาศหายใจหรืออาจตกลงมาได้
- อย่าวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรืออันตรายไว้บนหลังตู้เย็น (ขวดน้ำ ภาชนะใส่อาหาร หรือภาชนะบรรจุของเหลว)

1.5 คำเตือนด้านการจัดเก็บสิ่งของ



- อย่าเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุที่ระเบิดได้ สารระเหย และสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตู้เย็นหรือสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็น หรือป้องกันการเกิดไฟไหม้
- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าวางวัตถุไวไฟใกล้ตู้เย็นเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- ตู้เย็นนี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน เช่น การเก็บรักษาอาหาร ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การเก็บรักษาเลือด ยา หรือชีววัตถุต่างๆ ฯลฯ
- อย่าเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่นๆ ที่บรรจุอยู่ในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น มิฉะนั้นขวดหรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทดังกล่าวอาจแตกร้าวเนื่องจากการแข็งตัวของของเหลวจนทำให้เกิดความเสียหายต่อตู้เย็นหรือสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็น

1.6 คำเตือนด้านพลังงาน

- เมื่อติดตั้งตู้เย็นไว้เป็นเวลานานเกินช่วงอุณหภูมิความเย็นต่ำสุดที่ตู้เย็นได้รับการออกแบบมา ตู้เย็นอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง (มองในตู้ อาจละลายหรืออุณหภูมิในช่องแช่แข็งอาจอุ่นเกินไป)
- ไม่ควรเก็บเครื่องดื่มอัดลมไว้ในช่องหรือตู้แช่แข็ง หรือในช่องหรือตู้ที่มีอุณหภูมิต่ำ และไม่ควรบริโภคสิ่งของบางอย่างในขณะที่มีอุณหภูมิเย็นเกินไป
- อย่าเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็งอาหาร ช่องหรือตู้แช่อาหารแช่แข็งนานเกินกว่าเวลาที่ผู้ผลิตอาหารนั้นๆ แนะนำ โดยเฉพาะอาหารแช่แข็งที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด
- เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแช่แข็งมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากเกินไปจนควรในขณะละลายน้ำแข็งตู้เย็น เช่น ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารแช่แข็งไว้หลายๆ ชั้น
- อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของอาหารแช่แข็งในขณะละลายน้ำแข็ง บำรุงรักษา หรือทำความสะอาด ด้วยตนเอง อาจส่งผลให้อายุของอาหารที่จัดเก็บสั้นลง

1.7 คำเตือนด้านการกักตู้เย็นอย่างปลอดภัย



- สารทำความเย็นและวัสดุโฟมโซลอสเพนแทนที่ใช้ในตู้เย็นเป็นสารไวไฟ ดังนั้นเมื่อต้องกักตู้เย็นนี้ ห้ามทิ้งไว้ในบริเวณที่มีเปลวไฟและควรส่งกลับคืนให้กับบริษัทรับคืนที่ดำเนินงานในด้านนี้โดยเฉพาะ หรือนำไปกำจัดด้วยการเผาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอื่นๆ




- เมื่อต้องการกักตู้เย็น ให้ถอดประตูและยางขอบประตูออกเก็บขึ้นวางไว้ในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นและติดอยู่ภายใน

2. การใช้งานตู้เย็นอย่างถูกต้อง

2.1 การเคลื่อนย้ายตู้เย็น



- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ให้ผลักตู้เย็นจากด้านหน้าไปด้านหลัง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการทำงานของล้อที่ติดตั้งบริเวณทั้งสองฝั่งของฐานรองคอมเพลสเซอร์ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้เย็น

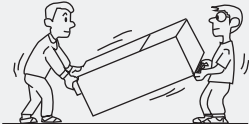


- เมื่อต้องการขนย้ายตู้เย็น ให้ยกตู้เย็นขึ้นจากทางด้านล่าง โดยต้องพิจารณาองศาของการขนย้ายไม่ควรเกิน 45°




- การเคลื่อนย้ายตู้เย็นโดยการลากที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของล้อ อาจทำให้พื้นได้รับความเสียหายได้


2.2 การจัดวางตู้เย็น

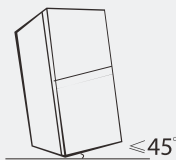


- ก่อนเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ปล่อยให้ตู้เย็นตั้งอยู่นิ่งๆ เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเสียบปลั๊ก
- ก่อนทำการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ให้นำอาหารทั้งหมดออกจากตู้เย็น ใช้เทปยึดแผงกันที่เป็นกระจก ช่องใส่ผัก ช่องลิ้นชักในช่องแช่แข็ง และอื่นๆ ให้แน่นหนา และหมุนฐานรองขึ้น ปิดประตูและใช้เทปยึดไว้ ในระหว่างเคลื่อนย้าย ไม่ควรคว่ำตู้เย็นหรือจับตู้เย็นนอนลงแรงๆ หรือไม่ให้มีการสั่นสะเทือน องศาการเอียงในระหว่างเคลื่อนย้ายไม่ควรเกิน 45°

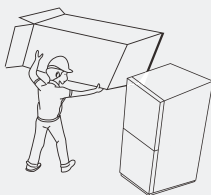


- ก่อนการใช้งาน ให้แกะวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ทั้งหมดออก รวมถึงฝารองด้านล่าง แผ่นโฟม และเทปกาวด้านในตู้เย็น และลอกฟิล์มที่ประตูและตัวตู้เย็นออก ติดตั้งให้ห่างจากแหล่งความร้อนและหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง อย่าติดตั้งตู้เย็นไว้ในบริเวณที่ชื้นหรือเปียก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมหรือไม่ให้ประสิทธิภาพของฉนวนลดลง

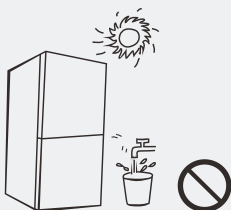

- อย่ารดน้ำหรือพรมหรือวางภาชนะอื่นๆ หรือล้างตู้เย็น อย่าติดตั้งตู้เย็นไว้ในบริเวณที่ชื้นและบริเวณที่ตู้เย็นอาจเปียกน้ำได้ง่ายเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพของฉนวนไฟฟ้าลดลง

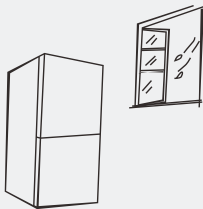

- ต้องติดตั้งตู้เย็นไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกในบ้าน บนพื้นราบและมั่นคง (หมุนตู้เย็นไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อปรับฐานรองให้ได้ระดับหากพื้นไม่มั่นคง)

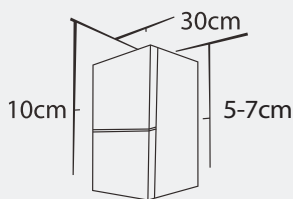

- ระยะห่างด้านบนของตู้เย็นต้องมีมากกว่า 30 ซม. และควรติดตั้งไว้ข้างผนัง 1 ด้าน โดยให้มีระยะจากด้านข้างของตู้เย็นห่างจากผนังมากกว่า 10 ซม. และระยะจากด้านหลังของตู้เย็นห่างจากผนังที่ 5-7 ซม. เพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้




ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง:

ก่อนการติดตั้งหรือปรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องแน่ใจว่าถอดปลั๊กตู้เย็นแล้ว พึงปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

2.3 การปรับฐานรอง

รูปภาพฐานรอง

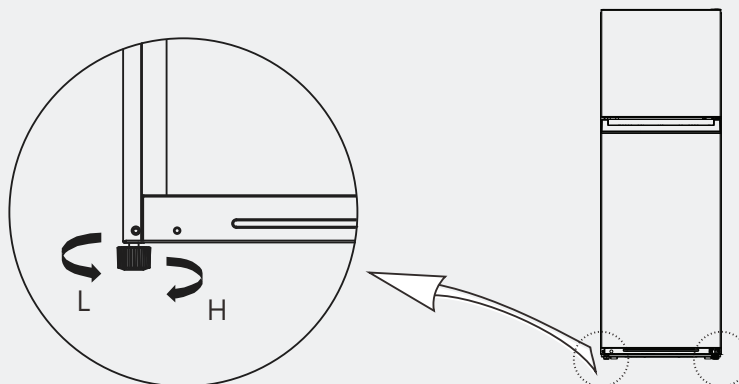

(รูปภาพข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจากผู้จัดจำหน่าย)


ขั้นตอนการปรับ:

- หมุนฐานรองตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกตู้เย็นให้สูงขึ้น
- หมุนฐานรองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับตู้เย็นลง
- ปรับฐานรองด้านซ้ายและขวาตามขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าตู้เย็นจะอยู่ในแนวระนาบ


2.4 การเปลี่ยนหลอดไฟ

การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED เป็นส่วนที่ต้องดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิต ช่างบริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญ

2.5 เริ่มต้นใช้งาน

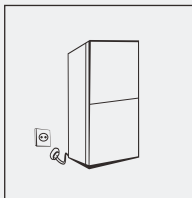

- ก่อนเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ปลดปล่อยตู้เย็นตั้งอยู่นิ่งๆ เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเสียบปลั๊ก
- ก่อนแช่อาหารสดหรืออาหารแช่แข็ง ควรปล่อยให้ตู้เย็นทำงานก่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมงขึ้นไปในฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิภายนอกสูง

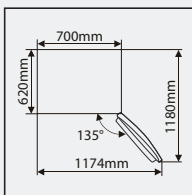


- ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ให้มากเพียงพอต่อการเปิดประตูและเลื่อนชั้นวางของต่างๆ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้จัดทำหน่วย

2.6 คำแนะนำด้านการประหยัดพลังงาน

- ควรจัดวางตู้เย็นนี้ไว้ในบริเวณที่เย็นที่สุดภายในห้อง ห่างจากอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือก่อทำความร้อน และไม่ให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- ปลดปล่อยให้อาหารร้อนเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนเก็บเข้าตู้เย็น หากฝืนใส่เข้าไป ตู้เย็นจะบังคับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนานเกินไป อาหารที่แข็งตัวช้าเกินไปอาจสูญเสียคุณภาพหรือเสียได้
- ห่อเก็บอาหารอย่างถูกต้อง และใช้กระดาษบรรจอาหารให้แห้งก่อนเก็บเข้าไปในตู้เย็น วิธีนี้ช่วยลดการเกิดน้ำแข็งจับตัวขึ้นในตู้เย็น
- ไม่ควรบุช่องว่างของในตู้เย็นด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ กระดาษไข หรือกระดาษทิชชู ภาชนะที่ใช้บุดังกล่าวอาจกีดขวางการหมุนเวียนของลมเย็น ทำให้ตู้เย็นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบและติดฉลากระบุประเภทอาหารเพื่อช่วยลดจำนวนครั้งที่ต้องเปิดตู้เย็นและเวลาค้นหาวางที่ต้องการนำอาหารออกมาให้มากที่สุดตามต้องการในหนึ่งครั้ง และปิดประตูตู้เย็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. ส่วนประกอบและฟังก์ชันของตู้เย็น

3.1 ส่วนประกอบหลัก

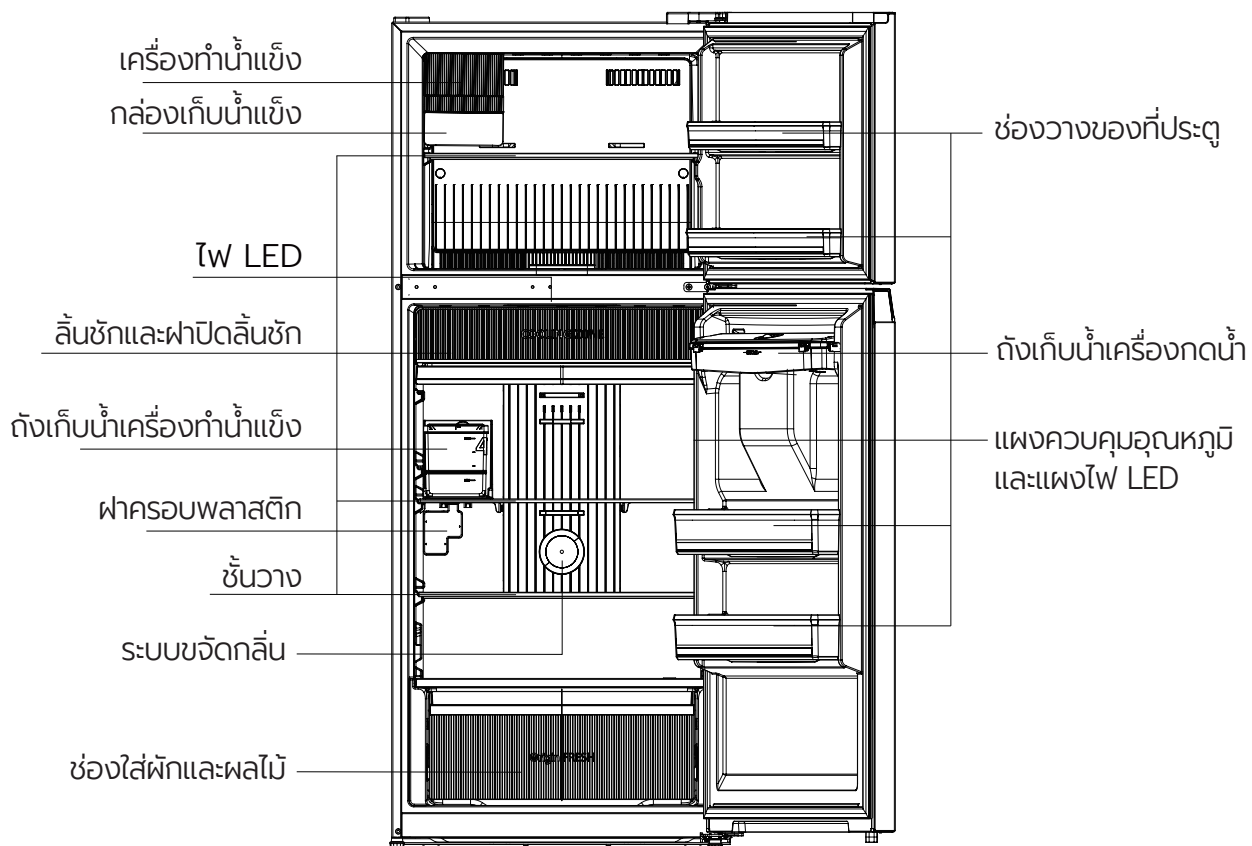

(รูปภาพข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจากผู้จำหน่าย)


ช่องแช่เย็น

- ช่องแช่เย็นเหมาะสำหรับแช่สิ่งต่างๆ เช่น ผลไม้ ผัก เครื่องดื่ม และอาหารต่างๆ ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น
- ไม่ควรนำอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่เข้าช่องแช่เย็นหากยังไม่เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
- ขอแนะนำให้ห่ออาหารให้มิดชิดก่อนนำเข้าตู้เย็น
- คุณสามารถปรับชั้นวางกระจกชั้นหรือลงได้เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะนำเข้าตู้เย็นและง่ายต่อการใช้งาน
- ไม่ควรวางอาหารขวางทางเข้าออกช่องลมเย็น มิเช่นนั้น อาหารดังกล่าวจะถูกแช่แข็ง

ช่องแช่แข็ง

- ช่องแช่แข็งจะเก็บรักษาความสดให้อาหารไว้ได้เป็นเวลานาน และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บอาหารแช่แข็งหรือใช้ทำน้ำแข็ง
- ช่องแช่แข็งนี้เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ปลา ข้าวปุ้น และอาหารต่างๆ ที่ยังไม่รับประทานในเร็วๆ นี้
- หากเนื้อสัตว์มีชิ้นใหญ่ ขอแนะนำให้แบ่งเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำออกมาปรุง
- โปรดทราบว่า ต้องบริโภคอาหารภายในอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้นๆ

3.2 ฟังก์ชันของตู้เย็น

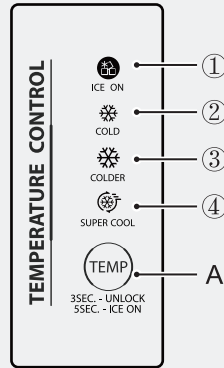

(รูปภาพข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลจากผู้จัดทำหน่วย)

1) ปุ่มควบคุม

A. ปุ่มปรับอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็น

2) แผงควบคุม

1: การตั้งค่า 1 (ICE ON)

2: การตั้งค่า 2 (COLD)

3: การตั้งค่า 3 (COLDER)

4: การตั้งค่า 4 (SUPER COOL)

3) จอแสดงผล

เมื่อจ่ายไฟให้กับตู้เย็นเป็นครั้งแรก ปุ่มทั้งหมดบนจอแสดงผลจะติดสว่างเป็นเวลา 3 วินาที หลังจากนั้นตู้เย็นจะทำงานตามการตั้งค่า 3 ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ หากไม่มีความผิดปกติใดๆ จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็น

แผงควบคุม	รายละเอียด
ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า 4 และ 3	เซ็นเซอร์ทำความเย็นทำงานผิดปกติ
ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า 4 และ 2	เซ็นเซอร์ตรวจจับการละลายน้ำแข็งทำงานผิดปกติ
ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า 4 และ 1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกทำงานผิดปกติ
ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า 3 และ 2	เซ็นเซอร์เครื่องทำน้ำแข็งด้านล่างทำงานผิดปกติ
ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า 3 และ 1	เครื่องทำน้ำแข็งทำงานผิดปกติ หรือ การแยกน้ำแข็งทำงานผิดปกติ

4) การตั้งค่าอุณหภูมิ

a) เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะกะพริบเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นจะเข้าสู่การทำงานปกติ ไฟจะเปิดเมื่อประตูเปิด และไฟจะดับเมื่อประตูปิด (การตั้งอุณหภูมิเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกคือ "COLDER")

b) รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงเมื่อเกิดความผิดปกติ อุณหภูมิที่ตั้งไว้ของตู้เย็นจะแสดงเมื่อไม่มีความผิดปกติ ทุกครั้งที่กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิ A อุณหภูมิตู้เย็นจะเปลี่ยนแปลง หลังจากตั้งค่าอุณหภูมิเสร็จแล้ว ตู้เย็นจะทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้หลังจากผ่านไป 15 วินาที

วงรอบการเปลี่ยนแปลง:




5) ล็อก/ปลดล็อก

เมื่อแผงควบคุมอุณหภูมิอยู่ในสถานะล็อก ให้กดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปลดล็อกแผงควบคุม In LED ทั้งหมดจะกะพริบนาน 2 วินาที เมื่อปลดล็อกแผงควบคุม เมื่อแผงควบคุมอุณหภูมิอยู่ในสถานะปลดล็อก หากไม่มีการใช้งานแผงควบคุมภายใน 15 วินาที ระบบจะเข้าสู่สถานะล็อกให้โดยอัตโนมัติ

6) สวิตช์เครื่องทำน้ำแข็ง

หลังจากปลดล็อกแล้ว ให้กดปุ่มตั้งอุณหภูมิค้างไว้ 5 วินาที เพื่อสลับสวิตช์เครื่องทำน้ำแข็ง เมื่อไฟแสดงสถานะ ICE ON สว่างขึ้น หมายความว่า เครื่องทำน้ำแข็งเปิดอยู่ ; เมื่อไฟดับ หมายความว่า เครื่องทำน้ำแข็งปิดอยู่


7) ปุ่มเลื่อนปรับเดมเปอร์

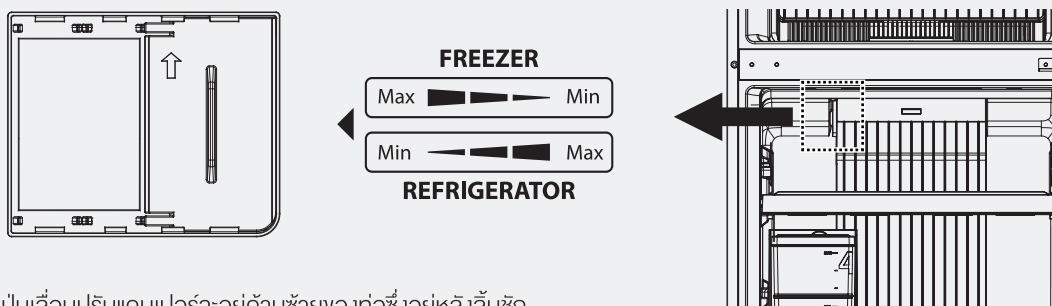

ปุ่มเลื่อนปรับเดมเปอร์จะอยู่ด้านซ้ายของท่อซึ่งอยู่หลังลิ้นชัก

ตำแหน่งแรกเริ่มของปุ่มเลื่อนปรับเดมเปอร์จะอยู่ที่ขอบด้านขวา หากคุณเลื่อนไปยังด้านซ้าย อุณหภูมิช่องแช่เย็นอาจเพิ่มขึ้นได้ เพราะฉะนั้นแนะนำให้คงตำแหน่งเดิมไว้ หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ และระบบไม่ตรวจจับอุณหภูมิช่องแช่แข็งในขณะที่คุณอุณหภูมิช่องแช่แข็งเพิ่มสูงขึ้น การปรับปุ่มเลื่อนปรับเดมเปอร์อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้


ข้อควรระวัง : ชิ้นส่วนรองรับเป็นส่วนที่มีฟังก์ชันการทำงานของตู้เย็น ผู้ใช้ไม่ควรถอดชิ้นส่วนนี้ออก เพราะการถอดออกจะส่งผลต่อการใช้งานปกติของตู้เย็น หากจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนนี้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือตัวแทนบริการในพื้นที่

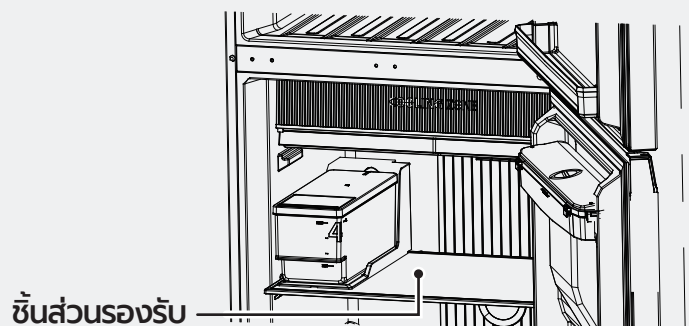

4. การบำรุงรักษาและการดูแลตู้เย็น

4.1 การทำความสะอาดทั้งหมด


- ตรวจสอบสภาพยางขอบประตูตู้เย็นเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษสิ่งสกปรก
- ทำความสะอาดยางขอบประตูตู้เย็นโดยใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง
- ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็นเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น
- ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดภายในตู้เย็น น้ำอาหาร เครื่องดื่ม ชั้นวาง ล้นชัก ฯลฯ ออกจากตู้เย็น
- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดภายในตู้เย็น ร่วมกับเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะและน้ำอุ่น 1 ลิตร จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- หลังจากทำความสะอาด เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อให้แห้งเองตามธรรมชาติก่อนเปิดเครื่อง
- สำหรับบริเวณอื่นๆ ของตู้เย็นที่เข้าถึงได้ยาก (เช่น แผ่นฉนวนกันความร้อน ช่อง หรือมุมที่แคบ) แนะนำให้ใช้ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำด้วยเศษผ้าชุบน้ำ แช่ในน้ำอุ่นนุ่ม ฯลฯ โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือเสริม (เช่น แปรงไม้บางๆ) หากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษสกปรกหรือแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าว
- ห้ามใช้สบู่ น้ำยาซักผ้า ผงซัก สเปรย์ทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น หรือเจือปนอาหารได้
- ทำความสะอาดช่องวางของที่ประตู ชั้นวาง และลิ้นชักโดยใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชุบน้ำ หรือปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ
ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิเตท เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำมาความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย น้ำร้อนและสารทำลายอินทรีย์ เช่น เบนซิน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้
- ห้ามล้างทำความสะอาดตู้เย็นโดยตรงด้วยน้ำหรือของเหลวประเภทอื่นๆ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือส่งผลต่อฉนวนไฟฟ้าได้

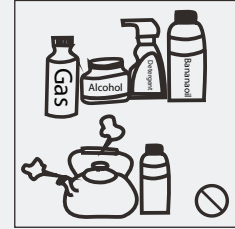


โปรดถอดปลั๊กตู้เย็นเมื่อทำการละลายน้ำแข็งและทำความสะอาด

4.2 การทำความสะอาดชั้นวางกระจก

- จับที่ด้านหลังของชั้นวางกระจก ค่อยๆ ยกขึ้นแล้วดึงออกมา
- เช็ดชั้นวางกระจกเล็กน้อยแล้วถอดออก
- ถอดชั้นวางกระจกออกมาทำความสะอาดตามความจำเป็น
- ประกอบชั้นวางกระจกกลับเข้าที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดในลำดับย้อนกลับ

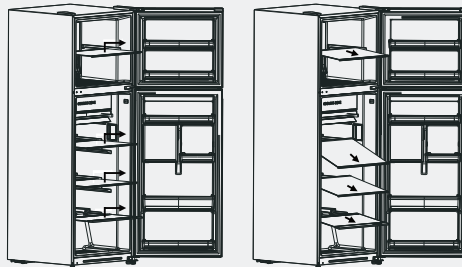

4.3 การใช้งานเครื่องกดน้ำ

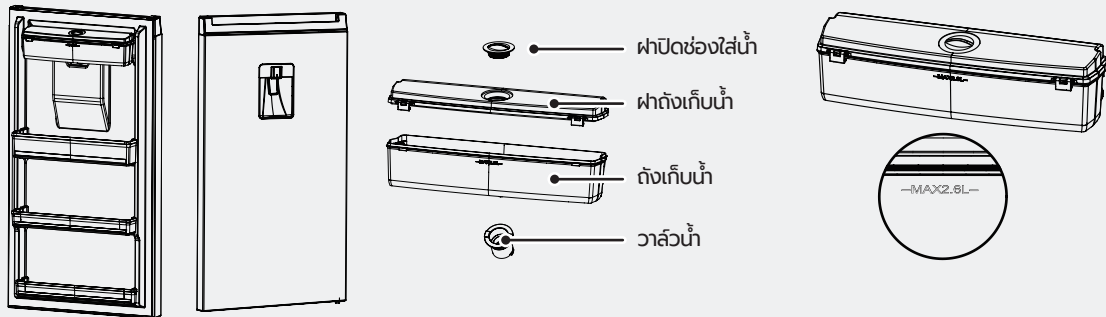

(รูปภาพข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจากผู้จัดจำหน่าย)

- 1) กรุณาทำความสะอาดถังน้ำก่อนใช้งาน
- 2) เปิดฝาปิดช่องใส่น้ำก่อน เติมน้ำเต็มจนถึงระดับที่ระบุว่า "MAX" ซึ่งเป็นปริมาณน้ำสูงสุด
- 3) ใช้แก้วดันปุ่มเข้าไป น้ำจะไหลออกมา และเมื่อปล่อยปุ่มน้ำจะหยุดไหล
- 4) เครื่องกดน้ำสามารถใช้ได้เฉพาะกับน้ำดื่ม ไม่เหมาะสำหรับของเหลวชนิดอื่น ๆ เช่น น้ำผลไม้
- 5) หากไม่ได้ใช้งานเครื่องกดน้ำเป็นเวลา 2-3 วัน ให้นำน้ำที่กดออกในครั้งแรกทิ้งไป เพราะอาจมีกลิ่น หรือฝุ่น
- 6) หากไม่ได้ใช้งานเครื่องกดน้ำเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นำน้ำในถังทิ้งไป เพราะอาจมีการปนเปื้อน.
- 7) ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำในการทำความสะอาด และล้างส่วนที่ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด (เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อรา, การเกิดสนิม, ฯลฯ) ห้ามใช้สิ่งต่อไปนี้ : พงชั๊กพอก, น้ำยาฟอกขาว, พงขัด, แปรง, ตัวทำละลาย, น้ำมันเบนซิน เป็นต้น (มีฉะนั้นอาจทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเสียหายได้)

ข้อควรระวัง : โปรดอย่าถอดถังน้ำจากประตูโดยตรงเพื่อเติมน้ำ

4.4 การละลายน้ำแข็ง

- ตู้เย็นเครื่องนี้ได้รับการผลิตขึ้นโดยยึดตามหลักระบบทำความเย็นทางอ้อมและมีฟังก์ชันการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ ชั้นน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นจากการเปลี่ยนฤดูหรืออุณหภูมิสามารถกำจัดออกได้ด้วยตนเอง โดยการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหรือชั๊ตด้วยผ้าแห้ง

4.5 เมื่อไม่ใช้งาน

- เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง: ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน อาหารภายในตู้เย็นจะสามารถเก็บรักษาต่อไปได้อีกหลายชั่วโมง ในระหว่างที่ไฟดับ ให้ลดจำนวนครั้งในการเปิดประตูตู้เย็นและไม่ควรนำอาหารสดเข้าไปแช่เพิ่ม
- เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน: ควรถอดปลั๊กตู้เย็นแล้วทำความสะอาด จากนั้นเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับ




ตู้เย็นต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทันทีที่เสียปลั๊ก โดยปกติแล้ว การทำงานของตู้เย็นจะต้องไม่ติดขัด มีฉะนั้นอายุการใช้งานอาจลดลง

4.6 ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง


1) คำแนะนำในการใช้และการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง

- แหล่งน้ำ : น้ำบรรจุขวดหรือน้ำดื่ม
- ขั้นตอนการเติมน้ำ :


a) ยกและดึงถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งออกจากตู้เย็น โดยให้ช่องเติมน้ำอยู่ด้านบนและวางถังน้ำบนพื้นผิวที่สมดุล

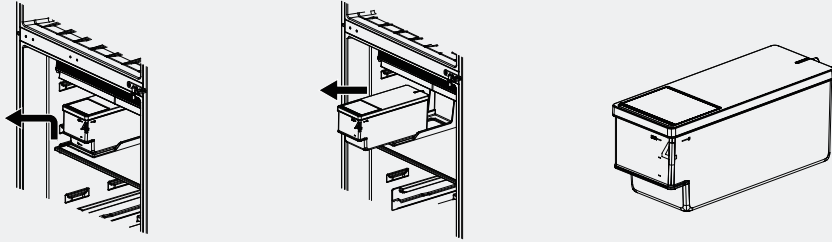


b) เปิดฝาช่องเติมน้ำ

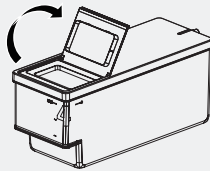


c) น้ำบรรจุขวดหรือน้ำดื่มที่ใช้เติมต้องเป็นไม่เกินตำแหน่งระดับน้ำสูงสุด MAX-4L หรือไม่น้อยกว่าตำแหน่งระดับน้ำต่ำสุด MIN

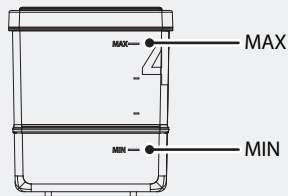


d) ปิดฝาช่องเติมน้ำ

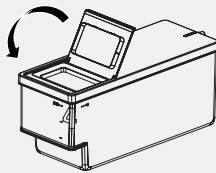

e) ดันถังเก็บน้ำกลับเข้าไปในตู้เย็นในลักษณะขนาน โดยดันท่อจ่ายน้ำออกของถังน้ำไปยังช่องรับน้ำ และยึดร่องที่ด้านล่างของถังเก็บน้ำเข้ากับฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

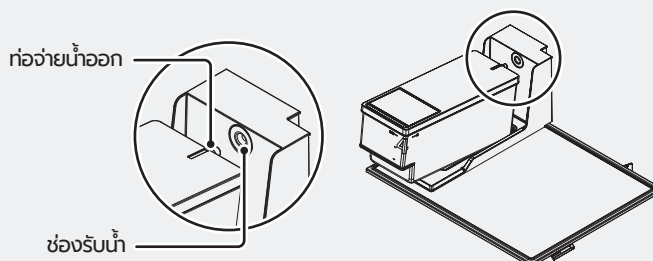

f) ดันช่องที่ด้านล่างของถังเก็บน้ำเข้ากับส่วนนูนที่ฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งถูกติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง

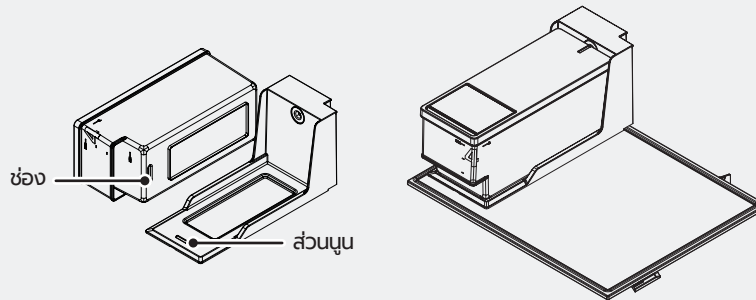

ข้อควรระวัง : ห้ามเติมเครื่องดื่ม, น้ำร้อน, กาแฟ, ฯลฯ ลงในถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง

- เมื่อถอดประกอบถังเก็บน้ำที่ใช้ในเครื่องทำน้ำแข็ง น้ำบางส่วนอาจหกหรือลงบนชั้นวางแก้ว เมื่อเกิดน้ำหกให้เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
- ห้ามเติมเครื่องดื่ม, น้ำร้อน, กาแฟ, ฯลฯ ลงในถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง เนื่องจากอาจทำให้ระบบเสียหายและเกิดการรั่วซึมของน้ำ
- โปรดทำความสะอาดถังน้ำก่อนใช้งาน
- ห้ามถอดตัวยึดถังเก็บน้ำออก หรือทำให้ถ่วงน้ำเสียหาย เพราะอาจทำให้ระบบเสียหายและเกิดการรั่วซึมของน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำของถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งและช่องน้ำเข้าของตัวยึดถังเก็บน้ำถูกเสียบเข้าไประยะสุดท้าย การเสียบเข้าไม่สุดอาจทำให้ระบบขัดข้องหรือน้ำรั่วได้
- หากไม่ได้ใช้งานเครื่องถนอมน้ำเป็นเวลา 2-3 วัน ให้นำน้ำที่กักตุนในครั้งแรกทิ้งไป เพราะอาจมีกลิ่น หรือฝุ่น
- หากไม่ได้ใช้งานเครื่องถนอมน้ำเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นำน้ำในถังทิ้งไป เพราะอาจมีการปนเปื้อน
- ขอแนะนำให้ท่านเติมน้ำบริสุทธิ์ที่เหมาะสมลงในถังน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งภายในระยะเวลา 2-3 วัน นอกจากนี้สามารถเติมน้ำบริสุทธิ์ลงในถังน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งตามปริมาณน้ำแข็งที่ใช้จริง ปริมาณน้ำควรคงอยู่ในช่วงปกติ โดยไม่เกินระดับสูงสุด MAX และไม่ต่ำกว่าระดับต่ำสุด MIN

2) คำแนะนำสำหรับการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง


- **เวลาในการทำน้ำแข็งและความจุในการเก็บน้ำแข็ง**
 - ในสภาวะการทำงานปกติ เวลาในการทำน้ำแข็งแต่ละครั้งใช้เวลา 100 นาที สามารถทำน้ำแข็งได้ประมาณ 100 กรัม หรือประมาณ 10 ก้อน (ในกรณีที่คุณหมักเวดล้อมอยู่ที่ 25 ° และประตูเย็นปิดอยู่)
 - ถังเก็บน้ำแข็งสามารถเติมได้หลังจากการทำน้ำแข็ง 8-10 ครั้ง โดยมีน้ำแข็งประมาณ 80-100 ก้อน
 - ระยะเวลาในการทำน้ำแข็งอาจนานขึ้นตามสถานการณ์การทำงานที่แตกต่างกันของตู้เย็น
- **เวลาในการทำน้ำแข็งอาจขยายออกไปในกรณีดังต่อไปนี้**
 - ห้องแช่แข็งยังไม่ได้ทำความเย็นอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน
 - อุณหภูมิภายนอกต่ำในฤดูหนาว หรืออุณหภูมิภายนอกสูงในฤดูร้อน
 - เมื่อเปิดและปิดประตูตู้เย็นบ่อยครั้ง หรือมีการเก็บอาหารจำนวนมากในช่องแช่แข็ง
 - พื้นที่รอบตู้เย็นแคบเกินไป

- **ข้อควรระวังสำหรับการทำน้ำแข็ง**


แท่งตรวจจับน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งนี้จะทำการทำน้ำแข็งต่อไปจนกว่าจะสัมผัสน้ำแข็ง เมื่อแท่งตรวจจับน้ำแข็งสัมผัสน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็ง กระบวนการทำน้ำแข็งจะหยุดลง

- **กรณีดังต่อไปนี้อาจทำให้ไม่สามารถทำน้ำแข็งได้แม้ว่าจะมีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ :**

a) วัสดุแปลกปลอมอื่นๆ นอกเหนือจากก้อนน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งอาจสัมผัสกับแท่งตรวจจับ

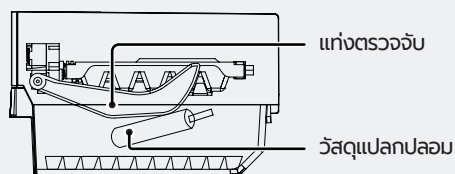


b) วัสดุแปลกปลอมอื่นๆ นอกเหนือจากก้อนน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งอาจทำให้เกิดการชน หรือทำให้การทำน้ำแข็งหยุดลง เมื่อถังทำน้ำแข็งพลิกคว่ำ

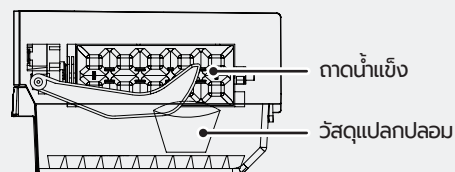

- **กรณีดังต่อไปนี้อาจทำให้ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ลดลง :**

น้ำแข็งที่กองอยู่ในบางพื้นที่อาจสัมผัสกับแท่งตรวจจับเร็วเกินไป ทำให้การทำน้ำแข็งหยุดลงก่อนที่น้ำแข็งจะเพียงพอ

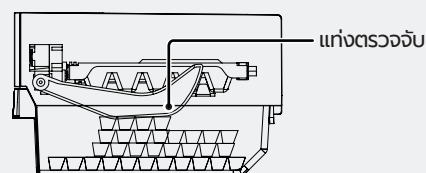


เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กรุณาหลีกเลี่ยงการเก็บสิ่งของอื่นในถังเก็บน้ำแข็งและจัดเรียงน้ำแข็งให้เรียบและสม่ำเสมอในถังเก็บน้ำแข็ง

4.7 การใช้งานและการทำความสะอาดกล่องเก็บน้ำแข็ง

น้ำแข็งในกล่องเก็บน้ำแข็งอาจจับตัวเป็นก้อนหรือช่องว่างน้ำอาจถูกอุดตันจากสาเหตุอื่น ในกรณีเช่นนี้จำเป็นต้องทำความสะอาดกล่องเก็บน้ำแข็งหรือนำสิ่งอุดตันออก

- ดึงกล่องเก็บน้ำแข็งออกทางแนวนอนตามทิศทางลูกศรในภาพด้านล่าง จากนั้นยกขึ้นเพื่อนำกล่องเก็บน้ำแข็งออก
- หลังจากนำกล่องเก็บน้ำแข็งออกหรือทำความสะอาดแล้ว ให้ดันกล่องเก็บน้ำแข็งออกตามทิศทางลูกศรในภาพด้านล่าง

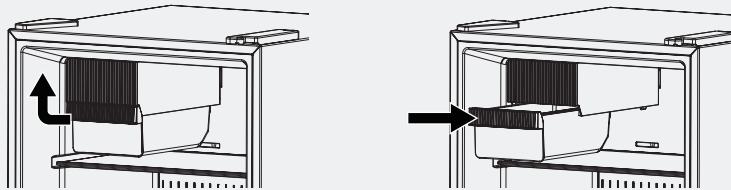


คำเตือน :

- เมื่อใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง ห้ามใส่สิ่งอื่นนอกจากน้ำแข็งในกล่องเก็บน้ำแข็ง การใส่สิ่งอื่นนอกจากน้ำแข็งอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการชนหรือทำให้การทำน้ำแข็งหยุดทำงานเมื่อถอดทำน้ำแข็งพลิกคว่ำ
- หากคุณต้องการจัดเก็บสิ่งของอื่นในกล่องเก็บน้ำแข็ง โปรดหยุดใช้ฟังก์ชันทำน้ำแข็ง
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันทำน้ำแข็งอีกครั้ง โปรดนำสิ่งของอื่นในกล่องเก็บน้ำแข็งออกและทำความสะอาดกล่องเก็บน้ำแข็ง
- เมื่อจัดเก็บสิ่งของอื่นในกล่องเก็บน้ำแข็ง กรุณาระวังสิ่งของที่มีขนาดสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องทำน้ำแข็งติดขัด
- หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรทิ้งน้ำแข็งในกล่องเก็บน้ำแข็งและเครื่องทำน้ำแข็ง
- กรุณาใช้ผ้าชุบน้ำหมาด หรือฟองน้ำในการทำความสะอาด และล้างส่วนที่ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด (เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อรา, สนิม, เป็นต้น) ห้ามใช้สิ่งของดังต่อไปนี้ : พงชกฟอก, น้ำยาฟอกขาว, พงขัด, แปรง, ตัวทำละลาย, น้ำมันเบนซิน ฯลฯ (มีฉะนั้นอาจทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติหรือทำให้เครื่องเสียหาย)
- ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง, หรือซ่อมแซมเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในช่องแช่แข็งด้วยตัวเอง
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนทำน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยมือ (ด้านบนของเครื่องทำน้ำแข็ง)

4.8 การทำความสะอาดถังเก็บน้ำและทางน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง

หากฟังก์ชันทำน้ำแข็งไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง กรุณาทิ้งน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งก่อนใช้งานอีกครั้ง ทำน้ำแข็งจนเต็มครั้งหนึ่งแล้วจึงทิ้งน้ำแข็งในถังเก็บน้ำแข็งอีกครั้งเพื่อใช้งานตามปกติ หากฟังก์ชันการเติมน้ำที่ประตูไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง กรุณาเปลี่ยนน้ำดื่มในถังเก็บน้ำก่อนใช้งานใหม่ ถังน้ำปริมาณสองแก้วแล้วเทน้ำทิ้ง จากนั้นกดเพื่อเติมน้ำตามปกติ

- เปิดฝาดังน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งขึ้นด้านบน หลังจากแยกชุดฝาครอบและถังน้ำออกจากกันแล้ว ให้ทำความสะอาด ถังและชุดฝาครอบตามลำดับ โดยจะใช้แปรงหรือเครื่องมืออื่นๆ ในการทำความสะอาดหัวกรอง

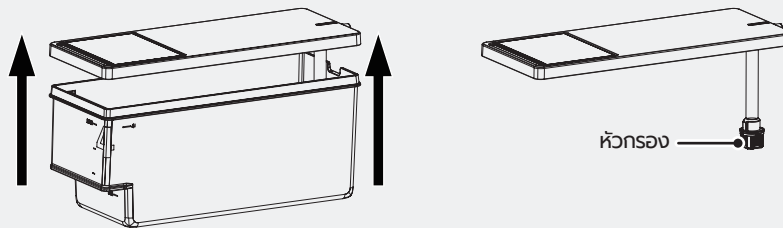

(รูปภาพข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น รูปแบบของจริงอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจากผู้จัดจำหน่าย)

คำเตือน :

- หากไม่ได้ติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง การจ่ายน้ำและการทำน้ำแข็งจะไม่เริ่มทำงาน หรือปั๊มน้ำจะเกิดเสียงดัง
- กรุณาใช้ผ้าชุบน้ำหมาด หรือฟองน้ำในการทำความสะอาด และล้างส่วนที่ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด (เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อรา, สนิม, ฯลฯ) ห้ามใช้สิ่งของดังต่อไปนี้ : พงชกฟอก, น้ำยาฟอกขาว, พงขัด, แปรง, ตัวทำละลาย, น้ำมันเบนซิน ฯลฯ (มีฉะนั้นอาจทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติหรือทำให้เครื่องเสียหาย)

5. ปัญหาและการแก้ไข

- คุณอาจลองแก้ไขปัญหาย่อยๆ ต่อไปนี้ด้วยตัวคุณเองได้ แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ปัญหาที่เกิดขึ้น	สาเหตุที่เป็นไปได้ / รายการตรวจสอบ
เครื่องใช้ทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือยัง หรือตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟแน่นหรือไม่ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ หรือมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่
ตู้เย็นมีกลิ่นเหม็น	ควรห่ออาหารที่มักล้นแรงให้แน่นหนา ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นเวลานาน	การที่ตู้เย็นทำงานเป็นเวลานานนั้นถือว่าปกติในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิภายนอกสูง ขอแนะนำให้ไม่ควรแช่อาหารพร้อมกันในปริมาณมาก ควรวางอาหารทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำเข้าตู้เย็น เปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
ไฟส่องสว่างทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือยัง และตรวจสอบว่าหลอดไฟชำรุดเสียหายหรือไม่ และให้ช่างทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
เกิดความผิดปกติเมื่อปิดประตู	มีภาชนะใส่อาหารวางประคองอยู่ ใส่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไป ตู้เย็นตั้งเอียง
ตู้เย็นส่งเสียงดัง	ตรวจสอบว่าพื้นราบเรียบหรือไม่ และติดตั้งตู้เย็นไว้บนคางหรือไม่ ตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
ประตูปิดไม่สนิท	กำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากยางขอบประตู อุ้งยางขอบประตูให้ร้อน แล้วทำให้เย็นลงเพื่อให้กลับคืนสภาพเดิม (หรือเป่าด้วยไดร์ไฟฟ้า หรือใช้ผ้าขนหนูร้อนเพื่ออุ้งยางขอบประตูให้ร้อน)
มีน้ำล้นออกมาจากถาดรองน้ำ	มีอาหารในตู้เย็นมากเกินไปหรืออาหารที่แช่ไว้มีปริมาณน้ำมากเกินไป จึงส่งผลให้เกิดการละลายน้ำแข็งมากขึ้น ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท จึงส่งผลให้เกิดหยดน้ำจากการมีอากาศเข้าไปภายในและมีน้ำเพิ่มมากขึ้นจากการละลายน้ำแข็งที่มากขึ้น
ตัวเครื่องร้อน	เป็นการระบายความร้อนจากคอนเดนเซอร์ภายในตัวเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ หากตัวเครื่องร้อนเนื่องจากภายนอกมีอุณหภูมิสูง เก็บอาหารไว้มากเกินไป หรือจากการที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน ขอแนะนำให้ทำการระบายอากาศให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้น
เกิดหยดน้ำที่ตัวเครื่อง	หยดน้ำที่ด้านนอกตัวเครื่องและยางขอบประตูตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติเมื่อภายนอกมีความชื้นสูงมาก ให้เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าสะอาด
เสียงดังผิดปกติ	เสียงดัง: คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงดังในระหว่างการทำงาน และเสียงนี้จะดังกว่าปกติในขณะเริ่มหรือสิ้นสุดการทำงาน ซึ่งถือเป็นอาการปกติ เสียงน้ำไหล: การไหลของสารทำความเย็นในตัวเครื่องอาจก่อให้เกิดเสียงน้ำไหล ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

6. การทิ้งผลิตภัณฑ์



การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ถูกต้อง:

เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ไปพร้อมกับขยะในบ้านอื่นๆ กั้วทั้งยุโรป

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะ

โดยปราศจากการควบคุม ให้รีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุ

รีไซเคิลกลับมาใช้อย่างยั่งยืน

หากต้องการคืนอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว โปรดใช้บริการระบบจัดเก็บขยะหรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา


เพราะพวกเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมารีไซเคิลด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

อุณหภูมิแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนดไว้ตามประเภทสภาพอากาศ ซึ่งระบุอยู่บนป้ายแสดงอัตรากระแสไฟฟ้า

ประเภทสภาพอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม (ตั้งแต่... ถึง...)
SN	+10°C ถึง +32°C
N	+16°C ถึง +32°C
ST	+16°C ถึง +38°C
T	+16°C ถึง +43°C

รุ่น Model	GR-RT535WEA-PMTH
ประเภทดาวช่องแช่แข็ง Freezer Compartment	
แบบการจัดน้ำแข็ง Defrosting Type	อัตโนมัติ, Automatic
ปริมาตรภายในที่กำหนด (ลิตร/คิวบิกฟุต) Net Volume (Litres/cu. ft.)	409.0/14.4
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (วัตต์) Rated Power Input (W)	180
พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (โวลต์) Rated Voltage Range (V~)	220-240
ความถี่ที่กำหนด (เฮิรตซ์) Rated Frequency (Hz)	50/60
ระบบไฟฟ้า Electrical System	เฟสเดียว, Single-phase
ชนิด, น้ำหนักสารทำความเย็น (กรัม) Refrigerant, Charging Volume (g)	R600a, 58

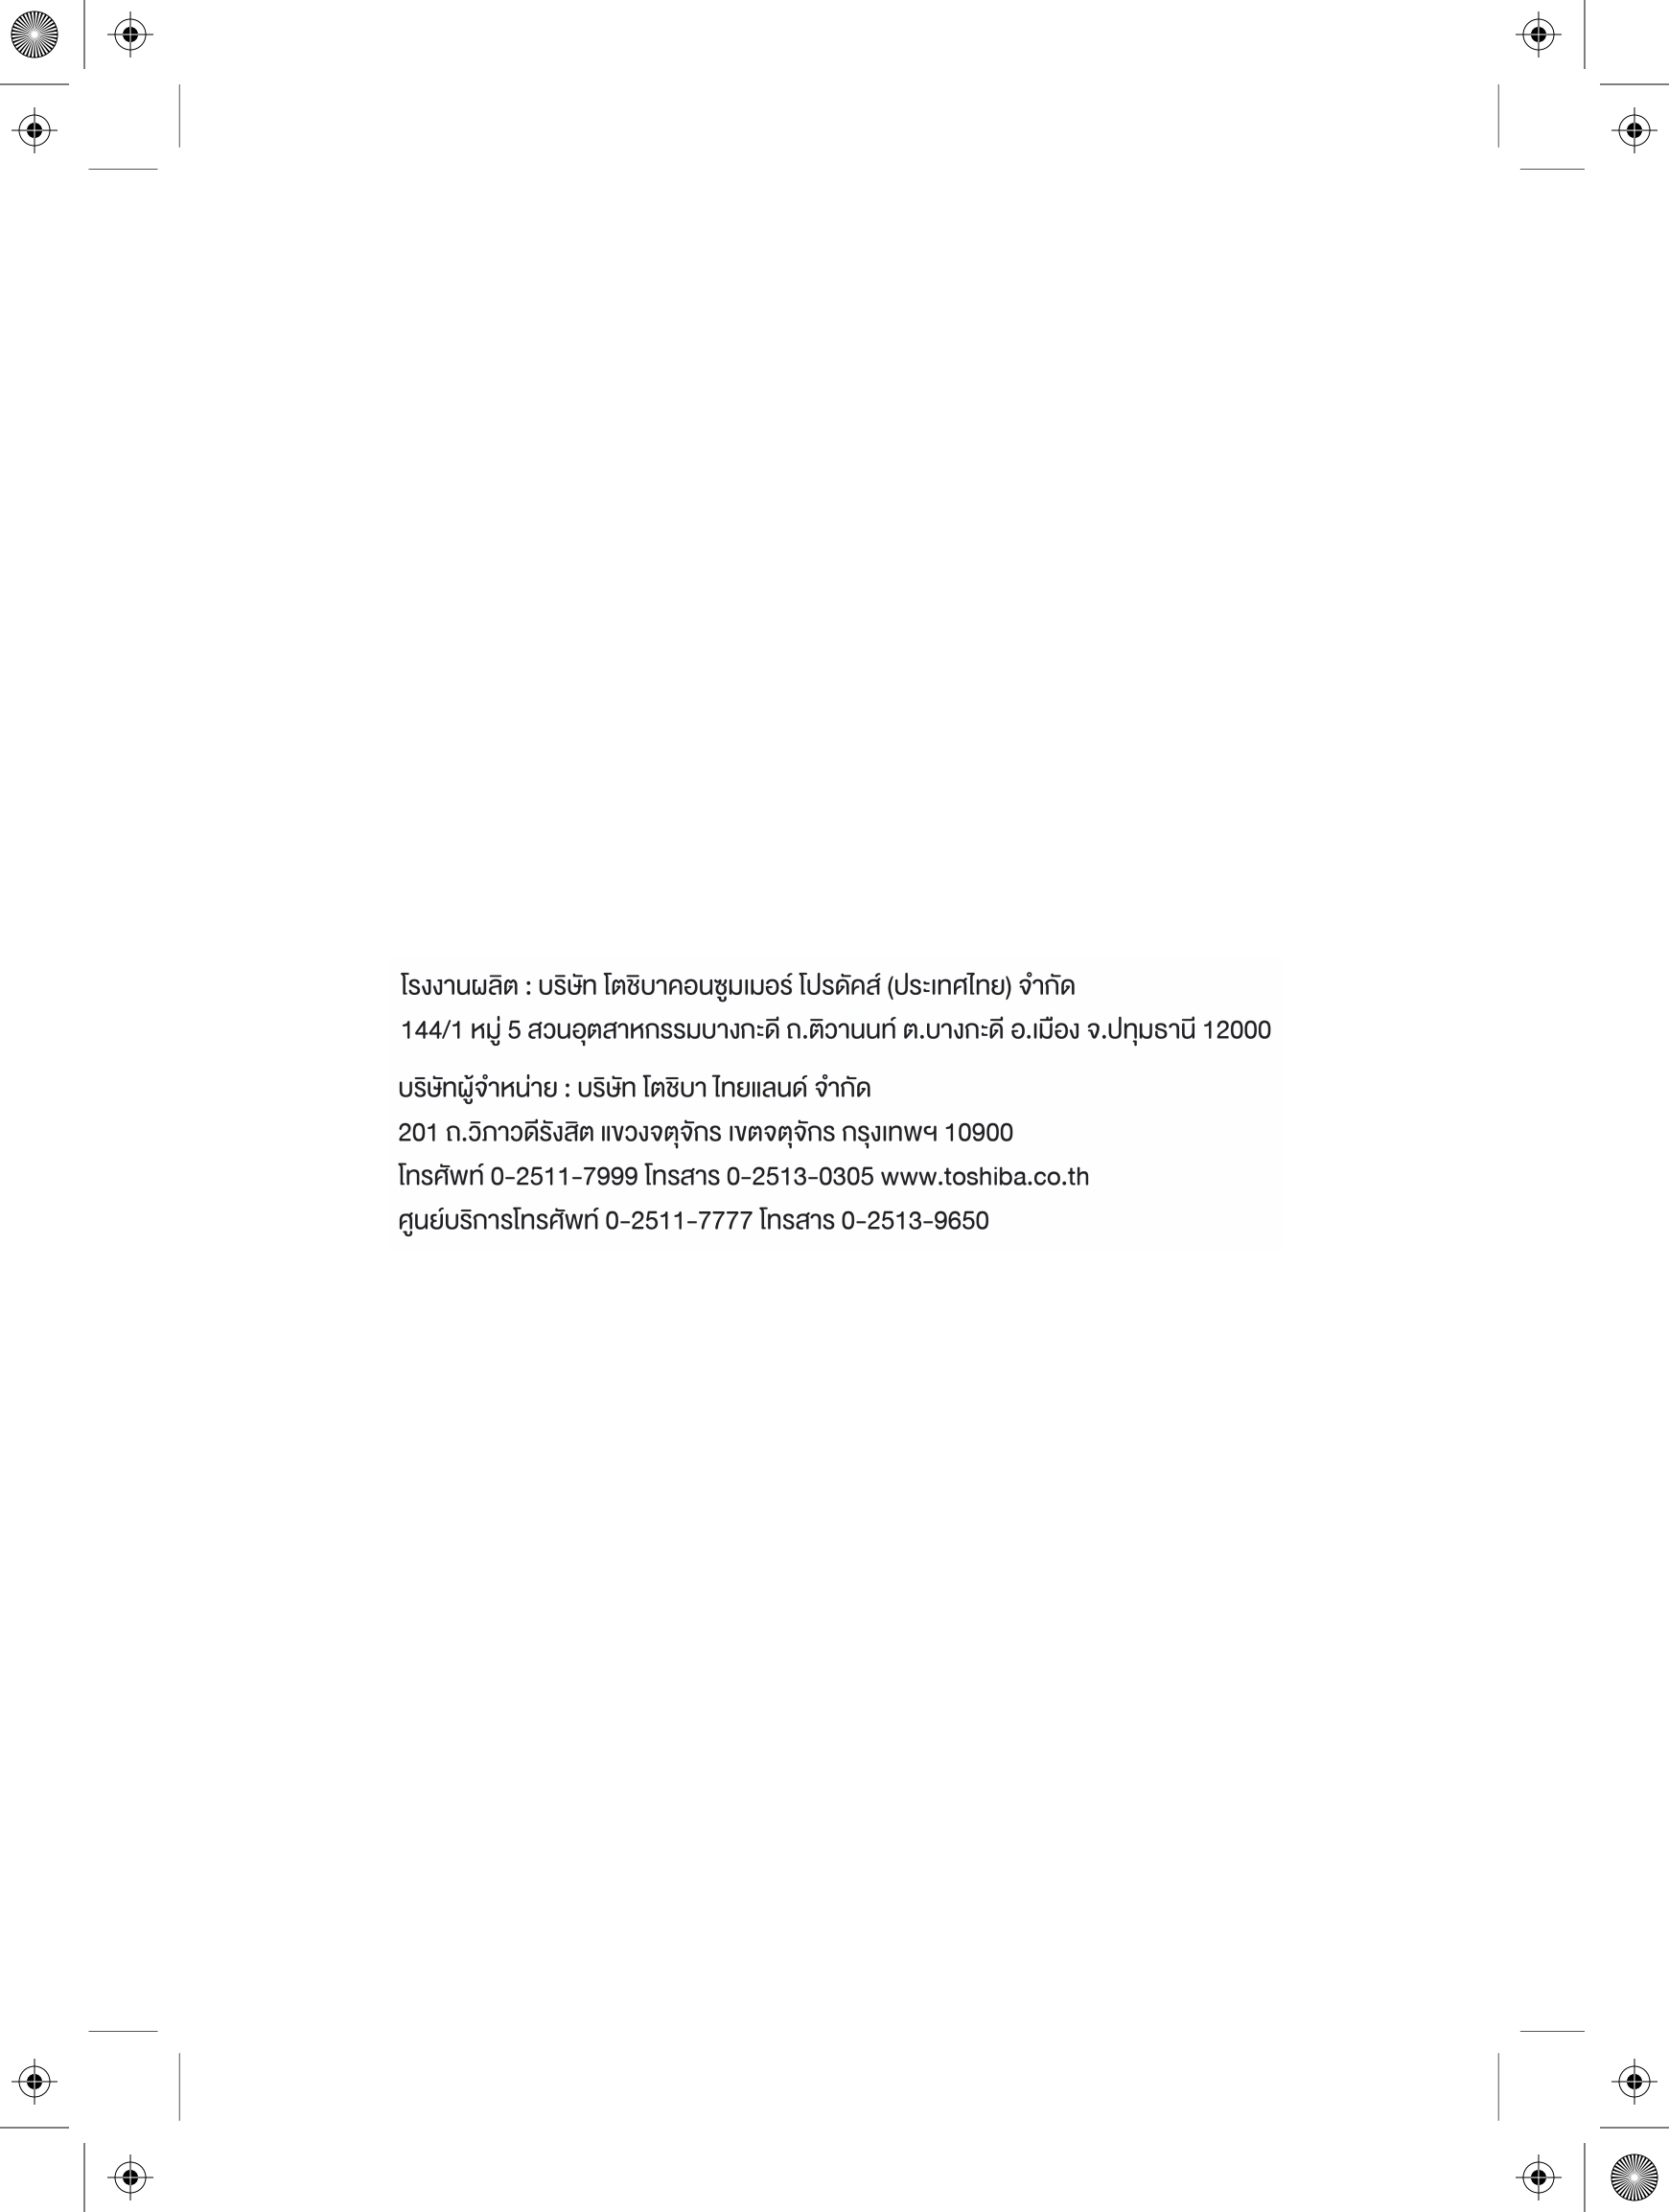

โรงงานผลิต : บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัทผู้จำหน่าย : บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2511-7999 โทรสาร 0-2513-0305 www.toshiba.co.th
ศูนย์บริการโทรศัพท์ 0-2511-7777 โทรสาร 0-2513-9650