

คู่มือการใช้งาน

ตู้แช่แข็งฟาทิบ

สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น

GR-RC133CE-PMT(01)

GR-RC262CE-PMT(01)

GR-RC395CE-PMT(01)



TOSHIBA

เนื้อหา

คำเตือนด้านความปลอดภัย	2
การติดตั้งผลิตภัณฑ์	6
โครงสร้างและฟังก์ชัน	7
คำแนะนำการใช้งาน	9
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	12
การแก้ไขปัญหา	14
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	15
ภาคผนวก	18

- ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Toshiba นี้
- อ่านคู่มือผู้ใช้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน ใช้คู่มือนี้เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
- เก็บคู่มือผู้ใช้ไว้ในที่ที่หยิบใช้สะดวกสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบรับประกันของคุณแล้ว

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์



คำเตือน!

มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล



ข้อควรระวัง!

มีความเสี่ยงต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์



ข้อควรทราบ!

ข้อมูลทั่วไปที่ควรควรทราบ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับ: ใช้ภายในอาคารในครัวเรือนหรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- บ้านไร่
- ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่พักอาศัยอื่น ๆ
- สภาพแวดล้อมประเภทที่พัก
- การจัดเลี้ยงและการประยุกต์ใช้ที่ไม่ใช่การล้างผัก
- ใช้ในครัวเรือน เช่น การจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไป



คำเตือน

ความเสี่ยงจากไฟไหม้/วัสดุไวไฟ

สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนคุณถึงวัสดุไวไฟที่สามารถติดไฟได้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้หากคุณไม่ระมัดระวัง

สารทำความเย็นและวัสดุโฟมโซลเพนเทนที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นสารไวไฟ ดังนั้น เมื่อจะทำการทิ้งผลิตภัณฑ์ จะต้องวางให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และต้องได้รับการกำจัดโดยบริษัทกำจัดขยะที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติเหมาะสม การกำจัดด้วยวิธีเผาทำลาย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ



คำเตือน!

- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้แช่แข็งเข้ากับและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการจัดผิวน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมจุดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องจกดกลั่นไฟฟ้า
- โปรดกำจัดผลิตภัณฑ์ตามข้อบังคับท้องถิ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยก๊าซและสารทำความเย็นที่ไวไฟ
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอื่นเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องยึดเครื่องให้แน่นตามคำแนะนำ
- เมื่อจัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกกับหรือเสียหาย
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบตั้งอิสระ: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบบิลต์อิน (*)



คำเตือน!

- สำหรับประตูหรือฝาดปิดที่มาพร้อมกับกุญแจและลูกกุญแจ จำเป็นต้องเก็บลูกกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่อยู่ใกล้เครื่องทำความเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกล็อกอยู่ข้างใน
- ทำลายกล่องกระดาษ ถุงพลาสติก และวัสดุห่อหุ้มภายนอกทั้งหมดทันทีหลังจากแกะผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์
- เด็กไม่ควรนำสิ่งของเหล่านี้มาเล่นโดยเด็ดขาด กล่องกระดาษที่คลุมด้วยฟรอม ฝักคลุมเตียง แผ่นพลาสติก หรือฟิล์มยืดอาจกลายเป็นช่องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท และสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้อย่างรวดเร็ว
- แกะลวดเย็บกระดาษทั้งหมดออกจากกล่องกระดาษ ลวดเย็บกระดาษอาจทำให้เกิดบาดแผลรุนแรง และทำลายพื้นผิวได้หากสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เด็กจะถูกจุกอยู่ภายใน ก่อนทั้งตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเก่าของคุณ:

- ถอดประตูออก
- วางชั้นวางไว้ให้เข้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนเข้าไปข้างในได้โดยง่าย

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความเสียหาย!



คำเตือน!

- ห้ามนำอาหารแช่แข็งเข้าปากทันทีหลังจากนำออกจากตู้แช่แข็งฝาดับ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงกับอาหารแช่แข็ง น้ำแข็ง และถ่อกภายในช่องแช่แข็งเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้แช่แข็งฝาดับ
- ห้ามเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทในช่องแช่แข็ง!



ข้อควรระวัง!

- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด
- จัดเก็บอาหารแช่แข็งที่บรรจุไว้ล่วงหน้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง
- เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแช่แข็งอุ่นเกินไประหว่างการละลายน้ำแข็ง ซึ่งอาจทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง ให้ใช้มาตรการป้องกัน เช่น การห่ออาหารด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น
- ห้ามแช่แข็งอาหารแช่แข็งซ้ำอีกครั้งหลังจากที่ละลายแล้ว
- จำเป็นต้องบรรจุอาหารในถุงก่อนนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์นี้ จำเป็นต้องเก็บของเหลวในขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการหก



คำเตือน!

- เมื่อขนย้ายและติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของวงจรสายทำความเย็นเสียหาย

หากวงจรสายทำความเย็นได้รับความเสียหาย:

- หลีกเลี่ยงเปลวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกชนิดโดยเด็ดขาด
- ระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า



คำเตือน!

- การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องหรือแรงดันไฟฟ้าหลักเกินอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้!
- เชื่อมต่อตู้เย็น-ตู้แช่แข็งของคุณเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินติดตั้งไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น หากแรงดันไฟฟ้าหลักของเต้ารับตรงกับข้อกำหนดบนฉลากพิกัด*
- ห้ามใช้สายพ่วงหรืออะแดปเตอร์ที่ไม่มีสายดิน (สองขา)
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่นอกเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการป้องกันจากความเสียหาย (เช่น จากสัตว์หรือขอมมีคม)
- ห้ามวางเต้ารับไฟฟ้าแบบพกพาหลายช่องหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาหลายชุดที่ด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลักเมื่อคุณไม่ใช้งานเครื่อง
- หากสายไฟที่มีให้ชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED ห้ามถอดฝาครอบหลอดไฟและ LED ออกด้วยตัวคุณเอง การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED ใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเท่านั้น (*)
- เมื่อเปลี่ยนไฟส่องสว่าง (หลอดไส้) ในตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ที่ออกเสมอ มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตได้(*)

ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับเต้ารับหรือสวิตช์หลักที่มีฟังก์ชัน AFCI/GFCI มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการตัดไฟผิดพลาดได้

- การตัดไฟดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- หากการตัดไฟยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ขอแนะนำให้เปลี่ยนเต้ารับหรือสวิตช์หลักที่ไม่มีฟังก์ชัน AFCI/GFCI



ข้อควรระวัง!

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- การเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่องต่าง ๆ ของเครื่อง
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่เข้าถึงได้เป็นประจำ
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้แช่แข็งฝาปิด เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น ๆ
- หากทิ้งให้ตู้แช่แข็งว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง



ข้อควรระวัง!

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บและทำความเย็นยา พลาสมาในเลือด สารเคมีในห้องปฏิบัติการ หรือสารและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันภายใต้ Medical Device Directive 2007/47/EC
- ชิ้นส่วนพลาสติกที่สัมผัสกับน้ำมัน/กรด (จากสัตว์หรือพืช) เป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยครั้งจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและอาจแตกหรือหักได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตู้แช่แข็งฝาปิดอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาจะต้องไม่ได้รับการดำเนินการโดยเด็กหากปราศจากการกำกับดูแล
- เด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปีสามารถนำอาหารเข้าและออกจากตู้แช่แข็งฝาปิดได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า



ผลิตภัณฑ์นี้มีเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรถูกกำจัดรวมกับขยะในครัวเรือน แต่ควรส่งมอบให้จุดรวบรวมที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

บรรจุภัณฑ์ต้องไม่เสียหาย ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสียหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย โปรดติดต่อซัพพลายเออร์

1. การถอดบรรจุภัณฑ์

ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ส่งเสริมการขายทั้งหมดออก
โปรดคัดแยกขยะกระดาษและพลาสติกก่อนทิ้ง เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

2. การวางเครื่องใช้ไฟฟ้า

วางผลิตภัณฑ์ในห้องที่มีการระบายอากาศดีและมีพื้นผิวเรียบ

3. การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าวางอย่างได้ระดับ หากจำเป็น ให้ปรับขาปรับระดับด้านซ้ายและด้านขวา

4. การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังการปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

5. การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า


ให้ทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนประเภทสฟنجเช็ดภายในอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดหมาด ๆ แล้วเช็ดทุกอย่างให้แห้งอย่างทั่วถึง

ขนาดและระยะเผื่อติดตั้ง

ระยะห่างที่น้อยเกินไปจากวัตถุที่อยู่ใกล้เสี่ยงอาจทำให้ประสิทธิภาพการแช่แข็งลดลงและทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เมื่อทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 100 มม. ที่ด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบน และ 50-75 มม. ที่ด้านหลัง



การวางบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม ไม่เรียบ หรือไม่มั่นคง อาจลดประสิทธิภาพของช่องแช่แข็ง เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการทำงานผิดปกติ และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องหรือทรัพย์สินโดยรอบได้
ควรเสียบปลั๊กตู้แช่แข็งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเฉพาะของตัวเองซึ่งมีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับแผ่นป้ายพิกัด
เมื่อจัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกกับหรือเสียหาย

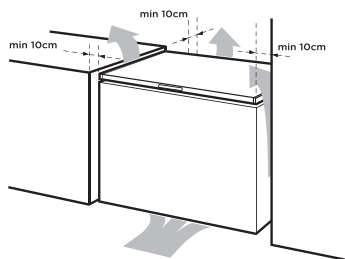

อุณหภูมิแวดล้อม


ตู้แช่แข็งนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมตามช่วงที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นภูมิอากาศ
ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานไม่ถูกต้องที่อุณหภูมิที่อยู่นอกช่วงที่กำหนด คุณสามารถดูระดับชั้นภูมิอากาศได้บนฉลากผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่ภูมิอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม (ตั้งแต่... ถึง...)
SN	+10 °C ถึง +32 °C
N	+16 °C ถึง +32 °C
ST	+16 °C ถึง +38 °C
T	+16 °C ถึง +43 °C

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ขาย ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

โครงสร้างและฟังก์ชัน

ส่วนประกอบหลัก

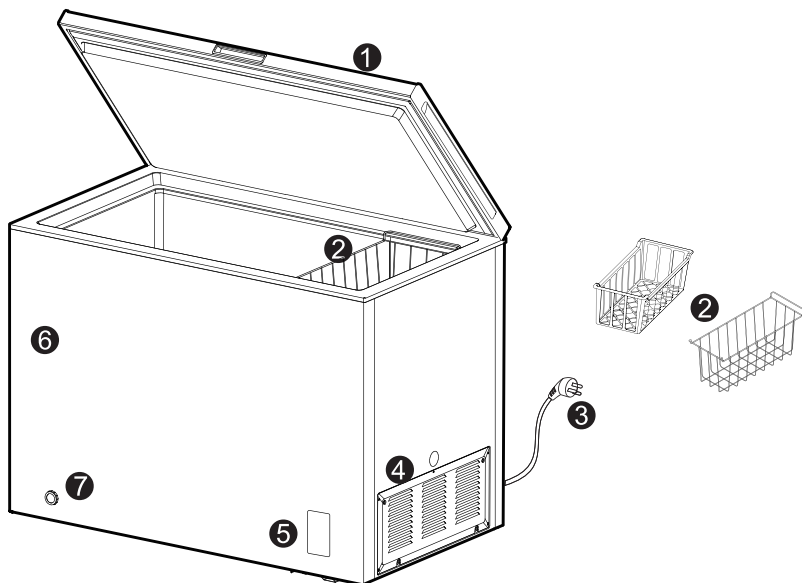

ภาพประกอบด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีลักษณะที่แตกต่างออกไป
ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ หรือตามที่ตัวแทนจำหน่ายชี้แจง

1 ประตู

4 ตะแกรงระบายอากาศ

7 ฝาครอบท่อระบายน้ำ

2 ตะกร้า

5 แผงควบคุม

3 สายไฟ

6 ตัวตู้



ข้อควรทราบ!

ลิ้นชัก กล่องอาหาร ชั้นวาง ฯ ที่จัดวางตามตำแหน่งในภาพด้านบนจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

ภาพด้านบนเป็นเพียงสำหรับอ้างอิงเท่านั้น การกำหนดค่าจริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงหรือค่าที่ตกลงจากผู้จัดจำหน่าย

การจัดเก็บอาหาร

ห่อหรือปิดผนึกอาหารด้วยฟอยล์อลูมิเนียม ภาชนะสุญญากาศ หรือถุงเก็บอาหารก่อนแช่แข็ง

ปล่อยให้อาหารร้อนเย็นลงก่อนนำไปใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

อาหารที่มีขนาดเล็กกว่าจะแช่แข็งได้เร็วกว่า น้ำหนักขนาดที่แนะนำสูงสุดคือ 2.5 กก.

หลีกเลี่ยงการวางอาหารอุ่นให้สัมผัสโดยตรงกับอาหารที่แช่แข็งอยู่แล้ว อาหารแช่แข็งอาจละลายและอาจเก็บไว้ได้ไม่นานเท่าระยะเวลาที่คาดไว้

ไม่ควรใช้งานเกินความจุของตัวเครื่องตามที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัด

เมื่อเติมอาหารสดปริมาณมากเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ขอแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Super Freeze (ถ้ามี) ล่วงหน้า 30 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการจัดเก็บของแช่แข็งที่ซื้อมาจะแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการจัดเก็บและอุณหภูมิ

หมายเหตุ: การจัดเก็บนานเกินไปหรือการจัดเก็บที่อุณหภูมิแช่แข็งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณภาพลดลงหรืออาหารเน่าเสีย ซึ่งทำให้เกิดขยะอาหาร ไม่สามารถรับประทานได้ และอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ อุณหภูมิต่ำสุดในกรณีส่วนใหญ่ควรเป็น -18°C หรือต่ำกว่า ปฏิบัติตามระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุดที่แนะนำด้านล่าง:

- สัตว์ ไก่สด ไข่สด นมผง: 2-6 เดือน
- ปลา กุ้ง เนื้อแกะ เนื้อสัตว์: 4-8 เดือน
- สัตว์ปีก เนื้อวัว: 6-12 เดือน

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

หลังจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ทำงานไปได้ระยะหนึ่ง จะมีชั้นน้ำแข็งเกาะอยู่บนผนังด้านใน สิ่งนี้จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด โปรดละลายน้ำแข็งในตู้แช่แข็งเป็นประจำ ให้ดูคำแนะนำผู้ใช้ในหัวข้อ “การละลายน้ำแข็ง”




ข้อควรทราบ!

การเก็บอาหารมากเกินไปในระหว่างการใช้งานหลังจากเริ่มเปิดใช้งานตู้เย็นครั้งแรก อาหารที่จัดเก็บต้องไม่ปิดกันช่องลมออก มิฉะนั้นประสิทธิภาพการแช่แข็งก็จะได้รับผลกระทบในทางลบเช่นกัน

คำแนะนำการใช้งาน

แผงควบคุมและคุณสมบัติ

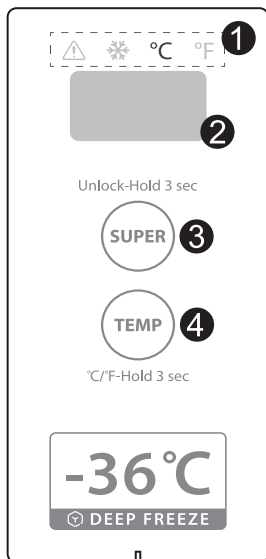

1. พื้นที่แสดงไฟแสดงสถานะ

-  ไฟแสดงสถานะเตือนอุณหภูมิสูง
-  แสดงว่าฟังก์ชัน Super Freeze เปิดอยู่
- °C แสดงว่าโหมดปัจจุบันเป็นการแสดงผลแบบเซลเซียส
- °F แสดงว่าโหมดเป็นการแสดงผลแบบฟาเรนไฮต์

2. พื้นที่แสดงอุณหภูมิ

ปุ่ม

- 3 ปุ่ม Super-freeze / Lock / Unlock
- 4 ปุ่มลดอุณหภูมิ



ข้อควรทราบ!

แผงควบคุมจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

จอแสดงผล

หลังจากเปิดเครื่อง หน้าต่างแสดงผลจะเปิดอยู่เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นจะเข้าสู่โหมดการแสดงผลการทำงานปกติ

การแสดงผลการทำงานปกติ:

หากไม่มีความผิดปกติ หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้หรือโหมดฟังก์ชัน

หากมีความผิดปกติใด ๆ หน้าจอจะแสดงรหัสความผิดปกติ

แสดงฟังก์ชันสลีป:

ฟังก์ชันสลีปจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากจ่ายไฟฟ้าเปิดเครื่อง หลังจากยืนยันอุณหภูมิแล้ว หน้าจอจะดับลงหลังจากผ่านไปอีก 30 วินาที

โหมดสลีปสามารถสลับได้โดยใช้การกดปุ่มรวมกัน:

โดยการกดปุ่ม “TEMP” และ “SUPER” ค้างไว้พร้อมกัน 5 วินาที เมื่อ “ON” แสดงขึ้นในพื้นที่แสดงอุณหภูมิหนึ่งครั้ง แสดงว่าฟังก์ชันสลีปได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

โดยการกดปุ่ม “TEMP” และ “SUPER” ค้างไว้พร้อมกัน 5 วินาที เมื่อ “OFF” แสดงขึ้นในพื้นที่แสดงอุณหภูมิหนึ่งครั้ง แสดงว่าฟังก์ชันสลีปถูกปิดแล้ว

เปิดฟังก์ชันสลีป

หลังจากปรับอุณหภูมิเสร็จแล้ว พื้นที่แสดงผลจะดับลงหลังจากผ่านไปอีก 30 วินาที

ปิดฟังก์ชันสลีป

หลังจากปรับอุณหภูมิเสร็จแล้ว พื้นที่แสดงผลจะไม่ดับลงและจะยังคงเปิดอยู่

ลือคและปลดลือค

หลังจากสียบปลักครั้งแรก ปูนนี้จะอยู่ในสถานะลือคโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องดำเนินการหลังจากปลดลือคแล้ว

ลือค:

หลังจากกดปุ่ม “” ค้างไว้ 3 วินาที พื้นที่แสดงผลจะกะพริบหนึ่งครั้ง และอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะมีผลทันที เมื่อเข้าสู่สถานะลือคแล้ว พื้นที่แสดงผลจะไม่กะพริบ หลังจากไม่มีการกดปุ่มเป็นเวลา 30 วินาที จะสามารถเข้าสู่สถานะลือคอัตโนมัติได้ และพื้นที่แสดงผลจะกะพริบหนึ่งครั้ง

ปลดลือค:

หลังจากกดปุ่ม “” ค้างไว้ 3 วินาที พื้นที่แสดงผลจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อปลดลือค ในสถานะลือค จำเป็นต้องดำเนินการกดปุ่มหลังจากปลดลือคแล้ว

การดำเนินการปุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องดำเนินการในสถานะปลดลือค การแปลงอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์และแบบเซลเซียส

โดยการกดปุ่ม “” ค้างไว้ 3 วินาที สามารถทำการแปลงอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์และแบบเซลเซียสได้ เมื่อแสดงอุณหภูมิแบบเซลเซียส ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิแบบเซลเซียสจะติดสว่าง และเมื่อแสดงอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์ ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์ในพื้นที่แสดงผลจะติดสว่าง

การตั้งค่าอุณหภูมิ

สำหรับการตั้งค่าที่ $-30^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{F}$ จะแนะนำให้อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่ $25^{\circ}\text{C}/77^{\circ}\text{F}$ หรือต่ำกว่า

โดยการกดปุ่ม “” หน้าต่างแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิตู้เย็น

โดยการกดปุ่ม “” ทีละครั้ง อุณหภูมิตู้เย็นจะเปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียส / ฟาเรนไฮต์

การเปลี่ยนอุณหภูมิเฉพาะจะวนเป็นรอบตามภาพด้านล่าง:

ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิแบบเซลเซียส:

→ 10°C → 9°C → 8°C → ... → -28°C → -29°C → -30°C →

ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์:

→ 50°F → 49°F → 48°F → ... → -18°F → -20°F → -22°F →

ฟังก์ชัน Super-freeze

เข้าสู่โหมด Super-freeze:

โดยการกดปุ่ม “” ไฟแสดงสถานะ Super-freeze “” จะติดสว่าง เมื่อดังอุณหภูมิแบบเซลเซียส “ -36°C ” จะแสดงในพื้นที่แสดงอุณหภูมิ หากคอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่อง ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิแบบเซลเซียส “ $^{\circ}\text{C}$ ” จะติดสว่าง เมื่อดังอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์ “ -33°F ” จะแสดงในพื้นที่แสดงอุณหภูมิ หากคอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่อง ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์ “ $^{\circ}\text{F}$ ” จะติดสว่าง

ออกจากโหมด Super-freeze:

คอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 50 ชั่วโมง

ภายใต้โหมด Super-freeze คุณสามารถออกจากโหมด Super-freeze ได้โดยการกดปุ่ม “” อีกครั้ง

สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง

ไฟแสดงสถานะ “” จะติดสว่างเพื่อเป็นสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง

การตั้งค่าหลังจากไฟฟ้าขัดข้อง

ในระหว่างที่ไฟฟ้าขัดข้อง สถานะการทำงานจะถูกล๊อคไว้


หลังจากที่ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แล้ว การทำงานจะดำเนินต่อไปตามการตั้งค่าก่อนที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนฟังก์ชันการแช่แข็ง Super Freeze จะหยุดทำงานหลังจากไฟฟ้าขัดข้อง

รหัสความผิดปกติ


หากเกิดความผิดปกติขึ้น พื้นที่แสดงผลจะแสดงรหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องตามตารางด้านล่าง ผู้ใช้ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการบำรุงรักษา เพื่อให้แน่ใจว่าตู้แช่แข็งสามารถใช้งานได้ตามปกติ

รหัสความผิดปกติ	คำอธิบาย
E2	เซ็นเซอร์อุณหภูมิผิดปกติ
E6	การสื่อสารผิดปกติ


การจัดวาง

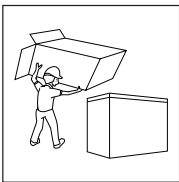


- ก่อนใช้งาน ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งแผ่นรองด้านล่าง แผ่นโฟม และแถบด้านในตู้แช่แข็งออก อีกฟิล์มป้องกันที่ประตูและตัวโครงตู้แช่แข็งออก

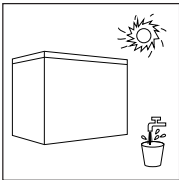

- ควรจัดวางตู้แช่แข็งไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นดินจะต้องราบเรียบและแข็งแรง

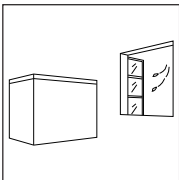

- วางให้ห่างจากความร้อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ห้ามวางตู้แช่แข็งในที่ชื้นหรือเปียกเพื่อป้องกันสนิมหรือการเสื่อมของฉนวน

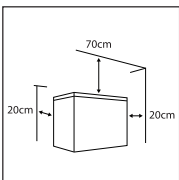

- ช่องว่างด้านบนของตู้แช่แข็งต้องมากกว่า 70 ซม. และระยะห่างจากทั้งสองข้างและด้านหลังต้องมากกว่า 20 ซม. เพื่อให้สามารถกระจายความร้อนได้ง่ายขึ้น

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดโดยรวม

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติใด ๆ

ทำความสะอาดฝุ่นที่ด้านหลังของเครื่องอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้ รวมถึงการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ตรวจสอบปะเก็นประตูเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษสิ่งสกปรกติดอยู่ ทำความสะอาดปะเก็นประตูด้วยผ้านุ่มน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง

ควรทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่พึงประสงค์

ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยสารละลายเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะผสมในน้ำอุ่น 1 ลิตร ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง หลังการทำความสะอาด ให้เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้แห้งตามธรรมชาติก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟกลับคืน

สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยากในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผ้านุ่ม แปรงนุ่ม เป็นต้น เมื่อจำเป็น ให้ใช้อุปกรณ์เสริม (เช่น ไม้บาง ๆ) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนหรือแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณเหล่านี้

เช็ดพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยผ้านุ่มน้ำสบู่ น้ำยาทำความสะอาด ฯ แล้วเช็ดให้แห้ง

ห้ามใช้แปรงแข็ง ลูกบิดโลหะ แปรงลวด สารกัดกร่อน (เช่น ยาสิฟิ) ตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน ไอโซโพรพิลอะซิเตต ฯ) น้ำเตี๋อด หรือสิ่งของที่เป็นกรดหรือด่าง ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวและภายในตู้เย็นเสียหายได้ น้ำเตี๋อดและตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เบนซิน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้



ระหว่างการทำความสะอาด ห้ามล้างด้วยน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ โดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรหรือการส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิหลังจากแช่



ข้อควรระวัง!

โปรดถอดปลั๊กตู้เย็นเพื่อการละลายน้ำแข็งและการทำความสะอาด

การไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นระยะเวลานาน:

- ให้นำอาหารออก
- ถอดสายไฟ
- ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- เปิดประตูและลิ้นชักตู้แช่แข็งไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายใน

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- นำอาหารทั้งหมดออกและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ยึดชั้นวางและชั้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้อื่น ๆ ในตู้แช่แข็งด้วยเทปขาว
- ปิดประตูและยึดด้วยเทปขาว
- ห้ามเอียงตู้แช่แข็งเกิน 45° เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบทำความเย็น
- ห่อหุ้มตู้แช่แข็งเพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วนพื้น อย่าเคลื่อนย้ายตู้แช่แข็งโดยใช้แรงมากเกินไป

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED




คำเตือน!

การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED ใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเท่านั้น

การละลายน้ำแข็ง

ตู้แช่แข็งของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานตลอดทั้งปีโดยมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาน้อยที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้งที่ทำความสะอาด เพื่อให้ตู้แช่แข็งของคุณทำงานโดยไม่มีกลิ่นและมีประสิทธิภาพ:


1. ปิดตู้แช่แข็ง
2. นำอาหารออกจากตู้แช่แข็งและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารละลาย
3. ส้างท่อระบายน้ำ (ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผนังด้านใน) เตรียมภาชนะใส่น้ำสำหรับการละลายน้ำแข็ง (ระมัดระวังในการทำความสะอาดภาชนะน้ำทิ้งของช่องคอมเพรสเซอร์ หลีกเลี่ยงน้ำล้นลงพื้น)
4. คุณสามารถใช้อุณหภูมิธรรมชาติสำหรับการละลายน้ำแข็งตามธรรมชาติ คุณยังสามารถใช้ที่ขูดน้ำแข็งเพื่อขูดน้ำแข็ง (ใช้ที่ขูดน้ำแข็งพลาสติกหรือไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผนังด้านในหรือท่อ)
5. ตั้งจุกระบายน้ำภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออก และตั้งจุกระบายน้ำละลายน้ำแข็งด้านนอกออก น้ำที่เกิดจากการละลายน้ำแข็งจะไหลออก ตรวจสอบท่อน้ำเป็นครั้งคราว เพื่อไม่ให้มันอุดตัน ใส่จุกระบายน้ำกลับคืนเมื่อการละลายน้ำแข็งเสร็จสมบูรณ์
6. คุณยังสามารถใช้น้ำร้อนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็งได้ โดยใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำให้แห้งหลังจากละลายน้ำแข็งเสร็จ
7. หลังการละลายน้ำแข็ง ให้นำอาหารกลับเข้าตู้ และปิดตู้แช่แข็ง

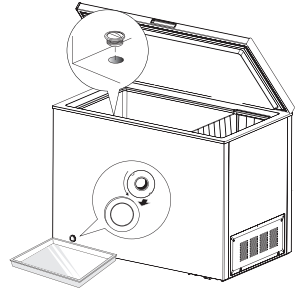

ข้อควรทราบ!

ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้ทำงานต่อเนื่องเมื่อเริ่มใช้งาน โดยทั่วไป การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ควรถูกขัดจังหวะ มีฉนวนอายุการใช้งานอาจลดลงได้

เริ่มใช้งาน

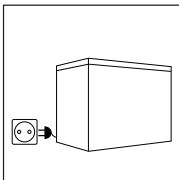

- หลังจากการขนส่ง โปรดปล่อยตู้แช่แข็งทิ้งไว้นานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง มิฉะนั้นจะทำให้ความสามารถในการทำความเย็นลดลงหรือเกิดความเสียหายต่อตู้แช่แข็ง
- ตู้แช่แข็งจะต้องทำงาน 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนบรรจุอาหารสดหรือแช่แข็ง ตู้แช่แข็งจะต้องทำงานล่วงหน้า นานกว่า 4 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในระดับสูง
- โปรดตึงปลั๊กออกในระหว่างที่ไฟฟ้าขัดข้องหรือกำลังทำความสะอาด หลังจากถอดปลั๊ก ห้ามเชื่อมต่อตู้แช่แข็งกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากการสตาร์ทที่ต่อเนื่อง

การแก้ไขปัญห

ผู้ใช้สามารถจัดการปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ได้เอง โปรดติดต่อแผนกบริการหลังการขายหากไม่สามารถแก้ไขปัญห

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่ทำงาน	ไม่ได้เปิดการจ่ายไฟและเสียบปลั๊กไม่แน่นหนา แรงดันไฟฟ้าต่ำ ไฟฟ้ามีความผิดปกติ หรือเบรกเกอร์ตัด	เสียบปลั๊กสายไฟให้แน่น ตรวจสอบการจ่ายไฟที่บ้าน
คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นเวลานาน	อุณหภูมิแวดล้อมสูงทำให้ทำงานนานขึ้น ใส่อาหารมากเกินไปในคราวเดียว ใส่อาหารก่อนที่จะอาหารจะเย็นลง เปิดประตูบ่อยเกินไป ชั้นน้ำแข็งด้านในหนาเกินไป	สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ห้ามใส่อาหารมากเกินไปในคราวเดียว รอให้อาหารเย็นลงก่อนใส่เข้าไป ห้ามเปิดประตูบ่อยเกินไป จำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง
ประตูปิดไม่สนิท	มีวัตถุติดประตูอยู่ มีอาหารมากเกินไป ยางของประตูเสียรูป	ห้ามใส่อาหารมากเกินไป วางเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มั่นคง ให้ความร้อนแก่ยางขอบประตู จากนั้นทำให้เย็นลงเพื่อคืนรูปร่าง (ด้วยเครื่องเป่าลมไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับให้ความร้อน)
ผนังด้านนอกร้อน	ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กำลังทำงาน ความร้อนจะถูกระบายออกสู่ภายนอกผ่านท่อไอเสียที่อยู่ด้านในตู้ อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้นในฤดูร้อนทำให้อุณหภูมิของผนังด้านนอกสูงขึ้น	อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ผนังด้านนอกเป็นเรื่องปกติ เพิ่มพื้นที่ระบายความร้อน หรือวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่อากาศถ่ายเทและมีอากาศเย็น
มีกลิ่น	อาหารเน่าเสีย อาหารมีกลิ่นแรง ช่องภายในสกปรก	ทำความสะอาดและนำอาหารที่เน่าเสียออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารที่มีกลิ่นแรงถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด ทำความสะอาดช่องภายใน
มีหยดน้ำก่อตัวที่ด้านนอก	หยดน้ำอาจก่อตัวขึ้นได้เมื่อความชื้นในห้องสูง	สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ใช้ผ้าแห้งเช็ดหยดน้ำที่เกาะอยู่
ประตูเปิดยาก	ความแตกต่างของควา	รอสักครู่ แล้วลองเปิดประตูซ้ำ ๆ

อาจมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานตู้แช่แข็งตามปกติ ซึ่งเสียงเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ถูกต้องของเครื่อง

เสียงต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ง่าย:

- เสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่วางได้ระดับ - ปรับตำแหน่งด้วยขาตั้งด้านหน้าที่ปรับหมุนได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้วางบนแผ่นรองที่ทำจากวัสดุที่มีความนุ่มไว้ใต้ลูกสไลด์ด้านหลัง โดยเฉพาะเมื่อวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นกระเบื้อง
- การสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ติดกัน - เลื่อนตู้แช่แข็งให้ออกห่าง

เสียงที่ได้ยินระหว่างการใช้งานปกติส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (เมื่อเปิดสวิตช์เครื่อง) และระบบทำความเย็น (การขยายตัวและหดตัวของความ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งฝาปิด	
รุ่น	GR-RC133CE-PMT(01)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
ชั้นภูมิอากาศ	T
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	150 วัตต์ (W)
กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1.2 แอมแปร์ (A)
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี	263.00 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี(kWh/year)
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R290,40 กรัม (g)
ปริมาตรช่องแช่ที่กำหนด	99.0 ลิตร (L)
ฉนวนกันความร้อน	CYCLOPENTANE
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	547x446x850 มม.(mm)
น้ำหนักตัวเครื่อง	21.5 กก.(kg)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งฝาทึบ	
รุ่น	GR-RC262CE-PMT(01)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
ชั้นภูมิอากาศ	T
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	150 วัตต์ (W)
กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1.2 แอมแปร์ (A)
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี	401.00 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี(kWh/year)
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R290,45 กรัม (g)
ปริมาตรช่องแช่ที่กำหนด	198.0 ลิตร (L)
ฉนวนกันความร้อน	CYCLOPENTANE
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	770x560x850 มม.(mm)
น้ำหนักตัวเครื่อง	29.3 กก.(kg)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตู้แช่แข็งฟ้ากับ	
รุ่น	GR-RC395CE-PMT(01)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
ชั้นภูมิอากาศ	T
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	150 วัตต์ (W)
กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1.2 แอมแปร์ (A)
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี	436.00 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี(kWh/year)
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R290,70 กรัม (g)
ปริมาตรช่องแช่ที่กำหนด	293.0 ลิตร (L)
ฉนวนกันความร้อน	CYCLOPENTANE
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	1065x592x844 มม.(mm)
น้ำหนักตัวเครื่อง	38.4 กก.(kg)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน

คำแนะนำในการติดตั้ง (สำหรับรุ่นที่รองรับเท่านั้น)

นำสายเคเบิลออกจากภายในช่อง


แบบ A

1. ใช้เครื่องมือ (ไขควงปากแบนหรือเครื่องมือปลายแหลม) สอดเข้าไปในช่องว่างที่ตำแหน่งลูกศรในภาพ และค่อย ๆ แงะออกไปด้านนอกเพื่อเปิดฝาครอบ
2. เมื่อเปิดออกตามภาพด้านล่าง ให้นำสายไฟออกจากกรุ
3. หลังจากนำสายไฟออกแล้ว ให้ปิดฝาครอบกลับในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปิดครั้งแรก

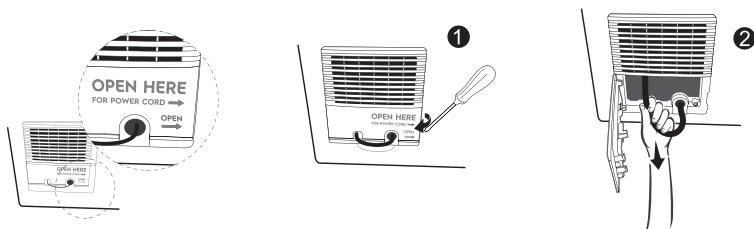


แบบ B

1. ใช้เครื่องมือ (ไขควงปากแบนหรือเครื่องมือปลายแหลม) สอดเข้าไปในช่องว่างที่ลูกศรชี้ไปทาง OPEN แล้วค่อย ๆ จัดฝาครอบออกมาเบา ๆ เพื่อเปิดฝาครอบ
2. หลังจากเปิดฝาครอบแล้ว ให้นำปลั๊กสายไฟออกจากกรุ จากนั้นปิดฝาครอบ
3. ค่อย ๆ นำสายไฟออกจากตะขอด้านบน

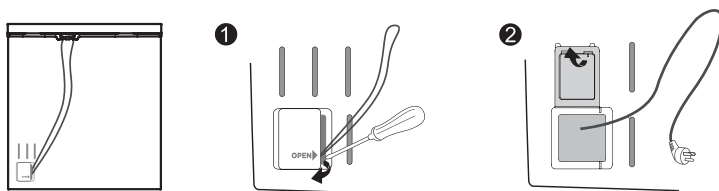


คำแนะนำในการติดตั้งล้อ (ไม่บังคับ)


หากใช้ผลิตภัณฑ์โดยติดตั้งล้อ ให้ใช้บนพื้นราบ หากผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ระหว่างการใช้งาน ให้ใช้ชิ้นส่วนเบรกที่มีจำหน่ายทั่วไป เพื่อยึดให้แน่น

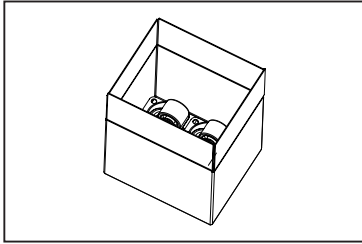


1. ล้อเลื่อนสกรูติดตั้งในกล่องกระดาษ

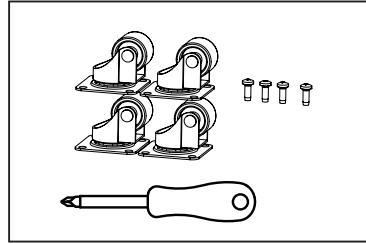


2. ล้อเลื่อนสกรูและไขควง

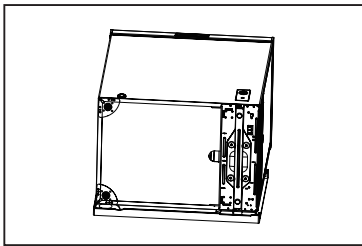


3. วางเบาะด้านล่างไว้ข้างช่องเซ่เง็ง

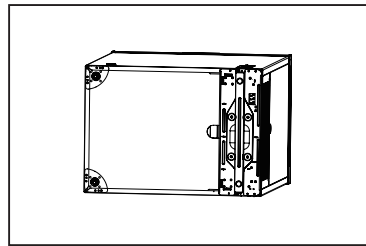


4. พึงตื้นบนเบาะด้านล่าง (อย่าเอียงตัวเป็นเวลานาน)

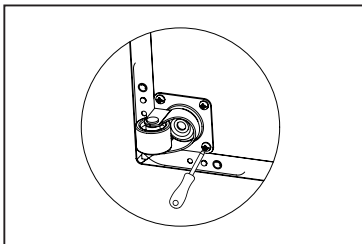


5. ยึดล้อเลื่อนด้วยไขควง โดยขันสกรูทุกตัวให้เข้าที่ก่อน แล้วจึงขันให้แน่นทีละตัว

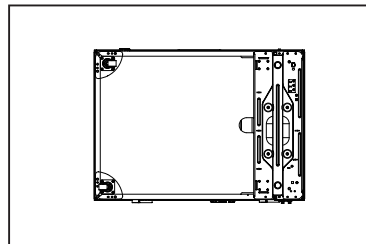


6. ติดตั้งล้อเลื่อนเรียบร้อยแล้ว

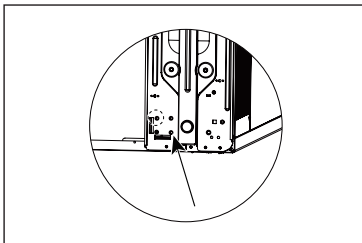


7. ใช้ไขควงกดสกรูออก

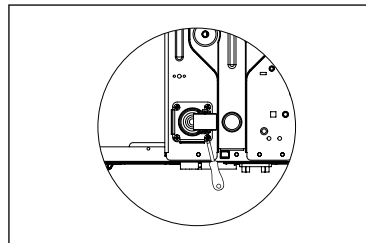

8. นำสกรูที่ถอดออกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้กลับมาใช้ และยึดล้อเลื่อนด้วยสกรูยึดที่อยู่ในกล่องอุปกรณ์

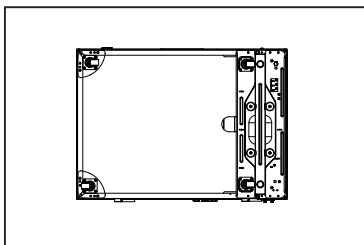

9. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

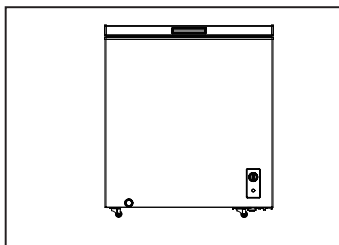

10. ตั้งตู้เซให้อยู่ในแนวตั้ง (หลังจากเคลื่อนย้ายให้ตั้งเครื่องทิ้งไว้มากกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนจึงเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ)

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

