

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

GR-RF681WI-PGTH(D4)



TOSHIBA

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย	1
2. การใช้ตู้เย็นอย่างถูกวิธี.....	8
3. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน	13
4. การดูแลและการบำรุงรักษาตู้เย็น	19
5. การแก้ไขปัญหา	21
6. การตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ	22
7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....	22

- ขอขอบคุณอย่างมากที่ซื้อผลิตภัณฑ์โตชิบານี้
- อ่านคู่มือการใช้งานนี้ และทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ก่อนใช้งาน เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
- เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในที่ที่หยิบได้สะดวกเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบรับประกันของคุณ

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย

อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนติดตั้ง

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ใช้หรือบุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ การทำงานที่ไม่ถูกต้องเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้

1.1 คำเตือน

⚠ คำเตือน



คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ / วัสดุไวไฟ

- **คำเตือน:** ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการระเบิด
สารทำความเย็นของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ติดไฟได้ โปรดระวังอย่าให้ท่อทำความเย็นเสียหายระหว่างการติดตั้งและการทำงาน
หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนบริการในพื้นที่และควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เสมอ:
 1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายอากาศได้ดี
 2. ห้ามจุดไฟโดยรอบและโปรดอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เด็กควรได้รับการกำกับดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- **คำเตือน:** ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและไฟฟ้าช็อต
ควรเปลี่ยนสายไฟเมื่อได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนบริการในพื้นที่เพื่อขอเปลี่ยน
- โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับเมื่อทำความสะอาดเครื่องหรือปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- **คำเตือน:** เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้ติดตั้งตู้เย็นตามคู่มือแนะนำการใช้งาน
- อย่าใช้สายไฟต่อหรืออะแดปเตอร์ (แบบสองขา) ที่ไม่ได้ต่อสายดิน
- **คำเตือน:** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน:** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อเร่งการงัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากผู้ที่ทำได้ระบุไว้
- **คำเตือน:** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- **คำเตือน:** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำให้นำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องจัดกลิ่นไฟฟ้า

- **คำเตือน:** ห้ามทำให้ปลั๊กและสายไฟเสียหาย และอย่าให้ด้านหลังของตู้เย็นบับอัดปลั๊กและสายไฟ ความเสียหายต่อปลั๊กไฟและสายเคเบิลจากการรัด งอ วางของหนักบน หรือถูกบับอัดที่ด้านหลังของตู้เย็น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อตได้
- **คำเตือน:** โปรดทั้งตู้เย็นตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นเนื่องจากใช้ก๊าซและสารทำความเย็น ที่ติดไฟได้
- **คำเตือน:** เมื่อจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดหรือชำรุดเสียหาย
- **คำเตือน:** อย่าวางตัวรับไฟฟ้าแบบพกพาหรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพาหลายตัวที่ด้านหลังของเครื่อง
- **คำเตือน:** ถังเก็บน้ำ โปรดเติมน้ำดื่มเท่านั้น โปรดอย่าใส่น้ำร้อนหรือน้ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ น้ำดื่ม
- **อันตราย:** ความเสี่ยงจากการที่เด็กติดอยู่ภายใน ก่อนที่คุณจะทั้งตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งทำงานของคุณ :
 - ถอดประตูออก
 - จัดชั้นวางให้เข้าที่เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ปีนเข้าไปข้างในได้ง่าย
- ต้องถอดตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- สารทำความเย็นและวัสดุโฟมโพลียูรีเทนที่ใช้สำหรับตู้เย็นนั้นติดไฟได้ ดังนั้นเมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทั้งตัว ควรวางตู้เย็นไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีความปลอดภัยเหมาะสมแก่การกำจัดด้วยการเผาไหม้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายอื่น ๆ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ หรือ ขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้งานตู้เย็นนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องนี้ โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- โปรดอย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับยานพาหนะ (เช่น เรือ และอื่น ๆ)
- หากมีเสียงรบกวน กลิ่น และควัน โปรดถอดปลั๊กไฟออกทันที และติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนบริการในพื้นที่
- โปรดอย่าวางมือไว้ใต้เครื่องหรือข้างหลังเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
- โปรดทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนอื่น ๆ ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจาดอากาศหายใจ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - การเปิดประตูเป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่เข้าถึงได้เป็นประจำ
 - ทำความสะอาดแท่งบรรจุน้ำหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ หากไม่มีการจ่ายน้ำเป็นเวลา 5 วัน (หมายเหตุ 1)
 - จัดเก็บเนื้อดิบและปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น ๆ

-
- ช่องแช่เย็นสองดาวเหมาะสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง จัดเก็บหรือทำไอศกรีมและทำน้ำแข็งก้อน (หมายเหตุ 2)
 - ช่องแช่เย็นหนึ่งดาว สองดาว สามดาว ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 3)
 - สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีช่องแช่เย็นสี่ดาว เครื่องทำความเย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหาร (หมายเหตุ 4)
 - หากต้องปล่อยตู้เย็นให้ว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดแห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นภายในเครื่อง
 - หมายเหตุ 1,2,3 : โปรดยืนยันว่าคุณได้ใช้งานเครื่องโดยสอดคล้องกับประเภทช่องแช่เย็นในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ
 - การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED นั้นต้องกระทำโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีความชำนาญ
 - **คำเตือน:** เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความไม่มั่นคงของเครื่อง ต้องยึดติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตามคำแนะนำ

1.2 ความหมายของสัญลักษณ์คำเตือนด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์แสดงถึงห้ามนำ

นี่คือสัญลักษณ์ห้ามนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้



สัญลักษณ์ของการดำเนินการเชิงบังคับ

นี่คือสัญลักษณ์ของการดำเนินการเชิงบังคับ

จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้ว อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล




สัญลักษณ์ระดับระวัง

นี่คือสัญลักษณ์ระดับระวัง


คำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ความระมัดระวังที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง หรือสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้

คู่มือนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากมายซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตาม



1.3 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

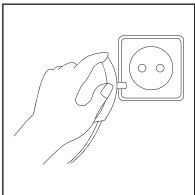

- ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊กไฟของตู้เย็น โปรดจับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับโดยตรง
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อย่าปล่อยให้สายไฟได้รับความเสียหาย และห้ามใช้งานหากสายไฟชำรุด หรือสึกหรอ

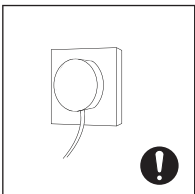


- โปรดอย่าสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียกชื้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- โปรดใช้ปลั๊กไฟที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และห้ามใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนา ไม่เช่นนั้นแล้วอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้

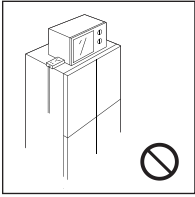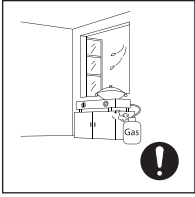


- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายต่อหลักดินของเตารับไฟฟ้ามีสายดินที่มีคุณภาพ
- โปรดขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาชีพเพื่อตรวจสอบว่าเตารับมีสายดินที่เชื่อถือได้หรือไม่
- ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่จะต้องเปลี่ยนเตารับที่ไม่ได้ลงกราวด์ให้เป็นเตารับที่มีการลงกราวด์
- ในกรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซและก๊าซไวไฟอื่น ๆ โปรดปิดควาส่องของก๊าซที่รั่วแล้วเปิดประตูและหน้าต่าง ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เนื่องจากประกายไฟอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่บริเวณด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ

1.4 คำเตือนสำหรับการใช้งาน

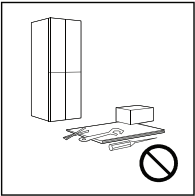


- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือประกอบตู้เย็นขึ้นใหม่ตามอำเภอใจ หรือทำให้วงจรสารทำความเย็นเสียหาย การบำรุงรักษาเครื่องต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- สายไฟที่ชำรุดจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ฝ่ายบำรุงรักษา หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

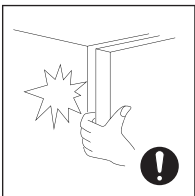

- ช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็น รวมถึงช่องว่างระหว่างประตูกับตัวโครงตู้เย็นมีขนาดที่เล็ก ดังนั้นโปรดระมัดระวัง อย่าวางมือในบริเวณเหล่านี้เพื่อป้องกันการหนีบนิ้ว โปรดปิดอย่างนุ่มนวลเมื่อปิดประตูตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารตกหล่น
- อย่าหยิบอาหารหรือภาชนะด้วยมือที่เปียกในห้องแช่แข็ง ในขณะที่ยูนิตกำลังทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะโลหะ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผิวหนังถูกทำลายจากความเย็นจัด




- อย่าปล่อยให้เด็กเข้าไปหรือปีนตู้เย็น มิฉะนั้นอาจทำให้เด็กจมน้ำหรือบาดเจ็บจากการหกล้มได้
- อย่าวางวัตถุที่หนักหรืออันตรายบนเครื่อง (ขวด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หรือสิ่งที่บรรจุของเหลว)

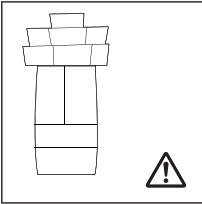


- โปรดดึงปลั๊กไฟออกเมื่อไฟฟ้าดับหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลังจากผ่านไปอย่างน้อย 5 นาที ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์จากการสตาร์ทอย่างต่อเนื่อง

1.5 คำเตือนสำหรับการบรรจอาหาร

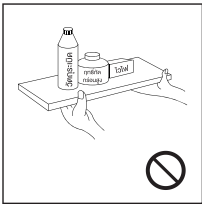

- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าวางสิ่งของที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้

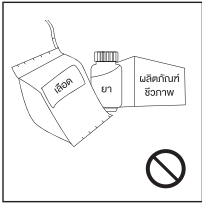

- ตู้เย็นมีไว้สำหรับใช้งานในบ้าน เช่น การจัดเก็บอาหาร ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเก็บเลือด ยา หรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เป็นต้น



- ห้ามเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ที่บรรจุในขวดหรือภาชนะปิดไว้ในห้องแช่แข็งของตู้เย็น มิฉะนั้นขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทอาจแตกได้ เนื่องจากการแช่แข็งจะทำให้เกิดแรงดันที่อาจสร้างความเสียหายได้

1.6 คำเตือนในด้านพลังงาน

- เครื่องทำความเย็นอาจทำงานไม่สม่ำเสมอ (มีโอกาสเกิดการละลายน้ำแข็งภายในหรือช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิสูงเกินไป) กรณีที่ตั้งเครื่องไว้เป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าช่วงที่เครื่องทำความเย็นถูกออกแบบมา
- ไม่ควรเก็บเครื่องดื่มที่มีแก๊สไว้ในช่องแช่แข็งหรือช่องแช่อาหาร รวมถึงในภาชนะหรือช่องแช่เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น น้ำแข็งใส ไม่ควรรับประทานในขณะที่เย็นจัด
- อย่าเก็บอาหารไว้นานเกินกว่าระยะเวลาเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใด โดยเฉพาะอาหารแช่แข็งแบบรวดเร็วซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป ในช่องแช่แข็งและช่องเก็บอาหารแช่แข็ง
- เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงขึ้นมากเกินไปจนละลายน้ำแข็งในตู้เย็น ควรใช้มาตรการป้องกัน เช่น การห่ออาหารแช่แข็งด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น
- อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่เพิ่มสูง ขณะทำการละลายน้ำแข็ง บำรุงรักษา หรือ ทำความสะอาดด้วยตนเองนั้นอาจทำให้ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารสั้นลง
- สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อกและกุญแจ จำเป็นต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่ควรวางกุญแจไว้ใกล้ตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกขังอยู่ข้างใน

1.7 คำเตือนสำหรับการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้า




- สารทำความเย็นและวัสดุโฟมโซลโฟเนนที่ ใช้ สำหรับตู้เย็นเป็นสารติดไฟ ดังนั้นเมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทิ้ง ควรวางตู้เย็นไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การกำจัดด้วยการเผาทิ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ




- เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทิ้ง ให้ถอดประตูและเกาะยางขอบประตูกับชั้นวางออก เก็บประตูและชั้นวางไว้ในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดอยู่ข้างใน

2. การใช้ตู้เย็นอย่างถูกวิธี


2.1 การจัดวาง

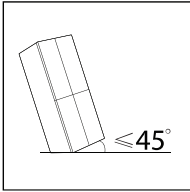


- ก่อนย้ายตู้เย็นให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมา ตัดวากกันกระຈก ที่วางผัก ล้นชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเกป และขันนจาปรับระดับให้แนบ ปิดประตูและปิดผนึกด้วยเกป ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางเครื่องกลบหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกิน 45 องศา

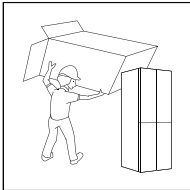

- ก่อนใช้งาน ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งแผ่นรองด้านล่าง แผ่นโฟม และเกปด้านในตู้เย็นออก ดักฟิล์มป้องกัน ที่ประตูและตัวตู้เย็นออก วางให้ห่างจากความร้อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ห้ามวางเครื่องในที่สูงหรือเปียก เพื่อป้องกันสนิมหรือการเสื่อมของฉนวน

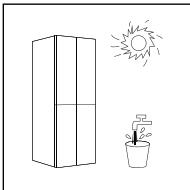

- ห้ามฉัดหรือล้างตู้เย็น ห้ามวางตู้เย็นในที่ชื้นและง่ายต่อการโดนน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าของตู้เย็น

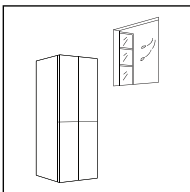

- ควรวางตู้เย็นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นจะต้องเรียบและแข็งแรง (หากตู้เย็นไม่มั่นคง ให้หนุนนจาปรับระดับทางด้านซ้ายหรือวางนจาด้านใต้)



ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง:




ก่อนทำการติดตั้งหรือปรับแต่งอุปกรณ์เสริม ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันที่จับหลุดมือซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การติดตั้งแบบฝัง

เพื่อให้มั่นใจว่าตู้เย็นจะทำงานได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้งานในลักษณะแบบฝังลงในตู้ ควรเว้นช่องว่างระหว่างตู้เย็นและภายในตู้ที่ฝัง (โดยพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนรูปร่างของตู้และความสะดวกในการติดตั้งเป็นหลัก) กรณีที่ประตูเปิดได้มุมกว้าง 90 องศา ขนาดพื้นที่ว่างทั้งด้านข้างในตู้แบบฝัง ควรเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

	ขนาดโดยรวมของตู้เย็น (มม.)	ขนาดพื้นที่ว่างภายในตู้แบบฝังทั้งด้านที่แนะนำ (มม.)
ความกว้าง	833	837
ความลึก	600	600
ความสูง	1910	1918

แนะนำให้ติดตั้งปลั๊กไฟไว้เหนือด้านหลังของตู้เย็น ในระดับความสูงกว่า 2,000 มม. รูสำหรับสายไฟบนแผงตู้ควรม้วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 60 มม. โดยรูสายไฟต้องอยู่ที่ด้านล่างของปลั๊กไฟ (ดูภาพที่ 1) (เพื่อป้องกันสายไฟเสียหาย แนะนำให้ลูกค้าใช้ปลั๊กไฟแบบเก็บในที่ลับตา)

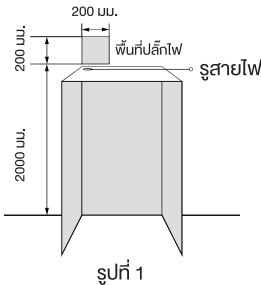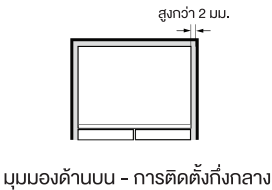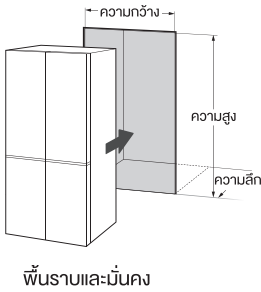

- กรณีต้องการเปิดประตูได้กว้างที่สุด 125 องศา ควรเว้นช่องว่างขนาด 40 มม. ระหว่างตู้เย็นกับด้านข้างของตู้แบบฝังทั้ง 2 ด้าน

2.2 หาปรับระดับ

1. ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง:


ก่อนใช้งานอุปกรณ์เสริม ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว

2. แผนภาพของหาปรับระดับ:

ก่อนทำการปรับหาปรับระดับ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

3. ขั้นตอนการปรับ:


- a. หมุนหาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกตู้เย็นขึ้น
- b. หมุนหาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยตู้เย็นลง
- c. ปรับหาขวาและหาซ้ายตามขั้นตอนข้างต้นจนได้ระดับ

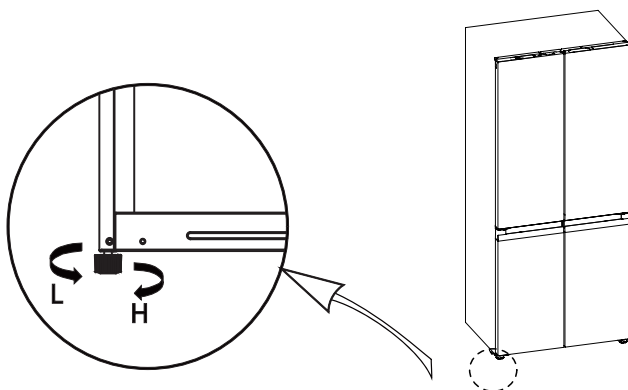

(ภาพประกอบด้านบนนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)


2.3 ปรับระดับด้านข้าง

ยกตัวประตูส่วนล่างขึ้น ใช้มือหรือเครื่องมือ เช่น ปากคีม เพื่อใส่แผ่นซึมปรับระยะระหว่างประตูกับบานพับ

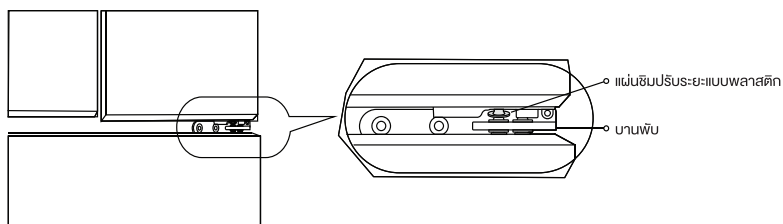


2.4 การเปลี่ยนหลอดไฟ

การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED นั้นต้องกระทำโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีความชำนาญซึ่งคล้ายคลึงกัน




1

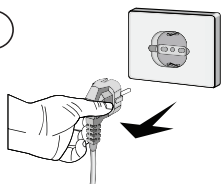

1. โปรดดึงปลั๊กออกก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ

2

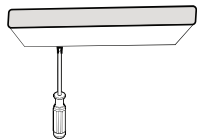


2. ถอดโคมไฟด้วยไขควง

3




3. ถอดแผงหลอดไฟออก

4

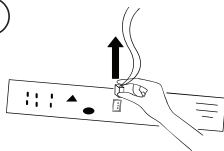


4. ถอดจั่วเชื่อมต่อ


2.5 การเริ่มต้นใช้งาน

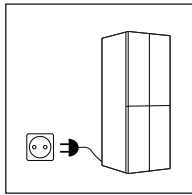

- ก่อนเริ่มการทำงานครั้งแรก ให้ทิ้งตู้เย็นไว้หนึ่ง ๆ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ก่อนจะเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ

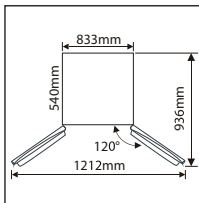

- ก่อนใส่อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งใด ๆ ตู้เย็นจะต้องทำงานเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง หรือนานกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไปในฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง

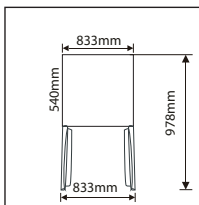


- จัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับการเปิดประตูและลั่นชักได้อย่างสะดวกสบาย หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย

2.6 เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าควรอยู่ในบริเวณที่เย็นที่สุดของห้อง ห่างจากอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน หรือต่อความร้อน และไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- ปลอ่ยให้อาหารที่ร้อนเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง การใส่ไหลดมากเกินไปจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน นานขึ้น อาหารที่ใช้เวลาในการแช่แข็งนานเกินไปอาจทำให้คุณภาพลดลงหรือเน่าเสียได้
- อาหารต้องห่อให้มิดชิด และเช็ดภาชนะให้แห้งสนิทก่อนนำเข้าเครื่อง วิธีนี้จะช่วยลดการเกิดน้ำแข็งเกาะตัวภายในเครื่อง
- ภาชนะจัดเก็บของเครื่องไม่ควรบุด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กระดาษไข หรือกระดาษชำระ แผ่นฉนวนที่บุจะกั้นการหมุนเวียนของอากาศเย็นทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพน้อยลง
- จัดระเบียบการจัดเก็บและติดฉลากอาหารเพื่อลดการเปิดประตูและการค้นหาที่ใช้เวลานาน นำสิ่งของออกมากเท่าที่จำเป็น ในคราวเดียว และปิดประตูโดยเร็วที่สุด

3. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน

3.1 ส่วนประกอบสำคัญ

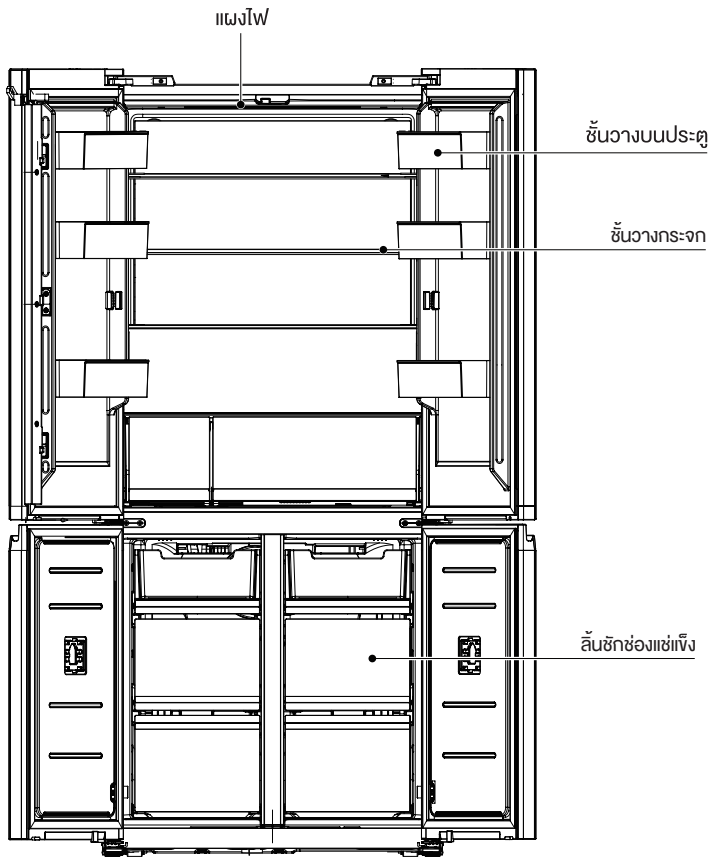

ภาพประกอบด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีลักษณะแตกต่างไป
ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อหรือตามที่ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง

ช่องแช่เย็น

- ช่องแช่เย็นเหมาะสำหรับแช่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก เครื่องดื่ม และอาหารต่าง ๆ ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น แนะนำให้เก็บอาหารไม่เกิน 3 ถึง 5 วัน
- ไม่ควรนำอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่เข้าช่องแช่เย็น หากยังไม่เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
- ขอแนะนำให้ห่ออาหารให้มีฉนวนกันน้ำก่อนนำเข้าตู้เย็น
- คุณสามารถปรับชั้นวางกระจกชั้นหรือลงได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะนำเข้าตู้เย็นและง่ายต่อการใช้งาน


ช่องแช่แข็ง

- ช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำจะเก็บรักษาความสดให้อาหารไว้ได้เป็นเวลานาน และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บอาหารแช่แข็งหรือใช้ทำน้ำแข็ง
- ช่องแช่แข็งนี้เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ปลา ข้าวปั้น และอาหารต่าง ๆ ที่ยังไม่รับประทานในเร็ว ๆ นี้
- หากเนื้อสัตว์มีชิ้นใหญ่ ขอแนะนำให้แบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำออกมาปรุง โปรดทราบว่า ต้องบริโภคอาหารภายในอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ๆ

ควรใส่ลิ้นชัก ถังใส่อาหาร ชั้นวาง ฯลฯ ตามตำแหน่งในภาพด้านบน เพื่อให้ประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการจัดเก็บอาหารมากเกินไปในขณะที่ใช้ตู้เย็น อาหารที่จัดเก็บต้องไม่กีดขวางช่องปล่อยอากาศออก มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแช่แข็ง

3.2 ฟังก์ชันการทำงาน

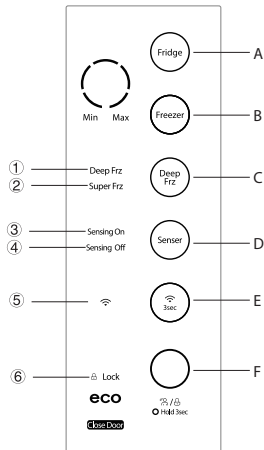

ภาพประกอบด้านบนนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีลักษณะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อหรือตามที่ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง

1. หน้าจอแสดงผล

- | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Deep Frz
(การแช่แข็ง
อุณหภูมิต่ำสุด) | ② Super Frz
(การแช่แข็งอุณหภูมิ
ต่ำพิเศษ) | ③ Sensing On
(เปิดระบบเซ็นเซอร์) | ④ Sensing Off
(ปิดระบบเซ็นเซอร์) |
| ⑤ Wireless network
(เครือข่ายไร้สาย) | ⑥ Lock
(ล็อก) | | |

2. ปุ่มการทำงานหลัก

- | | | |
|------------|------------------------|----------------------------|
| A ตู้เย็น | B ตู้แช่แข็ง | C การแช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุด |
| D เซนเซอร์ | E โหมด/เครือข่ายไร้สาย | F เปิด/ปิด |

3. คู่มือการใช้งาน

- a) เมื่อได้รับกระแสไฟครั้งแรก เครื่องจะแสดงผลบนหน้าจอทั้งหมดเป็นเวลา 3 วินาที ในระหว่างนั้น เสียงสัญญาณเริ่มต้นจะดังขึ้น และหน้าจอจะแสดงผลการทำงานปกติ

- b) ภายใต้สถานการณ์ปกติ หากไม่มีการเปิดประตูหรือการทำงานของบ่มภายใน 10 วินาที จอแสดงผลจะถูกล็อก และหน้าจอแสดงผลจะปิดลงหลังจากสถานะล็อกเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อไม่ได้เปิดจอแสดงผล จอแสดงผลจะสว่างขึ้นตามปกติหากมีการทำงานของบ่ม
- c) เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะแสดงในโหมดแสดงข้อผิดพลาด เมื่อมีข้อผิดพลาดประเภท "รหัสความผิดปกติที่มองเห็นได้" จอแสดงผลจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 20 วินาทีแล้วดับลง

4. การล็อก/ปลดล็อก

- a) เครื่องจะล็อกอัตโนมัติ หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 10 วินาที ในสถานะปลดล็อก โดยสัญลักษณ์ "○" จะติดสว่างครั้งหนึ่ง
- b) ในสถานะล็อก ให้กดปุ่ม "○" เพื่อเข้าสู่สถานะปลดล็อก โดยสัญลักษณ์ "○" จะติดสว่างเต็มที่
- c) เสียสัญญาณเตือนสามารถปิดได้ในขณะที่เครื่องอยู่ในสถานะล็อก แต่การกดปุ่มอื่น ๆ ต้องทำในสถานะปลดล็อก

5. การตั้งค่าอุณหภูมิของตู้เย็น

กดปุ่ม "◉" ไอคอน "เบา" และ "แรง" จะสว่าง และสามารถปรับอุณหภูมิได้ ระดับอุณหภูมิที่ปรับได้ของตู้เย็นมีดังนี้: 8°C (ระดับเบาสุด) → 6°C → 4°C → 3°C → 2°C (ระดับแรงสุด) 3°C → 4°C...

หากไม่มีการใช้งานปุ่ม การปรับจะมีผลโดยอัตโนมัติใน 10 วินาที

6. การตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง

กดปุ่ม "◉" ไอคอน "เบา" และ "แรง" จะสว่าง และสามารถปรับอุณหภูมิได้ ระดับอุณหภูมิที่ปรับได้ของช่องแช่แข็งมีดังนี้: -16°C (ระดับเบาสุด) → -18°C → -20°C → -22°C → -24°C (ระดับแรงสุด) -22°C → -20°C...

หากไม่มีการใช้งานปุ่ม การปรับจะมีผลโดยอัตโนมัติใน 10 วินาที

7. Deep Frz และ Super Frz

กดปุ่ม "◉" ในการปรับแต่ละครั้ง วงกลมจะเป็นดังนี้:

Deep Frz (-30°C) → Super Frz (-24°C) → การควบคุมการแช่แข็งปกติ → Deep Frz (-30°C)...

หากไม่มีการใช้งานปุ่ม การปรับจะมีผลโดยอัตโนมัติใน 10 วินาที

1) โหมด Deep Frz (-30°C):

- a) เมื่อดังค่าโหมด "Deep Frz" ไอคอน "Deep Frz" จะสว่างขึ้นเต็มที่ อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติที่ -30°C
- b) เมื่อเครื่องออกจากโหมด "Deep Frz" ไอคอน "Deep Frz" จะดับลง
อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติก่อน โหมด "Deep Frz"
- c) ขณะอยู่ในโหมด "Deep Frz" ให้กดปุ่ม "◉" เพื่อถอนตัวออกจากโหมด
อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติก่อนโหมด "Deep Frz"

2) โหมด Super Frz (-24°C):

- a) ในโหมด "Super Frz" ไอคอน "Super Frz" จะสว่างขึ้น และอุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติที่ -24°C
- b) เมื่อเครื่องออกจากโหมด "Super Frz" ไอคอน "Super Frz" จะดับลง
อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติก่อนโหมด "Super Frz"
- c) กดปุ่ม "◉" เพื่อออกจากโหมด "Super Frz" อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติก่อนโหมด "Super Frz"

8. การตั้งค่าโหมดเซ็นเซอร์ (Human Sensing Mode)

กดปุ่ม Human Sensing “○” เพื่อควบคุมการทำงานของโหมดเซ็นเซอร์

โดยการทำงานจะสลับวนไปเป็น เปิด → ปิด → เปิด ...

- เมื่อไอคอน “Human Sensing On” ติดสว่าง แสดงว่าฟังก์ชันโหมดเซ็นเซอร์ทำงานปกติ
- เมื่อไอคอน “Human Sensing Off” ดับ แสดงว่าฟังก์ชันโหมดเซ็นเซอร์ปิดอยู่

เมื่อปิด “Human Sensing Off” เรียบร้อยแล้ว ไฟแสงโดยรอบจะไม่ติดเมื่อมีคนเข้าใกล้ตู้เย็น

และปุ่ม “○” บนแผงหน้าจะแสดงไฟแบบหรี่ (สว่างครึ่งหนึ่ง)

9. สัญญาณเตือนการเปิดประตู

ทุกครั้งที่ประตูช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นเปิดนานกว่า 2 นาที ประตูจะเข้าสู่สัญญาณเตือนการเปิดประตู

เสียงเตือนจะดังขึ้นจนกว่าประตูจะปิด หรือกดปุ่มเมนูหลักเพื่อจกเสียงเตือน

10. โหมดเครื่อง่าย

กดปุ่ม “” ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกโหมดเครื่อง่าย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโมดูล WiFi ของตู้เย็นให้เป็นโหมด AP ได้โดยตรง

เมื่อเข้าสู่โหมด AP สำเร็จ ปุ่ม “” จะกระพริบ และหลังจากตั้งค่าโมดูลสำเร็จ เครื่องจะออกจากโหมด AP โดยอัตโนมัติ

จากนั้นหน้าจอแสดงอุณหภูมิจะกลับมาแสดงผลตามปกติ ในกรณีที่ตั้งค่าโมดูลไม่สำเร็จภายใน 10 วินาที ระบบจะออกจากโหมด AP โดยอัตโนมัติเช่นกัน เพื่อให้หน้าจอแสดงอุณหภูมิกลับมาแสดงผลตามปกติ

11. การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

การแจ้งเตือนบนหน้าจอต่อไปนี้ หมายถึงการทำงานผิดปกติของตู้เย็น


รหัสความผิดปกติ	ข้อปัญหา	การจัดการ
Deep Frz หน้ะปรับ 2 ครั้ง + Sensing On 1 ครั้ง	เซ็นเซอร์อุณหภูมิช่องแช่เย็นจัดข้อง	กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
Deep Frz หน้ะปรับ 3 ครั้ง + Sensing On 4 ครั้ง	เซ็นเซอร์ระบบทำความเย็นและละลายน้ำแข็งจัดข้อง	
Deep Frz หน้ะปรับ 5 ครั้ง + Sensing On 1 ครั้ง	เซ็นเซอร์อุณหภูมิช่องแช่แข็งจัดข้อง	
Deep Frz หน้ะปรับ 1 ครั้ง + Sensing On 1 ครั้ง	เซ็นเซอร์ระบบแช่แข็งและละลายน้ำแข็งจัดข้อง	
Deep Frz หน้ะปรับ 6 ครั้ง + Sensing On 2 ครั้ง	การสื่อสารสัดข้อง	
Deep Frz หน้ะปรับ 6 ครั้ง + Sensing On 1 ครั้ง	อุณหภูมิแวดล้อมผิดปกติ	
Deep Frz หน้ะปรับ 1 ครั้ง + Sensing On 5 ครั้ง	เซ็นเซอร์ความชื้นจัดข้อง	
Deep Frz หน้ะปรับ 4 ครั้ง + Sensing On 3 ครั้ง	การสื่อสารของแผง Human Sensing จัดข้อง	
Deep Frz หน้ะปรับ 3 ครั้ง + Sensing On 5 ครั้ง	EEPROM จัดข้อง	
“Min” หน้ะปรับ 1 ครั้ง + “Max” หน้ะปรับ 3 ครั้ง	พัดลมระบบทำความเย็นจัดข้อง	
“Min” หน้ะปรับ 2 ครั้ง + “Max” หน้ะปรับ 3 ครั้ง	ความเร็วพัดลมระบบทำความเย็นผิดปกติ	
“Min” หน้ะปรับ 1 ครั้ง + “Max” หน้ะปรับ 2 ครั้ง	พัดลมช่องแช่แข็งจัดข้อง	
“Min” หน้ะปรับ 2 ครั้ง + “Max” หน้ะปรับ 2 ครั้ง	ความเร็วพัดลมช่องแช่แข็งผิดปกติ	
“Min” หน้ะปรับ 1 ครั้ง + “Max” หน้ะปรับ 1 ครั้ง	พัดลมคอนเดนเซอร์จัดข้อง	
“Min” หน้ะปรับ 2 ครั้ง + “Max” หน้ะปรับ 1 ครั้ง	ความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์ผิดปกติ	

12. หากตู้เย็นเกิดความจัดข้อง ไฟแสดงสถานะเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

4. การดูแลและการบำรุงรักษาตู้เย็น

4.1 การทำความสะอาดโดยรวม


- ควรเช็ดฝุ่นด้านหลังตู้เย็นและบนพื้นเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและการประหยัดพลังงาน
- ตรวจสอบสภาพภายในของประตูตู้เย็นเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษสิ่งสกปรก ทำความสะอาดภายในของประตูตู้เย็นโดยใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง
- ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็นเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลิ่นเหม็น
- ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดภายในตู้เย็น นำอาหาร เครื่องดื่ม ช้นวาง ล้นชัก ฯลฯ ออกจากตู้เย็น
- ใช้ผ้าชุบน้ำหรือฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดภายในตู้เย็น ร่วมกับเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะและน้ำอุ่น 1 ลิตร จากนั้นเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด หลังจากทำความสะอาด เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อให้แห้งเองตามธรรมชาติ ก่อนเปิดเครื่อง
- สำหรับบริเวณอื่น ๆ ของตู้เย็นที่เข้าถึงได้ยาก (เช่น บริเวณช่องแคบ ช่องว่างหรือมุมที่แคบ) แนะนำให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำด้วยเศษผ้าชุบน้ำอุ่น 1 ลิตร โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือเสริม (เช่น แก่งไม้มาก ๆ) หากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกหรือแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าว
- ห้ามใช้สบู่ น้ำยาซักผ้า ผงซัก สเปรย์ทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็นหรือเจือปนอาหารได้
- ทำความสะอาดถาดรองประตู ช้นวางและล้นชักโดยใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชุบน้ำ หรือปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกตู้เย็นด้วยผ้าชุบน้ำสบู่ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสฟัน) ตัวทำลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิติก เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำทำความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย น้ำร้อนและสารทำลายอินทรีย์ เช่น เบนซิน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้
- ห้ามล้างทำความสะอาดตู้เย็นโดยตรงด้วยน้ำหรือของเหลวประเภทอื่น ๆ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือส่งผลต่อฉนวนไฟฟ้าได้

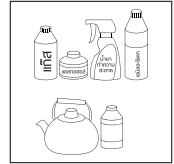

โปรดถอดปลั๊กตู้เย็นเพื่อละลายน้ำแข็งและทำความสะอาด


4.2 การทำความสะอาดถาดรองประตู

- ใช้มือทั้งสองข้างบีบชั้นวางของและดันขึ้นด้านบนตามลูกศรในภาพด้านล่าง จากนั้นถอดชั้นวางของออก
- หลังจากทำความสะอาดชั้นวางของที่ถอดออกแล้ว คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวางได้ตามความต้องการของคุณ

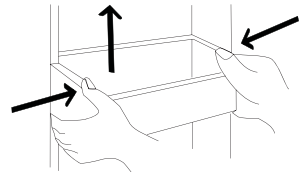

4.3 การทำความสะอาดชั้นวางกระจก

- ส่วนด้านในสุดของตู้เย็นที่สัมผัสกับชั้นวางมีตัวกั้นด้านหลังอยู่ ดังนั้นให้ยกชั้นวางขึ้นด้านบนจึงจะสามารถดึงออกมาได้
- ปรับหรือทำความสะอาดชั้นวางตามความต้องการ แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยน สุดท้ายทำความสะอาดช่องแช่แข็งด้วยน้ำสะอาดและผ้าแห้ง เปิดฝาประตูเพื่อทำให้แห้งโดยธรรมชาติ ก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่อง ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด เช่น ยาสิฟฟัน ตัวทำลายสายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิเตท เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำทำความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย

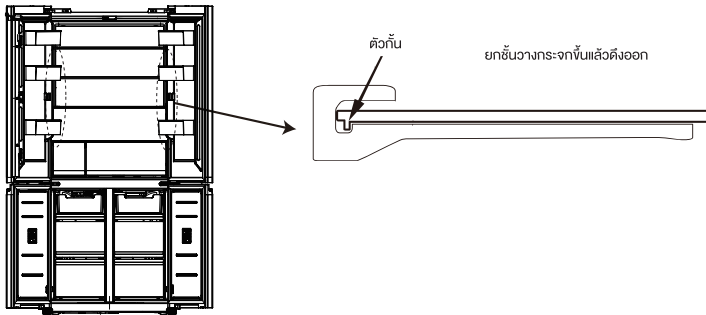

(ภาพประกอบด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

4.4 การละลายน้ำแข็ง

- ตู้เย็นเครื่องนี้ได้รับการผลิตขึ้นโดยยึดตามหลักระบบทำความเย็นและมีฟังก์ชันการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ ชั้นน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นจากการเปลี่ยนฤดูหรืออุณหภูมิสามารถกำจัดออกได้ด้วยตนเอง โดยการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหรือเช็ดด้วยผ้าแห้ง

4.5 การหยุดทำงาน

- ระบบไฟฟ้าขัดข้อง: ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน อาหารภายในตู้เย็นจะสามารถเก็บรักษาต่อไปได้อีกหลายชั่วโมง ในระหว่างที่ไฟดับ ให้ลดจำนวนครั้งในการเปิดประตูตู้เย็นและไม่ควรนำอาหารสดเข้าไปแช่เพิ่ม
- เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน: ควรถอดปลั๊กตู้เย็นแล้วทำความสะอาด จากนั้นเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้มีกลิ่นอับ
- การย้ายเครื่อง: ก่อนย้ายตู้เย็น ให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมา ตัดวากันกระจก ที่วางผัก ล้นชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเกป และขันยาปรับระดับให้แน่น ปิดประตูและปิดผนึกด้วยเกป ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางเครื่องกลับหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกิน 45°



ตู้เย็นต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทันทีที่เสี่ยงปลั๊ก โดยปกติแล้ว การทำงานของตู้เย็นจะต้องไม่ติดขัด มิฉะนั้นอายุการใช้งานอาจลดลง

5. การแก้ไขปัญหา

- โปรดลองแก้ปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วยตัวเองหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟแน่นหรือไม่ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าขัดข้องหรือวงจรไฟฟ้าบางส่วนตัดการทำงานหรือไม่
กลิ่น	อาหารที่มีกลิ่นจะต้องถูกหีบห่ออย่างแน่นหนา ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นเวลานาน	การทำงานที่ยาวนานของตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติในฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง ไม่ควรใส่อาหารมากเกินไปในตู้ในครั้งพร้อม ๆ กัน ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าเครื่อง เปิดประตูบ่อยเกินไป
ไฟส่องสว่างดับ	ตรวจสอบว่าตู้เย็นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ และไฟส่องสว่างเสียหายหรือไม่ เปลี่ยนหลอดไฟโดยผู้เชี่ยวชาญ
ปิดประตูไม่ได้	ประตูติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์อาหาร ใส่อาหารมากเกินไป หรือตู้เย็นเอียง
เสียงดัง	ตรวจสอบว่าพื้นราบหรือไม่ และตู้เย็นวางบนพื้นที่มั่นคงหรือไม่ ตรวจสอบว่าวางอุปกรณ์เสริมไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
ประตูปิดไม่สนิท	จงจัดสิ่งแปลกปลอมบนขอบยางประตู ให้ความร้อนขอบยางประตูแล้วทำให้เย็นเพื่อการฟื้นฟู (หรือเป่าด้วยเครื่องเป่าลมร้อน หรือใช้ผ้าจันทูที่ร้อนเพื่อให้ความร้อน)
น้ำล้นจากถาด	มีอาหารมากเกินไปในห้องแช่แข็งหรืออาหารที่เก็บไว้มีน้ำมากเกินไป ส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ปิดประตูไม่สนิท จึงทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเนื่องจากอากาศเข้าข้างในและน้ำแข็งละลาย
ตู้เย็นร้อน	การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ผ่านตัวโครงตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อตู้เย็นร้อนเกินไปเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมสูง หรือเก็บอาหารมากเกินไป คอมเพรสเซอร์ จะหยุดทำงานตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการกระจายความร้อน
เกิดหยดน้ำที่พื้นผิวตู้เย็น	หยดน้ำที่ด้านนอกตัวเครื่องและยางขอบประตูตู้เย็น ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อภายนอกมีความชื้นสูงมาก ให้เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าสะอาด
เสียงผิดปกติ	เสียงดัง: คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงหึ่ง ๆ ระหว่างการทำงาน และเสียงดังโดยเฉพาะเมื่อเริ่มหรือหยุดเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เสียงน้ำไหล: สารทำความเย็นที่ไหลเข้าภายในเครื่องอาจทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยดซึ่งเป็นเรื่องปกติ

6. การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ



การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง:
เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ไปพร้อมกับขยะในบ้านอื่น ๆ เพื่อป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะโดยปราศจากการควบคุม ให้รีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้อย่างยั่งยืน หากต้องการคืน
อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว โปรดใช้บริการระบบจัดเก็บขยะหรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา
เพราะบุคคลเหล่านี้สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมารีไซเคิลด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

อุณหภูมิแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนดไว้ตามประเภทสภาพอากาศ ซึ่งระบุบนป้ายแสดงอัตรากระแส
ไฟฟ้า

หมวดหมู่สภาพอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม (ตั้งแต่... ถึง...)
SN	+10°C ถึง +32°C
N	+16°C ถึง +32°C
ST	+16°C ถึง +38°C
T	+16°C ถึง +43°C

7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น (Model)	GR-RF681WI-PGTH(D4)
แบบการรจัดผ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่แข็ง	***
ปริมาตรภายในรวมที่กำหนด	521.0 ลิตร (L)
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	180 วัตต์ (W)
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
จำนวนเฟส	เฟสเดียว
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R600a, 63 กรัม (g)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

