

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

GR-RF900WI-PMTH(06)

TOSHIBA



สารบัญ

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย.....	1
2. การใช้งานตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งอย่างถูกวิธี.....	13
3. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน.....	19
4. การบำรุงรักษาและการดูแลตู้เย็น.....	26
5. การแก้ไขปัญหา.....	30
6. การตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า.....	33
7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....	34

เรียนผู้ใช้:

- ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของโตชิบา
- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และทำความเข้าใจกับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
- เก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้งานได้สะดวกเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบประกันแล้ว

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย

อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนการติดตั้ง

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ใช้หรือบุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ การทำงานที่ไม่ถูกต้องเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้

1.1 คำเตือน

⚠ คำเตือน



คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้/วัสดุไวไฟ

- **คำเตือน:** ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการระเบิด
สารทำความเย็นของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสารไวไฟ โปรดระวังอย่าให้ท่อทำความเย็นเสียหายระหว่างการติดตั้งและการขนส่ง หากก๊าซรั่วโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการในพื้นที่ และควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เสมอ:
 1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายอากาศได้ดี
 2. ห้ามจุดไฟโดยรอบและโปรดอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค่างของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน

- เด็กควรได้รับการกำกับดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- **คำเตือน:** ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและไฟฟ้าช็อต
- ควรเปลี่ยนสายไฟเมื่อชำรุด โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนที่ให้บริการในพื้นที่เพื่อขอเปลี่ยนใหม่
- โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับเมื่อทำความสะอาดเครื่องหรือปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- อย่าใช้สายไฟต่อหรืออะแดปเตอร์ (แบบสองขา) ที่ไม่ได้ต่อสายดิน
- **คำเตือน:** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง และผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน:** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการกำจัดฝ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- **คำเตือน:** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- **คำเตือน:** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องพัดลมไฟฟ้า
- **คำเตือน:** โปรดกั้นตู้เย็นตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้วัสดุโฟมและสารทำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่ติดไฟได้
- **คำเตือน:** เมื่อจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดหรือชำรุดเสียหาย
- **คำเตือน:** อย่าวางเต้ารับไฟฟ้าแบบพกพาหรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพาหลายตัวที่ด้านหลังของเครื่อง
- **คำเตือน:** โปรดเติมด้วยน้ำดื่มเท่านั้น โปรดอย่าใส่น้ำร้อนหรือน้ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ น้ำดื่ม เช่น น้ำผลไม้

- **อันตราย :** ความเสี่ยงจากการที่เด็กติดอยู่ภายใน ก่อนที่คุณจะกั๊งตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งเก่าของคุณ:
 - ถอดประตูออก
 - จัดชั้นวางให้เข้าที่เพื่อไม่ให้เด็กๆ ปีนเข้าไปข้างในได้ง่าย
- ต้องถอดตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- สารทำความเย็นและวัสดุโฟมโพลียูรีเทนที่ใช้สำหรับตู้เย็นนั้น ติดไฟได้ ดังนั้น เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทิ้ง ควรวางตู้เย็นไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมแทนการกำจัดด้วยการเผาทิ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ
- สำหรับมาตรฐาน IEC: เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับมาตรฐาน EN: เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือ ขาดความรู้ และประสบการณ์สามารถใช้งานตู้เย็นนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และ เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องนี้ โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล

- โปรดอย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เมื่ออยู่ระหว่างการเดินทาง (เช่น บนเรือ เป็นต้น)
- หากมีเสียงรบกวน กลิ่น และควัน โปรดถอดปลั๊กไฟออกทันที และติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการในพื้นที่
- โปรดอย่าวางมือไว้ใต้เครื่องหรือข้างหลังเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
- โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บทางกาย
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - การเปิดประตูเป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่เข้าถึงได้อยู่เป็นประจำ
 - ทำความสะอาดแท็งก์บรรจุน้ำหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ หากไม่มีการจ่ายน้ำเป็นเวลา 5 วัน (หมายเหตุ 1)
 - จัดเก็บเนื้อดิบและปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่นๆ
 - ช่องแช่แข็งสองดาว เหมาะสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง จัดเก็บหรือทำไอศกรีม และทำน้ำแข็งก้อน (หมายเหตุ 2)
 - ช่องแช่เย็นหนึ่งดาว สองดาว และสามดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 3)

- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีช่องแช่เย็น 4 ดาว: ตู้เย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหาร (หมายเหตุ 4)
- หากต้องปล่อยตู้เย็นให้ว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องละลาย น้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดแห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นภายในเครื่อง
- หมายเหตุ 1,2,3,4: โปรดยืนยันว่าคุณได้ใช้งานเครื่องโดยสอดคล้องกับประเภทช่องแช่เย็นในผลิตภัณฑ์ของคุณ
- สำหรับเครื่องแบบตั้งพื้นอิสระ: ตู้เย็นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์แบบบิวท์อิน
- การเปลี่ยนหรือการบำรุงรักษาหลอดไฟ LED จะต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับคลาส (***)

1.2 ความหมายของสัญลักษณ์คำเตือนด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ต้องห้าม

นี่คือสัญลักษณ์ต้องห้าม

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้



สัญลักษณ์ต้องห้าม

นี่คือสัญลักษณ์เชิงบังคับ

จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้ อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้ว อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล





สัญลักษณ์ระมัดระวัง

นี่คือสัญลักษณ์ระมัดระวัง


คำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ความระมัดระวังที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง หรือสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้

คู่มือนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากมายซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตาม

1.3 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

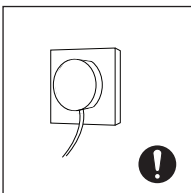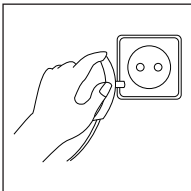


- ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊กไฟของตู้เย็น
โปรดจับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับ
โดยตรง
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อย่าปล่อย
ให้สายไฟได้รับความเสียหาย หรืออย่าใช้งาน
หากสายไฟชำรุดหรือสึกหรอ
- โปรดอย่าสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียกชื้นเพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าช็อต
- โปรดใช้ปลั๊กไฟที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และ
ห้ามใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนา
ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้

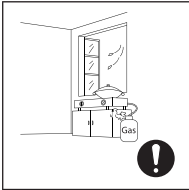

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายต่อหลักดินของเตารับไฟฟ้ามีสายดินที่มีคุณภาพ

- โปรดขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบว่าเตารับมีสายดินที่เชื่อมต่อได้หรือไม่


- ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่จะต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินให้เป็นปลั๊กไฟที่มีสายดิน

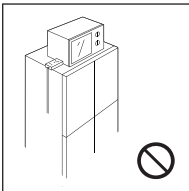


- ในกรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซและก๊าซไวไฟอื่น ๆ โปรดปิดวาล์วของก๊าซที่รั่ว แล้วเปิดประตูและหน้าต่าง ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เนื่องจากประกายไฟอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่บริเวณด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ


1.4 คำเตือนสำหรับการใช้งาน

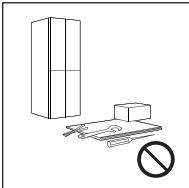


- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือประกอบตู้เย็นเอง หรือ
ทำให้องค์กรสารทำความเย็นเสียหาย
การบำรุงรักษาเครื่องต้องดำเนินการโดยช่างผู้
เชี่ยวชาญ

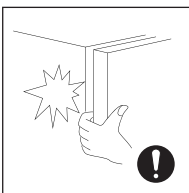

- สายไฟที่ชำรุดจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่
โดย ผู้ผลิต ฝายบำรุงรักษา หรือผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

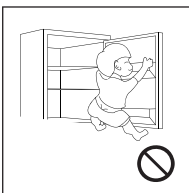


- ช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและช่องว่างระหว่าง
ประตูกับตัวโครงตู้เย็นมีขนาดเล็ก ดังนั้น
โปรดระมัดระวังอย่าวางมือในบริเวณเหล่านี้
เพื่อป้องกันการหนีบนิ้ว โปรดปิดประตูตู้เย็น
อย่างนุ่มนวลเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารตกหล่น

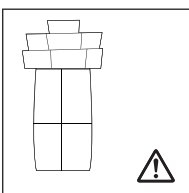


- อย่าหยิบอาหารหรือภาชนะในช่องแช่แข็งด้วย
มือที่เปียกในขณะที่ตู้เย็นกำลังทำงาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภาชนะโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ
ผิวหนังถูกทำลายจากความเย็นจัด
- อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็นหรือป็นตู้เย็น มิฉะนั้น
อาจทำให้หายใจไม่ออกหรือได้รับบาดเจ็บจาก
การตกลงมา
- โปรดอย่าวางของหนักหรือวัตถุอันตรายไว้บน
เครื่อง (ขวด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หรือสิ่ง
บรรจุของเหลว)

1.5 คำเตือนสำหรับการบรรจุอาหาร

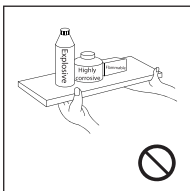

- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะเปิดได้ เช่น กระป๋อง สเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าวางสิ่งของที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้

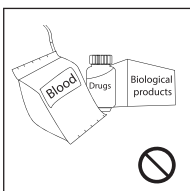

- ตู้เย็นมีไว้สำหรับใช้งานในบ้าน เช่น การจัดเก็บอาหาร ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น การเก็บเลือด ยา หรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เป็นต้น



- ห้ามเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ที่บรรจุในขวดหรือภาชนะปิดไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น มิฉะนั้นแล้วขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทอาจแตกได้ เนื่องจากการแช่แข็งจะทำให้เกิดแรงดันที่อาจสร้างความเสียหายได้

1.6 คำเตือนสำหรับพลังงาน

- ตู้เย็นอาจทำงานอย่างไม่สม่ำเสมอ (มีโอกาสดังกล่าวการละลายน้ำแข็งภายในหรือห้องแช่แข็งมีอุณหภูมิสูงเกินไป) กรณีที่ตั้งเครื่องไว้เป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าช่วงที่ตู้เย็นถูกออกแบบมา
- ไม่ควรเก็บเครื่องดื่มที่มีแก๊สไว้ในช่องแช่แข็งหรือช่องแช่อาหาร รวมถึงในภาชนะหรือช่องแช่เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น น้ำแข็งใส ไม่ควรรับประทานในขณะที่เย็นจัด
- อย่าเก็บอาหารไว้นานเกินกว่าระยะเวลาเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดในช่องแช่แข็งและช่องเก็บอาหารแช่แข็ง โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง
- เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงขึ้นมากเกินไป ขณะละลายน้ำแข็งในตู้เย็น ควรใช้มาตรการป้องกัน เช่น การห่ออาหารแช่แข็งด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น
- อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่เพิ่มสูง ขณะทำการละลายน้ำแข็ง บำรุงรักษา หรือทำความสะอาดด้วยตนเองนั้น อาจทำให้ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารสั้นลง
- สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อกและกุญแจจำเป็นต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่ควรวางกุญแจไว้ใกล้ตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกจ้องอยู่ข้างใน

1.7 คำเตือนสำหรับการกำจัด








- สารทำความเย็นและสารก่อกองโซโคลเพนเทนที่ใช้สำหรับตู้เย็นนั้นติดไฟได้ ดังนั้น เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทิ้ง ควรวางตู้เย็นไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมแทนการกำจัดด้วยการเผาทิ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ



- เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทิ้ง ให้ถอดประตูและแกะวอบยางประตูกับชั้นวางออก เก็บประตูและชั้นวางไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดอยู่ข้างใน

2. การใช้งานตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งอย่างถูกวิธี

2.1 การจัดวาง

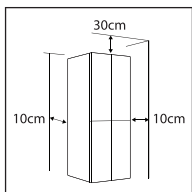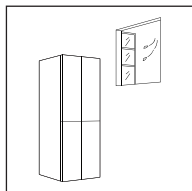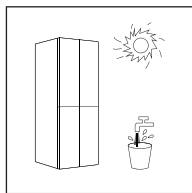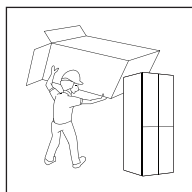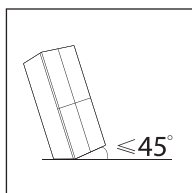

- ก่อนย้ายตู้เย็นให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมา ตัดวากกันกระຈກ ที่วางผัก ล้นชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเทป และพันขาปรับระดับให้แน่น ปิดประตูและปิดผนึกด้วยเทปในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางเครื่องกลับหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกิน 45°
- ก่อนใช้งานให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งแผ่นรองด้านล่าง แผ่นโฟม และเทปด้านในตู้เย็นออก ฉีกฟิล์มป้องกันที่ประตูและตัวตู้เย็นออก วางให้ห่างจากความร้อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ห้ามวางตู้แช่แข็งในที่ชื้นหรือเปียก เพื่อป้องกันสนิมหรือการเสื่อมของฉนวน
- ห้ามฉีกหรือล้างตู้เย็น ห้ามวางตู้เย็นในที่ชื้น โดนน้ำได้ง่าย เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าของตู้เย็น
- ควรวางตู้เย็นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นจะต้องเรียบและแข็งแรง (หากตู้เย็นไม่เสถียรให้หมุนขาปรับระดับทางด้านซ้ายหรือขวาจนได้ระดับ)
- ช่องว่างเหนือตู้เย็นควรมากกว่า 30 ซม. และควรวางตู้เย็นชิดผนังโดยมีระยะห่างมากกว่า 10 ซม. เพื่อให้กระจายความร้อนได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง:



**ก่อนทำการติดตั้งหรือปรับแต่งอุปกรณ์เสริม ต้องแน่ใจ
ว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว ต้องใช้
ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการหลุดมือในขณะยก
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้**

2.2 ขาปรับระดับ

1. ข้อควรระวังก่อนดำเนินการ:

ก่อนดำเนินการกับอุปกรณ์ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว

2. แผนผังของขาปรับระดับ:


ก่อนหมุนขาปรับระดับ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลใด ๆ

3. ขั้นตอนการปรับ:

a. หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกตู้เย็นขึ้น

b. หมุนขาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยตู้เย็นลง

c. ปรับขาขวาและขาซ้ายตามขั้นตอนข้างต้นจนได้ระดับ

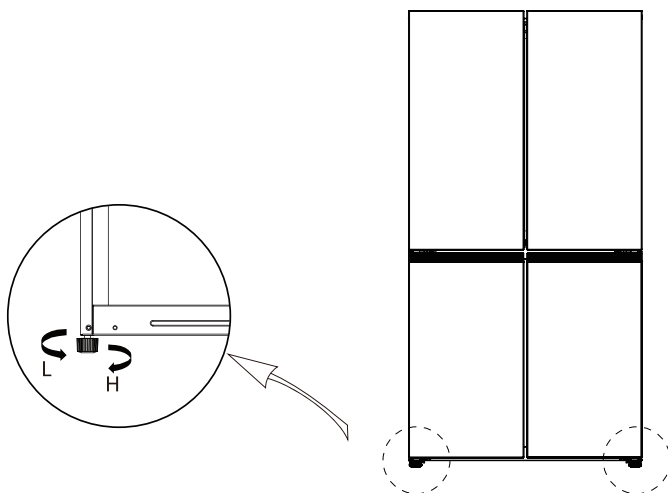

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

2.3 ประตูปริบระดับ


1. ข้อควรระวังก่อนดำเนินการ:

ก่อนดำเนินการกับอุปกรณ์ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว

ก่อนปรับระดับประตู ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล

2. แผนผังของการปรับระดับประตู

รายการเครื่องมือที่ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียม	
	คีม

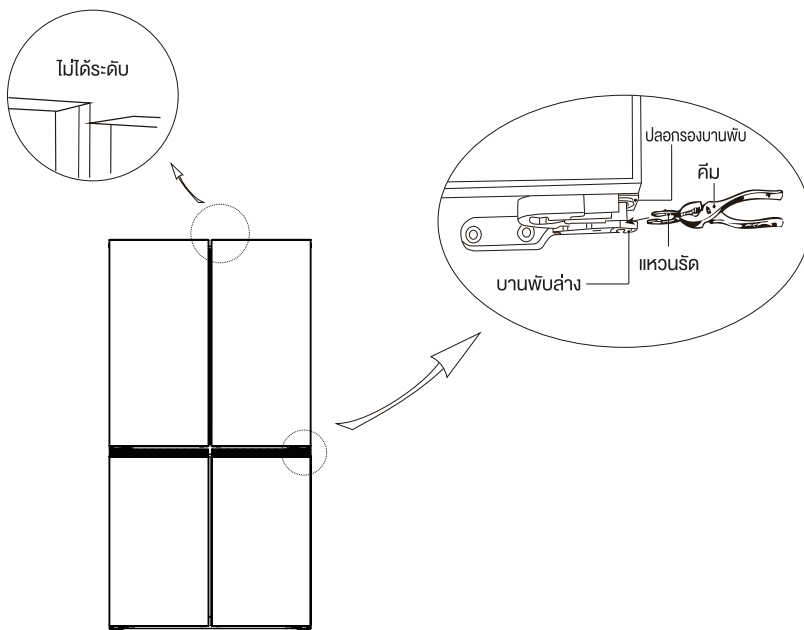

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น การปรับตั้งที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)



- 1) ยกประตูที่ต่ำกว่าขึ้นจนมีระดับเท่ากับประตูที่สูงกว่า
- 2) ใส่แหวนรัดที่ให้มาด้วยการใช้คีมใส่เข้าไปในช่องว่างระหว่างปลอกรองบานพับกับบานพับด้านล่าง จำนวนแหวนรัดที่คุณต้องใส่จะขึ้นอยู่กับขนาดช่องว่าง

2.4 การเปลี่ยนหลอดไฟ

การเปลี่ยนหรือการบำรุงรักษาหลอดไฟ LED จะต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน



2.5 การเริ่มต้นใช้งาน

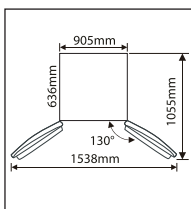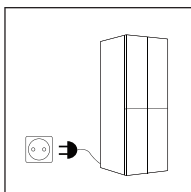


- ก่อนเริ่มการทำงานครั้งแรก ให้ทิ้งตู้เย็นไว้นิ่ง ๆ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ก่อนใส่อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งใด ๆ ตู้เย็นจะต้องทำงานเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง หรือนานกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไปในฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง
- เว้นพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับการเปิดประตูและลิ้นชักได้สะดวก หรือเป็นไปตามคำแนะนำของผู้จัดจำหน่าย

2.6 เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าควรอยู่ในบริเวณที่เย็นที่สุดของห้อง ห่างจากอุปกรณ์ที่ทำให้ความร้อนหรือก่อความร้อน และไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- ปลอ่ยให้อาหารที่ร้อนเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง การใส่ไหลดมากเกินไปจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนานขึ้น อาหารที่ใช้เวลาในการแช่แข็งนานเกินไปอาจทำให้คุณภาพลดลงหรือนำเสียได้
- อาหารต้องห่อให้มิดชิด และใช้ภาชนะให้แห้งสนิทก่อนนำเข้าเครื่อง วิธีนี้จะช่วยลดเกล็ดน้ำแข็งเกาะตัวภายในเครื่อง
- ภาชนะจัดเก็บของเครื่องไม่ควรบุด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กระดาษไข หรือกระดาษชำระ แผ่นฉนวนที่บุจะกั้นการหมุนเวียนของอากาศเย็นทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพน้อยลง
- จัดระเบียบการจัดเก็บและติดตามอาหารเพื่อลดการเปิดประตูและการค้นหาที่ใช้เวลานาน นำสิ่งของออกมาเท่าที่จำเป็นในคราวเดียว และปิดประตูโดยเร็วที่สุด

3. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน

3.1 ส่วนประกอบสำคัญ

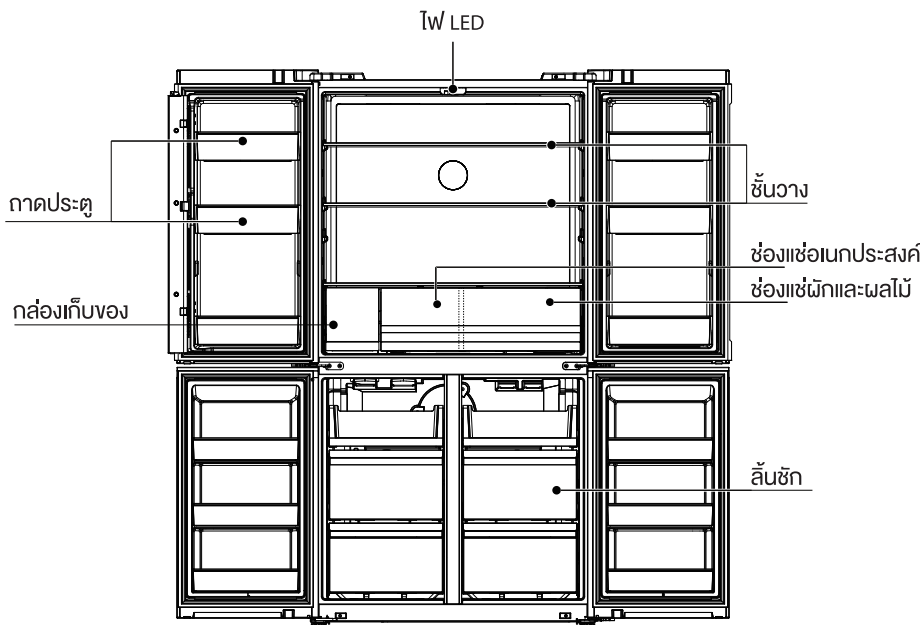

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

ช่องแช่เย็น

- ช่องแช่เย็นเหมาะสำหรับแช่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก เครื่องดื่ม และอาหารต่าง ๆ ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น แนะนำให้แช่อาหารไม่เกิน 3 ถึง 5 วัน
- ไม่ควรนำอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่เข้าช่องแช่เย็น หากยังไม่เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
- ขอแนะนำให้ห่ออาหารให้มิดชิดก่อนนำเข้าตู้เย็น
- ชั้นวางกระจกสามารถปรับขึ้นหรือลงได้เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสมและใช้งานง่าย


ช่องแช่แข็ง

- ช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำจะเก็บรักษาความสดให้อาหารไว้ได้เป็นเวลานาน และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บอาหารแช่แข็ง หรือใช้ทำน้ำแข็ง
- ช่องแช่แข็งนี้เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ปลา ข้าวปั้น และอาหารต่าง ๆ ที่ยังไม่รับประทานในเร็ว ๆ นี้
- หากเนื้อสัตว์มีชิ้นใหญ่ ขอแนะนำให้แบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำออกมาปรุง โปรดทราบว่า ต้องบริโภคอาหารภายในอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ๆ

ควรใส่ลิ้นชัก ถังใส่อาหาร ชั้นวาง ฯลฯ ตามตำแหน่งในภาพด้านบน เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการจัดเก็บอาหารมากเกินไปในขณะใช้ตู้เย็น อาหารที่จัดเก็บต้องไม่กีดขวางช่องปล่อยอากาศออก มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแช่แข็ง

3.2 ฟังก์ชัน

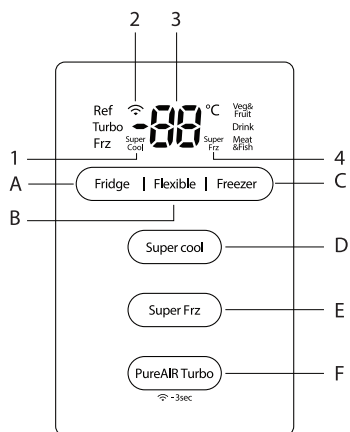

1. จอแสดงผล

1) สัญลักษณ์การแช่เย็น

แบบรวดเร็ว (Super Cool)

2) ไอคอนเครื่องฟ่ายโร้สาย

3) ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ

4) สัญลักษณ์การแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Super freeze)

2. ปุ่ม

A Fridge button

(ปุ่มช่องแช่เย็น)

B Flexible button

(ปุ่มช่องแช่เย็นทุกประสงค์)

C Freezer button

(ปุ่มช่องแช่แข็ง)

D Super Cool button

(ปุ่มแช่เย็นแบบรวดเร็ว (Super Cool))

E Super Frz button

(ปุ่มแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Super freeze))

F Pure Air Turbo button

(ปุ่มกำจัดกลิ่นแบบเทอร์โบ (Pure Air Turbo))

3. การแสดงผล

- a. เมื่อได้รับกระแสไฟครั้งแรก หน้าจอจะสว่างเป็นเวลาสามวินาที พร้อมกับเสียงเปิดเครื่อง จากนั้นจะเข้าสู่การแสดงผลการทำงานปกติ (อุณหภูมิเริ่มต้นที่ตั้งไว้สำหรับช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกคือ 5°C และ -20°C ตามลำดับ)
- b. เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะมีการแสดงรหัสข้อผิดพลาด (ในรูปแบบการแสดงผลวนซ้ำ) เมื่อระบบทำงานปกติ หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของช่องแช่เย็น

4. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น

กดปุ่ม "Fridge" เพื่อปรับอุณหภูมิในช่องแช่เย็น โดยช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นอยู่ระหว่าง 2°C - 8°C ระบบลือกอัตโนมัติจะทำงานหลังจาก 10 วินาที

กดปุ่ม "Super cool" เพื่อเข้าสู่โหมดแช่เย็นแบบรวดเร็ว หรือ Super Cool

5. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

กดปุ่ม "Freezer" เพื่อปรับอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง โดยช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอยู่ระหว่าง -24 ถึง -16°C ระบบลือกอัตโนมัติจะทำงานหลังจาก 10 วินาที

กดปุ่ม "Super Frz" เพื่อเข้าสู่โหมดแช่แข็งแบบรวดเร็ว หรือ Super Freeze

6. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็นประเภทประสงค์

กดปุ่ม "Flexible" เพื่อปรับระดับอุณหภูมิของช่องแช่เย็นประเภทประสงค์
คุณสามารถเลือกอุณหภูมิแบบยืดหยุ่นสำหรับ ผัก (ผลไม้), เครื่องดื่ม, เนื้อสัตว์ (ปลา) การลือกอัตโนมัติจะมีผลหลังจาก 10 วินาที

7. การตั้งค่าสำหรับโหมด

กดปุ่ม "Super cool" เพื่อเปิด/ปิดโหมด Super Cool เมื่อเปิดโหมด Super Cool
อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะถูกตั้งค่าเป็น 2°C โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดโหมด
Super Cool อุณหภูมิจะกลับไปยังค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้าโหมด Super Cool
(การปรับระดับอุณหภูมิของช่องแช่เย็นขณะอยู่ในโหมด Super Cool จะ
เป็นการปิดโหมด Super Cool)

กดปุ่ม "Super Frz" เพื่อเปิด/ปิดโหมด Super Frz เมื่อเปิดโหมด Super Frz
อุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะถูกตั้งค่าเป็น -24°C โดยอัตโนมัติ เมื่อปิดโหมด
Super Frz อุณหภูมิจะกลับไปยังค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้าโหมด Super Frz
(การปรับระดับอุณหภูมิของช่องแช่แข็งขณะอยู่ในโหมด Super Frz
จะเป็นการปิดโหมด Super Frz)

8. โหมด Pure Air Turbo (โหมดกำจัดกลิ่นแบบเทอร์โบ)

กดปุ่ม "PureAIR Turbo" สั้น ๆ เพื่อเปิดฟังก์ชัน Pure Air Turbo และไอคอน Pure Air Turbo จะสว่างขึ้น

9. การตั้งค่าเครื่อง่ายไร้สาย

เมื่อเปิดใช้งานตู้เย็นและกดปุ่ม "PureAIR Turbo" ค้างไว้ 3 วินาที จะมีข้อความ "AP" ปรากฏบนพื้นที่แสดงอุณหภูมิของแผงควบคุม ซึ่งหมายความว่าเครื่อง่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่แอป TSmartLife และเชื่อมต่อเครื่อง่ายไร้สายกับตู้เย็นตามคำแนะนำในแอป สัญลักษณ์ "📶" จะสว่างขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ สำหรับการดาวน์โหลดแอป TSmartLife และวิธีการเชื่อมต่อกับเครื่อง่ายไร้สาย โปรดดูที่ภาคผนวก

10. การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด


การแจ้งเตือนต่อไปนี้บนหน้าจอหมายถึงการทำงานผิดปกติของตู้เย็น

รหัสข้อผิดพลาด	ชื่อข้อผิดพลาด	รายการข้อผิดพลาด	การแก้ไขข้อผิดพลาด
E1	เซนเซอร์อุณหภูมิช่องแช่เย็นจัดห้อง	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	ทำการเปิดและปิดระบบทำความเย็นของช่องแช่เย็น
E2	เซนเซอร์อุณหภูมิช่องแช่แข็งจัดห้อง	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	ทำการเปิดและปิดระบบทำความเย็นของช่องแช่แข็ง
E3	เซนเซอร์อุณหภูมิในช่องแช่เนกประสงค์จัดห้อง	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	ทำการเปิดและปิดระบบทำความเย็นของช่องแช่เนกประสงค์เป็นพักๆ
E5	เซนเซอร์ละลายน้ำแข็งของช่องแช่แข็งจัดห้อง	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	หยุดการทำงานของฮีตเตอร์ในระหว่างการละลายน้ำแข็ง
E6	การสื่อสารจัดห้อง	การสื่อสารจัดห้อง หลังจากเสียบปลั๊กตู้เย็น 8 วินาที หรือหลังจากตู้เย็นทำงานไปแล้ว 1 นาที	ดำเนินการตามการตั้งค่าของแผงควบคุมหลักก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด
E7	ความผิดปกติของอุณหภูมิแวดล้อม	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -30 °C หรือมากกว่า +65 °C	อุณหภูมิแวดล้อมต้องเท่ากับ 25 °C
EH	เซนเซอร์วัดความชื้นจัดห้อง	ตรวจพบความชื้นน้อยกว่า 5%RH หรือมากกว่า 105%RH (ไม่มีสัญญาณเตือนหลังจาก 3 นาที)	อุณหภูมิแวดล้อมต้องมีความชื้นประมาณ 85%
Eh	เซนเซอร์ควบคุมความชื้นจัดห้อง	ตรวจพบความชื้นน้อยกว่า 5%RH หรือมากกว่า 105%RH (ไม่มีสัญญาณเตือนหลังจาก 3 นาที)	ควบคุมตามระดับความชื้นปานกลาง

4. การบำรุงรักษาและการดูแลตู้เย็น

4.1 การทำความสะอาดโดยรวม

- ควรเช็ดฝุ่นด้านหลังตู้เย็นและบนพื้นเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและการประหยัดพลังงาน
- ตรวจสอบขอบยางประตูเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นติดอยู่ทำความสะอาดขอบยางประตูด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง
- ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่น
- โปรดปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดภายในตู้เย็น ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม ชั้นวาง ล้นชัก ฯลฯ ทั้งหมดออกก่อน
- ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำทำความสะอาดด้านในตู้เย็นโดยใช้เบกกิ้งโซดาสองช้อนโต๊ะและน้ำอุ่นหนึ่งลิตร แล้วเช็ดล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เปิดประตูและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก่อนเปิดเครื่อง
- สำหรับบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากในตู้เย็น (เช่น บริเวณช่องแคบ ช่องว่างหรือมุม) ขอแนะนำให้เช็ดทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผ้าขนหนูแปรงขนนุ่ม ฯลฯ โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือเสริม (เช่น แท่งไม้บาง ๆ) หากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกหรือแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าว
- ห้ามใช้สบู่ น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก สเปรย์ทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น หรือเจือปนอาหารได้

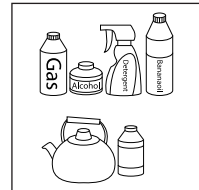


- ทำความสะอาดช่องวางขวด ชั้นวาง และลิ้นชักด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหรือปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ
- เช็ดพื้นผิวด้านนอกของตู้เย็นด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำลายสารอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิเตท เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำทำความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย น้ำร้อนและตัวทำลายสารอินทรีย์ เช่น เบนซิน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้
- ห้ามล้างทำความสะอาดตู้เย็นโดยตรงด้วยน้ำหรือของเหลวประเภทอื่น ๆ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือส่งผลต่อฉนวนไฟฟ้าได้หลังจากแช่น้ำ



โปรดถอดปลั๊กตู้เย็นเพื่อละลายน้ำแข็งและทำความสะอาด


4.2 การทำความสะอาดภาดรองประตู

- ใช้มือทั้งสองข้างบีบกาตและดันขึ้นด้านบนตามลูกศรในภาพด้านล่าง จากนั้นถอดกาตออก
- หลังจากนำกาตออกมาทำความสะอาดแล้ว คุณสามารถปรับความสูงได้ตามความต้องการ

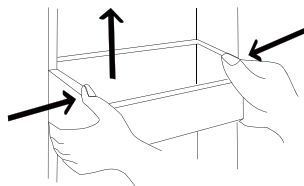

4.3 การทำความสะอาดชั้นวางกระจก

- ส่วนด้านในสุดของตู้เย็นที่สัมผัสกับชั้นวางมีตัวกั้นด้านหลังอยู่ ดังนั้นให้ยกชั้นวางขึ้นด้านบนจึงจะสามารถดึงออกมาได้
- ปรับหรือทำความสะอาดชั้นวางตามความต้องการ แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนในการทำทำความสะอาด สุดท้ายยขัดล้างช่องแช่แข็งด้วยน้ำสะอาดและผ้าแห้ง เปิดฝาประตูเพื่อทำให้แห้งโดยธรรมชาติ ก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่อง ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำลายสารอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิเตท เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำทำความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย

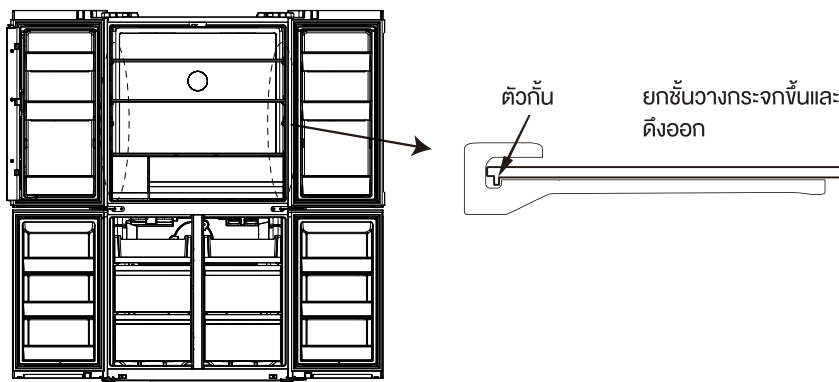

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

4.4 การละลายน้ำแข็ง

- ตู้เย็นเครื่องนี้ได้รับการผลิตขึ้นโดยยึดตามหลักระบบทำความเย็นและมีฟังก์ชันการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ ชั้นน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นจากการเปลี่ยนฤดูหรืออุณหภูมิสามารถกำจัดออกได้ด้วยตนเอง โดยการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหรือเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- เวลาละลายน้ำแข็งสูงสุดคือ 96 ชั่วโมงและต่ำสุดคือ 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิแวดล้อม 32°C

4.5 การหยุดทำงาน

- ไฟฟ้าขัดข้อง: ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน อาหารภายในตู้เย็นจะสามารถเก็บรักษาต่อไปได้อีกหลายชั่วโมง ในระหว่างที่ไฟดับ ให้ลดจำนวนครั้งในการเปิดประตูตู้เย็นและไม่ควรนำอาหารสดเข้าไปแช่เพิ่ม
- เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน: ควรถอดปลั๊กตู้เย็นแล้วทำความสะอาด จากนั้นเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับ
- การเคลื่อนย้าย: ก่อนย้ายตู้เย็น ให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมาติดจากกันกระຈກ ที่วางผัก ล้นชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเทป และจับขาปรับระดับให้แน่น ปิดประตูและปิดผนึกด้วยเทป ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางเครื่องกลับหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกิน 45°



ตู้เย็นต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทันทีที่เสียบบลิ๊ท โดยปกติแล้ว การทำงานของตู้เย็นจะต้องไม่ติดขัด มิฉะนั้นอายุการใช้งานอาจลดลง

5. การแก้ไขปัญห

- โปรดลองแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังต่อไปนี้ด้วยตัวเอง หากไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตู้เย็นไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟสนิทหรือไม่ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ หรือมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่
กลิ่นไม่พึงประสงค์	อาหารที่มีกลิ่นแรงควรห่อให้แน่นหนา ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นเวลานาน	การที่ตู้เย็นทำงานเป็นเวลานานนั้นถือว่าเป็นปกติในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิภายนอกสูง ไม่ควรแช่อาหารพร้อมกันในปริมาณมาก ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าเครื่อง เปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
ไฟในตู้เย็นไม่ส่องสว่าง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือไม่ และตรวจสอบว่าหลอดไฟชำรุดเสียหายหรือไม่และให้ช่างทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท	มีภาชนะใส่อาหารขวางประตูอยู่ ใส่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไป ตู้เย็นตั้งเอียง

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตู้เย็นส่งเสียงดัง	ตรวจสอบว่าพื้นราบหรือไม่ และตู้เย็นถูกวางอย่าง มั่นคงหรือไม่ ตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไว้ในตำแหน่ง ที่ถูกต้องหรือไม่
ซิลประตูไม่แน่น	จัดสิ่งแปลกปลอมที่ขอบยางประตู อุ่นขอบยางประตูให้ร้อน แล้วทำให้เย็นลงเพื่อให้กลับ คืนสภาพเดิม (หรือเป่าด้วยเครื่องเป่าลมร้อน หรือใช้ผ้าขนหนูที่ ร้อนเพื่ออุ่นขอบยางประตูให้ร้อน
มีน้ำล้นในถาด รับน้ำ	ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท จึงส่งผลให้เกิดหยดน้ำจาก การมีอากาศเข้าไปภายในและมีน้ำเพิ่มมากขึ้น จากการละลายน้ำแข็งที่มากขึ้น
ตัวเครื่องร้อน	การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ผ่านตัว เครื่องถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อตัวเครื่องร้อนขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อม ที่สูง การจัดเก็บอาหารมากเกินไปอาจทำให้ คอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานได้ ควรเว้นช่อง พอเหมาะให้ทำการระบายอากาศให้เพียงพอเพื่อช่วย ให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้น

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เกิดหยดน้ำที่พื้น ผิวตู้เย็น	หยดน้ำที่ด้านนอกตัวเครื่องและยางขอบประตูตู้เย็น ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อภายนอกมีความชื้นสูงมาก ให้ เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าสะอาด
เสียงดังผิดปกติ	เสียงดัง: คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงดังในระหว่าง การทำงาน และเสียงนี้จะดังกว่าปกติ ในขณะเริ่มหรือ สิ้นสุดการทำงาน ซึ่งถือเป็นอาการปกติ เสียงน้ำไหล: การไหลของสารทำความเย็นในตัว เครื่องอาจก่อให้เกิดเสียงน้ำไหล ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

6. การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า



การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง:

เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ไปพร้อมกับขยะในบ้านอื่น ๆ เพื่อป้องกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของ

มนุษย์จากการทิ้งขยะโดยปราศจากการควบคุม ให้

รีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริม

การนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้อย่างยั่งยืน หากต้องการคืน

อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว โปรดใช้บริการระบบจัดเก็บขยะหรือ

ติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา เพราะบุคคลเหล่านี้

สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมารีไซเคิลด้วยวิธีที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

อุณหภูมิแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนดไว้ตามประเภทสภาพอากาศ ซึ่งระบุอยู่บนป้ายแสดงอัตรากระแสไฟฟ้า

หมวดหมู่สภาพอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม (จาก...ถึง...)
SN	+10°C ถึง +32°C
N	+16°C ถึง +32°C
ST	+16°C ถึง +38°C
T	+16°C ถึง +43°C

7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น (Model)	GR-RF900WI-PMTH(06)
แบบการรจัดฝ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่แข็ง	***
ปริมาตรภายในรวมที่กำหนด	711 ลิตร (L)
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	240 วัตต์ (W)
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
จำนวนเฟส	เฟสเดียว
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R290, 70 กรัม (g)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

