คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

GR-RS601WE-PMTH(25)



TOSHIBA

สารบัญ

คำเตือนด้านความปลอดภัย **2**

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ **6**

โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน **9**

คำแนะนำการใช้งาน **11**

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา **13**

การแก้ไขปัญหา **18**

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ **19**

- ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ Toshiba นี้
- อ่านคู่มือผู้ใช้นี้และทำความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน ใช้คู่มือนี้เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
- เก็บคู่มือผู้ใช้นี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้สะดวกสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบรับประกันของคุณแล้ว

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์

คำเตือน!

มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ข้อควรระวัง!

มีความเสี่ยงต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

ข้อควรทราบ!

ข้อมูลทั่วไปที่คุณควรทราบ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับ: ใช้ภายในอาคารในครัวเรือนหรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- บ้านไร่
- ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่พักอาศัยอื่น ๆ
- สภาพแวดล้อมประเภทที่พัก
- การจัดเลี้ยงและการประยุกต์ใช้ที่ไม่ใช่การค้าปลีก
- ใช้ในครัวเรือน เช่น การจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไป



คำเตือน

ความเสี่ยงจากไฟไหม้/วัสดุไวไฟ

สัญลักษณ์นี้แจ้งเตือนคุณถึงวัสดุไวไฟที่สามารถติดไฟได้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้หากคุณไม่ระมัดระวัง

สารทำความเย็นและวัสดุโฟมไซโคลเพนเทนที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นสารไวไฟ ดังนั้น เมื่อจะทำการทิ้งผลิตภัณฑ์ จะต้องวางให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และต้องได้รับการกำจัดโดยบริษัทกำจัดขยะที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติเหมาะสม แทนการกำจัดด้วยวิธีเผาทำลาย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ

คำเตือน!

- ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดี และปราศจากสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดฝาน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมงัดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- โปรดกำจัดผลิตภัณฑ์ตามข้อบังคับท้องถิ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยก๊าซและสารทำความเย็นที่ไวไฟ
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องยึดเครื่องให้แน่นตามคำแนะนำ
- เมื่อจัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกทับหรือเสียหาย
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบตั้งอิสระ: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบบิลต์อิน **(*)**

คำเตือน!

- สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มาพร้อมกับกุญแจและลูกกุญแจ จำเป็นต้องเก็บลูกกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่อยู่ใกล้เครื่องทำความเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกล็อคอยู่ข้างใน
- ทำลายกล่องกระดาษ ถุงพลาสติก และวัสดุห่อหุ้มภายนอกทั้งหมดทันทีหลังจากแกะผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์
- เด็กไม่ควรนำสิ่งของเหล่านี้มาเล่นโดยเด็ดขาด กล่องกระดาษที่คลุมด้วยพรม ผ้าคลุมเตียง แผ่นพลาสติก หรือฟิล์มยืดอาจกลายเป็นช่องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท และสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้อย่างรวดเร็ว
- แกะลวดเย็บกระดาษทั้งหมดออกจากกล่องกระดาษ ลวดเย็บกระดาษอาจทำให้เกิดบาดแผลรุนแรง และทำลายพื้นผิวได้หากสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เด็กจะถูกขังอยู่ภายใน ก่อนทิ้งตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งเก่าของคุณ:

- ถอดประตูออก
- วางชั้นวางไว้ให้เข้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนเข้าไปข้างในได้โดยง่าย

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความเสียหาย!

คำเตือน!

- ห้ามนำอาหารแช่แข็งเข้าปากทันทีหลังจากนำออกจากตู้แช่แข็ง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงกับอาหารแช่แข็ง น้ำแข็ง และท่อภายในช่องแช่แข็งเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- ห้ามเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทในช่องแช่แข็ง!

ข้อควรระวัง!

- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด
- จัดเก็บอาหารแช่แข็งที่บรรจุไว้ล่วงหน้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง
- เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแช่แข็งอุ่นเกินไประหว่างการละลายน้ำแข็ง ซึ่งอาจทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง ให้ใช้มาตรการป้องกัน เช่น การห่ออาหารด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น
- ห้ามแช่แข็งอาหารแช่แข็งซ้ำอีกครั้งหลังจากที่ละลายแล้ว
- จำเป็นต้องบรรจุอาหารในถุงก่อนนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์นี้ จำเป็นต้องเก็บของเหลวในขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการหก

คำเตือน!

- เมื่อขนย้ายและติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของวงจรสารทำความเย็นเสียหาย

หากวงจรสารทำความเย็นได้รับความเสียหาย:

- หลีกเลี่ยงเปลวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกชนิดโดยเด็ดขาด
- ระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อย่างทั่วถึง

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

คำเตือน!

- การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องหรือแรงดันไฟฟ้าหลักเกินอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้!
- เชื่อมต่อตู้เย็น-ตู้แช่แข็งของคุณเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินติดตั้งไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น หากแรงดันไฟฟ้าหลักของเต้ารับตรงกับข้อกำหนดบนฉลากพิกัด*
- ห้ามใช้สายพ่วงหรืออะแดปเตอร์ที่ไม่มีสายดิน (สองขา)
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่นอกเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการป้องกันจากความเสียหาย (เช่น จากสัตว์หรือขอบมีคม)
- ห้ามวางเต้ารับไฟฟ้าแบบพกพาหลายช่องหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาหลายชุดที่ด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลักเมื่อคุณไม่ใช้งานเครื่อง
- หากสายไฟที่มีให้ชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED ห้ามถอดฝาครอบหลอดไฟและ LED ออกด้วยตัวคุณเอง การเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาหลอดไฟ LED ใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเท่านั้น **(*)**
- เมื่อเปลี่ยนไฟส่องสว่าง (หลอดไส้) ในตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกเสมอ มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตได้**(*)**

ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับเต้ารับหรือสวิตช์หลักที่มีฟังก์ชัน AFCI/GFCI มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการตัดไฟผิดพลาดได้

- การตัดไฟดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- หากการตัดไฟยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ขอแนะนำให้เปลี่ยนเต้ารับหรือสวิตช์หลักที่ไม่มีฟังก์ชัน AFCI/GFCI

ข้อควรระวัง!

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- การเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่องต่าง ๆ ของเครื่อง
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่เข้าถึงได้เป็นประจำ
- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 48 ชั่วโมง; ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่ได้ใช้น้ำเป็นเวลา 5 วัน (หมายเหตุ 1)**(*)**
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น ๆ
- ช่องแช่แข็งระดับสองดาวเหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารที่ถูกแช่แข็งไว้ล่วงหน้า การจัดเก็บหรือทำไอศกรีมและการทำน้ำแข็งก้อน (หมายเหตุ)**(*)**
- ช่องระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ)**(*)**
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีช่องแช่แข็งระดับ 4 ดาว: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหาร (หมายเหตุ)**(*)**
- หากทิ้งให้เครื่องทำความเย็นว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- **คำเตือน:** เติมด้วยน้ำดื่มเท่านั้น (เหมาะสำหรับเครื่องจ่ายน้ำ)**(*)**
- **คำเตือน:** เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำดื่มเท่านั้น (สำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง)**(*)**

(*): ฟีเจอร์นี้แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หมายเหตุ 1,2,3,4: โปรดยืนยันว่าคุณได้ใช้งานเครื่องโดยสอดคล้องกับประเภทช่องแช่เย็นในผลิตภัณฑ์ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บและทำความเย็นยา พลาสมาในเลือด สารเตรียมในห้องปฏิบัติการ หรือสารและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันภายใต้ Medical Device Directive 2007/47/EC
- ชิ้นส่วนพลาสติกที่สัมผัสกับน้ำมัน/กรด (จากสัตว์หรือพืช) เป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยครั้งจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและอาจแตกหรือหักได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาจะต้องไม่ได้รับการดำเนินการโดยเด็กหากปราศจากการกำกับดูแล
- เด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปีสามารถนำอาหารเข้าและออกจากเครื่องทำความเย็นได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์นี้มีเครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรถูกกำจัดรวมกับขยะในครัวเรือน แต่ควรส่งมอบให้จุดรวบรวมที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

บรรจุภัณฑ์ต้องไม่เสียหาย ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสียหายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย โปรดติดต่อซัพพลายเออร์

1. การถอดบรรจุภัณฑ์

ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ส่งเสริมการขายทั้งหมดออก
โปรดคัดแยกขยะกระดาษและพลาสติกก่อนทิ้ง เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

2. การวางเครื่องใช้ไฟฟ้า

วางผลิตภัณฑ์ในห้องที่มีการระบายอากาศดีและมีพื้นผิวเรียบ

3. การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าวางอย่างได้ระดับ หากจำเป็น ให้ปรับขาปรับระดับด้านซ้ายและด้านขวา

4. การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังการปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

5. การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ให้ทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
เช็ดภายในอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดหมาดๆ แล้วเช็ดทุกอย่างให้แห้งอย่างทั่วถึง

ขนาดและระยะเผื่อติดตั้ง

ระยะห่างที่น้อยเกินไปจากวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงอาจทำให้ประสิทธิภาพการแช่แข็งลดลงและทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เมื่อทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 100 มม. ที่ด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบน และ 50-75 มม. ที่ด้านหลัง

ข้อควรระวัง!

ระวังอย่าให้สายไฟเสียหายเมื่อนำเครื่องเข้าใกล้ผนัง

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากความไม่เสถียรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวเครื่องจะต้องได้รับการยึดติดตั้งตามคำแนะนำ..

อุณหภูมิแวดล้อม


เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่ระบุไว้ตามหมวดหมู่ของเครื่อง ซึ่งมีการทำเครื่องหมายอยู่บนป้ายบอกพิกัด

โดยขึ้นอยู่กับการจำแนกสภาพภูมิอากาศ ตู้เย็นนี้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้งานในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้


การจำแนกสภาพภูมิอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม (จาก...ถึง...)
SN	+10 °C ถึง +32 °C
N	+16 °C ถึง +32 °C
ST	+16 °C ถึง +38 °C
T	+16 °C ถึง +43 °C

การใช้งานตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งอย่างถูกวิธี


การจัดวาง

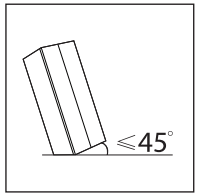


- ก่อนย้ายตู้เย็น ให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมา ติดฉากกั้นกระจก ที่วางผัก ลิ้นชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเทป และขันขาปรับระดับให้แน่น ปิดประตูและปิด ผนึกด้วยเทป ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวาง เครื่องกลับหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้อง ไม่เกิน 45°

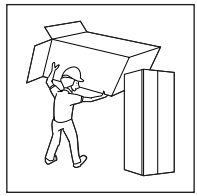


- ก่อนใช้งาน ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้ง แผ่นรองด้านล่าง แผ้นโฟม และเทปด้านในตู้เย็นออก ฉีกฟิล์มป้องกันที่ประตูและตัวตู้เย็นออก วางให้ห่าง จากความร้อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด โดยตรง ห้ามวางตูแช่แข็งในที่ชื้นหรือเปียกเพื่อป้องกัน สนิมหรือการเสื่อมของฉนวน

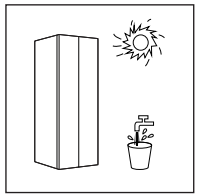

- ห้ามฉีดหรือล้างตู้เย็น ห้ามวางตู้เย็นในที่ชื้น โดนน้ำ ได้ง่าย เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้า ของตู้เย็น

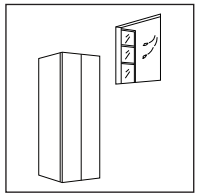


- ควรวางตู้เย็นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นจะ ต้องเรียบและแข็งแรง (หากตู้เย็นไม่เสถียร ให้หมุนขา ปรับระดับทางด้านซ้ายหรือขวาจนได้ระดับ)

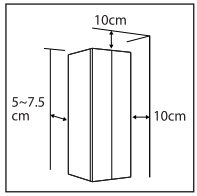

- ช่องว่างด้านบนของตู้เย็นต้องมากกว่า 10 ซม. ควรวางตูเย็นชิด ผนังโดยมีระยะห่างอย่างน้อยกว่า 10 ซม. ทั้งสองด้านเพื่อช่วยใน การระบายความร้อน และด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรวางชิด ผนังโดยมีระยะห่างไม่เกิน 5-7.5 ซม. โปรดระวังไม่ให้เกิดความเสีย หายกับสายไฟเมื่อวางใกล้ผนัง

ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง: ก่อนทำการติดตั้งหรือปรับแต่งอุปกรณ์เสริม ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้ เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการหลุด มือในขณะยกซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

แผนภาพข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่

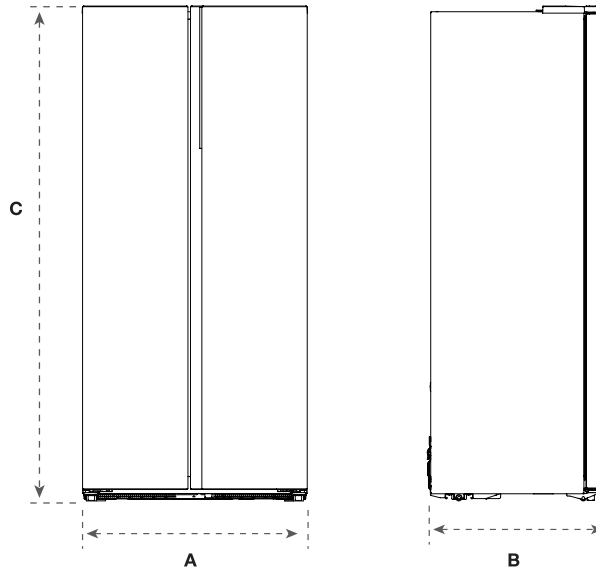

ความกว้าง (A)	ความลึก (B)	ความสูงโดยรวม (C)
793	634	1745

การแจ้งเตือน: ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าควรอยู่ในบริเวณที่เย็นที่สุดของห้อง ห่างจากอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนหรือท่อความร้อน และไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

ปล่อยให้อาหารที่ร้อนเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนใส่เข้าในเครื่อง การใส่โหลดมากเกินไปจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนานขึ้น อาหารที่ใช้เวลาในการแช่แข็งนานเกินไปอาจทำให้คุณภาพลดลงหรือเน่าเสียได้


ตรวจให้แน่ใจว่าได้หีบห่ออาหารอย่างเหมาะสม และเช็ดภาชนะให้แห้งก่อนวางลงในเครื่อง ซึ่งจะช่วยลดการสะสมของน้ำค้างแข็งภายในเครื่อง

ภาชนะจัดเก็บของเครื่องไม่ควรบุด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กระดาษไข หรือกระดาษชำระ แผ่นฉนวนที่บุจะกันการหมุนเวียนของอากาศเย็นทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพน้อยลง

จัดระเบียบการจัดเก็บและติดฉลากอาหารเพื่อลดการเปิดประตูและการค้นหาที่ใช้เวลานาน นำสิ่งของออกมากเท่าที่จำเป็นในคราวเดียว และปิดประตูโดยเร็วที่สุด

โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน

ส่วนประกอบสำคัญ

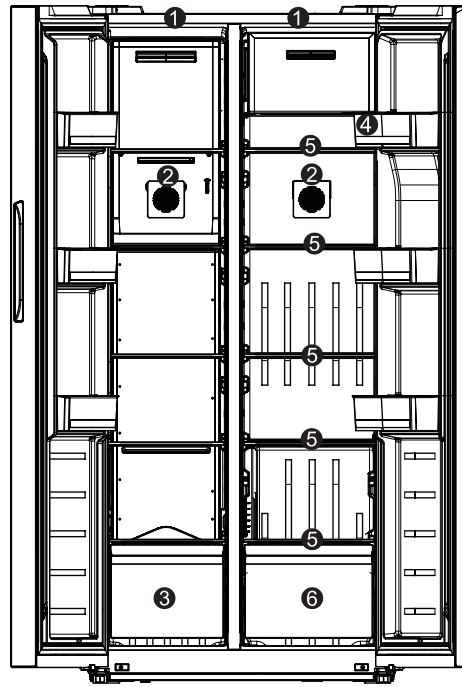

ชิ้นส่วน ฟีเจอร์ และตัวเลือกจะแตกต่างกันไปตามรุ่น รุ่นของคุณอาจไม่มีทุกตัวเลือก

1	แผงไฟ	**3**	ลิ้นชักช่องแช่แข็ง	**5**	ชั้นวางกระจก
2	อุปกรณ์กำจัดกลิ่น Pure Bio Go	**4**	ชั้นวางขวด	**6**	ลิ้นชักใส่ผัก

ภาพประกอบด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ หรือตามที่ตัวแทนจำหน่ายชี้แจง

การเก็บรักษาอาหาร

ช่องแช่เย็น

- ช่องแช่เย็นเหมาะสำหรับแช่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก เครื่องดื่ม และอาหารต่าง ๆ ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น แนะนำให้เก็บอาหารไม่เกิน 3 ถึง 5 วัน
- ไม่ควรนำอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่เข้าช่องแช่เย็น หากยังไม่เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
- ขอแนะนำให้ห่ออาหารให้มิดชิดก่อนนำเข้าตู้เย็น
- คุณสามารถปรับชั้นวางกระจกขึ้นหรือลงได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะนำเข้าตู้เย็นและง่ายต่อการใช้งาน

ช่องแช่แข็ง

- ช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำจะเก็บรักษาความสดให้อาหารได้เป็นเวลานาน และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บอาหารแช่แข็ง หรือใช้ทำน้ำแข็ง
- ช่องแช่แข็งนี้เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารต่าง ๆ ที่ยังไม่รับประทานในเร็ว ๆ นี้
- หากเนื้อสัตว์มีชิ้นใหญ่ ขอแนะนำให้แบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำออกมาปรุง โปรดทราบว่า ต้องบริโภคอาหารภายในอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ๆ

ควรใส่สินค้ากล่องใส่อาหาร ชั้นวาง ฯลฯ ตามตำแหน่งในภาพด้านบน เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการจัดเก็บอาหารมากเกินไปในขณะใช้ตู้เย็น อาหารที่จัดเก็บต้องไม่กีดขวางช่องปล่อยอากาศออก มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแช่แข็ง

ช่วงอุณหภูมิของพื้นที่จัดเก็บ


ช่องแช่เย็น	พื้นที่ชั้นวางกระจก	-1.5–6.5 °C
	พื้นที่ชั้นวางขวด	3°C~8°C
	ลิ้นชักใส่ผัก	3°C~8°C
ช่องแช่แข็ง	พื้นที่ชั้นวางกระจก	-14°C~-23°C
	พื้นที่ชั้นวางขวด	-14°C~-20°C
	ลิ้นชักช่องแช่แข็ง	-14°C~-20°C

โปรดทราบ

อุณหภูมิข้างต้นเป็นค่าประมาณภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่ 32°C โดยประตูปิดและไม่มีการบรรจุอาหาร

คำแนะนำการใช้งาน

แผงควบคุมและฟีเจอร์

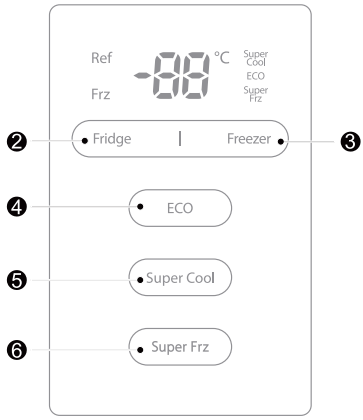

1	**หน้าจอแสดงผล**
ECO	ไอคอนจะปรากฏเมื่อ ECO โหมดกำลังทำงาน
Super Cool	การแช่เย็นอุณหภูมิต่ำพิเศษ
Super Frz	การแช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ
Ref	แสดงอุณหภูมิปัจจุบันหรืออุณหภูมิที่ต้องการของช่องแช่เย็น
Frz	แสดงอุณหภูมิปัจจุบันหรืออุณหภูมิที่ต้องการของช่องแช่แข็ง

ภาพประกอบด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ หรือตามที่ตัวแทนจำหน่ายชี้แจง

ปุ่ม

2	ปุ่มช่องแช่เย็น
3	ปุ่มช่องแช่แข็ง
4	ปุ่มอีโค
5	ปุ่มซูเปอร์คูล
6	ปุ่มซูเปอร์ฟรีเซอร์

การแสดงผล

เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก การแสดงผลเต็มหน้าจอจะคงอยู่เป็นเวลา 3 วินาที พร้อมด้วยเสียงแจ้งเตือนเริ่มต้น จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่โหมดการทำงานปกติ (อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้เริ่มต้นสำหรับช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกคือ 4 °C และ -20 °C ตามลำดับ) เมื่อเครื่องไม่มีความผิดปกติ อุณหภูมิที่ตั้งไว้ของช่องแช่เย็นจะถูกแสดงผล และระบบจะล็อกหลังจากผ่านไป 10 วินาที หากไม่มีการเปิดประตูหรือการกดปุ่มใด ๆ การเปิดประตูตู้เย็นจะทำให้จอแสดงผลสว่างขึ้น และการปิดประตูตู้เย็นจะทำให้จอแสดงผลดับลง

ล็อก / ปลดล็อก

ภายใต้สภาวะปกติ หากไม่เปิดประตูหรือไม่กดปุ่มใด ๆ ภายใน 10 วินาที จอแสดงผลจะถูกล็อก; เมื่ออยู่ในสถานะล็อก จอแสดงผลจะสว่างขึ้นเมื่อกดปุ่มใดๆ

การตั้งค่าอุณหภูมิ

กด **“Fridge”**หรือ **“Freezer”** เพื่อเลือกอุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง (ช่องชิลเลอร์ 1~7℃, ช่องแช่แข็ง -16~-**24**℃), ระบบจะเริ่มทำงานหลังจากไม่มีการเปิดประตูหรือการกดปุ่มเป็นเวลา 10 วินาที

โหมดซูเปอร์คูล

กดปุ่ม **“Super Cool”** เพื่อเข้าหรือออกจากโหมดซูเปอร์คูล ในโหมดนี้ อุณหภูมิของช่องชิลเลอร์ถูกตั้งไว้ที่ 1 ℃ เมื่อออกจากโหมดนี้ อุณหภูมิของช่องจะกลับไปเป็นระดับที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

โหมดซูเปอร์ฟรีเซอร์

กดปุ่ม **“Super Frz”** เพื่อเข้าหรือออกจากโหมดซูเปอร์ฟรีเซอร์ ในโหมดนี้ อุณหภูมิของช่องซูเปอร์ฟรีเซอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่ -24℃ เมื่อออกจากโหมดนี้ อุณหภูมิของช่องจะกลับไปเป็นระดับที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

โหมดอีโค

กดปุ่มอีโค เพื่อเปิดใช้งานโหมดอีโค โดยไฟอีโค จะสว่างขึ้น ในโหมดนี้ ช่องชิลเลอร์ทำงานที่ 7 ℃ และช่องแช่แข็งทำงานที่ -16 ℃ หากต้องการออกจากโหมดอีโค ให้กดปุ่มอีโค หรือปุ่มแช่แข็งอีกครั้ง อุณหภูมิในช่องชิลเลอร์และช่องแช่แข็งจะกลับไปสู่ระดับก่อนหน้าโหมดประหยัด

สัญญาณเตือนประตูเปิด

หากประตูตู้เย็นของคุณเปิดค้างไว้ประมาณ 120 วินาที คุณจะได้ยินเสียงบัซเซอร์ เช่น บี๊บ บี๊บ บี๊บ สัญญาณเตือนจะดังซ้ำทุก ๆ นาที โดยความถี่จะเพิ่มขึ้น - ดังสี่ครั้งหลังนาทีแรก ดังห้าครั้งหลังนาทีถัดไป จนถึง 30 ครั้งต่อนาที ในขณะนี้คุณสามารถปิดเสียงบัซเซอร์ได้โดยการปิดประตูตู้เย็นหรือกดปุ่มใด ๆ เสียงของบัซเซอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น กรุณาอ้างอิงจากตู้เย็นที่ซื้อ

เสียงเปิดประตู

กดค้างที่ปุ่ม **“Fridge”และ “Freezer”** พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเสียงเปิดประตู

การแจ้งข้อผิดพลาด

เมื่อข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล แสดงว่าตู้เย็นมีข้อบกพร่อง ภายใต้ข้อบกพร่องบางประการ ตู้เย็นยังสามารถแช่เย็นได้ แต่คุณควรติดต่อขอรับการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ตู้เย็นมีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

รหัสข้อผิดพลาด	คำอธิบายข้อผิดพลาด
E1	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิช่องแช่เย็น
E2	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิช่องแช่แข็ง
E5	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ตรวจจับการแช่แข็งและการละลายน้ำแข็ง
E6	ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
E7	ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิแวดล้อม
L3	ความผิดพลาดของพัดลมระบายความร้อน
L4	ความเร็วพัดลมระบายความร้อนผิดปกติ

โปรดทราบ

ฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็วได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในช่องแช่แข็ง โดยสามารถแช่แข็งอาหารได้ภายในเวลาอันสั้น หากต้องการแช่แข็งอาหารจำนวนมากในคราวเดียว ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเปิดฟังก์ชันการแช่แข็งอย่างรวดเร็วและจึงใส่อาหารเข้าไป ในเวลานี้ ความเร็วในการแช่แข็งของช่องแช่แข็งจะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้สามารถแช่แข็งอาหารได้อย่างรวดเร็ว และรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ควรเช็ดฝุ่นด้านหลังตู้เย็นและบนพื้นเป็นประจำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและการประหยัดพลังงาน
- ตรวจสอบสภาพยางขอบประตูตู้เย็นเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษสิ่งสกปรก ทำความสะอาดยางขอบประตูตู้เย็นโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน
- ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็นเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น
- ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดภายในตู้เย็น นำอาหาร เครื่องดื่ม ชั้นวาง ลิ้นชัก ฯลฯ ออกจากตู้เย็น
- ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดภายในตู้เย็น ร่วมกับเบกกิ้งโซดา 2 ช้อนโต๊ะและน้ำอุ่น 1 ลิตร จากนั้นเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด หลังจากทำความสะอาด เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อให้แห้งเองตามธรรมชาติ ก่อนเปิดเครื่อง
- สำหรับบริเวณอื่น ๆ ของตู้เย็นที่เข้าถึงได้ยาก (เช่น บริเวณช่องแคบ ช่องว่างหรือมุมที่แคบ) แนะนำให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำด้วยเศษผ้านุ่ม แปรงขนอ่อนนุ่ม ฯลฯ โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือเสริม (เช่น แท่งไม้บาง ๆ) หากจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกหรือแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าว
- ห้ามใช้สบู่ น้ำยาซักผ้า ผงขัด สเปรย์ทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น หรือปนเปื้อนอาหารได้
- ทำความสะอาดถาดรองประตู ชั้นวาง และลิ้นชักโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนจาง เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหรือปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกตู้เย็นด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน เอมีลอะซิเตต เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรดเป็นกรดหรือด่างในการทำความสะอาดตู้เย็น
  เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็น
  จะได้รับความเสียหาย น้ำร้อนและสารทำละลายอินทรีย์ เช่น เบนซีน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้
- ห้ามล้างทำความสะอาดตู้เย็นโดยตรงด้วยน้ำหรือของเหลวประเภทอื่น ๆ
  เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือส่งผลต่อฉนวนไฟฟ้าได้



ข้อควรระวัง!
โปรดถอดปลั๊กตู้เย็นเพื่อละลายน้ำแข็งและทำความสะอาด

การเปลี่ยนหลอด LED

คำเตือน!
การเปลี่ยนหรือการบำรุงรักษาหลอดไฟ LED จะต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน


ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับคลาส (G)

การปรับตำแหน่งชั้นวางกระจก

- **ช่องแช่เย็น:** สามารถปรับระดับความสูงของชั้นวางกระจกได้ตามต้องการ โดยจัดแนวชั้นวางให้ตรงกับรางรองรับแล้วเลื่อนเข้าตำแหน่งที่ต้องการ
- **ช่องแช่แข็ง:** สามารถปรับระดับความสูงของชั้นวางกระจกได้ตามต้องการ โดยจัดแนวชั้นวางให้ตรงกับรางรองรับแล้วเลื่อนเข้าตำแหน่งที่ต้องการ

วิธีการปรับตำแหน่งชั้นวางกระจก

1. ยกด้านหลังของชั้นวางกระจกขึ้นเล็กน้อย เพื่อปลดชั้นวางออกจากรางรองรับ
2. ดึงชั้นวางกระจกออกมาด้านหน้าอย่างระมัดระวัง
3. ปรับชั้นวางให้อยู่ในแนวตั้ง และเลื่อนขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
4. จัดแนวชั้นวางให้ตรงกับรางรองรับ จากนั้นเลื่อนชั้นวางกลับเข้าที่จนแน่นหนา

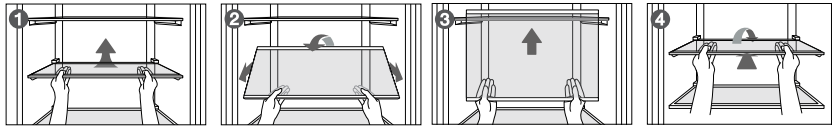

ข้อควรระวัง!


- ขณะถอดหรือใส่ชั้นวางกระจก ควรจับด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการกระแทกกับผนังด้านในของตู้เย็น
- ตรวจสอบให้ชั้นวางกระจกวางอยู่บนรางรองรับอย่างถูกต้อง และกดเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าชั้นวางเข้าที่และยึดแน่นเรียบร้อย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดสแกนรหัส QR ทางด้านขวาเพื่อรับวิดีโอแนะนำสำหรับการปรับชั้นวางกระจก

การทำความสะอาดถาดประตู

ตามลูกศรบอกทิศทางในรูปด้านล่าง ให้ใช้มือทั้งสองข้างบีบถาดแล้วดันขึ้นด้านบน จากนั้นจึงนำออกได้

หลังจากนำถาดออกมาทำความสะอาดแล้ว คุณสามารถปรับความสูงในการติดตั้งได้ตามความต้องการ

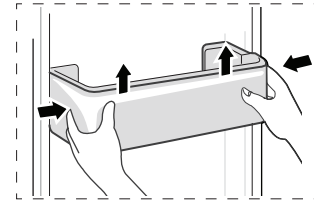

การทำความสะอาดชั้นวางแก้ว

ปรับหรือทำความสะอาดชั้นวางตามความต้องการของคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับชั้นวางกระจกได้อธิบายไว้โดยละเอียดในคำแนะนำข้างต้น

การละลายน้ำแข็ง

ตู้เย็นผลิตขึ้นโดยใช้หลักการระบายความร้อนด้วยอากาศ ดังนั้นจึงมีฟังก์ชันละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ น้ำค้างแข็งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรืออุณหภูมิอาจถูกกำจัดออกด้วยตนเองได้โดยการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหรือโดยการเช็ดด้วยผ้าขนหนูแห้ง


การหยุดทำงาน

- **ระบบไฟฟ้าขัดข้อง:** ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ แม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน อาหารภายในตู้เย็นยังสามารถเก็บรักษาได้อีกหลายชั่วโมง ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยครั้ง และไม่ควรนำอาหารเพิ่มเติมเข้าไปเก็บในตู้เย็น
- **เมื่อตู้เย็นไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน:** ควรถอดปลั๊กตู้เย็นเพื่อทำความสะอาด จากนั้นเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ
- **การเคลื่อนย้ายตู้เย็น:** ก่อนเคลื่อนย้าย ให้ขนย้ายอาหารและอุปกรณ์ภายในทั้งหมดออกจากตู้เย็น และยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ชั้นวางกระจก กาดวางผัก ลิ้นชักช่องแช่แข็ง และอุปกรณ์ภายในอื่น ๆ ให้แน่นหนา พร้อมปรับขาตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นปิดและยึดประตูตู้เย็นให้เรียบร้อย ระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางตู้เย็นคว่ำ ห้ามวางในแนวนอน และหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกรุนแรง โดยมุมเอียงของตู้เย็นระหว่างการเคลื่อนย้ายต้องไม่เกิน 45°

คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่น

(1) ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่น


a. ดึงชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นออกจากแผงช่องระบายลม

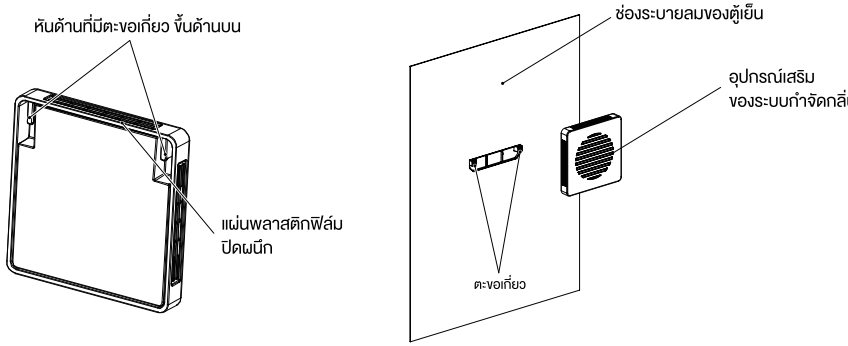

b. ดึงแผ่นพลาสติกฟิล์มปิดผนึกที่อยู่ด้านหลังของชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นออก


c. จัดตำแหน่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นให้ตรงกับช่องระบายลมของตู้เย็น


หันด้านที่มีตะขอเกี่ยวขึ้นด้านบน เลื่อนชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นจากด้านบนลงด้านล่าง แล้วเกี่ยวเข้ากับตะขอเกี่ยวของช่องระบายลมตู้เย็น หลังจากติดตั้งเสร็จ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นนั้นติดตั้งอย่างถูกต้อง

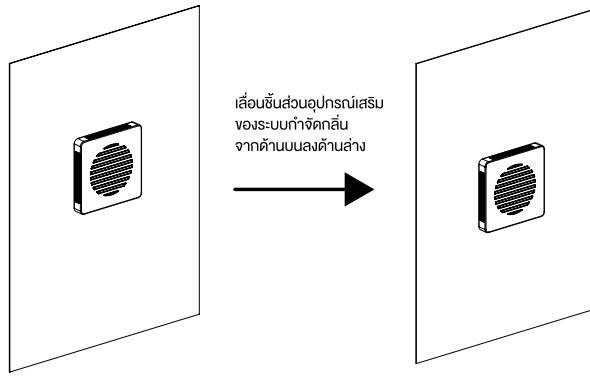

(2) ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นในช่องแช่แข็ง

a. ดึงชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นออกจากแผงช่องระบายลม

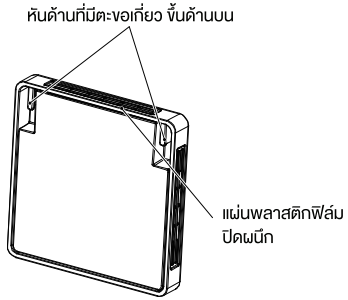


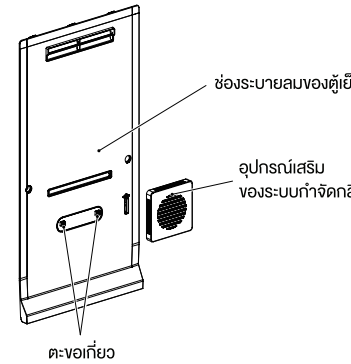

b. ดึงแผ่นพลาสติกฟิล์มปิดผนึกที่อยู่ด้านหลังของชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นออก

c. จัดตำแหน่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นให้ตรงกับช่องระบายลมของตู้เย็น

หันด้านที่มีตะขอเกี่ยวขึ้นด้านบน เลื่อนชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นจากด้านบนลงด้านล่าง แล้วเกี่ยวเข้ากับตะขอเกี่ยวของช่องระบายลมตู้เย็น หลังจากติดตั้งเสร็จ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่นนั้นติดตั้งอย่างถูกต้อง

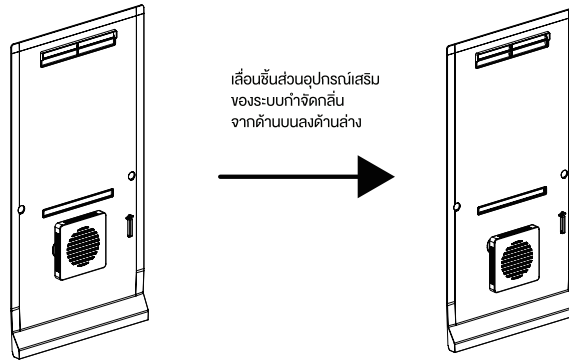

(3) ข้อควรทราบเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่น

a. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถรับประทานได้


b. กรุณาวางในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง

c. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงหรือการเก็บในที่อุณหภูมิสูง

d. ห้ามนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด

e. เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมของระบบกำจัดกลิ่น ให้ตั้งชิ้นส่วนในแนวตั้งเสมอ

f. ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมการทำงานของระบบกำจัดกลิ่นหลักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนะนำให้เปลี่ยนทุก ๆ 6 เดือน (ไม่บังคับ) หรือเมื่อปริมาณเจลเหลือถึงระดับที่แสดงในรูปประกอบ
ทั้งนี้ หากไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม ตู้เย็นยังคงสามารถใช้ระบบกำจัดกลิ่นหลักได้ตามปกติ

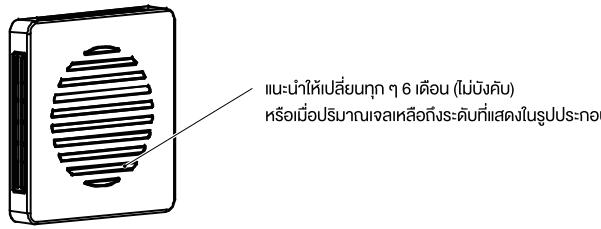

การแก้ไขปัญหา

โปรดลองแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังต่อไปนี้ด้วยตัวเอง หากไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือปลั๊กมีการสัมผัสที่ดีหรือไม่ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าขัดข้องหรือวงจรไฟฟ้าบางส่วนตัดการทำงานหรือไม่
กลิ่น	อาหารที่มีกลิ่นจะต้องถูกหีบห่ออย่างแน่นหนา ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น เปลี่ยนก้อนดับกลิ่น
คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นเวลานาน	การทำงานที่ยาวนานของตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติในฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง ไม่ควรใส่อาหารมากเกินไปเข้าในเครื่องพร้อม ๆ กัน ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าเครื่อง เปิดประตูบ่อยเกินไป
ไฟส่องสว่างไม่ติด	ตรวจสอบว่าตู้เย็นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ และไฟส่องสว่างเสียหายหรือไม่ เปลี่ยนหลอดไฟโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประตูไม่สามารถปิดสนิทได้	ประตูติดขัดเนื่องจากบรรจุภัณฑ์อาหาร วางอาหารมากเกินไป ประตูติดขัดเนื่องจากบรรจุภัณฑ์อาหาร ใส่อาหารมากเกินไป หรือตู้เย็นเอียง
เสียงรบกวนดัง	ตรวจสอบว่าพื้นราบหรือไม่ และตู้เย็นวางบนพื้นที่มั่นคงหรือไม่ ตรวจสอบว่าวางอุปกรณ์เสริมไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
ยางขอบประตูปิดผนึกไม่แน่น	ขจัดสิ่งแปลกปลอมที่ขอบยางประตู ให้ความร้อนกับยางขอบประตู แล้วทำให้เย็นเพื่อคืนสภาพ (หรือเป่าด้วยไดร์เป่าผมไฟฟ้า หรือใช้ผ้าขนหนูร้อนในการให้ความร้อน)
อ่างน้ำล้น	มีอาหารมากเกินไปในช่องแช่แข็งหรืออาหารที่เก็บไว้มีน้ำมากเกินไป ส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ปิดประตูไม่สนิท จึงทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเนื่องจากอากาศเข้าข้างในและน้ำแข็งละลาย
ตัวเครื่องร้อน	การกระจายความร้อนของคอนเดนเซอร์ที่อยู่ภายในเครื่องผ่านตัวเครื่องถือเป็นเรื่องปกติ และหากตัวเครื่องร้อนขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมที่สูง การจัดเก็บอาหารมากเกินไปอาจทำให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานได้ ควรเว้นช่องระบายอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายความร้อน
การควบแน่นบนพื้นผิว	การควบแน่นบนพื้นผิวภายนอกและขอบยางประตูตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อความชื้นแวดล้อมสูงเกินไป เพียงเช็ดถาดรับน้ำด้วยผ้าสะอาด
เสียงผิดปกติ	เสียงหึ่ง: คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงหึ่ง ๆ ระหว่างการทำงาน และส่งเสียงดังโดยเฉพาะเมื่อเริ่มหรือหยุดเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เสียงเอี๊ยด: สารทำความเย็นที่ไหลเข้าภายในเครื่องอาจทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยดซึ่งเป็นเรื่องปกติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น (Model)	GR-RS601WE-PMTH(25)
แบบการขจัดฝ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่แข็ง	****
ปริมาตรภายในรวมที่กำหนด	461.0 ลิตร (L)
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	220 วัตต์ (W)
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
จำนวนเฟส	เฟสเดียว
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R600a, 72 กรัม (g)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th