

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง

GR-RS696WI-PMTH(60)



TOSHIBA

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย.....	1
2. การใช้งานตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง	9
3. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน.....	14
4. การบำรุงรักษาและการดูแลตู้เย็น	19
5. การแก้ไขปัญหา.....	25
6. การตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า.....	27
7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์	28

เรียนผู้ใช้:

- ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของโตชิบา
- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้และทำความเข้าใจกับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
- เก็บคู่มือการใช้งานฉบับนี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้งานได้สะดวกเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบประกันแล้ว

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย

อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนการติดตั้ง

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ใช้หรือบุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ การปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากการเพิกเฉยต่อคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้

1.1 คำเตือน

คำเตือน



คำเตือน : ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้/วัสดุไวไฟ

- **คำเตือน :** ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและการระเบิด

สารทำความเย็นของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสารไวไฟ โปรดระวังอย่าให้ท่อทำความเย็นเสียหายระหว่างการติดตั้งและการขนส่ง หากก๊าซรั่ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการในพื้นที่ และควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เสมอ:

1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายอากาศได้ดี
 2. ห้ามจุดไฟโดยรอบและโปรดอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
 - ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เด็กควรได้รับการกำกับดูแลไม่ให้ออกไปเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
 - **คำเตือน :** ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและไฟฟ้าช็อต
ควรเปลี่ยนสายไฟเมื่อชำรุด โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนที่ให้บริการในพื้นที่เพื่อขอเปลี่ยนใหม่
 - โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับเมื่อทำความสะอาดเครื่องหรือปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
 - อย่าใช้สายไฟต่อหรืออะแดปเตอร์ (แบบสองขา) ที่ไม่ได้ต่อสายดิน

- **คำเตือน:** รักษาช่องเปิดระบายอากาศบนตัวเครื่องหรือบนโครงสร้างให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน:** ห้ามใช้อุปกรณ์กลไกหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- **คำเตือน:** อย่าทำให้วงจรสารทำความเย็นเสียหาย
- **คำเตือน:** ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นภายในช่องเก็บอาหารของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่จะเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ
- **คำเตือน:** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง และผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน:** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการกำจัดฟิ น้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
- **คำเตือน:** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคม ขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- **คำเตือน:** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำให้นำมาใช้ในช่อง เก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องจerkลิ้นไฟฟ้า
- **คำเตือน:** โปรดกั้ตู้เย็นตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์นี้ใช้วัสดุโฟมและสารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟได้
- **คำเตือน:** เมื่อจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดหรือชำรุดเสียหาย
- **คำเตือน:** อย่าวางเตารับไฟฟ้าแบบพกพาหรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพาหลายตัว ที่ด้านหลังของเครื่อง
- **คำเตือน:** โปรดเติมน้ำดื่มเท่านั้น โปรดอย่าเติมน้ำร้อนหรือของเหลวอื่นนอกเหนือจากน้ำดื่ม เช่น น้ำผลไม้
- **อันตราย:** ความเสี่ยงจากการที่เด็กติดอยู่ภายใน ก่อนที่คุณจะกั้ตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งเก่าของคุณ:
 - ถอดประตูออก
 - จัดชั้นวางให้เข้าที่เพื่อไม่ให้เด็กๆ ปีนเข้าไปข้างในได้ง่าย
- ต้องถอดตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- สารทำความเย็นและวัสดุโฟมไฮโดรคาร์บอนที่ใช้สำหรับตู้เย็นนั้นติดไฟได้ ดังนั้น เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นกั้ ควรวางตู้เย็นไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมแทนการกำจัดด้วยการเผากั้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ

- สำหรับมาตรฐาน IEC: เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สำหรับมาตรฐาน EN: เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือ ขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้งานตู้เย็นนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรให้เด็กเล่น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องนี้ โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- โปรดอย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เมื่ออยู่ระหว่างการเดินทาง (เช่น บนเรือ เป็นต้น)
- หากมีเสียงรบกวน กลิ่น และควัน โปรดถอดปลั๊กไฟออกทันที และติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการในพื้นที่
- โปรดอย่าวางมือไว้ใต้เครื่องหรือข้างหลังเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดเจ็บ
- โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดอากาศหายใจ

- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - การเปิดประตูเป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่คุณสามารถเข้าถึงได้อยู่เป็นประจำ
 - ทำความสะอาดถังเก็บน้ำหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และชำระล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำหากไม่ได้ใช้น้ำเป็นเวลา 5 วัน (หมายเหตุ 1)
 - จัดเก็บเนื้อดิบและปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่นๆ
 - ช่องเก็บอาหารแช่แข็งสองดาว เหมาะสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง จัดเก็บหรือทำไอศกรีม และทำน้ำแข็งก้อน (หมายเหตุ 2)
 - ช่องแช่เย็นหนึ่งดาว สองดาว และสามดาวไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 3)
 - สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีช่องแช่เย็น 4 ดาว: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหาร (หมายเหตุ 4)
 - หากต้องปล่อยตู้เย็นให้ว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดแห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นภายในเครื่อง
- หมายเหตุ 1,2,3,4 โปรดยืนยันว่าคุณได้ใช้งานเครื่องโดยสอดคล้องกับประเภทช่องแช่เย็นในผลิตภัณฑ์ของคุณ
- สำหรับเครื่องแบบตั้งพื้นอิสระ: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์แบบบิวท์อิน
- การเปลี่ยนหรือการบำรุงรักษาหลอดไฟ LED จะต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับคลาส (G)

1.2 ความหมายของสัญลักษณ์คำเตือนด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ต้องห้าม

นี่คือสัญลักษณ์ต้องห้าม

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้



สัญลักษณ์เชิงบังคับ

นี่คือสัญลักษณ์เชิงบังคับ

จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้ว อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล




สัญลักษณ์ระมัดระวัง

นี่คือสัญลักษณ์ระมัดระวัง


คำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ความระมัดระวังที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง หรือสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้

คู่มือนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากมายซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตาม



1.3 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

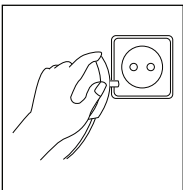

- ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊กไฟของตู้เย็น โปรดจับปลั๊กให้แน่น แล้วดึงออกจากเต้ารับโดยตรง
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อย่าปล่อยให้สายไฟได้รับความเสียหาย หรืออย่าใช้งานหากสายไฟชำรุดหรือสึกหรอ


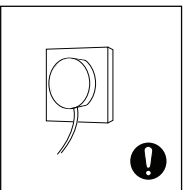


- โปรดอย่าสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียกชื้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- โปรดใช้ปลั๊กไฟที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และห้ามใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนา ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้

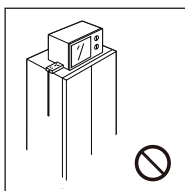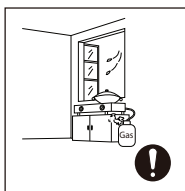

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายต่อหลักดินของเตารับไฟฟ้ามีสายดินที่มีคุณภาพ
- โปรดขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบว่าเตารับมีสายดินที่เชื่อมต่อได้หรือไม่
- ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่จะต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินให้เป็นปลั๊กไฟที่มีสายดิน
- ในกรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซและก๊าซไวไฟอื่น ๆ โปรดปิดวาล์วของก๊าซที่รั่ว แล้วเปิดประตูและหน้าต่าง ห้ามกดปลั๊กตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เนื่องจากประกายไฟอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่บริเวณด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ


1.4 คำเตือนสำหรับการใช้งาน

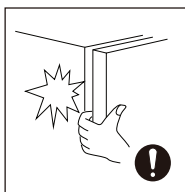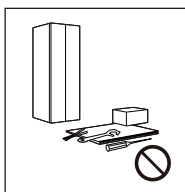

- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือประกอบตู้เย็นขึ้นใหม่ตามอำเภอใจหรือทำให้วงจรสารทำความเย็นเสียหาย การบำรุงรักษาเครื่องต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- สายไฟที่ชำรุดจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ฝ่ายบำรุงรักษา หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและช่องว่างระหว่างประตูกับตัวโครงตู้เย็นมีขนาดเล็ก ดังนั้นโปรดระมัดระวังอย่าวางมือในบริเวณเหล่านี้ เพื่อป้องกันการหนีบนิ้ว โปรดปิดประตูตู้เย็นอย่างนุ่มนวลเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารตกหล่น
- อย่าหยิบอาหารหรือภาชนะในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียกในขณะตู้เย็นกำลังทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะโลหะ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผิวหนังถูกทำลายจากความเย็นจัด




- อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็นหรือป็นตู้เย็น มิฉะนั้นอาจทำให้หายใจไม่ออกหรือได้รับบาดเจ็บจากการตกลงมา
- โปรดอย่าวางของหนักหรือวัตถุอันตรายไว้บนเครื่อง (ขวด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หรือสิ่งของที่มีของเหลว)

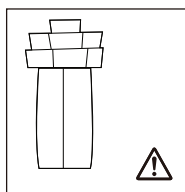

- โปรดดึงปลั๊กไฟออกเมื่อไฟฟ้าขัดข้องหรือเมื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง และรอนานอย่างน้อย 5 นาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เนื่องจากจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์ที่เกิดจากการเริ่มต้นทำงานอย่างต่อเนื่อง

1.5 คำเตือนสำหรับการบรรจุอาหาร

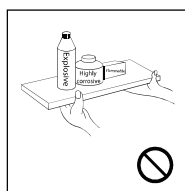

- ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- อย่าวางสิ่งของที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้



- ตู้เย็นมีไว้สำหรับใช้งานในบ้าน เช่น การจัดเก็บอาหาร ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเก็บเลือด ยา หรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เป็นต้น



- ห้ามเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ที่บรรจุในขวดหรือภาชนะปิดไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น มิฉะนั้นแล้วขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทอาจแตกได้ เนื่องจากการแช่แข็งจะทำให้เกิดแรงดันที่อาจสร้างความเสียหายได้

1.6 คำเตือนสำหรับพลังงาน

- ตู้เย็นอาจทำงานอย่างไม่สม่ำเสมอ (มีโอกาสดังกล่าวการละลายน้ำแข็งภายในหรือห้องแช่แข็งมีอุณหภูมิสูงเกินไป) กรณีที่ตั้งเครื่องไว้เป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าช่วงที่ตู้เย็นถูกออกแบบมา
- ไม่ควรเก็บเครื่องดื่มที่มีแก๊สไว้ในช่องแช่แข็งหรือช่องแช่อาหาร รวมถึงในภาชนะหรือช่องแช่เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น น้ำแข็งใส ไม่ควรรับประทานในขณะที่เย็นจัด
- อย่าเก็บอาหารไว้นานเกินกว่าระยะเวลาเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดในช่องแช่แข็งและช่องเก็บอาหารแช่แข็ง โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง
- เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงขึ้นมากเกินไป ภาชนะละลายน้ำแข็งในตู้เย็น ควรใช้มาตรการป้องกัน เช่น การห่ออาหารแช่แข็งด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น
- อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่เพิ่มสูง ภาชนะทำการละลายน้ำแข็ง บำรุงรักษา หรือทำความสะอาดด้วยตนเองนั้นอาจทำให้ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารสั้นลง
- สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อกและกุญแจจำเป็นต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่ควรวางกุญแจไว้ใกล้ตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกขังอยู่ข้างใน

1.7 คำเตือนสำหรับการกำจัด








- สารทำความเย็นและสารก่อกองโซโคโลเพนเทนที่ใช้ สำหรับตู้เย็นนั้นติดไฟได้ ดังนั้น เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทั้ง ควรวางตู้เย็นไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีคุณสมบัติเหมาะสมแทนการกำจัดด้วยการเผาทิ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ



- เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทั้ง ให้ถอดประตูและแกะขอบยางประตูกับชั้นวางออกเก็บประตูและชั้นวางไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดอยู่ข้างใน

2. การใช้งานตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งอย่างถูกวิธี

2.1 การจัดวาง

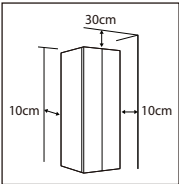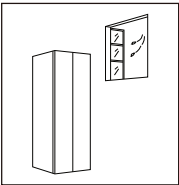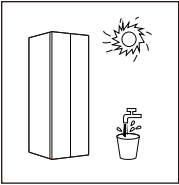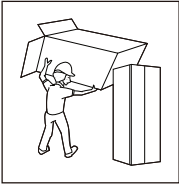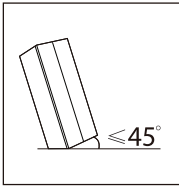

- ก่อนย้ายตู้เย็นให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมา ตัดวากกันกระຈກ ที่วางผัก สลัดชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเทป และขันจาปรับระดับให้แนบ ปิดประตูและปิดผนึกด้วยเทปในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางเครื่องกลับหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกิน 45°
- ก่อนใช้งานให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมทั้งแผ่นรองด้านล่าง แผ่นโฟม และเทปด้านในตู้เย็นออก อีกฟิล์มป้องกันที่ประตูและตัวตู้เย็นออก วางให้ห่างจากความร้อนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ห้ามวางตู้แช่แข็งในที่ชื้นหรือเปียกเพื่อป้องกันสนิมหรือการเสื่อมของฉนวน
- ห้ามฉัดหรือล้างตู้เย็น ห้ามวางตู้เย็นในที่ชื้น โดนน้ได้ง่าย เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณสมบัติของฉนวนไฟฟ้าของตู้เย็น
- ควรวางตู้เย็นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นจะต้องเรียบและแข็งแรง (หากตู้เย็นไม่เสถียร ให้หมุนจาปรับระดับทางด้านซ้ายหรือขวาจนได้ระดับ)
- ช่องว่างเหนือตู้เย็นควรมากกว่า 30 ซม. และควรวางตู้เย็นชิดผนังโดยมีระยะห่างมากกว่า 10 ซม. เพื่อให้กระจายความร้อนได้ง่ายขึ้น



ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง:

ก่อนทำการติดตั้งหรือปรับแต่งอุปกรณ์เสริม ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการหลุดมือในขณะที่ยกซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

2.2 ภาปรับระดับ

1. ข้อควรระวังก่อนดำเนินการ:

ก่อนดำเนินการกับอุปกรณ์ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว

2. แผนผังของภาปรับระดับ:


ก่อนหมุนภาปรับระดับ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลใด ๆ

3. ขั้นตอนการปรับ:

a. หมุนภาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกตู้เย็นขึ้น

b. หมุนภาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยตู้เย็นลง

c. ปรับขาขวาและขาซ้ายตามขั้นตอนข้างต้นจนได้ระดับ

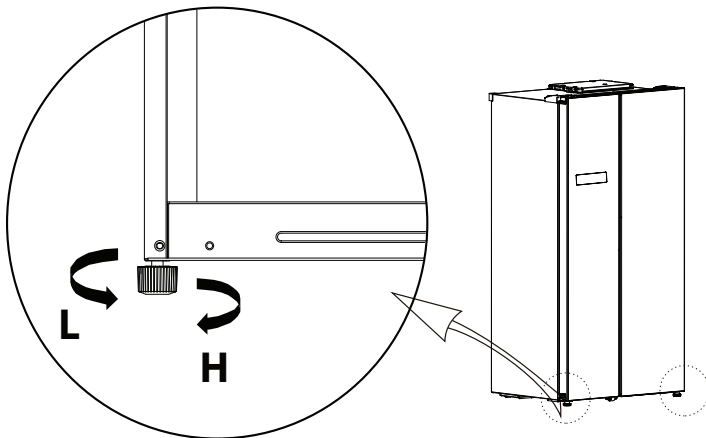

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)


2.3 ประตูปริบระดับ

1. ข้อควรระวังก่อนดำเนินการ:

ก่อนดำเนินการกับอุปกรณ์ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว ก่อนปรับระดับประตู ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บส่วนบุคคล

2. แผนผังของการปรับระดับประตู

รายการเครื่องมือที่ใช้จะต้องจัดเตรียม	
	ประแจ

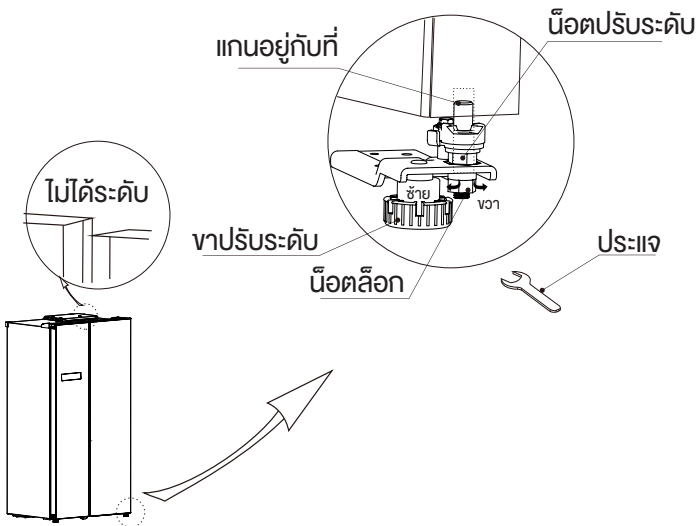

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

ขั้นตอนการปรับ:

1) เมื่อประตูตู้เย็นต่ำ :

เปิดประตู ใช้ประแจคลายน็อตล็อกและหมุนน็อตปรับระดับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสูงของประตู เมื่อประตูอยู่ในแนวเดียวกันแล้ว จันทน็อตล็อกให้แน่นโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา


2) เมื่อประตูตู้เย็นสูง :

เปิดประตู ใช้ประแจจันทน็อตปรับระดับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสูงของประตู เมื่อประตูอยู่ในแนวเดียวกันแล้ว จันทน็อตล็อกให้แน่นโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

2.4 การเปลี่ยนหลอดไฟ


การเปลี่ยนหรือการบำรุงรักษาหลอดไฟ LED จะต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ผลิต
ตัวแทนให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

①

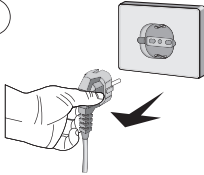

1. โปรดถอดปลั๊กก่อนดำเนินการ

②

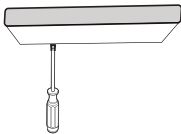


2. ถอดฝาครอบหลอดไฟด้วยไขควง

③




3. ถอดแผงหลอดไฟลงมา

④

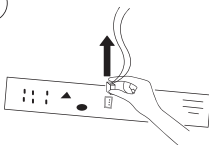


4. ถอดเทอร์มินอลการเชื่อมต่อออก

2.5 การเริ่มต้นใช้งาน

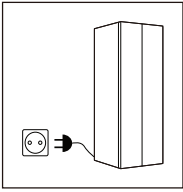

- ก่อนเริ่มการทำงานครั้งแรก ให้ทิ้งตู้เย็นไว้หนึ่ง ๆ เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ก่อนใส่อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งใด ๆ ตู้เย็นจะต้องทำงานเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง หรือนานกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไปในฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง

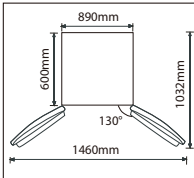


- เว้นพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับการเปิดประตูและลิ้นชักได้สะดวก หรือเป็นไปตามคำแนะนำของผู้จัดจำหน่าย

2.6 เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าควรอยู่ในบริเวณที่เย็นที่สุดของห้อง ห่างจากอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนหรือกักความร้อน และไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- ปล่อยให้อาหารที่ร้อนเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง การใส่ไหมดมากเกินไปจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนานขึ้น อาหารที่ใช้เวลาในการแช่แข็งนานเกินไปอาจทำให้คุณภาพลดลงหรือน่าเสียได้
- อาหารต้องห่อให้มิดชิด และเช็ดภาชนะให้แห้งสนิทก่อนนำเข้าเครื่อง วิธีนี้จะช่วยลดเกล็ดน้ำแข็งเกาะตัวภายในเครื่อง
- ภาชนะจัดเก็บของเครื่องไม่ควรบุด้วยฟอยล์อลูมิเนียม กระดาษไข หรือกระดาษชำระ แผ่นฉนวนที่บุจะกั้นการหมุนเวียนของอากาศเย็นทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพน้อยลง
- จัดระเบียบการจัดเก็บและติดตามอาหารเพื่อลดการเปิดประตูและการค้นหาที่ใช้เวลานาน นำสิ่งของออกมากเท่าที่จำเป็นในคราวเดียว และปิดประตูโดยเร็วที่สุด

3. โครงสร้างและฟังก์ชันการทำงาน

3.1 ส่วนประกอบสำคัญ

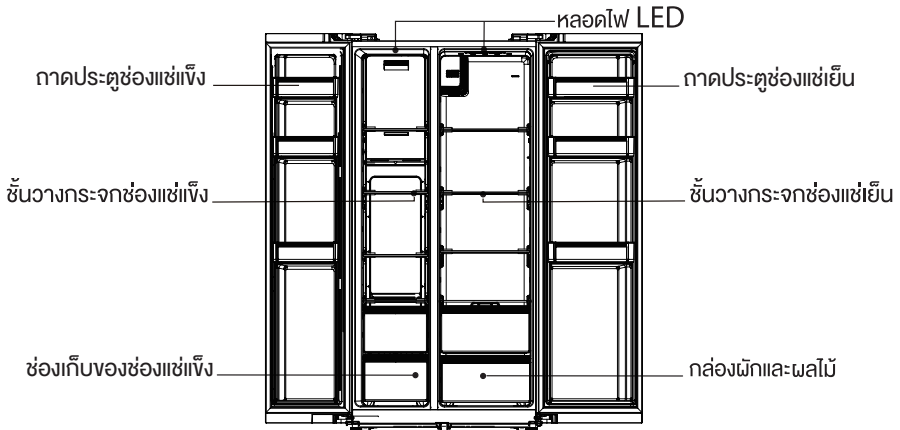

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

ช่องแช่เย็น

- ช่องแช่เย็นเหมาะสำหรับแช่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก เครื่องดื่ม และอาหารต่าง ๆ ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น แนะนำให้ใช้อาหารไม่เกิน 3 ถึง 5 วัน
- ไม่ควรนำอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่เข้าช่องแช่เย็น หากยังไม่เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง
- ขอแนะนำให้ห่ออาหารให้มิดชิดก่อนนำเข้าตู้เย็น
- ชั้นวางกระจกสามารถปรับขึ้นหรือลงได้เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสมและใช้งานง่าย


ช่องแช่แข็ง

- ช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำจะเก็บรักษาความสดให้อาหารไว้ได้เป็นเวลานาน และโดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บอาหารแช่แข็ง หรือใช้น้ำแข็ง
 - ช่องแช่แข็งนี้เหมาะสำหรับแช่เนื้อสัตว์ ปลา ข้าวปั้น และอาหารต่าง ๆ ที่ยังไม่รับประทานในเร็ว ๆ นี้
 - หากเนื้อสัตว์มีชิ้นใหญ่ ขอแนะนำให้แบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำออกมาปรุง โปรดทราบว่า ต้องบริโภคอาหารภายในอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ๆ
- ควรใส่ลิ้นชัก กล่องใส่อาหาร ชั้นวาง ฯลฯ ตามตำแหน่งในภาพด้านบน เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการจัดเก็บอาหารมากเกินไปในขณะ

ใช้ตู้เย็น อาหารที่จัดเก็บต้องไม่กีดขวางช่องปล่อยอากาศออก มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแช่แข็ง

3.2 ฟังก์ชัน

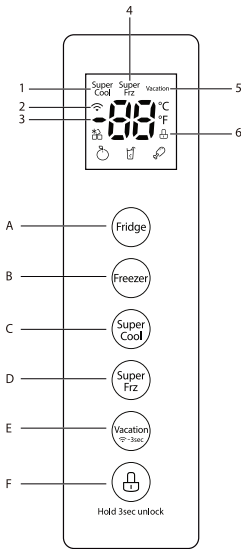

1. จอแสดงผล

- 1) สัญลักษณ์การแช่เย็นแบบรวดเร็ว (Super cool)
- 2) ไอคอนเครื่องทำน้ำแข็ง
- 3) ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ
- 4) สัญลักษณ์การแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Super freeze)
- 5) โหมด Vacation / โหมดวันหยุด
- 6) ล็อค/ปลดล็อค

2. ปุ่ม

A Fridge button

(ปุ่มช่องแช่เย็น)

B Freezer button

(ปุ่มช่องแช่แข็ง)

C Super Cool button

(ปุ่มแช่เย็นแบบรวดเร็ว /
ซูปเปอร์คูล)

D Super Freeze button

(ปุ่มแช่แข็งแบบรวดเร็ว /
ซูปเปอร์ฟรีซ)

E Vacation

(โหมดวันหยุด /
โหมด Vacation)

F ปุ่มล็อค

3. คำแนะนำการใช้งาน

1) การแสดงผล

- a) เมื่อได้รับกระแสไฟครั้งแรก หน้าจอจะสว่างเป็นเวลาสามวินาที พร้อมกับเสียงเปิดเครื่อง จากนั้นจะเข้าสู่การแสดงผลการทำงานปกติ (อุณหภูมิเริ่มต้นที่ตั้งไว้สำหรับช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกคือ 5 °C และ - 20 °C ตามลำดับ)
- b) เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะมีการแสดงรหัสข้อผิดพลาด (ในรูปแบบการแสดงผลวนซ้ำ) เมื่อระบบทำงานปกติ หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของช่องแช่เย็น
- c) เมื่อประตูปิดและไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ภายใน 30 วินาที หน้าจอจะถูกล็อค ไฟหน้าจอลบลงใน 30 วินาที และจะเปิดอีกครั้งเมื่อมีการกดปุ่มใด ๆ

2. การล็อคและการปลดล็อค

- a) ในสถานะปลดล็อค ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อให้หน้าจอล็อคพร้อมกับเสียง
- b) เมื่อหน้าจอถูกล็อค ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปลดล็อคพร้อมกับเสียง

-
- c) เมื่อไม่มีการกดปุ่มใด ๆ ภายใน 30 วินาที หน้าจอจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ (บอร์ดแสดงผลภายนอกจะส่งเสียงดนตรีและเสียงล็อกพร้อมกัน)
- d) สัญญาณเตือนสามารถปิดใช้งานได้เมื่อน้ำจอกถูกล็อก การใช้งานด้วยปุ่มต่าง ๆ สามารถทำได้เมื่อปลดล็อกหน้าจอแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว จะมีเสียงแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อผิดพลาด
3. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่เย็น
- กดปุ่ม  เพื่อปรับอุณหภูมิในช่องแช่เย็น โดยช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นอยู่ระหว่าง 2°C - 8°C การตั้งค่าจะมีผลหลังจากที่หน้าจอถูกล็อก
4. การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
- กดปุ่ม  เพื่อปรับอุณหภูมิในช่องแช่แข็ง โดยช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอยู่ระหว่าง -24° ถึง -16°C การตั้งค่าจะมีผลหลังจากที่หน้าจอถูกล็อก
5. การตั้งค่าสำหรับโหมด
- a) กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมดซูเปอร์คูล อุณหภูมิของตู้แช่เย็นจะตั้งไว้ที่ 2°C โดยอัตโนมัติ (หากตู้เย็นอยู่ในโหมดวันหยุด การตั้งค่าจะถูกยกเลิก) เมื่อตู้แช่เย็นออกจากโหมดซูเปอร์คูล อุณหภูมิจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนโหมดซูเปอร์คูล
- b) กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมดซูเปอร์ฟรีซ อุณหภูมิของตู้แช่แข็งจะตั้งไว้ที่ -24°C โดยอัตโนมัติ (หากตู้เย็นอยู่ในโหมดวันหยุด การตั้งค่าจะถูกยกเลิก) เมื่อตู้แช่แข็งออกจากโหมดซูเปอร์ฟรีซ อุณหภูมิจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนโหมดซูเปอร์ฟรีซ
- c) กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่โหมดวันหยุด อุณหภูมิของตู้แช่แข็งจะถูกตั้งไว้ที่ -18°C โดยอัตโนมัติ และตู้แช่เย็นจะถูกปิด (หากตู้เย็นอยู่ในโหมดซูเปอร์คูล หรือซูเปอร์ฟรีซ การตั้งค่าจะถูกยกเลิก) เมื่อตู้เย็นออกจากโหมดวันหยุด อุณหภูมิของตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนเข้าสู่โหมดวันหยุด (หากตู้เย็นอยู่ในโหมดซูเปอร์คูล หรือซูเปอร์ฟรีซ ก่อนเข้าสู่โหมดวันหยุด อุณหภูมิจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนเข้าสู่โหมดซูเปอร์คูลหรือซูเปอร์ฟรีซ หลังจากตู้เย็นออกจากโหมดวันหยุดแล้ว)

6. การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

กดปุ่ม  และปุ่ม  ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่ตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนการเปิดประตู

ผู้ใช้สามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนการเปิดประตู โดยการกดปุ่มทั้งสองค้างไว้หลังจากเปิดใช้งาน

หากผู้ใช้อยากเปิดเสียงการแจ้งเตือนการเปิดประตูอีกครั้ง ให้กดปุ่มทั้งสองค้างไว้อีกครั้ง
หมายเหตุ: เมื่อตู้เย็นใช้ไฟฟ้าครั้งแรก เสียงการแจ้งเตือนจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น

7. สัญญาณเตือนเปิดประตู

เมื่อประตูช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็งได้ถูกเปิดนานกว่า 2 นาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น เสียงจะดังขึ้นสามครั้งสำหรับครั้งแรก จากนั้นจะมีเสียงอีกครั้งทุก ๆ นาที และจะมีเสียงในทุก ๆ 30 นาทีจนกว่าจะปิดประตู

8. การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

หลังจากที่ตู้เย็นเปิดเครื่อง “AP” จะปรากฏในตำแหน่งอุณหภูมิบนแผงควบคุมจอแสดงผลเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายได้ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบแอป TSmartLife และเชื่อมต่อตู้เย็นเข้ากับเครือข่ายไร้สายตามคำแนะนำของแอป สัญลักษณ์  จะสว่างขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น สำหรับการดาวน์โหลดแอป TSmartLife และวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย โปรดดูภาคผนวก

9. การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

การแจ้งเตือนต่อไปนี้บนหน้าจอหมายถึงการทำงานของผิดปกติของตู้เย็น


A	ชื่อข้อผิดพลาด	รายการข้อผิดพลาด	การแก้ไขข้อผิดพลาด
E1	เซนเซอร์อุณหภูมิช่องแช่เย็นขัดข้อง	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	ทำการเปิดและปิดระบบ ทำความสะอาดช่องแช่เย็น
E2	เซนเซอร์อุณหภูมิช่องแช่แข็งขัดข้อง	ตรวจพบอุณหภูมิเซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	ทำการเปิดและปิดระบบ ทำความสะอาดช่องแช่แข็ง

E5	เซนเซอร์ละลายน้ำแข็ง ของช่องแช่แข็งจัดจ้อง	ตรวจพบอุณหภูมิ เซนเซอร์น้อยกว่า -50 °C หรือมากกว่า +60 °C	หยุดการทำงานของฮีตเตอร์ใน ระหว่างการละลายน้ำแข็ง
E6	การสื่อสารจัดจ้อง	การสื่อสารจัดจ้อง หลังจาก เสียบปลั๊กตู้เย็น 8 วินาที หรือหลัง จากตู้เย็นทำงานไปแล้ว 1 นาที	ดำเนินการตามการตั้งค่าของ แผงควบคุมหลักก่อนที่จะเกิด ข้อผิดพลาด
E7	ความผิดปกติของ อุณหภูมิแวดล้อม	ตรวจพบอุณหภูมิ เซนเซอร์น้อยกว่า -30°C หรือมากกว่า +65°C	อุณหภูมิแวดล้อมต้องเท่ากับ 25°C

4. การบำรุงรักษาและการดูแลตู้เย็น

4.1 การทำความสะอาดโดยรวม

- ควรเช็ดฝุ่นด้านหลังตู้เย็นและบนพื้นเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและการประหยัดพลังงาน
- ตรวจสอบขอบยางประตูเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นติดอยู่ทำความสะอาดขอบยางประตูด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง
- ควรทำความสะอาดภายในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่น
- โปรดปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดภายในตู้เย็น ควรนำอาหาร เครื่องดื่ม ชิ้นวาง ล้นชัก ฯลฯ ทั้งหมดออกก่อน
- ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำทำความสะอาดด้านในตู้เย็นโดยใช้เบกกิ้งโซดาสองช้อนโต๊ะและน้ำอุ่นหนึ่งลิตร แล้วเช็ดล้างออกด้วยน้ำสะอาด หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ปิดประตูและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก่อนเปิดเครื่อง
- สำหรับบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากในตู้เย็น (เช่น บริเวณช่องแคบ ช่องว่างหรือมุม) ขอแนะนำให้เช็ดทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผ้าขนหนู แปรงขนนุ่ม ฯลฯ โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือเสริม (เช่น แปรงไม้บาง ๆ) หากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกหรือแบคทีเรียสะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าว
- ห้ามใช้สบู่ น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก สเปรย์ทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น หรือเจือปนอาหารได้

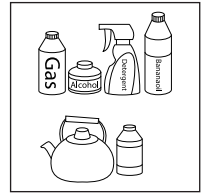


- ทำความสะอาดช่องวางขวด ชั้นวาง และลิ้นชักด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มหรือปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ
- เช็ดพื้นผิวด้านนอกของตู้เย็นด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ จากนั้นเช็ดให้แห้ง
- ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำลายสารอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิเตท เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำทำความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย น้ำร้อนและตัวทำลายสารอินทรีย์ เช่น เบนซิน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้
- ห้ามล้างทำความสะอาดตู้เย็นโดยตรงด้วยน้ำหรือของเหลวประเภทอื่น ๆ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือส่งผลต่อฉนวนไฟฟ้าได้หลังจากแช่น้ำ



โปรดถอดปลั๊กตู้เย็นเพื่อละลายน้ำแข็งและทำความสะอาด


4.2 การทำความสะอาดถาดรองประตู

- ใช้มือทั้งสองข้างบีบถาดและดันขึ้นด้านบนตามลูกศรในภาพด้านล่าง จากนั้นถอดถาดออก
- หลังจากนำถาดออกมาทำความสะอาดแล้ว คุณสามารถปรับความสูงได้ตามความต้องการ

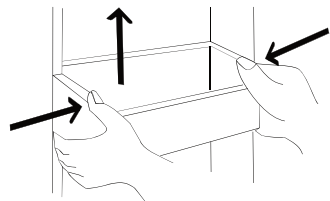

4.3 การทำความสะอาดชั้นวางกระจก

- ส่วนด้านในสุดของตู้เย็นที่สัมผัสกับชั้นวางมีตัวกั้นด้านหลังอยู่ ดังนั้นให้ยกชั้นวางขึ้นด้านบนจึงจะสามารถดึงออกมาได้
- ปรับหรือทำความสะอาดชั้นวางตามความต้องการ แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนในการทำทำความสะอาด สุดท้ายเช็ดล้างช่องแช่แข็งด้วยน้ำสะอาดและผ้าแห้ง เปิดฝาประตูเพื่อให้แห้งโดยธรรมชาติ ก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่อง ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัด (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำลายสารอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อาซิโตน เอมีลอะซิเตท เป็นต้น) น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างในการทำทำความสะอาดตู้เย็น เพราะพื้นผิวและภายในตู้เย็นจะได้รับความเสียหาย

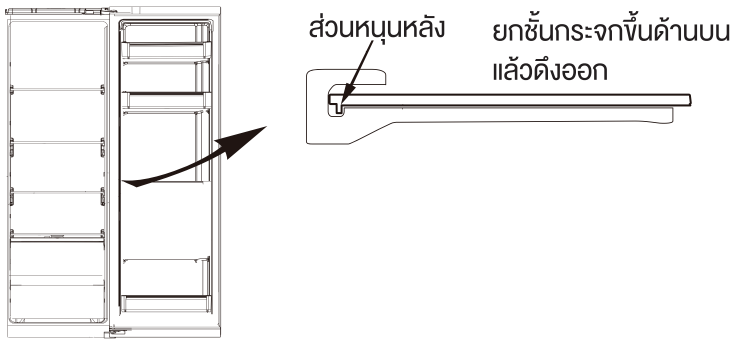

(ภาพด้านบนใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น รูปแบบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือคำชี้แจงของผู้จัดจำหน่าย)

4.4 การละลายน้ำแข็ง

- ตู้เย็นเครื่องนี้ได้รับการผลิตขึ้นโดยยึดตามหลักระบบทำความเย็นและมีฟังก์ชันการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ ชั้นน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นจากการเปลี่ยนฤดูหรืออุณหภูมิสามารถกำจัดออกได้ด้วยตนเอง โดยการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหรือเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- เวลาละลายน้ำแข็งสูงสุดคือ 96 ชั่วโมงและต่ำสุดคือ 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิแวดล้อม 32°C

4.5 การหยุดทำงาน

- ไฟฟ้าขัดข้อง: ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน อาหารภายในตู้เย็นจะสามารถเก็บรักษาต่อไปได้อีกหลายชั่วโมง ในระหว่างที่ไฟดับ ให้ลดจำนวนครั้งในการเปิดประตูตู้เย็นและไม่ควรนำอาหารสดเข้าไปแช่เพิ่ม
- เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน: ควรถอดปลั๊กตู้เย็นแล้วทำความสะอาด จากนั้นเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับ
- การเคลื่อนย้าย: ก่อนย้ายตู้เย็น ให้นำสิ่งของที่อยู่ด้านในทั้งหมดออกมา ติดฉลากกันกระຈກ ที่วางผัก สันชักช่องแช่แข็ง และอื่น ๆ ด้วยเทป และจับขาปรับระดับให้แน่น ปิดประตูและปิดผนึกด้วยเทป ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ห้ามวางเครื่องกลับหัวหรือวางในแนวนอน หรือได้รับแรงสั่นสะเทือน ความเอียงระหว่างการเคลื่อนย้ายจะต้องไม่เกิน 45°




ตู้เย็นต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทันทีที่เสียบปลั๊ก


โดยปกติแล้ว การทำงานของตู้เย็นจะต้องไม่ติดขัด มิฉะนั้นอายุการใช้งานอาจลดลง

4.6 คำแนะนำในการใช้กล่องทำน้ำแข็ง (อุปกรณ์เสริม)

- ควรทำความสะอาดถาดน้ำแข็งก่อนก่อนใช้งาน
- เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจนถึงเส้นระดับน้ำบนถาดน้ำแข็งก่อน จากนั้นวางถาดน้ำแข็งไว้ในบริเวณที่ทำน้ำแข็ง
- หลังจากทำน้ำแข็งเสร็จแล้ว ให้ถอดและบิดถาดน้ำแข็งเพื่อเอาน้ำแข็งออก

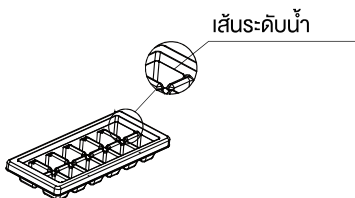

บิดถาดน้ำแข็งก่อนเมื่อคุณต้องการหยิบน้ำแข็ง



คำเตือน

- โปรดอย่าเติมน้ำมากเกินไปจนล้นเส้นระดับน้ำ และอย่าใส่น้ำลงในกล่องเก็บน้ำแข็งโดยตรงเพื่อทำน้ำแข็ง
- โปรดเติมน้ำดื่มเท่านั้น อย่าเติมน้ำร้อนหรือของเหลวอื่นนอกเหนือจากน้ำดื่ม เช่น น้ำผลไม้
- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรทิ้งก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในกล่องเก็บน้ำแข็ง ชุดทำน้ำแข็งและถาดน้ำแข็ง

5. การแก้ไขปัญห

- โปรดลองแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังต่อไปนี้ด้วยตัวเอง หากไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตู้เย็นไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟสนิทหรือไม่ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ หรือมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่
กลิ่นไม่พึงประสงค์	อาหารที่มีกลิ่นแรงควรห่อให้แน่นหนา ตรวจสอบว่ามีอาหารเน่าเสียหรือไม่ ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
คอมเพรสเซอร์ ทำงานเป็นเวลานาน	การที่ตู้เย็นทำงานเป็นเวลานานนั้นถือว่าปกติในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิภายนอกสูง ไม่ควรแช่อาหารพร้อมกันในปริมาณมาก ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนนำเข้าตู้เย็น เปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป
ไฟในตู้เย็น ไม่ส่องสว่าง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วหรือไม่ และตรวจสอบว่าหลอดไฟชำรุดเสียหายหรือไม่ และให้ช่างทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
ประตูตู้เย็น ปิดไม่สนิท	มีภาชนะใส่อาหารขวางประตูอยู่ ใส่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไป ตู้เย็นตั้งเอียง

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตู้เย็นส่งเสียงดัง	ตรวจสอบว่าพื้นราบหรือไม่ และตู้เย็นถูกวางอย่าง มั่นคงหรือไม่ ตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไว้ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
ซิลประตูไม่แน่น	หจัดสิ่งแปลกปลอมที่ขอบยางประตู อุ่นขอบยางประตูให้ร้อน แล้วทำให้เย็นลงเพื่อให้กลับ คืนสภาพเดิม (หรือเป่าด้วยเครื่องเป่าลมร้อน หรือใช้ผ้าจันทูที่ ร้อนเพื่ออุ่นขอบยางประตูให้ร้อน)
มีน้ำล้นในภาดรับน้ำ	มีอาหารในตู้เย็นมากเกินไปหรืออาหารที่แช่ไว้มี ปริมาณน้ำมากเกินไป จึงส่งผลให้เกิดการละลายน้ำ แข็งมากขึ้น ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท จึงส่งผลให้เกิดหยดน้ำจาก การมีอากาศเข้าไปภายในและมีน้ำเพิ่มมากขึ้น จาก การละลายน้ำแข็งที่มากขึ้น
ตัวเครื่องร้อน	การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ผ่านตัว เครื่องถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อตัวเครื่องร้อนขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อม ที่ สูง การจัดเก็บอาหารมากเกินไปอาจทำให้ คอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานได้ ขอแนะนำให้ ทำการระบายอากาศให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ตัว เครื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้น

เหตุการณ์ที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เกิดหยดน้ำที่พื้นผิวตู้เย็น	หยดน้ำที่ด้านนอกตู้เครื่องและยางขอบประตูตู้เย็น ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อภายนอกมีความชื้นสูงมาก ให้เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าสะอาด
เสียงดังผิดปกติ	เสียงดัง: คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงดังในระหว่างการทำงาน และเสียงนี้จะดังกว่าปกติ ในขณะเริ่มหรือสิ้นสุดการทำงาน ซึ่งถือเป็นอาการปกติ เสียงน้ำไหล: การไหลของสารทำความเย็นในตู้เครื่องอาจก่อให้เกิดเสียงน้ำไหล ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

6. การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า



การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง:
เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้
ไปพร้อมกับขยะในบ้านอื่น ๆ เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของ
มนุษย์จากการทิ้งขยะโดยปราศจากการควบคุม ให้
รีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริม
การนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้อย่างยั่งยืน หากต้องการ
คืนอุปกรณ์ที่ใช้มาแล้ว โปรดใช้บริการระบบจัดเก็บ
ขยะหรือติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา เพราะ
บุคคลเหล่านี้สามารถนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมารีไซเคิล
ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

อุณหภูมิแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนดไว้ตาม
ประเภทสภาพอากาศ ซึ่งระบุอยู่บนป้ายแสดงอัตรากระแสไฟฟ้า

หมวดหมู่สภาพอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม (จาก...ถึง...)
SN	+10°C ถึง +32°C
N	+16°C ถึง +32°C
ST	+16°C ถึง +38°C
T	+16°C ถึง +43°C

7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
แบบรุ่น (Model)	GR-RS696WI-PMTH(60)
แบบการจจัดฝ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ประเภทดาวของช่องแช่แข็ง	***
ปริมาตรภายในรวมที่กำหนด	555 ลิตร (L)
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	170 วัตต์ (W)
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์ (V)
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์ (Hz)
จำนวนเฟส	เฟสเดียว
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R600a, 74 กรัม (g)
ผลิตโดย	Hefei Hualing Co.,Ltd. ผลิตที่ประเทศจีน

#DetailsMatter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

